

www.philips.com/welcome

CD685



SL Uporabniški priročnik

PHILIPS

HK-1112-CD68x

(Report No. / Numéro du Rapport)

2011

(Year in which the CE mark is affixed / Année au cours de laquelle le marquage CE a été apposé)

EC DECLARATION OF CONFORMITY

(DECLARATION DE CONFORMITE CE)

We / Nous, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

(Name / Nom de l'entreprise)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

(address / adresse)

Declare under our responsibility that the electrical product(s):

(Déclarons sous notre propre responsabilité que le(s) produit(s) électrique(s):)

PHILIPS

(brand name, nom de la marque)

CD680, CD685

(Type version or model, référence ou modèle)

DECT Phone

(Telecommunication Terminal Equipment)

(product description, description du produit)

To which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

(Auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes)

(title, number and date of issue of the standard / titre, numéro et date de parution de la norme)

EN 301 406 V2.1.1:2009;

EN 301 489-1 V1.8.1:2008;

EN 301 489-6 V1.3.1:2008

EN 60950-1/A11; EN 50360:2001; EN 50385:2002;

Following the provisions of :

(Conformément aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de:)

1999/5/EC (R&TTE Directive) (Directive R&TTE 1999/5/CE)

2009/125/EC (ErP Directive)

- EC/1275/2008

- EC/278/2009

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents

(Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001 ou aux Documents Permanents CENELEC)

BABT / 0168

Notified Body Opinion

The Notified Body performed

(L'Organisme Notifié)

(Name and number/ nom et numéro)

(a effectué)

(description of intervention /
description de l'intervention)

NA

And issued the certificate,

(et a délivré le certificat)

(certificate number / numéro du certificat)

Remarks:

(Remarques:)

Drachten, The Netherlands, March 23, 2011

(place, date / lieu, date)

A.Speelman, CL Compliance Manager

(signature, name and function / signature, nom et fonction)

1	Pomembna varnostna navodila	5
2	Vaš CD680/685	6
	Vsebina škatle	6
	Pregled telefona	7
	Pregled osnovne enote	7
	Ikone glavnega menija	9
	Ikone na zaslonu	9
3	Začetek uporabe	10
	Priključitev osnovne enote	10
	Namestitev slušalke	11
	Nastavitev države/jezika	11
	Nastavitev datuma in časa	11
	Nastavitev oblike zapisa datuma in časa	12
	Polnjenje slušalke	12
	Preverjanje napolnjenosti baterij	12
	Kaj je stanje pripravljenosti?	12
	Preverjanje moči signala	13
4	Klici	14
	Klicanje	14
	Končanje klica	15
	Sprejem klica	15
	Nastavitev glasnosti slušalke/zvočnika	15
	Popolno utišanje mikrofona	16
	Vklop ali izklop zvočnika	16
	Drugi klic	16
	Sprejem drugega klica	16
	Preklapljanje med dvema klicema	16
	Konferenčni klic z zunanjimi klicatelji	16
5	Notranja telefonska zveza in konferenčni klici	17
	Klicanje na drugo slušalko	17
	Prenos klica	17
	Konferenčni klic	17
6	Besedilo in številke	19
	Vnos besedila in števil	19
	Preklop med velikimi in malimi črkami	20
7	Imenik	21
	Ogled imenika	21
	Iskanje vnosa	21
	Klicanje iz imenika	21
	Dostop do imenika med klicem	21
	Dodajanje vnosa	22
	Urejanje vnosa	22
	Nastavitev melodije	22
	Izbris vnosa	22
	Izbris vseh vnosov	22
8	Dnevnik klicev	23
	Ogled zabeleženih klicev	23
	Shranjevanje zabeleženega klica v imenik	23
	Izbris zabeleženega klica	23
	Izbris vseh zabeleženih klicev	24
	Povratni klic	24
9	Seznam za ponovno izbiranje	25
	Ogled zabeleženih klicev za ponovno izbiranje	25
	Ponovno izbiranje klica	25
	Shranjevanje zabeleženega klica za ponovno izbiranje v imenik	25
	Izbris zabeleženega klica za ponovno izbiranje	25
	Izbris vseh zabeleženih klicev za ponovno izbiranje	25
10	Nastavitve telefona	26
	Nastavitev datuma in časa	26
	Način ECO	26
	Poimenovanje slušalke	26
	Nastavitev jezika na zaslonu	26
11	Budilka	27
	Nastavitev alarma	27
12	Nastavitve zaslona	28

13 Nastavitve zvoka	29
Nastavitev glasnosti melodije zvonjenja slušalke	29
Nastavitev melodije zvonjenja slušalke	29
Tihi način	29
Nastavitev tona tipke	29
Nastavitev potrditvenega tona	30
Nastavitev zvočnega profila	30

14 Storitve	31
Samodejni konferenčni klic	31
Upravljanje številke nosilca	31
Upravljanje območne kode	31
Samodejna predpona	32
Vrsta omrežja	32
Izbira trajanja premora do ponovnega klica	32
Klicni način	32
Prvo zvonjenje	33
Samodejna nastavitve ure	33
Registracija slušalk	33
Odjava slušalk	34
Klicne storitve	34
Obnovitev privzetih nastavitev	35

15 Otroška varuška	36
---------------------------	-----------

16 Telefonski odzivnik	37
Vklop/izklop odzivnika	37
Nastavitev jezika odzivnika	37
Nastavitev načina odziva	37
Obvestila	37
Dohodna sporočila (DS)	38

17 Privzete nastavitve	42
-------------------------------	-----------

18 Tehnični podatki	43
----------------------------	-----------

19 Obvestilo	44
Izjava o skladnosti	44
Skladnost s standardom GAP	44
Skladnost s standardi EMF	44
Odlaganje izrabljenih izdelkov in baterij	44

20 Pogosta vprašanja	46
-----------------------------	-----------

1 Pomembna varnostna navodila

Napajalne zahteve

- Ta izdelek zahteva električno napajanje 100-240 V AC. V primeru izpada napajanja se lahko povezava prekine.
- Napetost v omrežju je klasificirana kot TNV-3 (napetosti telekomunikacijskih omrežij), kot je določeno v standardu EN 60950.



Opozorilo

- Električno omrežje je klasificirano kot nevarno. Polnilnik lahko izklopite samo tako, da izključite napajalnik iz električne vtičnice. Poskrbite, da bo električna vtičnica vedno zlahka dostopna.

Da bi preprečili poškodovanje ali napačno delovanje



Pozor

- Uporabljajte samo napajalnik, ki je naveden v navodilih za uporabo.
- Uporabljajte samo baterije, ki so navedene v navodilih za uporabo.
- Napajalni kontakti ali baterija ne sme priti v stik s kovino.
- Ne odpirajte telefona, osnovne enote ali polnilnika, ker boste na ta način izpostavljeni visoki napetosti.
- Izdelek ne sme priti v stik s tekočino.
- Če baterijo zamenjate z napačno baterijo, obstaja nevarnost eksplozije.
- Rabljene baterije zavrzite v skladu z navodili.
- Vedno uporabljajte kable, ki ste jih dobili skupaj z izdelkom.
- Pri priklonni opremi mora biti vtičnica nameščena v bližini opreme in zlahka dostopna.
- Prostoritočno aktiviranje lahko nenadoma močno zviša glasnost v slušalki: poskrbite, da slušalke ne boste imeli preblizu ušesu.
- Ta oprema ni namenjena klicem v sili, ko pride do izpada električnega napajanja. Za klice v sili morate uporabiti drugo možnost.
- Telefona ne izpostavljajte prekomerni vročini, ki jo povzročajo grelne naprave ali neposredna sončna svetloba.

- Pazite, da vam telefon ne pade na tla ali da nanj ne padejo predmeti.
- Ne uporabljajte čistilnih sredstev, ki vsebujejo alkohol, amonijak, benzen, ali brusilnih čistilnih sredstev, ker lahko poškodujejo telefon.
- Izdelka ne uporabljajte na območjih, kjer obstaja nevarnost eksplozije.
- Pazite, da majhni kovinski predmeti ne pridejo v stik z izdelkom. To lahko poslabša kakovost zvoka in poškoduje izdelek.
- Aktivni mobilni telefoni v bližini lahko povzročijo motnje.
- Kovinski predmeti se lahko primejo slušalke, če jih postavite v bližino ali na sprejemnik slušalke.

Ko telefon uporabljate kot otroško varuško



Pozor

- Pazite, da se otroci ne igrajo z aparatom.
- Otroška enota in kabel ne smeta biti na dosegu otroka (vsaj 1 meter stran).
- Starševska enota mora biti od otroške enote oddaljena vsaj 1,5 metra, da ne pride do zvočnih motenj.
- Otroške enote ne polagajte v otrokovo posteljo ali stajico.
- Ne pokrivajte starševske in otroške enote (na primer z brisačo ali odejo). Hladilni zračniki otroške enote ne smejo biti blokirani.
- Naredite vse, kar je treba, da bo vaš otrok varno spal.
- Aparat ni namenjen uporabi s strani otrok in oseb z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali oseb s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, razen če jih pri uporabi nadzoruje ali jim svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.
- Če starševsko enoto namestite blizu oddajnika ali drugega aparata DECT (na primer telefona ali brezžičnega usmerjevalnika DECT), se povezava z otroško enoto lahko prekine. Otroško varuško premaknite v stran od brezžičnih aparatov, da se povezava znova vzpostavi.
- Ta otroška varuška je namenjena pomoči. Ne predstavlja nadomestila za odgovoren in ustrezen nadzor s strani odraslih oseb.

Temperatura pri delovanju in shranjevanju


- Izdelek uporabljajte v prostoru, kjer je temperatura vedno med 0 °C in +35 °C (32 °F do 95 °F).
- Izdelek hranite v prostoru, kjer je temperatura vedno med -20 °C in +45 °C (-4 °F do 113 °F).
- Življenjska doba baterije se lahko zaradi nizkih temperatur skrajša.

2 Vaš CD680/685


Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu!

Če želite popolnoma izkoristiti podporo, ki jo nudi Philips, registrirajte izdelek na www.philips.com/welcome.


Vsebina škatle

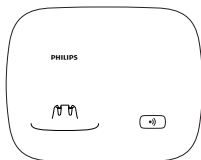

Osnovna enota (CD680)

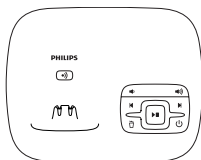


Osnovna enota (CD685)




Slušalka**



Polnilnik**

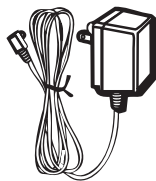

Napajalni adapter**



Telefonski kabel*



Jamstvo



Uporabniški priročnik



Vodnik za hiter začetek



Opomba


- * V nekaterih državah morate priključiti telefonski adapter na telefonski kabel, nato pa telefonski kabel v telefonsko vtičnico.



Opomba

- ** V paketih z več slušalkami so dodatne slušalke, polnilniki in napajalni adapterji.


Pregled telefona

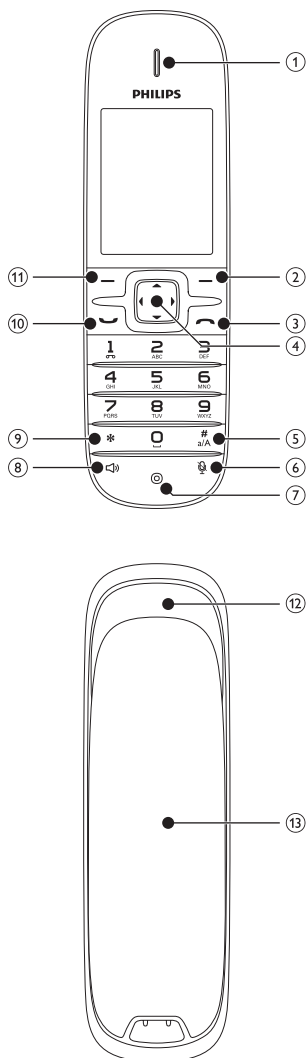

- | | |
|---|--|
| ① | Slušalka |
| ② | <ul style="list-style-type: none"> • Brisanje besedila ali številke. • Preklic postopka. |
| ③ | <ul style="list-style-type: none"> • Konec klica. • Izhod iz menija/operacije. |
| ④ | <ul style="list-style-type: none"> • Pomikanje navzgor po meniju. • Zvišanje glasnosti slušalke. • Vstop v imenik. |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Pomikanje navzdol po meniju. • Znižanje glasnosti slušalke. • Vstop v dnevnik klicev. |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Pomik kazalke levo/desno v načinu za urejanje. |
| ⑤ | <ul style="list-style-type: none"> • Za klic z izbiro pred klicanjem. • Pritisnite in držite za vnos premora • Preklop med malimi in velikimi črkami med urejanjem. |
| ⑥ | <ul style="list-style-type: none"> • Izklop/vklop zvoka mikrofona. |
| ⑦ | Mikrofon |
| ⑧ | <ul style="list-style-type: none"> • Prikaže se, ko je vklopljen zvočnik. • Klicanje in sprejemanje klicev prek zvočnika. |
| ⑨ | <ul style="list-style-type: none"> • Nastavitev načina klica (način za pulzno izbiranje ali začasen tonski način). • Pritisnite in držite, da opravite notranji klic (samo za različice z več slušalkami). |
| ⑩ | <ul style="list-style-type: none"> • Klicanje in sprejemanje klicev. |
| ⑪ | <ul style="list-style-type: none"> • Vstop v glavni meni. • Potrditev izbire. • Odpiranje menija z možnostmi. • Izbira funkcije na zaslonu slušalke neposredno nad tipko. |
| ⑫ | Zvočnik |
| ⑬ | Vrata za baterijo |


Pregled osnovne enote

CD680

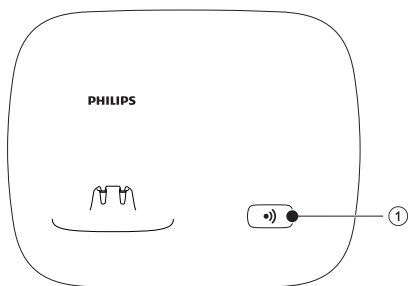

-
- ① ●))
- Iskanje slušalk.
 - Vstop v način za registracijo.
-

CD685

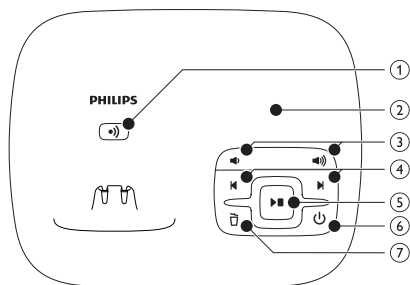

-
- ① ●))
- Iskanje slušalk
 - Vstop v način za registracijo
-
- ② Števec sporočil
-
- ③ ◀ / ▶
- Zvišanje/znižanje glasnosti zvočnika.
-
- ④ ⏮ / ⏭
- Preskok naprej/nazaj med predvajanjem.
-
- ⑤ ▶■
- Predvajanje sporočil.
 - Zaustavitev predvajanja sporočil.
-
- ⑥ ⏻
- Vklop/izklop telefonskega odzivnika.
-
- ⑦ 🗑️
- Brisanje trenutno predvajanega sporočila.
 - Pritisnite in držite, da izbrišete vsa stara sporočila.
-

Ikone glavnega menija

Sledi pregled menijskih možnosti, ki so na voljo v telefonu CD680/685. Za podrobno razlago menijskih možnosti si oglejte ustrezne razdelke v tem uporabniškem priročniku.

Ikona	Opisi
	[Nast. telefona] - Nastavitev datuma in časa, načina ECO, imena slušalke in jezika na zaslonu.
	[Zvoki] - Nastavitev glasnosti zvonjenja, melodije zvonjenja, tona tipk itd.
	[Storitve] - Nastavitev samodejnega konferenčnega klica, samodejne predpone, vrste omrežja, časa ponovnega klica, samodejne ure, klicnih storitev itd. Storitve so odvisne od omrežja in države.
	[Alarm] - Nastavitev datuma in časa, alarma, zvoka alarma itd.
	[Imenik] - Dodajanje, urejanje, upravljanje vnosov v telefonskem imeniku itd.
	[Seznam klicev] - Prikaz zgodovine vseh zgrešenih ali prejetih klicev.
	[Zaslon] - Nastavitev svetlosti, ohranjevalnika zaslona itd.
	[Otroš. varuška] - Nastavitev alarma za zunanjo linijo ali druge slušalke in glasnosti joka.
	[Notran. klic] - Klicanje na drugo slušalko (prikazano samo pri CD680).
	[Odzivnik] - Nastavitev, predvajanje, brisanje sporočil telefona itd. (na voljo samo pri CD685).

Ikone na zaslonu

V stanju pripravljenosti ikone na glavnem zaslonu predstavljajo funkcije, ki jih ponuja slušalka.

Ikona	Opisi
	Ko slušalka ni na osnovni enoti/polnilniku, črtice prikazujejo raven energije v bateriji (polna, napol prazna in prazna).
	Ko je slušalka na osnovni enoti/polnilniku, se črtice pomikajo, dokler polnjenje ni končano.
	Utripa ikona za prazno baterijo in slišite opozorilni zvok. Baterija je skoraj prazna in jo je treba napolniti.
	Prikazuje stanje povezave med slušalko in osnovno enoto. Več črtic pomeni močnejši signal.
	
	
	Utripa v primeru novega zgrešenega klica. Med pregledovanjem zgrešenih klicev v dnevniku klicev je simbol prikazan neprekinjeno.
	Alarm je aktiviran.
	Zvočnik je vklopljen.
	Zvonjenje je izklopljeno.
	Odzivnik: utripa v primeru novega sporočila. Prikaže se, ko je odzivnik vklopljen.
	Utripa v primeru novega glasovnega sporočila. Ko ste glasovna sporočila že pregledali v dnevniku klicev, je simbol prikazan neprekinjeno. Ikona ni prikazana, če ni nobenega glasovnega sporočila.
	Aktiviran je tihi način.
	ECO Aktiviran je način ECO.

3 Začetek uporabe



Pozor

- Pred priključitvijo in namestitvijo slušalke preberite varnostna navodila v razdelku "Pomembno".

Priključitev osnovne enote



Opozorilo


- Nevarnost poškodbe izdelka! Poskrbite, da napajalna napetost ustreza napetosti, ki je natisnjena na zadnji ali spodnji strani telefona.
- Za polnjenje baterij uporabljajte samo priložen napajalni adapter.



Opomba

- Če se naročite na hitro internetno povezavo (DSL) prek telefonske linije, morate med telefonski kabel in stensko vtičnico namestiti filter DSL. Filter preprečuje nastanek šuma in težav z ID-jem klicatelja, ki jih povzročajo motnje povezave DSL. Za več informacij o filterih DSL se obrnite na ponudnika storitev DSL.
- Tipska ploščica se nahaja na spodnji strani osnovne enote.

- 1 Konca napajalnega adapterja priključite v:
 - vhodno vtičnico (DC) na spodnji strani osnovne enote;
 - napajalno vtičnico na steni.
- 2 Konca telefonskega kabla priključite v:
 - telefonsko vtičnico na spodnji strani osnovne enote;
 - telefonsko vtičnico na steni.
- 3 Konca napajalnega adapterja priključite v (samo za različice z več slušalkami):
 - vhodno vtičnico (DC) na spodnji strani polnilnika dodatne slušalke.
 - napajalno vtičnico na steni.

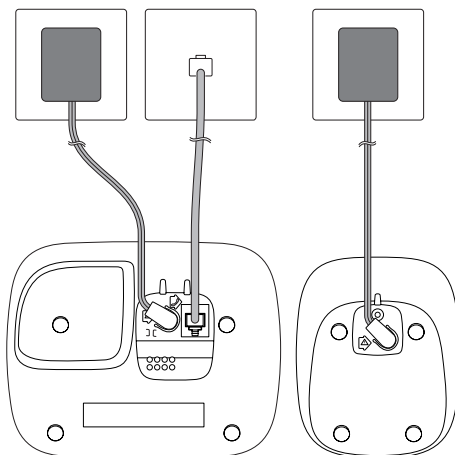

Namestitev slušalke

! Pozor

- Nevarnost eksplozije! Baterij ne izpostavljajte vročini, soncu ali ognju. Ne mečite jih v ogenj.
- Uporabite le priložene baterije.
- Nevarnost skrajšanja življenjske dobe baterije! Ne mešajte baterij različnih znamk ali vrst.


Opomba

- Pred prvo uporabo polnite baterije 8 ur.
- Običajno je, da se slušalka med polnjenjem baterij segreje.

! Opozorilo

- Pred vstavljanjem baterij v prostor za baterije preverite njihovo polariteto. Napačna polariteta lahko poškoduje izdelek.

Baterije so predhodno vstavljene v slušalko. Pred polnjenjem z vratc za baterije povlecite baterijski trak.

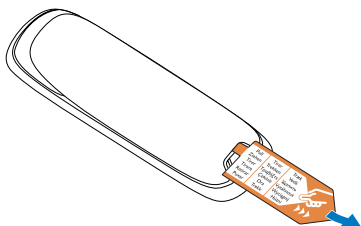

Nastavitev države/jezika

Izberite državo/jezik in pritisnite **[V Redu]** za potrditev.

↳ Nastavitev države/jezika je shranjena.

Opomba

- Možnost za nastavitev države/jezika je odvisna od države. Če se pozdravno sporočilo ne prikaže, to pomeni, da je nastavitev države/jezika za vašo državo prednastavljena. Nato lahko nastavite datum in čas.

Nastavitev datuma in časa

- 1 Izberite **[Meni] > ⚙ > [Dat. in čas]**, nato pritisnite **[V Redu]** za potrditev.
- 2 Izberite **[Nastav. patum]** ali **[Nastav. časa]** in pritisnite **[V Redu]** za potrditev.
- 3 S številskimi tipkami vnesite datum in čas.

Opomba

- Če je čas v 12-urni obliki zapisa, pritisnite *, da izberete **[DOP.]** ali **[POP.]**.

- 4 Za potrditev pritisnite tipko **[V Redu]**.

Nastavitev oblike zapisa datuma in časa

- 1 Izberite **[Meni]** >  > **[Dat. in čas]**, nato pritisnite **[V Redu]** za potrditev.
- 2 Izberite **[Nastav. datuma]** ali **[Nastav. časa]**.
- 3 Pritisnite  /  ali izberite **[DD/MM/LL]** ali **[MM/DD/LL]** kot prikaz datuma in **[12 urno]** ali **[24 urno]** kot prikaz časa. Nato pritisnite **[V Redu]** za potrditev.
↳ Nastavitev je shranjena.

Opomba

- Nastavitev oblike zapisa datuma in časa je odvisna od države.

Polnjenje slušalke

Za polnjenje slušalke postavite slušalko na osnovno enoto. Če je slušalka pravilno nameščena na osnovno enoto, slišite potrditveni zvok.


↳ Začne se polnjenje slušalke.

Opomba

- Pred prvo uporabo polnite baterije 8 ur.
- Običajno je, da se slušalka med polnjenjem baterij segreje.

Telefon je zdaj pripravljen za uporabo.

Preverjanje napolnjenosti baterij

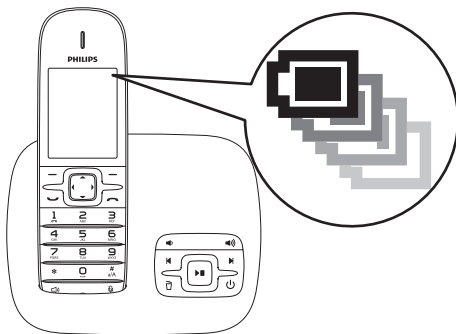

Ikona za baterijo prikazuje trenutno napolnjenost baterije.



Ko slušalka ni na osnovni enoti/polnilniku, črtice prikazujejo raven energije v bateriji (polna, napol prazna in prazna).

Ko je slušalka na osnovni enoti/polnilniku, črtice utripajo, dokler polnjenje ni končano.



Ikona za prazno baterijo utripa. Baterija je skoraj prazna in jo je treba napolniti.

Če sta bateriji prazni, se slušalka izklopi. Če se pogovarjate po telefonu, zaslišite opozorilni ton, ko sta bateriji skoraj prazni. Po opozorilu se klic prekine.

Kaj je stanje pripravljenosti?

Ko telefon miruje, je v stanju pripravljenosti. Na zaslonu v stanju pripravljenosti so prikazani ime slušalke in številka/datum in čas, ikona signala in ikona za baterijo. Če slušalka ni na napajalni postaji, prikaz ostane viden 20 sekund.

Preverjanje moči signala



Prikazuje stanje povezave med slušalko in osnovno enoto. Več črtic pomeni boljšo povezavo.

- Preden kličete ali sprejemate klice in preden začnete uporabljati funkcije in možnosti telefona, mora biti slušalka povezana z osnovno enoto.
- Če med klicem zaslišite opozorilni ton, je baterija v slušalki skoraj prazna ali pa je slušalka izven dosega. Napolnite baterijo ali pa slušalko približajte osnovni enoti.

4 Klici

Opomba

- Če pride do izpada napajanja, storitve v sili niso dostopne.

Nasvet

- Pred ali med klicem preverite moč signala. Za dodatne informacije si oglejte "Preverjanje moči signala" v razdelku Začetek uporabe.

Klicanje

Kličete lahko na naslednje načine:

- Hitro klicanje
- Izbira pred klicanjem
- Ponovno izbiranje zadnje klicane številke
- Klicanje s seznama za ponovno izbiranje
- Klicanje s seznama v imeniku
- Klicanje iz dnevnika klicev

Hitro klicanje

- 1 Pritisnite .
- 2 Izberite telefonsko številko.
 - ↳ Številka je izbrana.
 - ↳ Prikazan je čas trajanja trenutnega klica.

Izbira pred klicanjem

- 1 Izberite telefonsko številko.
 - Za izbris številke pritisnite [Očisti].
 - Za vnos premora pritisnite in držite pritisnjeno tipko $\#$.
- 2 Pritisnite  /  za klicanje številke.

Ponovno izbiranje zadnje klicane številke

- 1 Pritisnite tipko 
 - ↳ Prikaže se seznam ponovnih klicev z označeno zadnjo klicano številko.
- 2 Pritisnite tipko 
 - ↳ Zadnja klicana številka je izbrana.

Klicanje s seznama za ponovno izbiranje

Kličete lahko s seznama za ponovno izbiranje.

Nasvet

- Za dodatne informacije si oglejte "Ponovno izbiranje klica" v razdelku Seznam za ponovno izbiranje.

Klicanje iz imenika

Kličete lahko s seznama v imeniku.

Nasvet

- Za dodatne informacije si oglejte "Klicanje iz imenika" v razdelku Imenik.

Klicanje iz dnevnika klicev

Povratni klic lahko opravite iz dnevnika prejetih ali zgrešenih klicev.



Nasvet

- Za dodatne informacije si oglejte "Povratni klic" v razdelku Dnevnik klicev.



Opomba

- Časovnik klicev prikaže trajanje trenutnega klica.



Opomba

- Če zaslišite opozorilni ton, je baterija v slušalki skoraj prazna ali pa je slušalka izven dosega. Napolnite baterijo ali pa slušalko približajte osnovni enoti.

Sprejem klica

Ko zazvoni telefon, lahko:

- pritisnete  /  za sprejem klica,
- izberete **[Preus.]** da dohodni klic preusmerite na odzivnik,
- izberete **[Tiho]** za izklop zvonjenja za trenutni dohodni klic.



Opozorilo

- Ko slušalka zvoni ali ko je aktivirano prostoročno telefoniranje, slušalka ne približuje ušesom, da preprečite poškodbe sluha.



Opomba

- Storitev za identifikacijo klicatelja je na voljo, če imate pri ponudniku storitev naročeno storitev za identifikacijo klicatelja.



Nasvet

- V primeru zgrešenega klica se na slušalki prikaže obvestilo.

Končanje klica

Klic lahko končate na naslednje načine:

- Pritisnite  ali
- postavite slušalko na osnovno enoto ali polnilni podstavek.

Nastavitev glasnosti slušalke/ zvočnika

Pritisnite  /  za nastavitev glasnost med klicem.

- ↳ Glasnost slušalke/zvočnika je nastavljena, telefon pa se vrne na zaslon za klicanje.

Popolno utišanje mikrofona

- 1 Med klicem pritisnite 
 - ↳ Na slušalki se prikaže **[Zvok izklj.]**.
 - ↳ Klicatelj vas ne sliši, vi pa še vedno lahko slišite njegov glas.
- 2 Ponovno pritisnite  za vklop mikrofona.
 - ↳ Zdaj lahko komunicirate s klicateljem.

Vklop ali izklop zvočnika

Pritisnite tipko .

Drugi klic

Opomba

- Ta storitev je odvisna od omrežja.

- 1 Med klicem pritisnite 
 - ↳ Prvi klic je zadržan.
- 2 Izberite drugo številko.
 - ↳ Izbrana je na zaslonu prikazana številka.

Sprejem drugega klica

Opomba

- Ta nastavek je odvisna od države.

Pri piskanju, ki vas opozarja na dohodni klic, lahko klic sprejmete na naslednje načine:

- 1 Pritisnite  in  za sprejem klica.
 - ↳ Prvi klic je zadržan, vi pa imate vzpostavljeno povezavo z drugim klicem.
- 2 Pritisnite  in , da končate trenutni klic in sprejmete drugi klic.

Preklapljanje med dvema klicema

Med klicema lahko preklapljate na naslednja načina:

- Pritisnite  in , ali
- Pritisnite **[Možnos]** in izberite **[Zamenjaj klica]**, nato ponovno pritisnite **[V Redu]** za potrditev.
 - ↳ Trenutni klic je zadržan, vi pa imate vzpostavljeno povezavo z drugim klicem.

Konferenčni klic z zunanjimi klicatelji

Opomba

- Ta storitev je odvisna od omrežja. Pri ponudniku storitev preverite za dodatne stroške.

Ko imate vzpostavljeno povezavo z dvema klicema, lahko na naslednje načine vzpostavite konferenčni klic:

- Pritisnite  in , ali
- Pritisnite **[Možnos]**, izberite **[Konferenca]** in ponovno pritisnite **[V Redu]** za potrditev.
 - ↳ Klica se združita in vzpostavljen je konferenčni klic.

5 Notranja telefonska zveza in konferenčni klici

Notranji klic je klic na drugo slušalko z isto osnovno enoto. Konferenčni klic vključuje pogovor med vami, uporabnikom druge slušalke in zunanjimi klicatelji.

Klicanje na drugo slušalko

Opomba

- Če sta v osnovni enoti registrirani samo 2 slušalki, pritisnite in držite * ali izberite **[Meni]** >  za klicanje na drugo slušalko.
- Ikona  je na voljo pri CD680.

- 1 Pritisnite in držite * ali izberite **[Meni]** > .
 - ↳ Prikažejo se slušalke, ki so na voljo za notranjo telefonsko zvezo.
- 2 Izberite slušalko in pritisnite **[V Redu]** za potrditev.
 - ↳ Izbrana slušalka zazvoni.
 - ↳ Notranji klic je vzpostavljen.
- 3 Pritisnite **[Očisti]** za preklic ali končanje notranjega klica.

Opomba

- Če je izbrana slušalka zasedena zaradi klica, slišite ton za zasedeno.

Med pogovorom po telefonu

Med klicem lahko preklapljate med eno in drugo slušalko:

- 1 Pritisnite in držite *.
 - ↳ Trenutni klicatelj je zadržan.
- 2 Izberite številko slušalke in nato pritisnite **[V Redu]** za potrditev.
 - ↳ Počakajte, da druga stran sprejme vaš klic.

Preklapljanje med klici

Pritisnite in držite * za preklop med zunanjim in notranjim klicem.

Prenos klica

- 1 Med klicem pritisnite in držite *.
 - ↳ Prikažejo se slušalke, ki so na voljo za notranjo telefonsko zvezo.
- 2 Izberite številko slušalke in nato pritisnite **[V Redu]** za potrditev.
- 3 Pritisnite , ko druga stran sprejme vaš klic.
 - ↳ Klic je zdaj prenesen v izbrano slušalko.

Konferenčni klic

Trismerni konferenčni klic je klic med vami, uporabnikom druge slušalke in zunanjimi klicatelji. Dve slušalki morata imeti isto osnovno enoto.

Med zunanjim klicem

- 1 Pritisnite in držite * za začetek notranjega klica.
 - ↳ Prikažejo se slušalke, ki so na voljo za notranjo telefonsko zvezo.
 - ↳ Zunanji klicatelj je zadržan.
- 2 Izberite ali vnesite številko slušalke, nato pritisnite **[V Redu]** za potrditev.
 - ↳ Izbrana slušalka zazvoni.
- 3 Na izbrani slušalki pritisnite .
 - ↳ Notranji klic je vzpostavljen.
- 4 Pritisnite tipko **[Konf.]**.
 - ↳ Zdaj ste vključeni v 3-smerni konferenčni klic z zunanjim klicem in izbrano slušalko.
- 5 Pritisnite , da končate konferenčni klic.

Opomba

- Pritisnite **[Konf.]**, da se vključite v konferenčni klic v teku z drugo slušalko, če je možnost **[Storitve] > [Konferenca]** nastavljena na **[Samodejno]**.

Med konferenčnim klicem

Če pritisnete in držite *, lahko:

- zadržite zunanji klic in se vrnete k notranjemu klicu.
 - ↳ Zunanji klic je zadržan.
- preklopite med zunanjim in notranjim klicem.
- ponovno vzpostavite konferenčni klic.

Opomba

- Če med konferenčnim klicem odložite eno slušalko, ostane druga povezana z zunanjim klicem.

6 Besedilo in številke

Besedilo in številke lahko vnesete za ime slušalke, vnose v imenik in druge menijske elemente.

Vnos besedila in številk

- 1 Za vnos izbranega znaka enkrat ali večkrat pritisnite alfanumerično tipko.
- 2 Za izbris znaka pritisnite **[Očisti]**. Pritisnite **◀/▶** za premik kazalke levo in desno.

Tipka Velike črke (angleščina/francoščina/nemščina/italijanščina/turščina/portugalščina/španščina/nizozemščina/danščina/finščina/norveščina/švedščina)

0	[Sp]. 0, / ; ; ' ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C 2 À Á Â Ã Ä Å Ç
3	D E F 3 È É Ê Ë Ì Í Î Ï
4	G H I 4 Ğ Ħ Ì Í Î Ï
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 Ş Π Θ Σ
8	T U V 8 Ù Ú Û
9	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ

Tipka Male črke (angleščina/francoščina/nemščina/italijanščina/turščina/portugalščina/španščina/nizozemščina/danščina/finščina/norveščina/švedščina)

0	[Sp]. 0, / ; ; ' ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 à á â ã ä å ç
3	d e f 3 è é ê ë ì í î ï
4	g h i 4 ğ ħ ì í î ï
5	j k l 5 λ
6	m n o 6 ñ ó ô õ ö ò
7	p q r s 7 ş π θ σ
8	t u v 8 ù ú û ü
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ

Tipka Velike črke (za grščino)

0	[Sp]. 0, / ; ; ' ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B Γ Δ A B C Æ Å Ç
3	Δ E Z 3 D E F É
4	H Θ I 4 G H I
5	K Λ M 5 J K L
6	N Ξ O 6 M N O Ñ Ö
7	Π Ρ Σ 7 P Q R S
8	T Υ Φ 8 T U V Û
9	X Ψ Ω 9 W X Y Z Ø

Tipka Male črke (za grščino)

0	[Sp]. 0, / ; ; ' ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	α β γ 2 a b c à æ ä å
3	δ ε ζ 3 d e f è é
4	η θ ι 4 g h i i
5	κ λ μ 5 j k l λ
6	ν ξ ο 6 m n o ñ
7	π ρ σ ς 7 p q r s β
8	τ υ φ 8 t u v ù ü
9	χ ψ ω 9 w x y z ø

Tipka	Velike črke (za romunščino/poljščino/češčino/madžarščino/slovaščino/slovenščino/hrvaščino)
0	[Sp]. 0, /:; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C 2 Â Ê Á Ă Ä Å Ą Ć Ĉ
3	D E F 3 Đ Ď Ě ě Ę Δ Φ
4	G H I 4 Í Î Ħ
5	J K L 5 Ĺ Ł Ľ Ļ
6	M N O 6 Ń Ň Ņ Ó Ö Ő
7	P Q R S 7 Ŗ Š š Π Θ Σ
8	T U V 8 Ț ț Ú ú Ŭ Ů Ű Ű
9	W X Y Z 9 Ÿ Ž ž Ʒ Ø Ω Ξ Ψ

Tipka	Male črke (za romunščino/poljščino/češčino/madžarščino/slovaščino/slovenščino/hrvaščino)
0	[Sp]. 0, /:; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 â æ á ä å ä å ċ ĉ
3	d e f 3 đ đ ě ě ě ě Δ Φ
4	g h i 4 ħ ħ
5	j k l 5 ˆ
6	m n o 6 ń ń ó ö ő ö
7	p q r s 7 ŕ š š Π Θ Σ β
8	t u v 8 ț ț ù ú ŭ ŭ ŭ ŭ ŭ
9	w x y z 9 ý ž Ʒ ø Ω Ξ Ψ

Tipka	Velike črke (za grščino)
0	[Sp]. 0, /:; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	Α Β Γ Ƨ Ć Ć 2 Α Β Γ Α Ć Ć
3	Δ Ε Ζ 3 Δ Ε Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ
4	И Й К Л Ѧ 4 Г Н И Г
5	М Н О П Ѣ 5 Ј К Л Ѧ
6	Р С Т У Ѣ 6 М Н О Ѣ Ѣ
7	Ф Χ Ц Ч Ж 7 Ρ Q R S Π Θ Σ
8	Ш Щ Ъ Ы 8 Т U V Ů
9	Ь Э Ю Я Ž 9 W X Y Z Ø Ω Ξ Ψ

Tipka	Male črke (za srbščino/bolgarščino)
0	[Sp]. 0, /:; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 â æ ä å
3	d e f 3 ð é é Δ Φ
4	g h i 4 ħ ħ
5	j k l 5 ˆ
6	m n o 6 ń ń ö ö
7	p q r s 7 Π Θ Σ β
8	t u v 8 ù ù
9	x y z 9 ø Ø Ξ Ψ

Preklop med velikimi in malimi črkami

Privzeto je prva črka vsake besede v stavku velika, preostale pa so male. Pritisnite # za preklop med velikimi in malimi črkami.

7 Imenik

Ta telefon ima imenik, v katerega je mogoče shraniti do 200 vnosov. Do imenika lahko dostopite preko slušalke. Vsak vnos lahko vsebuje do 14-mestno ime in do 24-mestno številko.

Telefon ima 2 pomnilnika z neposrednim dostopom (tipki **1** in **2**). Glede na državo sta tipki **1** in **2** prednastavljeni na številko telefonskega predala in številko informacijskih storitev ponudnika storitev. Če tipko pritisnete in držite v stanju pripravljenosti, je shranjena telefonska številka izbrana samodejno.

Ogled imenika

Opomba

- Imenik si lahko ogledujete le na eni slušalki naenkrat.

- 1 Pritisnite **▲** ali izberite **[Meni] > [f] > [V Redu]** za dostop do seznama v imeniku.
- 2 Pritisnite **▲** / **▼** za pomikanje po vnosih v imeniku.

Iskanje vnosa

Vnose v imeniku lahko iščete na naslednja načina:

- Pomikajte se po seznamu stikov.
- Vnesite prvi znak stika.

Pomikanje po seznamu stikov

- 1 Pritisnite **▲** ali izberite **[Meni] > [f] > [V Redu]** za dostop do seznama v imeniku.
- 2 Pritisnite **▲** / **▼** za pomikanje po seznamu v imeniku.

Vnos prvega znaka stika

- 1 Pritisnite **▲** ali izberite **[Meni] > [f] > [V Redu]** za dostop do seznama v imeniku.
- 2 Pritisnite alfanumerično tipko, ki ustreza znaku.
 - ↳ Prikaže se prvi vnos, ki se začne s tem znakom.

Klicanje iz imenika

- 1 Pritisnite **▲** ali izberite **[Meni] > [f] > [V Redu]** za dostop do seznama v imeniku.
- 2 Na seznamu v imeniku izberite stik.
- 3 Pritisnite **☎** za klicanje.

Dostop do imenika med klicem

- 1 Pritisnite **[Možnos]** in izberite **[Imenik]**.
- 2 Za potrditev pritisnite tipko **[V Redu]**.
- 3 Izberite stik za ogled številke.

Dodajanje vnosa

Opomba

- Če je pomnilnik imenika poln, se na slušalki prikaže obvestilo. Izbršite nekaj vnosov, da dodate nove.

- 1 Pritisnite  ali izberite **[Meni] >  > [Možnos] > [Dodaj novo]** in pritisnite **[V Redu]** za potrditev.
- 2 Vnesite ime in pritisnite **[V Redu]** za potrditev.
- 3 Vnesite številko in pritisnite **[Shrani]** za potrditev.
↳ Nov vnos je shranjen.

Nasvet

- Pritisnite in držite pritisnjeno tipko **#** _{a/A} za vnos premora.

Opomba

- V telefonski imenik se shrani samo nova številka.

Nasvet

- Za dodatne informacije o urejanju števil in imen si oglejte del Besedilo in številke.

Urejanje vnosa

- 1 Pritisnite  ali izberite **[Meni] >  > [Možnos] > [Uredi]** in pritisnite **[V Redu]** za potrditev.
- 2 Uredite ime, nato pritisnite **[V Redu]** za potrditev.
- 3 Uredite številko, nato pritisnite **[Shrani]** za potrditev.
↳ Vnos je shranjen.

Nastavitev melodije

Prilagodite lahko melodijo zvonjenja za posamezne stike, vnesene v imenik.

Opomba

- Za to funkcijo morate imeti naročeno storitev za identifikacijo klicatelja.

- 1 Pritisnite  ali izberite **[Meni] >  in pritisnite **[V Redu]** za potrditev.**
- 2 Izberite stik in pritisnite **[Možnos] > [Izberite ton]**.
- 3 Pritisnite **[V Redu]**, da nastavite ali spremenite melodijo za stik.
- 4 Izberite melodijo za stik, nato pritisnite **[V Redu]** za potrditev.
↳ Melodija je nastavljena.

Izbris vnosa

- 1 Pritisnite  ali izberite **[Meni] > **
- 2 Izberite stik in nato **[Možnos] > [Zbriši]**. Za potrditev pritisnite tipko **[V Redu]**.
↳ Na slušalki se prikaže zahteva za potrditev.
- 3 Za potrditev izberite možnost **[V Redu]**.
↳ Vnos je izbrisan.

Izbris vseh vnosov

- 1 Pritisnite  ali izberite **[Meni] > **
- 2 Izberite stik in nato **[Možnos] > [Izbrši vse]**.
- 3 Za potrditev pritisnite tipko **[V Redu]**.
↳ Na slušalki se prikaže zahteva za potrditev.
- 4 Za potrditev pritisnite tipko **[V Redu]**.
↳ Vsi vnosi so izbrisani.

8 Dnevnik klicev

V dnevniku klicev je shranjena zgodovina vseh zgrešenih ali prejetih klicev. Zgodovina dohodnega klica vključuje ime in številko klicatelja, čas in datum klica. Ta funkcija je na voljo, če imate pri ponudniku storitev naročeno storitev za identifikacijo klicatelja. Telefon lahko shrani do 50 zabeleženih klicev. Ikona dnevnika klicev na slušalki utripa in vas na ta način opozarja na neodgovorjene klice. Če klicatelj dovoli prikaz svoje identitete, si lahko ogledate njegovo ime ali številko. Zabeleženi klici so prikazani v časovnem zaporedju z zadnjim prejetim klicem na vrhu seznama.

Opomba

- Preden pokličete nazaj neposredno s seznama klicev, preverite, ali je številka na seznamu veljavna.

Ogled zabeleženih klicev

- 1 Pritisnite  ali izberite **[Meni]** >  in pritisnite **[V Redu]** za potrditev.
↳ Prikaže se dnevnik dohodnih klicev.
- 2 Izberite **[Dohodni klici]**.
- 3 Izberite zabeležen klic in nato **[Možnos]** > **[Pogled]** > **[V Redu]** za prikaz razpoložljivih informacij.

Shranjevanje zabeleženega klica v imenik

- 1 Pritisnite  ali izberite **[Meni]** >  in pritisnite **[V Redu]** za potrditev.
↳ Prikaže se dnevnik dohodnih klicev.
- 2 Izberite **[Dohodni klici]**.
- 3 Izberite zabeležen klic in pritisnite **[Možnos]**.
- 4 Izberite **[Shrani števj-]** in pritisnite **[V Redu]** za potrditev.
- 5 Vnesite in uredite ime, nato pritisnite **[V Redu]** za potrditev.
- 6 Vnesite in uredite številko, nato pritisnite **[Shrani]** za potrditev.
↳ Vnos je shranjen.

Izbris zabeleženega klica

- 1 Pritisnite  ali izberite **[Meni]** >  in pritisnite **[V Redu]** za potrditev.
↳ Prikaže se dnevnik dohodnih klicev.
- 2 Izberite **[Dohodni klici]**.
- 3 Izberite zabeležen klic, nato pritisnite **[Možnos]** za potrditev.
- 4 Izberite **[Zbriši]**, nato pritisnite **[V Redu]** za potrditev.
↳ Na slušalki se prikažejo zahteve za potrditev.
- 5 Za potrditev pritisnite tipko **[V Redu]**.
↳ Vnos je izbrisan.

Izbris vseh zabeleženih klicev

- 1 Pritisnite  ali izberite **[Meni]** >  in pritisnite **[V Redu]** za potrditev.
↳ Prikaže se dnevnik dohodnih klicev.
- 2 Izberite **[Dohodni klici]**.
- 3 Izberite zabeležen klic in pritisnite **[Možnos]**.
- 4 Izberite **[Izbriši vse]** in pritisnite **[V Redu]** za potrditev.
↳ Na slušalki se prikaže zahteva za potrditev.
- 5 Za potrditev pritisnite tipko **[V Redu]**.
↳ Vsi vnosi so izbrisani.

Povratni klic

- 1 Pritisnite  ali izberite **[Meni]** >  in pritisnite **[V Redu]**.
↳ Prikaže se dnevnik dohodnih klicev.
- 2 Izberite **[Dohodni klici]**.
- 3 Na seznamu izberite zabeležen klic.
- 4 Za klicanje pritisnite .

9 Seznam za ponovno izbiranje

Na seznam za ponovno izbiranje je shranjena zgodovina izbranih klicev. Vključuje imena in/ali številke, ki ste jih poklicali. Ta telefon lahko shrani do 20 zabeleženih klicev za ponovno izbiranje.

Ogled zabeleženih klicev za ponovno izbiranje

- 1 Pritisnite tipko .
↳ Prikaže se seznam klicev.

Ponovno izbiranje klica

- 1 Pritisnite tipko .
- 2 Izberite zabeleženo številko, ki jo želite poklicati. Pritisnite .
↳ Številka je izbrana.

Shranjevanje zabeleženega klica za ponovno izbiranje v imenik

- 1 Pritisnite , da odprete seznam klicev.
- 2 Izberite zabeležen klic, nato pritisnite **[Možnos]** za potrditev.
- 3 Izberite **[Shrani številke]** in pritisnite **[V Redu]** za potrditev.
- 4 Vnesite in uredite ime, nato pritisnite **[V Redu]** za potrditev.
- 5 Vnesite in uredite številko, nato pritisnite **[Shrani]** za potrditev.
↳ Vnos je shranjen.

Izbris zabeleženega klica za ponovno izbiranje

- 1 Pritisnite , da odprete seznam klicev.
- 2 Izberite zabeležen klic, nato pritisnite **[Možnos]** za potrditev.
- 3 Izberite **[Zbriši]** in pritisnite **[V Redu]** za potrditev.
↳ Na slušalki se prikaže zahteva za potrditev.
- 4 Za potrditev pritisnite tipko **[V Redu]**.
↳ Vnos je izbrisan.

Izbris vseh zabeleženih klicev za ponovno izbiranje

- 1 Pritisnite , da odprete seznam klicev.
- 2 Izberite **[Možnos]** / **[Izbriši vse]** in pritisnite **[V Redu]** za potrditev.
↳ Na slušalki se prikaže zahteva za potrditev.
- 3 Za potrditev pritisnite tipko **[V Redu]**.
↳ Vnos je izbrisan.

10 Nastavitve telefona

Nastavitve lahko prilagodite tako, da bo telefon ustrezal vašim željam.

Nastavitev datuma in časa

Za več informacij si oglejte "Nastavitev datuma in časa" in "Nastavitev oblike zapisa datuma in časa" v razdelku Začetek uporabe.

Način ECO

Način **ECO** zmanjša oddajno moč slušalke in osnovne enote.

- 1 Izberite **[Meni]** >  > **[Način Eco]**, nato pritisnite **[V Redu]** za potrditev.
- 2 Izberite **[Vkllop]/[Izklop]** in pritisnite **[V Redu]** za potrditev.
 - ↳ Nastavitev je shranjena.
 - ↳ **ECO** je prikazano v stanju pripravljenosti.

Opomba

- Če je aktiviran način **ECO**, se lahko zmanjša doseg povezave med slušalko in osnovno enoto.

Poimenovanje slušalke

Ime slušalke ima lahko do 14 znakov. Prikazano je na zaslonu slušalke v stanju pripravljenosti.

- 1 Izberite **[Meni]** >  > **[Ime telefona]**, nato pritisnite **[V Redu]** za potrditev.
- 2 Vnesite ali uredite ime. Za brisanje znaka pritisnite **[Očisti]**.
- 3 Za potrditev pritisnite tipko **[Shrani]**.
 - ↳ Nastavitev je shranjena.

Nastavitev jezika na zaslonu

Opomba

- Ta funkcija velja le za modele s podporo za več jezikov.
- Jeziki, ki so na voljo za izbiro, se razlikujejo glede na državo.

- 1 Izberite **[Meni]** >  > **[Jezik]**, nato pritisnite **[V Redu]** za potrditev.
- 2 Izberite jezik in pritisnite **[V Redu]** za potrditev.
 - ↳ Nastavitev je shranjena.

11 Budilka

Telefon ima vgrajeno budilko. Če jo želite nastaviti, preverite spodnje informacije.

Nastavitev alarma

- 1 Izberite **[Meni]** /  in pritisnite **[V Redu]** za potrditev.
- 2 Izberite **[Vklop]/[Izklop]** in pritisnite **[V Redu]** za potrditev.
- 3 Izberite **[Čas]** in pritisnite **[V Redu]** za potrditev.
- 4 Vnesite čas alarma in pritisnite **[V Redu]** za potrditev.
- 5 Izberite **[Ponovitev]** in pritisnite **[V Redu]** za potrditev.
- 6 Izberite ponovitev alarma in pritisnite **[V Redu]** za potrditev.
- 7 Izberite možnost **[Zvok alarma]** in pritisnite tipko **[V Redu]**.
- 8 Med možnostmi izberite zvok in pritisnite **[V Redu]** za potrditev.
 - ↳ Alarm je nastavljen in na zaslonu se prikaže .



Nasvet

- Pritisnite * za prekllop med **[DOP.]** / **[POP.]**.

12 Nastavitve zaslona

Prilagodite lahko svetlost zaslona in ohranjevalnik zaslona telefona.

Nastavitev zaslona

- 1 Izberite **[Meni]** >  in pritisnite **[V Redu]** za potrditev.
- 2 Izberite **[Svetlost]/[Ura]/[Ohran. zaslona]** in pritisnite **[V Redu]** za potrditev.
- 3 Izberite možnost, nato pritisnite **[V Redu]** za potrditev.

13 Nastavitve zvoka

Prilagodite lahko nastavitve zvoka telefona.

Nastavitev glasnosti melodije zvonjenja slušalke

Izbirate lahko med 5 stopnjami glasnosti melodije zvonjenja ali **[Izključen]**.

- 1 Izberite **[Meni] > [Glas. zvonj.]**, nato pritisnite **[V Redu]** za potrditev.
- 2 Izberite stopnjo glasnosti, nato pritisnite **[V Redu]** za potrditev.
↳ Nastavitev je shranjena.



Nasvet

- Če želite izklopiti melodijo zvonjenja, se na zaslonu prikaže

Nastavitev melodije zvonjenja slušalke

Izbirate lahko med 15 melodijami zvonjenja.

- 1 Izberite **[Meni] > [Mel. zvonj.]**, nato pritisnite **[V Redu]** za potrditev.
- 2 Izberite melodijo zvonjenja, nato pritisnite **[V Redu]** za potrditev.
↳ Nastavitev je shranjena.

Tihi način

Telefon lahko nastavite na tihi način in ta način omogočite za določeno obdobje. Ko je tihi način vklopljen, telefon ne zveni in ne predvaja opozoril in zvokov.



Opomba

- Ko pritisnete za iskanje slušalke ali ko vklopite alarm, telefon opozorilo pošlje tudi v tihem načinu.

- 1 Izberite **[Meni] > [Tihi način]**, nato pritisnite **[V Redu]** za potrditev.
- 2 Izberite **[Vključ.]/[Izključen]** in pritisnite **[V Redu]** za potrditev.
↳ Nastavitev je shranjena.
- 3 Izberite **[Začet. in kon.]** in pritisnite **[V Redu]** za potrditev.
- 4 Nastavite čas in pritisnite **[V Redu]** za potrditev.
↳ Nastavitev je shranjena.
↳ Prikaže se

Nastavitev tona tipke

Ton tipke je zvok, ki se zasliši ob pritisku tipke na slušalki.

- 1 Izberite **[Meni] > [Ton tipke]**, nato pritisnite **[V Redu]** za potrditev.
- 2 Izberite **[Vkllop]/[Izkllop]** in pritisnite **[V Redu]** za potrditev.
↳ Nastavitev je shranjena.

Nastavitev potrditvenega tona

Potrditveni ton je zvok, ki ga slišite pri postavitvi slušalke na osnovno enoto ali polnilnik.

- 1 Izberite **[Meni] > [🔊] > [Ton priključ.]**, nato pritisnite **[V Redu]** za potrditev.
- 2 Izberite **[Vkllop]/[Izklop]** in pritisnite **[V Redu]** za potrditev.
↳ Nastavitev je shranjena.

Nastavitev zvočnega profila

Izbirate lahko med 3 profili zvoka slušalke.

- 1 Izberite **[Meni] > [🔊] > [Moj zvok]**, nato pritisnite **[V Redu]** za potrditev.
- 2 Izberite želeni profil in pritisnite **[V Redu]** za potrditev.
↳ Nastavitev je shranjena.

14 Storitve

Telefon podpira številne funkcije, ki vam pomagajo obravnavati in upravljati klice.

Samodejni konferenčni klic

Če se želite vključiti v zunanji klic z drugo slušalko, pritisnite .

Aktiviranje/deaktiviranje samodejnega konferenčnega klica

- 1 Izberite **[Meni]** >  > **[Konferenca]**, nato pritisnite **[V Redu]** za potrditev.
- 2 Izberite **[Samodejno]/[Izklop]** in pritisnite **[V Redu]** za potrditev.
↳ Nastavitev je shranjena.

Upravljanje številke nosilca

Opomba

- Ta funkcija velja le za modele s podporo za območno nosilca.

Določite lahko številko nosilca (do 5 števk). Ta številka nosilca je pri dohodnem klicu samodejno odstranjena, če se ujema s številko, ki ste jo določili. Telefonska številka je nato v dnevnik klicev shranjena brez številke nosilca.

Aktiviranje samodejne odstranitve številke nosilca

- 1 Izberite **[Meni]** >  > **[Št. nosilca]**, nato pritisnite **[V Redu]** za potrditev.
- 2 Vnesite kodo nosilca, nato pritisnite **[V Redu]** za pritrditev.
↳ Nastavitev je shranjena.

Deaktiviranje samodejne odstranitve kode nosilca

- 1 Izberite **[Meni]** >  > **[Št. nosilca]**, nato pritisnite **[V Redu]** za potrditev.
- 2 Pritisnite **[Očisti]** za brisanje vseh števk.
- 3 Za potrditev pritisnite tipko **[V Redu]**.
↳ Nastavitev je shranjena.

Upravljanje območne kode

Opomba

- Ta funkcija velja le za modele s podporo za območno kodo.

Določite lahko območno kodo (do 5 števk). Ta območna koda je pri dohodnem klicu samodejno odstranjena, če se ujema s kodo, ki ste jo določili. Telefonska številka je nato v dnevnik klicev shranjena brez območne kode.

Aktiviranje samodejne odstranitve območne kode

- 1 Izberite **[Meni]** >  > **[Omrežna št.]**, nato pritisnite **[V Redu]** za potrditev.
- 2 Vnesite območno kodo, nato pritisnite **[V Redu]** za pritrditev.
↳ Nastavitev je shranjena.

Aktiviranje samodejne odstranitve omrežne številke

- 1 Izberite **[Meni]** >  > **[Omrežna št.]**, nato pritisnite **[V Redu]** za potrditev.
- 2 Pritisnite **[Očisti]** za brisanje vseh števk.
- 3 Za potrditev pritisnite tipko **[V Redu]**.
↳ Nastavitev je shranjena.

Samodejna predpona

Ta funkcija omogoča preverjanje in oblikovanje izhodne klicne številke, preden jo izberete. Predpona lahko nadomesti zaznavno številko, ki ste jo nastavili v meniju. Na primer, 604 nastavite kot zaznavno številko in 1250 kot predpono. Ko izberete številko, kot je 6043338888, jo telefon med klicanjem spremeni v 12503338888.

Opomba

- Zaznavna številka ima lahko največ pet števk. Samodejna predpona pa ima lahko največ 10 števk.

Nastavitev samodejne predpone

- 1 Izberite **[Meni]** >  > **[Sam. predpona]**, nato pritisnite **[V Redu]** za potrditev.
- 2 Vnesite zaznavno številko in pritisnite **[V Redu]** za potrditev.
- 3 Vnesite predpono, nato pritisnite **[V Redu]** za potrditev.
↳ Nastavitev je shranjena.

Opomba

- Za vnos premora pritisnite in držite **#** a/A.

Opomba

- Če je predpona nastavljena in zaznavna številka ostane prazna, je predpona dodana vsem izhodnim klicem.

Opomba

- Funkcija ni na voljo, če se klicana številka začne z * in #.

Vrsta omrežja

Opomba

- Ta funkcija je na voljo samo pri modelih s podporo za vrsto omrežja.

- 1 Izberite **[Meni]** >  > **[Vrsta omrežja]** in pritisnite **[V Redu]**.
- 2 Izberite vrsto omrežja in pritisnite **[V Redu]**.
↳ Nastavitev je shranjena.

Izbira trajanja premora do ponovnega klica

Poskrbite, da bo čas premora do ponovnega klica nastavljen pravilno, preden sprejmete drugi klic. Običajno je telefon že prednastavljen za trajanje premora do ponovnega klica. Izbirate lahko med 3 možnostmi: **[Kratki]**, **[Srednji]** in **[Dolgi]**. Število razpoložljivih možnosti se razlikuje glede na državo. Za podrobnosti se obrnite na ponudnika storitev.

- 1 Izberite **[Meni]** >  > **[Čas pon. klica]**, nato pritisnite **[V Redu]** za potrditev.
- 2 Izberite možnost, nato pritisnite **[V Redu]** za potrditev.
↳ Nastavitev je shranjena.

Klicni način

Opomba

- Ta funkcija velja le za modele, ki podpirajo tonsko in pulzno izbiranje.

Klicni način je telefonski signal, ki se uporablja v vaši državi. Telefon podpira tonsko (DTMF) in pulzno izbiranje (z vrtenjem). Za podrobne informacije se obrnite na ponudnika storitev.

Nastavitev klicnega načina

- 1 Izberite **[Meni]** >  > **[Način klica]**, nato pritisnite **[V Redu]** za potrditev.
- 2 Izberite klicni način, nato pritisnite **[V Redu]** za potrditev.
↳ Nastavitev je shranjena.

Opomba

- Če je telefon v načinu za pulzno izbiranje, med klicem pritisnite * za začasen tonski način. Številke, vnesene za ta klic, se nato pošljejo kot tonski signali.

Prvo zvonjenje

Če ste pri ponudniku storitev naročeni na storitev za identifikacijo klicatelja, lahko telefon utiša prvo zvonjenje, preden se na zaslonu prikaže ID klicatelja. Telefon lahko po ponastavitvi samodejno zazna, ali imate naročeno storitev za identifikacijo klicatelja, in utiša prvo zvonjenje. To storitev lahko spremenite po svojih željah. Ta funkcija velja le za modele s podporo za prvo zvonjenje.

Vklop/izklop prvega zvonjenja

- 1 Izberite **[Meni]** >  > **[Prvo zvonjenje]**, nato pritisnite **[V Redu]** za potrditev.
- 2 Izberite **[Vključ.]**/**[Izključen]**, pritisnite **[V Redu]** za potrditev.
↳ Nastavitev je shranjena.

Opomba

- Če želite ponastaviti stanje prvega zvonjenja, pojdite v meni za ponastavitev.

Samodejna nastavitev ure

Opomba

- Ta storitev je odvisna od omrežja.

Opomba

- Za to funkcijo morate imeti naročeno storitev za identifikacijo klicatelja.

V telefonu samodejno uskladi datum in čas z javnim komutiranim telefonskim omrežjem (PSTN). Če želite uskladiti datum, mora biti nastavljeno tekoče leto.

- 1 Izberite **[Meni]** >  > **[Samod. Ura]**, nato pritisnite **[V Redu]** za potrditev.
- 2 Izberite **[Vklop]** / **[Izklop]**. Pritisnite tipko **[V Redu]**.
↳ Nastavitev je shranjena.

Registracija slušalk

V osnovni enoti lahko registrirate dodatne slušalke. V osnovni enoti lahko registrirate do 5 slušalk.

Samodejna registracija

- 1 Položite neregistrirano slušalko na osnovno enoto.
↳ Slušalka zazna osnovno enoto in samodejno izvede registracijo.
↳ Registracija je končana v manj kot 2 minutah. Osnovna enota slušalki samodejno dodeli številko slušalke.

Ročna registracija

Če samodejna registracija ne uspe, slušalko ročno registrirajte v osnovni enoti.

- 1 Izberite **[Meni]** >  > **[Register]**, nato pritisnite **[V Redu]** za potrditev.

- 2 Pritisnite in 5 sekund držite pritisnjeno tipko  na osnovni enoti, dokler ne zaslišite potrditvenega piska.
- 3 Vnesite PIN sistema. Za popravke pritisnite **[Očisti]**.
- 4 Za potrditev kode PIN pritisnite **[V Redu]**.
 ↳ Registracija je končana v manj kot 2 minutah. Osnovna enota slušalki samodejno dodeli številko slušalke.

Opomba

- Če je koda PIN napačna ali če v določenem času ni najdene nobene osnovne enote, se na zaslonu slušalke prikaže obvestilo. Če registracija ne uspe, ponovite zgornji postopek.

Opomba

- Prednastavljena koda PIN je 0000. Ni je mogoče spremeniti.

Odjava slušalk

- 1 Če imata dve slušalki v skupni rabi isto osnovno enoto, lahko slušalko odjavite z drugo slušalko.
- 2 Izberite **[Meni]** >  > **[Odjava]**, nato pritisnite **[V Redu]** za potrditev.
- 3 Izberite številko slušalke za odjavo.
- 4 Za potrditev pritisnite tipko **[V Redu]**.
 ↳ Slušalka je odjavljena.

Nasvet

- Številka slušalke se prikaže poleg imena slušalke v stanju pripravljenosti.

Klicne storitve

Klicne storitve so odvisne od omrežja in države. Za dodatne informacije se obrnite na ponudnika storitev.

Opomba

- Da bodo klicne storitve pravilno delovale, preverite, ali je aktivacijska in/ali deaktivacijska koda pravilno vnesena.

Posredovanje klicev

Prejete klice lahko preusmerite na drugo telefonsko številko. Izbirate lahko med tremi možnostmi:

- **[Posredovanje]**: preusmeritev vseh dohodnih klicev na drugo številko.
- **[Posr. zased.]**: preusmeritev klicev, ko je linija zasedena.
- **[Pos. neodg.]**: preusmeritev klicev, ko klic ni sprejet.

Vključitev/izključitev posredovanja

- 1 Izberite **[Meni]** >  > **[Klic. storitve]** > **[Posredovanje]/[Posr. zased.]/[Pos. neodg.]**
- 2 Izberite **[Vključi]/[Izključi]** in pritisnite **[V Redu]** za potrditev.
- 3 Vnesite telefonsko številko.
 ↳ Nastavitev je shranjena.

Urejanje aktivacijske/deaktivacijske kode

Urejate lahko predpono in pripono kod za posredovanje klicev.

- 1 Izberite **[Meni]** >  > **[Klic. storitve]** > **[Posredovanje]/[Posr. zased.]/[Pos. neodg.]** in pritisnite **[V Redu]** za potrditev.
- 2 Izberite možnost **[Sprem. kodo]** in pritisnite tipko **[V Redu]**.
- 3 Nato lahko
 - Izberite **[Vkllop]** > **[Predpona]/[Pripona]** in pritisnite **[V Redu]** za potrditev, ali
 - Izberite **[Izkllop]** in pritisnite **[V Redu]** za potrditev.
- 4 Vnesite ali uredite kodo in pritisnite **[V Redu]** za potrditev.
 ↳ Nastavitev je shranjena.

Vrnitev klica

Preverite lahko zadnji neodgovorjeni klic.

Klic na storitveni center za vrnitev

Izberite **[Meni]** >  > **[Klic. storitve]** > **[Povr. klic]** > **[Klič]** in pritisnite **[V Redu]** za potrditev.

↳ Pokličete storitveni center.

Urejanje številke storitvenega centra za vrnitev

1 Izberite **[Meni]** >  > **[Klic. storitve]** > **[Povr. klic]** > **[Nastavit.]** in pritisnite **[V Redu]** za potrditev.

2 Vnesite ali uredite številko in pritisnite **[V Redu]** za potrditev.

↳ Nastavek je shranjena.

Storitev povratnega klica

Storitev povratnega klica vas obvesti, kdaj je oseba, ki ste jo želeli poklicati, na voljo. Ko ste storitev aktivirali pri ponudniku storitev, jo lahko prekličete v meniju.

Preklic storitve povratnega klica

Izberite **[Meni]** >  > **[Klic. storitve]** > **[Pr. povr. klic]** > **[Klič]** in pritisnite **[V Redu]** za potrditev.

↳ Pokličete storitveni center, da prekličete možnost povratnega klica.

Urejanje številke za preklic storitve povratnega klica

1 Izberite **[Meni]** >  > **[Klic. storitve]** > **[Pr. povr. klic]** > **[Nastavit.]** in pritisnite **[V Redu]** za potrditev.

2 Vnesite ali uredite številko in pritisnite **[V Redu]** za potrditev.

↳ Nastavek je shranjena.

Prikrivanje identitete

Klicanemu lahko prikrijete svojo identiteto.

Aktiviranje prikrivanja identitete

Izberite **[Meni]** >  > **[Klic. storitve]** > **[Skrij moj ID]** > **[Vključi]** in pritisnite **[V Redu]** za potrditev.

↳ Ko pokličete stik, je vaša identiteta prikrita.

Urejanje kode za prikrivanje identitete

1 Izberite **[Meni]** >  > **[Klic. storitve]** > **[Skrij moj ID]** > **[Nastavit.]** in pritisnite **[V Redu]** za potrditev.

2 Vnesite ali uredite številko in pritisnite **[V Redu]** za potrditev.

↳ Nastavek je shranjena.

Obnovitev privzetih nastavitev

Nastavitve telefona lahko ponastavite na originalne tovarniške nastavitve.

1 Izberite **[Meni]** >  > **[Ponastavi]**, nato pritisnite **[V Redu]** za potrditev.

↳ Na slušalki se prikaže zahteva za potrditev.

2 Za potrditev pritisnite tipko **[V Redu]**.

↳ Vse nastavitve so ponastavljene.



Nasvet

- Za dodatne informacije o privzetih nastavitvah si oglejte del Privzete nastavitve.

15 Otroška varuška

Telefon podpira funkcijo otroške varuške, ki pošlje opozorilo, če raven glasnosti preseže nastavljeni omejitev.

Opomba

- Funkcija varuške je na voljo samo pri različicah z več slušalkami.

Vklop/izklop otroške varuške

Izberite **[Meni]** >  > **[Vključi]**, nato pritisnite **[V Redu]** za potrditev.

↳ Način otroške varuške je vključen.

Nasvet

- Za zapiranje menija otroške varuške pritisnite .

Opomba

- Ko je vključen način otroške varuške, slušalka otroške enote ne zazvoni ob dohodnem klicu.

Pošiljanje opozorila

Drugim slušalkam ali zunanji liniji lahko pošljete opozorilo.

Pošiljanje drugim slušalkam

- Izberite **[Meni]** >  > **[Pošlji opozor.]** > **[Povez. linija]** in pritisnite **[V Redu]** za potrditev.
- Izberite številko slušalke in pritisnite **[V Redu]** za potrditev.

Pošiljanje zunanji liniji

- Izberite **[Meni]** >  > **[Pošlji opozor.]** > **[Zunan. linija]** in pritisnite **[V Redu]** za potrditev.
- Vnesite telefonsko številko in pritisnite **[Shrani]** za potrditev.

Nastavitev glasnosti joka

- Izberite **[Meni]** >  > **[Glasnost joka]**, nato pritisnite **[V Redu]** za potrditev.
- Izberite novo nastavitev, nato pritisnite **[V Redu]** za potrditev.
↳ Nastavitev je shranjena.

16 Telefonski odzivnik

Opomba

- Na voljo samo za CD685.

Telefon vključuje odzivnik, ki snema neodgovorjene klice, ko je vklopljen. Privzeto je odzivnik nastavljen na način **[Odg. in snem.]**. Do odzivnika lahko dostopite tudi na daljavo in nastavitve spremenite prek menija odzivnika v slušalki.

Indikator LED na osnovni enoti zasveti, če je odzivnik vklopljen.

Vklop/izklop odzivnika

Odzivnik lahko vklopite/izklopite prek osnovne enote ali slušalke.

Prek slušalke

- 1 Izberite **[Meni]** >  > **[Način odg.]**, nato pritisnite **[V Redu]** za potrditev. Nato lahko izbirate med spodnjimi možnostmi:
 - Če želite vklopiti odzivnik, izberite **[Odg. in snem.]** ali **[Samo odg.]**.
 - Če želite izklopiti odzivnik, izberite **[Izklop]**.
- 2 Pritisnite **[V Redu]** za potrditev.
 - ↳ Nastavitev je shranjena.

Prek osnovne enote

Pritisnite  za vklop/izklop odzivnika v stanju pripravljenosti.

Opomba

- Ko je odzivnik vklopljen, sprejme dohodne klice po določenem številu zvonjenj na osnovi nastavitve zapoznitve zvonjenja.

Nastavitev jezika odzivnika

Opomba

- Ta funkcija velja le za modele s podporo za več jezikov.

Jezik odzivnika je jezik za obvestila.

- 1 Izberite **[Meni]** >  > **[Glas. Jez.]**, nato pritisnite **[V Redu]** za potrditev.
- 2 Izberite jezik in pritisnite **[V Redu]** za potrditev.
 - ↳ Nastavitev je shranjena.

Nastavitev načina odziva

Odzivnik lahko nastavite in določite, ali lahko klicatelj pusti sporočilo. Izberite **[Odg. in snem.]**, če želite klicateljem omogočiti puščanje sporočil. Izberite **[Samo odg.]**, če želite klicateljem preprečiti puščanje sporočil.

- 1 Izberite **[Meni]** >  > **[Način odg.]**, nato pritisnite **[V Redu]** za potrditev.
- 2 Izberite način odziva, nato pritisnite **[V Redu]** za potrditev.
 - ↳ Nastavitev je shranjena.

Opomba

- Če je pomnilnik poln, se odzivnik samodejno preklopi v način **[Samo odg.]**.

Obvestila

Obvestilo je sporočilo, ki ga sliši klicatelj, ko odzivnik sprejme klic. Odzivnik ima 2 privzeti obvestili: načina **[Odg. in snem.]** in **[Samo odg.]**.

Snemanje obvestila

Največja dolžina obvestila, ki ga lahko posnamete, je 3 minute. Novo posneto obvestilo samodejno nadomesti starega.

- 1 Izberite **[Meni]** >  > **[Obvestilo]**, nato pritisnite **[V Redu]** za potrditev.
- 2 Izberite **[Odg. in snem.]** ali **[Samo odg.]** in pritisnite **[V Redu]** za potrditev.
- 3 Izberite **[Posnemi novo]** in pritisnite **[V Redu]** za potrditev.
- 4 Snemanje se začne po pisku.
- 5 Pritisnite **[V Redu]** za zaustavitev snemanja ali pa se le-to zaustavi po 3 minutah.
 - ↳ Novo posneto obvestilo lahko poslušate na slušalki.

Opomba

- Pri snemanju obvestila govorite v mikrofون.

Poslušanje obvestila

- 1 Izberite **[Meni]** >  > **[Obvestilo]**, nato pritisnite **[V Redu]** za potrditev.
- 2 Izberite **[Odg. in snem.]** ali **[Samo odg.]** in pritisnite **[V Redu]** za potrditev.
- 3 Izberite **[Predvajaj]** in pritisnite **[V Redu]** za potrditev.
 - ↳ Poslušate lahko trenutno obvestilo.

Opomba

- Ko sprejmete dohodni klic, ne morete več poslušati obvestila.

Povrnitev privzetega obvestila

- 1 Izberite **[Meni]** >  > **[Obvestilo]**, nato pritisnite **[V Redu]** za potrditev.
- 2 Izberite **[Odg. in snem.]** ali **[Samo odg.]** in pritisnite **[V Redu]** za potrditev.
- 3 Izberite **[Uporabi privz.]** in pritisnite **[V Redu]** za potrditev.
 - ↳ Na slušalki se prikaže zahteva za potrditev.
- 4 Za potrditev pritisnite tipko **[V Redu]**.
 - ↳ Privzeto obvestilo je povrnjeno.

Dohodna sporočila (DS)

Vsako sporočilo je lahko dolgo do 3 minute. Ko prejmete nova sporočila, na odzivniku utripa indikator za novo sporočilo, na slušalki pa se prikaže obvestilo.

Opomba

- Če se oglasite, medtem ko klicatelj pušča sporočilo, se snemanje zaustavi in lahko se neposredno pogovarjate s klicateljem.

Opomba

- Če je pomnilnik poln, se odzivnik samodejno preklopi v način **[Samo odg.]**. Izbrišite stara sporočila, da boste lahko sprejeli nova.

Poslušanje dohodnih sporočil

Dohodna sporočila lahko poslušate v istem zaporedju, kot so posneta.

Na osnovni enoti

- Za začetek/končanje poslušanja pritisnite .
- Za nastavev glasnosti pritisnite  / .
- Za predvajanje prejšnjega sporočila ali ponovno predvajanje trenutnega sporočila pritisnite .
- Za predvajanje naslednjega sporočila pritisnite .
- Za brisanje trenutnega sporočila pritisnite .

Opomba

- Izbranih sporočil ni mogoče obnoviti.

Na slušalki

Izberite **[Meni]** >  > **[Predvajaj]**, nato pritisnite **[V Redu]** za potrditev.

- ↳ Začne se predvajanje novih sporočil. Če ni novih sporočil, se začne predvajanje starih sporočil.

- Pritisnite **[Nazaj]** za zaustavitev poslušanja.
- Pritisnite **[Možnos]**, da odprete meni z možnostmi.
- Pritisnite  /  za zvišanje/znižanje glasnosti.

Izbris dohodnega sporočila

Na osnovni enoti

Pritisnite  med poslušanjem sporočila.

- ↳ Trenutno sporočilo je izbrisano.

Na slušalki

- 1 Med poslušanjem sporočila pritisnite **[Možnos]** za odpiranje menija z možnostmi.
- 2 Izberite **[Zbriši]** in pritisnite **[V Redu]** za potrditev.
 - ↳ Trenutno sporočilo je izbrisano.

Izbris vseh starih dohodnih sporočil

Na osnovni enoti

V stanju pripravljenosti pritisnite in držite pritisnjeno tipko .

- ↳ Vsa stara sporočila so trajno izbrisana.

Na slušalki

- 1 Izberite **[Meni]** >  > **[Izbriši vse]**, nato pritisnite **[V Redu]** za potrditev.
 - ↳ Na slušalki se prikaže zahteva za potrditev.
- 2 Za potrditev pritisnite tipko **[V Redu]**.
 - ↳ Vsa stara sporočila so trajno izbrisana.

Opomba

- Izbrišete lahko le prebrana sporočila. Izbranih sporočil ni mogoče obnoviti.

Poslušanje trenutnega sporočila

Klicatelja lahko slišite, medtem ko pušča sporočilo. Pritisnite  za sprejem klica.

Na osnovni enoti

Pritisnite  /  za nastavev glasnosti zvočnika med poslušanjem trenutnega sporočila. Z najnižjo stopnjo glasnosti se poslušanje trenutnega sporočila izklopi.

Nastavev kakovosti zvoka sporočila

Nastavite lahko kakovost zvoka sporočil, prejetih z odzivnika.

- 1 Izberite **[Meni]** >  > **[Kakov. sporoč.]**, nato pritisnite **[V Redu]** za potrditev.
- 2 Izberite novo nastavev, nato pritisnite **[V Redu]** za potrditev.
 - ↳ Nastavev je shranjena.

Opomba

- Kakovost zvoka lahko nastavite samo pred začetkom snemanja.

Nastavitev zapoznitve zvonjenja

Nastavite lahko število zvonjenj telefona, preden odzivnik sprejme klic.

- 1 Izberite **[Meni]** >  > **[Zamik zvon.]**, nato pritisnite **[V Redu]** za potrditev.
- 2 Izberite novo nastavitev, nato pritisnite **[V Redu]** za potrditev.
↳ Nastavitev je shranjena.

Opomba

- Preden lahko uporabite to funkcijo, mora biti odzivnik vklopljen.

Nasvet

- Ko do odzivnika dostopate na daljavo, priporočamo, da zapoznitev zvonjenja nastavite na način **[Varčevanje]**. To je gospodaren način upravljanja sporočil. Ob novih sporočilih odzivnik sprejme klic po 3 zvonjenjih; ko ni sporočil, pa ga sprejme po 5 zvonjenjih.

Dostop na daljavo

Odzivnik lahko upravljate, ko ste zdoma. S telefonom s tonskim izbiranjem preprosto pokličite svoj telefon in vnesite štirimestno kodo PIN.

Opomba

- Koda PIN za dostop na daljavo je ista kot koda PIN sistema. Prednastavljena koda PIN je 0000.

Spreminjanje kode PIN

- 1 Izberite **[Meni]** >  > **[Dalj. dostop]** > **[Spremeni PIN]** in pritisnite **[V Redu]** za potrditev.
- 2 Vnesite staro kodo PIN in pritisnite **[V Redu]** za potrditev.
- 3 Vnesite novo kodo PIN in pritisnite **[V Redu]** za pritrditev.
- 4 Znova vnesite novo kodo PIN in pritisnite **[V Redu]** za pritrditev.
↳ Nastavitev je shranjena.

Aktiviranje/deaktiviranje dostopa na daljavo

Dostop do odzivnika na daljavo lahko omogočite ali blokirate.

- 1 Izberite **[Meni]** >  > **[Dalj. dostop]**, nato pritisnite **[V Redu]** za potrditev.
- 2 Izberite **[Vključi]/[Izključi]** in pritisnite **[V Redu]** za potrditev.
↳ Nastavitev je shranjena.

Dostop do odzivnika na daljavo

- 1 S telefonom s tonskim izbiranjem pokličite na domačo številko.
- 2 Ko slišite obvestilo, vnesite #.
- 3 Vnesite kodo PIN.
 - ↳ Zdaj imate dostop do telefonskega odzivnika in lahko poslušate nova sporočila.

Opomba

- Preden telefon prekine povezavo, imate 2 možnosti za vnos prave kode PIN.

- 4 Pritisnite tipko za izvršitev funkcije. Seznam razpoložljivih funkcij si oglejte v spodnji tabeli ukazov za dostop na daljavo.

Opomba

- Če ni nobenega sporočila, telefon samodejno prekine povezavo, če 8 sekund ne pritisnete nobene tipke.

Ukazi za dostop na daljavo

Tipka	Funkcija
1	Ponovitev trenutnega ali poslušanje prejšnjega sporočila.
2	Poslušanje sporočil.
3	Preskok na naslednje sporočilo.
6	Izbris trenutnega sporočila.
7	Vklop telefonskega odzivnika. (ni na voljo med poslušanjem sporočil).
8	Zaustavitev poslušanja sporočila.
9	Izklop telefonskega odzivnika. (ni na voljo med poslušanjem sporočil).

Delovanje LED-zaslona na osnovni enoti

V spodnji tabeli je prikazano trenutno stanje z različnimi načini delovanja LED-zaslona na osnovni enoti.

LED-zaslon	Stanje telefonskega odzivnika	Stanje sporočila
Ni prikaza	Izključeno	--
	Vključeno	Ni sporočila
	Vključeno	Sveti: predal za sporočila je poln in vsebuje 3 nova sporočila
	Vključeno	Utripa: pomnilnik je poln
	Vključeno	Premikanje med snemanjem dohodnega sporočila ali obvestila.
	Vključeno	Prikaz ravni glasnosti.
	Vključeno	Utripa: daljinski dostop/poslušanje sporočil prek slušalke.

17 Privzete nastavitve

Jezik*	Odvisno od države
Ime slušalke	PHILIPS
Datum	01/01/11
Oblika zapisa datuma*	Odvisno od države
Čas*	Odvisno od države
Oblika zapisa časa*	Odvisno od države
Alarm	[Izklop]
Seznam v imeniku	Nespremenjen
Čas premora do ponovnega klica*	Odvisno od države
Prvo zvonjenje*	Odvisno od države
Konferenčni klic	[Izklop]
Klicni način*	Odvisno od države
Melodija zvonjenja slušalke*	Odvisno od države
Glasnost sprejemnika	[Glasnost 3]
Glasnost zvonjenja slušalke	[Nivo 3]
Pisk tipk na slušalki	[Vkllop]
Dnevnik dohodnih klicev	Prazno
Seznam za ponovno izbiranje	Prazno

Telefonski odzivnik	
Stanje odzivnika	[Vkllop]
Način odzivnika	[Odg. in snem.]
Poslušanje trenutnega sporočila na osnovni enoti	[Vkllop]
Pomnilnik za obvestila	Privzeto obvestilo
Pomnilnik dohodnih sporočil	Prazno
Dostop na daljavo	[Izklop]
koda PIN	0000
Jezik glasu*	Odvisno od države
Zapoznitev zvonjenja	[5 zvonjenji]
Glasnost zvočnika	[Nivo 3]



Opomba

- *Funkcije, odvisne od države

18 Tehnični podatki

Zaslon

- 24-barvni zaslon TFT

Splošne funkcije telefona

- Dvojni način identifikacije imena in številke klicatelja
- Konferenčni klic in glasovna pošta
- Notranja telefonska zveza
- Najdaljši čas pogovora: 22 ur

Seznam v imeniku, Seznam za ponovno izbiranje in Dnevnik klicev

- Seznam v imeniku z 200 vnos
- Seznam ponovnih klicev z 20 vnos
- Dnevnik klicev s 50 vnos

Baterija

- GP: 2 akumulatorski bateriji AAA Ni-MH 1,2 V 750 mAh
- BYD: 2 akumulatorski bateriji AAA Ni-MH 1,2 V 750 mAh

Napajalni adapter

Osnovna enota in polnilnik

- Philips, SSW-2095EU-1, vhod: 100-240 V AC, 50-60 Hz 0,2 A, izhod: 5 V 600 mA
- Philips, SSW-2095UK-1, vhod: 100-240 V AC, 50-60 Hz 0,2 A, izhod: 5 V 600 mA
- Philips, S003PV0500060, vhod: 100-240 V AC, 50-60 Hz 0,2 A, izhod: 5 V 600 mA
- Philips, S003PB0500060, vhod: 100-240 V AC, 50-60 Hz 0,2 A, izhod: 5 V 600 mA

Poraba energije

- Poraba energije v stanju pripravljenosti: približno 0,5 W (CD680); 0,55 W (CD685)

Teža in dimenzije (CD680)

- Slušalka: 145 g
- 167,4 × 49,24 × 27,08 mm (V × Š × G)
- Osnovna enota: 130,8 g
- 138,13 × 101,72 × 55,87 mm (V × Š × G)
- Polnilnik: 56,8 g
- 94,47 × 82,03 × 53,04 mm (V × Š × G)

Teža in dimenzije (CD685)

- Slušalka: 145 g
- 167,4 × 49,24 × 27,08 mm (V × Š × G)
- Osnovna enota: 171,4 g
- 138,13 × 101,72 × 55,87 mm (V × Š × G)
- Polnilnik: 56,8 g
- 94,47 × 82,03 × 53,04 mm (V × Š × G)

Temperaturni razpon

- Delovanje: 0 °C do +35 °C (32 °F do 95 °F)
- Shranjevanje: -20 °C do +45 °C (-4 °F do 113 °F)

Relativna vlažnost

- Delovanje: do 95 % pri 40 °C
- Shranjevanje: do 95 % pri 40 °C



Opomba

- To velja samo, če je ohranjevalnik zaslona izklopljen (več informacij o nastavitvi zaslona si oglejte v razdelku Nastavitve zaslona).

19 Obvestilo

Izjava o skladnosti

Philips Consumer Lifestyle, Accessories, izjavlja, da je CD680/685 v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili Direktive 1999/5/ES. Izjava o skladnosti je na voljo na spletnem mestu www.p4c.philips.com. Izdelek je zasnovan, preizkušen in izdelan v skladu z Evropsko direktivo 1999/5/ES o radijski in telekomunikacijski terminalski opremi (R&TTE). Skladno s to direktivo se lahko izdelek uporablja v naslednjih državah:

CE 0168 R&TTE Directive 1999/5/EC			
AT ✓	BE ✓	BG ✓	CY ✓
CZ ✓	DK ✓	EE ✓	FI ✓
FR ✓	DE ✓	GR ✓	HU ✓
IS ✓	IE ✓	IT ✓	LV ✓
LI ✓	LT ✓	LU ✓	MT ✓
NL ✓	NO ✓	PL ✓	PT ✓
RO ✓	SK ✓	SI ✓	ES ✓
SE ✓	CH ✓	UK ✓	

Skladnost s standardom GAP

Standard GAP zagotavlja, da so vse slušalke in osnovne enote DECT™ GAP skladne z osnovnim standardom delovanja, ne glede na proizvajalca. Slušalka in osnovna enota sta skladni s standardom GAP, kar pomeni, da zagotavljata osnovne funkcije: registracija slušalke, prevzemanje linije, klicanje in sprejemanje klica. Napredne funkcije morda ne bodo na voljo, če jih želite uporabljati z izdelki drugih proizvajalcev. Če želite to slušalko registrirati in uporabljati z osnovno enoto drugega proizvajalca, ki je skladna s standardom GAP, najprej sledite postopku, opisanem v proizvajalčevih navodilih, nato pa sledite postopku za registracijo slušalke, opisanem v tem priročniku. Če želite registrirati slušalko drugega proizvajalca v osnovni enoti,

naj bo osnovna enota v načinu za registracijo, nato pa sledite postopku, opisanem v navodilih proizvajalca slušalke.

Skladnost s standardi EMF

Družba Koninklijke Philips Electronics N.V. izdeluje in prodaja veliko potrošniških izdelkov, ki tako kot kateri koli drugi elektronski aparati oddajajo in sprejemajo elektromagnetne signale. Eno glavnih poslovnih načel podjetja Philips je izvajanje vseh ustreznih zdravstvenih in varnostnih ukrepov za izdelke, upoštevanje vseh zakonskih zahtev in standardov za elektromagnetna polja, ki veljajo v času izdelave izdelka.

Družba Philips razvija, izdeluje in trži izdelke, ki ne škodujejo zdravju. Družba Philips zagotavlja, da so njeni izdelki glede na razpoložljive znanstvene dokaze varni, če jih uporabljate v skladu z navodili in na predviden način.

Družba Philips aktivno sodeluje pri razvoju mednarodnih standardov za elektromagnetna polja in varnostnih standardov, kar družbi omogoča nadaljevanje razvoja in standardizacije za zgodnjo integracijo izdelkov.

Odlaganje izrabljenih izdelkov in baterij



Ta izdelek je narejen iz visokokakovostnih materialov in sestavnih delov, ki jih je mogoče reciklirati in uporabiti znova.



Če je na izdelku prečrtan simbol smetnjaka, je izdelek zajet v evropski direktivi 2002/96/ES. Poizvedite, kako je na vašem območju

organizirano ločeno zbiranje odpadnih električnih in elektronskih izdelkov. Ravnajte v skladu z lokalnimi predpisi. Izrabljenih izdelkov ne odlagajte med običajne gospodinjске odpadke. Pravilna odstranitev starega izdelka pomaga preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.



Izdelek vsebuje baterije, ki so zajete v evropski direktivi 2006/66/ES in jih ne smete odlagati skupaj z ostalimi gospodinjскими odpadki. Seznajte se z lokalnimi predpisi glede ločenega zbiranja izrabljenih baterij, saj njihova pravilna odstranitev pomaga preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.



Če se na izdelku nahaja ta logotip, pomeni, da je bil ustreznemu državnemu sistemu za obnovitev in reciklažo namenjen finančni prispevek.

Okolske informacije

Izognili smo se nepotrebni embalaži. Potrudili smo se, da je mogoče embalažo preprosto ločiti na tri materiale: karton (škatla), polistirenska pena (zaščitna embalaža) in polietilen (vrečke, zaščitna penasta folija.)

Izdelek je narejen iz materialov, ki jih je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti, če ga razstavi specializirano podjetje. Upoštevajte lokalne predpise o odlaganju embalažnega materiala, izpraznjenih baterij in stare opreme.

20 Pogosta vprašanja

Na zaslonu ni črtic za signal.

- Slušalka je izven dosega. Približajte jo osnovni enoti.
- Če se na zaslonu slušalke prikaže **[Odjava]**, slušalko postavite na osnovno enoto, da se prikažejo črtice za signal.



Nasvet

- Za dodatne informacije si oglejte "Registracija slušalk" v razdelku Storitve.

Kaj naredim, če mi dodatnih slušalk ne uspe registrirati v osnovni enoti?

Pomnilnik osnovne enote je poln. Odjavite neuporabljene slušalke in poskusite znova.

Ni znaka centrale

- Preverite priključke telefona.
- Slušalka je izven dosega. Približajte jo osnovni enoti.

Ne morem spremeniti nastavitve glasovne pošte. Kaj naj naredim?

Storitev glasovne pošte upravlja ponudnik storitev in ne telefon. Če želite spremeniti nastavitve, se obrnite na ponudnika storitev.

Slušalka na polnilniku se ne polni.

- Poskrbite, da so baterije pravilno vstavljene.
- Poskrbite, da je slušalka pravilno položena na polnilnik. Med polnjenjem se prikaže ikona za baterijo.
- Preverite, da je nastavev potrditvenega tona vklopljena. Če je slušalka pravilno nameščena na polnilnik, slišite potrditveni ton.
- Polnilni kontakti so umazani. Najprej izključite napajanje, nato pa z vlažno krpo očistite kontakte.
- Baterije so okvarjene. Kupite nove.

Ni prikaza

- Poskrbite, da so baterije napolnjene.
- Poskrbite za napajanje in telefonske priključke.

Slab zvok (prasketanje, odmev itd.)

- Slušalka je skoraj izven dosega. Približajte jo osnovni enoti.
- Telefon motijo bližnje električne naprave. Osnovno enoto oddaljite od njih.
- Telefon je v prostoru z debelimi zidovi. Osnovno enoto oddaljite od njih.

Slušalka ne zveni.

Poskrbite, da je vklopljena melodija zvonjenja slušalke.

ID klicatelja se ne prikaže.

- Storitev ni aktivirana. Preverite pri ponudniku storitev.
- Informacije o klicatelju so prikrite ali niso na voljo.



Opomba

- Če zgornje rešitve ne pomagajo, izključite napajanje slušalke in osnovne enote. Poskusite znova čez eno minuto.

	ANNEX 1
English	Hereby, Philips Consumer Lifestyle, Accessories, declares that this equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Finnish	Philips Consumer Lifestyle, Accessories vakuuttaa täten että tämä laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Dutch	Hierbij verklaart, Philips Consumer Lifestyle, Accessories dat het toestel in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
French	Par la présente, Philips Consumer Lifestyle, Accessories, déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Swedish	Härmed intygar, Philips Consumer Lifestyle, Accessories, att denna utrustning står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Danish	Undertegnede Philips Consumer Lifestyle, Accessories erklærer herved, at følgende udstyr overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
German	Hiermit erklärt Philips Consumer Lifestyle, Accessories die Übereinstimmung des Produkts mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG.
Greek	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ η Philips Consumer Lifestyle, Accessories ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Italian	Con la presente Philips Consumer Lifestyle, Accessories dichiara che questo apparecchio è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Spanish	Por medio de la presente, Philips Consumer Lifestyle, Accessories, declara que el equipo cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Portuguese	Philips Consumer Lifestyle, Accessories, declara que este equipamento está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
	Property of Philips Consumer Lifestyle



CE 0168



Be responsible
Respect copyrights

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

IFU_CD680-685_SL_V1.4

WK12061