


3 Lyt


Start afspilning af disken

- 1 Tryk på **OPEN/CLOSE**  for at åbne diskskuffen.

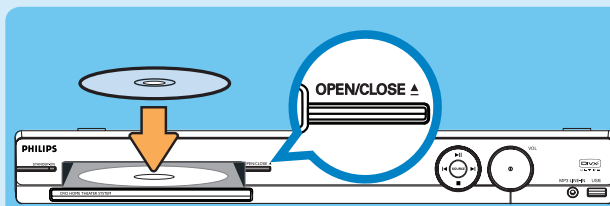

- 2 Sæt en disk i med etiketten vendende op mod dig selv.
- 3 Tryk på **OPEN/CLOSE**  for at åbne diskskuffen.
- 4 Afspilningen starter automatisk.
- 5 Hvis diskmenuen vises, skal du bruge **◀▶▲▼**-tasterne til at vælge i menuen og trykke på **OK** på fjernbetjeningen for at starte afspilningen.
- 6 Tryk på  for at standse afspilningen.


Bemærk Når du trykker på **▶▶**-knappen, genoptages afspilningen fra det sted, hvor den stoppede. Afspilningen kan startes fra starten ved at trykke på **◀**.

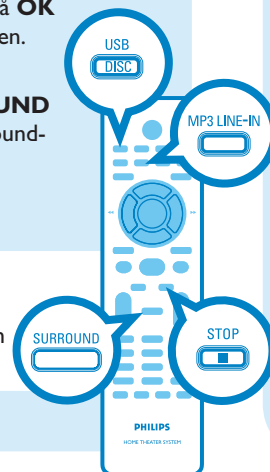

Afspilning af andre enheder

USB-enhed

- 1 Isæt din USB-enhed i USB-stikket.
- 2 Tryk på **DISC/USB** for at skifte til "USB" -tilstand.
- 3 Tryk på **▶▶** for at starte afspilningen.
- 4 Stop afspilningen ved at trykke på **DISC/USB** igen for at skifte til "DISC"-tilstand. Nu kan du tage USB-enheden ud.

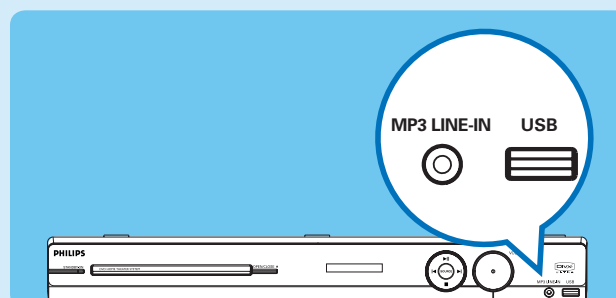

Andre bærbare lydafspillere

- 1 Brug det medfølgende MP3 LINE-IN-kabel til at slutte hovedtelefonens udgang på din bærbare lydafspiller til MP3 LINE-IN-stikket.
- 2 Tryk på **PLAY** på din bærbare lydafspiller.
- 3 Tryk på **MP3 LINE-IN** for at høre afspilningen.

Fejlfinding

Du finder flere tip til fejlfinding i brugervejledningen.

Intet billede.

- Tryk på **DISC/USB** på fjernbetjeningen.
- Kontroller forbindelsen til TV'et, og sørg for, at stikkene sidder korrekt.

Ingen lyd.

- Kontroller højttalertilslutningerne og indstillingerne.
- Kontroller lydtilslutninger, og tryk på **SOURCE** for at vælge den korrekte inputkilde.
- Tryk på **SURROUND** for at skifte til surround-output med flere kanaler.

Hvis indikatoren på den trådløse sender blinker konstant i mere end et minut.

- Hold knappen **CONNECT** (tilslut) på senderen nede i fem sekunder. Tænd den trådløse receiver.


Behøver du hjælp?

Brugervejledning

Se i brugervejledningen, der fulgte med Philips DVD Home Theater System.

Online

Besøg www.philips.com/welcome




2007 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
www.philips.com

Lynstartguide



- 1 Tilslut
- 2 Opsætning
- 3 Lyt


Hvad følger med?




Hovedenhed



Fjernbetjening og 2 batterier

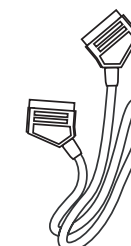

Scart-kabel

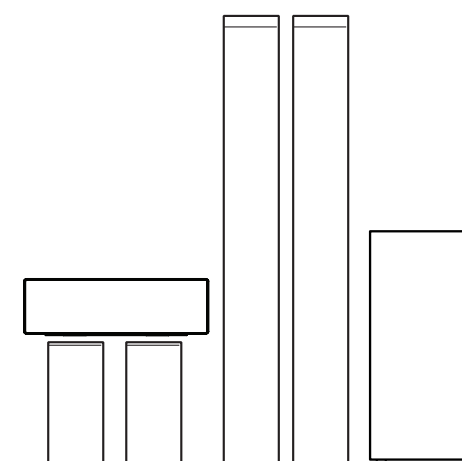


1 center-, 2 baghøjttalere,
2 fronthøjttalere og subwoofer




Skruer og unbrakonøgle
(til at tilslutte de høje
højttalere)




FM-wireantenne

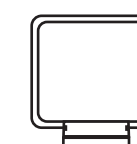


AM/MW-
rammeantenne



Brugervejledning

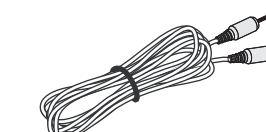

MP3 LINE-IN-kabel

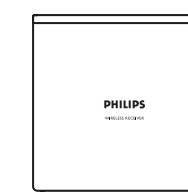

Trådløs modtager




Trådløs transmitter

PHILIPS

1 Tilslut


A Placering

Det er vigtigt at stille højttalersystemet korrekt op for at sikre optimal lyd.

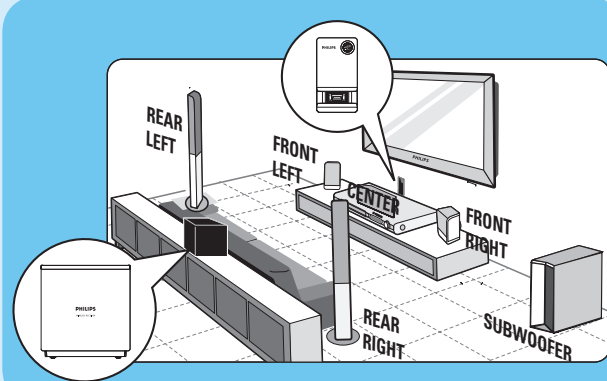

- 1 Placer centrehøjttaleren over eller tæt på TV'et.
- 2 Placer subwooferen på gulvet, mindst en meter fra TV'et.
- 3 Placer fronthøjttalerne i samme afstand fra TV'et.
- 4 Placer baghøjttalerne bagved eller ved siden af lyttepositionen.
- 5 Placer den trådløse modtager bagst i rummet med front mod den trådløse transmitter ved hovedenheden.


B Tilslut hovedenheden til TV

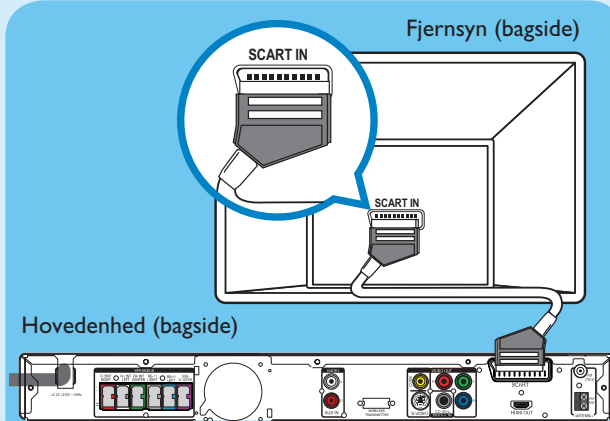

- Brug et scart-kabel (medfølger) til at slutte SCART-stikket på hovedenheden til SCART IN på TV'et.


Bemærk Det er vigtigt at slutte hovedenheden direkte til TV'et. Når du ser TV-udsendelser, kan du trykke på **TV** på fjernbetjeningen for at høre lydoutputtet fra højttalersystemet.

C Slut den trådløse transmitter til hovedenheden

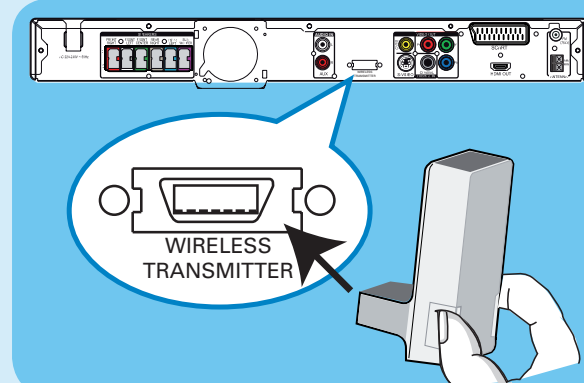

- Slut den trådløse transmitter til stikket WIRELESS TRANSMITTER bagpå hovedenheden.

D Tilslut højttalere og subwoofer

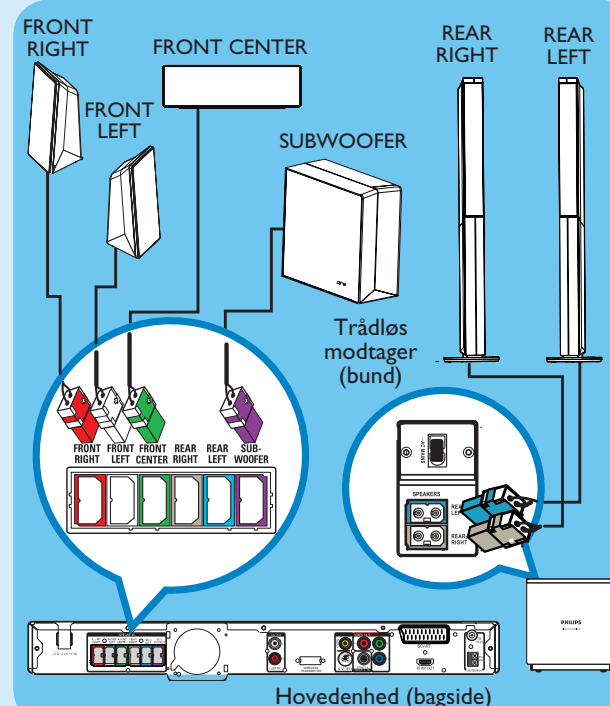


- 1 Tilslut de høje højttalere (REAR LEFT/RIGHT) (bagerst venstre/højre), og fastgør dem med de medfølgende skruer ved hjælp af unbrakonøglene.
- 2 Slut subwooferen samt front- og centerhøjttalerne til stikkene med tilsvarende farver bagpå hovedenheden.
- 3 Slut baghøjttalerne til stikkene med tilsvarende farver i bunden af den trådløse modtager.

2 Opsætning

A Sådan finder du TV-kanalen


- 1 Tryk på **⏻** (STANDBY ON) på hovedenheden for at tænde for den.
- 2 Tænd TV'et. Brug TV'ets fjernbetjening til at vælge den rigtige kanal.

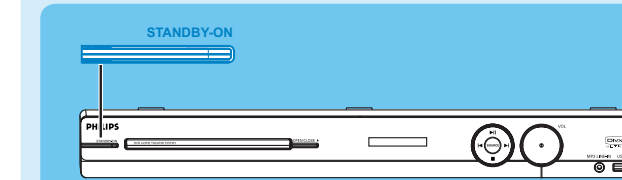

Bemærk Du finder den rigtige TV-kanal ved at trykke flere gange på knappen CHANNEL DOWN på TV'ets fjernbetjening (eller AV, SELECT, **⏻**), indtil du ser Video in-kanalen.

B Vælg, hvilket sprog der skal benyttes på skærmen

- 1 Tryk på **SETUP**. Siden { Generel opsætning } vises.

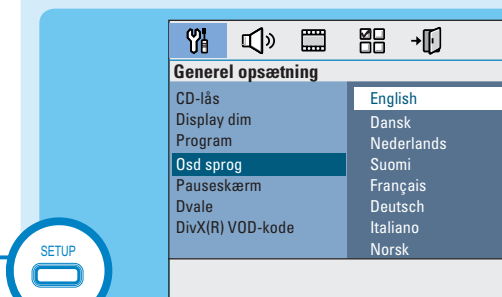


- 2 Brug tasten **▼** til at fremhæve { Osd sprog }. Tryk herefter på **►**.
- 3 Brug **▲▼**-tasterne til at vælge sprog i menuen og tryk på **OK** for at bekræfte.
- 4 Tryk på **SETUP** for at afslutte.

Bemærk Det sprog, der vælges her, vises kun på systemmenuerne, der vises på TV'et, mens denne hjemmebiograf benyttes, og gælder ikke DVD'ens diskmenu.

Der er forskellige systemopsætninger (Audio Setup, Video Setup, Preference Setup) på denne hjemmebiograf. Se i brugervejledningen, hvis du har brug for flere oplysninger.

E Tilslut radioantennerne og strømkkablet


Hold antennerne væk fra elektroniske enheder for at undgå uønsket interferens.

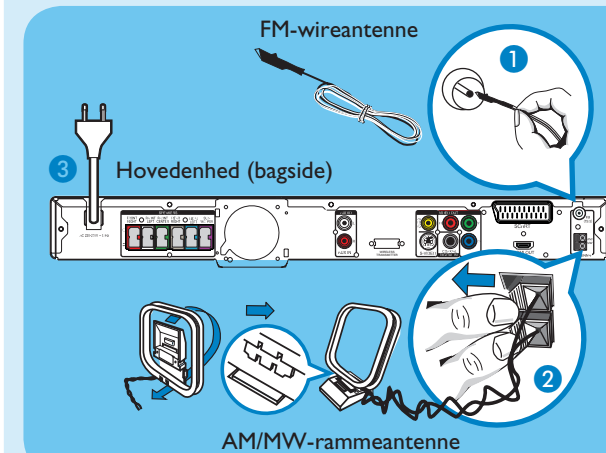

- 1 Slut FM-antennen til inderste ben på FM 75 Ω -stikket. Træk antennen ud for at opnå optimal modtagelse.
- 2 Fold AM/MW-rammeantennen ud, og fastgør kloten i åbningen. Tryk på tilslutningsstedet, og sæt ledningerne i AM/MW-stikkene.
- 3 Tilslut strømkablerne fra hovedenheden og den trådløse modtager til stikkontakten.

F Tilslut eventuelt andet lydudstyr fra andre enheder (valgfrit)

Benyt rød og hvide lyd kabler (medfølger ikke) for at tilslutte AUDIO IN-AUX-stikket på subwooferen til AUDIO OUT-stik på den tilsluttede enhed (f.eks. DVD-optager, videobåndoptager, kabel-/satellitboks).

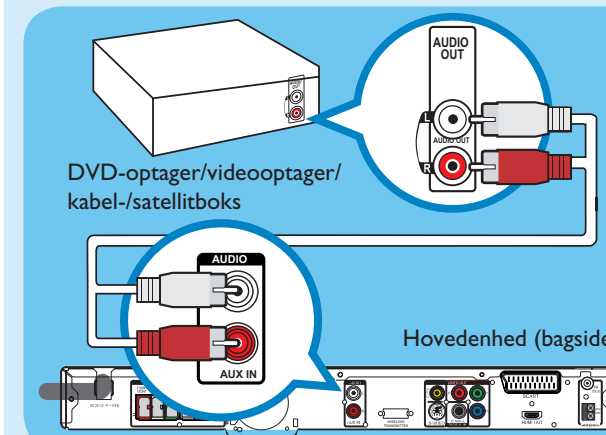

Bemærk Tryk på **AUX/DI** på fjernbetjeningen for at vælge 'AUX', som du vil lytte til.