

Registe o seu produto e obtenha suporte em

www.philips.com/welcome

AD200



Manual do utilizador

PHILIPS

Índice

1	Importante	2
----------	-------------------	----------

2	O seu altifalante de base	3
	Introdução	3
	Conteúdo da embalagem	3
	Descrição geral da unidade principal	3

3	Preparar	4
	Ligar a corrente	4
	Ligar a unidade	4

4	Reproduzir	5
	Ouvir conteúdo do iPod/iPhone	5
	Ajustar som	5
	Compatibilidade	5
	Carregar o iPod/iPhone	5
	Reproduzir de um dispositivo externo	6

5	Especificações	7
	Amplificador	7
	Informações Gerais	7

6	Resolução de problemas	8
----------	-------------------------------	----------

7	Aviso	9
	Reciclagem	9

1 Importante

- Leia estas instruções.
- Respeite todos os avisos.
- Siga todas as instruções.
- Não use o aparelho perto de água.
- Não o instale perto de fontes de calor como radiadores, condutas de ar quente, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que emitam calor.
- Evite que o cabo de alimentação seja pisado ou de algum modo danificado, sobretudo nas fichas, receptáculos e no ponto de saída do aparelho.
- Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
- Desligue o aparelho durante a ocorrência de trovoadas ou quando não o utilizar por longos períodos.
- Solicite sempre assistência junto de pessoal qualificado. É necessária assistência quando o aparelho foi de algum modo danificado – por exemplo, danos no cabo ou ficha de alimentação, derrame de líquidos ou introdução de objectos no interior do aparelho, exposição do aparelho a chuva ou humidade, funcionamento anormal do aparelho ou queda do mesmo.
- O aparelho não deve ser exposto a gotas ou salpicos de líquidos.
- Não coloque quaisquer fontes de perigo em cima do aparelho (por exemplo, objectos com líquidos ou velas acesas).
- Se a ficha do transformador de ligação directa for utilizada para desligar o dispositivo, esta deve estar sempre pronta para ser utilizada de imediato.



Aviso

- Nunca retire o revestimento do aparelho.
- Nunca lubrifique qualquer componente deste aparelho.
- Nunca coloque o aparelho em cima de outros aparelhos eléctricos.

2 O seu altifalante de base

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para beneficiar na totalidade do suporte que a Philips oferece, registre o seu produto em www.philips.com/welcome.

Se contactar a Philips, terá de fornecer os números de modelo e de série deste aparelho. Os números de modelo e de série encontram-se na base deste aparelho. Anote os números aqui:

Nº de modelo _____

Nº de série _____

Introdução

Com este altifalante de base, pode:


- desfrutar de música no seu iPod/iPhone;
- carregar o seu iPod/iPhone;
- desfrutar de música num leitor áudio externo através do cabo MP3 Link.

Conteúdo da embalagem

Verifique e identifique o conteúdo da embalagem:

- Unidade principal
- Transformador
- Guia de Início Rápido

Descrição geral da unidade principal

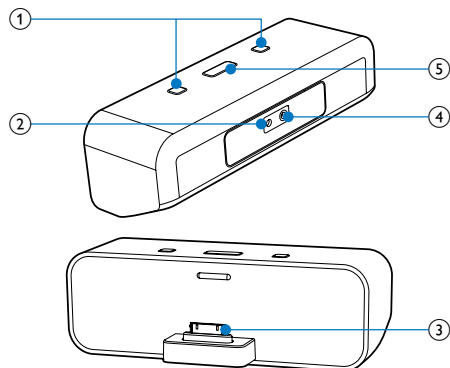

- ① +/-
 - Ajustar o volume.
- ② Tomada eléctrica
 - Ligar o transformador.
- ③ Base para iPod/iPhone
- ④ MP3-LINK
 - Ligue um leitor áudio externo.
- ⑤ ⏻
 - Ligar/desligar a unidade.


3 Preparar

Siga sempre as instruções dadas neste capítulo pela devida sequência.

Ligar a corrente

! Atenção

- Risco de danos no produto! Certifique-se de que a tensão da fonte de alimentação corresponde à tensão impressa na parte inferior desta unidade.
- Risco de choque eléctrico! Ao desligar o transformador de CA, puxe sempre a ficha da tomada. Nunca puxe o cabo.
- Antes de ligar o transformador CA, certifique-se de que concluiu todas as outras ligações.

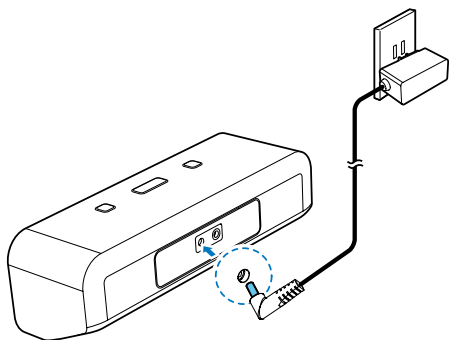

Ligue o transformador de CA - ligue uma extremidade à tomada eléctrica na parte posterior da unidade e a outra extremidade à fonte de alimentação.


Ligar a unidade

Prima ϕ repetidamente na parte superior para ligar/desligar a unidade.

4 Reproduzir

Ouvir conteúdo do iPod/iPhone


- 1 Coloque o seu iPod/iPhone na base.

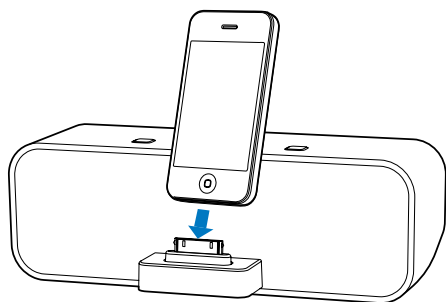

- 2 Reproduza o seu iPod/iPhone.
↳ A música no seu telefone é transmitida pelo dispositivo.

Ajustar som

Para ajustar o som, prima o botão +/-.

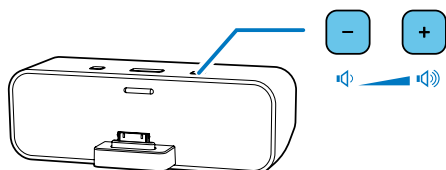

Compatibilidade

Modelos iPod concebidos para a Apple com conector de base de 30 pinos, como indicados abaixo:


- iPod touch (4.^a geração)
- iPod touch (3.^a geração)
- iPod touch (2.^a geração)
- iPod touch (1.^a geração)
- iPod nano (6.^a geração)
- iPod nano (5.^a geração)
- iPod nano (4.^a geração)
- iPod nano (3.^a geração)
- iPod nano (2.^a geração)
- iPod nano (1.^a geração)
- iPod mini
- iPod classic
- iPod com vídeo
- iPod com visor a cores
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Carregar o iPod/iPhone

Quando o sistema é ligado à corrente, o iPod/iPhone na base começa a carregar.

Reproduzir de um dispositivo externo

Também pode ouvir um leitor áudio externo através do dispositivo.

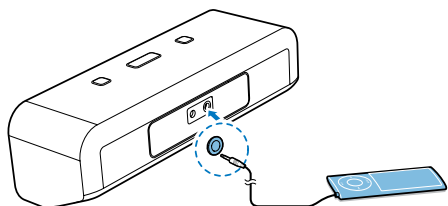

Ligue o cabo MP3 Link - ligue uma extremidade à entrada **MP3-LINK** na parte posterior e a outra extremidade à tomada dos auscultadores.

5 Especificações

Amplificador

Potência nominal	2 X 2 W RMS
------------------	-------------

Informações Gerais

Energia CA	Entrada: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,3 A; Saída: 5,9 V CC $\approx$ 1500 mA (Nome da marca: Philips; N.º do modelo: S009GV0590150)
------------	--

Consumo de energia em funcionamento	8 W
--	-----

Consumo de energia em modo de espera	<1 W
---	------

Dimensões - Unidade principal (L x A x P)	18,5 x 63,5 x 82 mm
---	---------------------

Peso - Unidade principal	0,68 kg
-----------------------------	---------

6 Resolução de problemas



Aviso

- Nunca retire o revestimento do aparelho.

A garantia torna-se inválida, se tentar reparar o sistema.

Se tiver dificuldades ao utilizar este aparelho, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema persistir, visite o Web site da Philips (www.philips.com/welcome). Ao contactar a Philips, certifique-se de que tem o aparelho por perto e de que os números de série e de modelo estão disponíveis.

Sem corrente

- Certifique-se de que o transformador CA do dispositivo está ligado correctamente.
- Certifique-se de que há electricidade na tomada de CA.

Sem som

- Ajuste o volume.

Não é possível carregar o iPod/iPhone colocado na base

- Assegure-se de que o dispositivo é compatível com o iPod/iPhone.
- Assegure-se de que o dispositivo é ligado ao iPod/iPhone com sucesso.
- Retire o estojo de protecção do seu iPod/iPhone.

7 Aviso

Quaisquer alterações ou modificações feitas a este dispositivo que não sejam expressamente aprovadas pela Philips Consumer Lifestyle poderão anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.



Este produto cumpre os requisitos de interferências de rádio da União Europeia.

Reciclagem



O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados. Quando observar o símbolo de um caixote do lixo traçado afixado num produto, significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE:



Nunca elimine este produto juntamente com os resíduos domésticos. Informe-se sobre o sistema de recolha selectiva local relativamente a produtos eléctricos e electrónicos. A eliminação correcta do seu produto antigo ajuda a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

O produto contém pilhas abrangidas pela Directiva Europeia 2006/66/EC, as quais não podem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos.



Informe-se sobre o sistema de recolha selectiva local de pilhas. A eliminação correcta das pilhas ajuda a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Informações ambientais

Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Procurámos embalar o produto para que simplificasse a sua separação em três materiais: cartão (embalagem), espuma de poliestireno (protecção) e polietileno (sacos, folha de espuma protectora).

O sistema é constituído por materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por uma empresa especializada. Cumpra os regulamentos locais no que respeita à eliminação de embalagens, pilhas gastas e equipamentos obsoletos.



"Made for iPod" (Concebido para iPod) e "Made for iPhone" (Concebido para iPhone) significam que o acessório electrónico foi concebido especificamente para ligar iPods ou iPhones respectivamente e foi certificado pelo criador para responder às normas de desempenho da Apple. A Apple não se responsabiliza pela utilização deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e da regulamentação. Tenha em atenção que o uso deste acessório com o iPod ou o iPhone pode afectar o desempenho da ligação sem fios. iPod e iPhone são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos E.U.A. noutros países.

Nota

- A placa de sinalética encontra-se na parte inferior do aparelho.

Não permita que as crianças utilizem sem vigilância aparelhos eléctricos.

Não permita que crianças ou adultos com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou pessoas com falta de experiência/ conhecimento, utilizem aparelhos eléctricos sem vigilância.



Specifications are subject to change without notice
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AD200_12_UM_V1.0

