Siempre a su disposición para ayudarle

Registre el producto y obtenga asistencia en
www.philips.com/welcome

AD620

¿Alguna pregunta? Contacte con Philips

Manual del usuario

PHILIPS

Contenido

1 Importante 3

2 El altavoz para base 3
Introducción 3
Contenido de la caja 3
Descripción de la unidad principal 4

3 Introducción 5
Conexión de la alimentación 5

4 Reproducción 5
Reproducción desde el iPod/iPhone 5
Reproducción desde un dispositivo Bluetooth 6
Reproducción desde un dispositivo de audio externo 7
Ajuste del volumen 7

5 Información del producto 7
Especificaciones 7

6 Solución de problemas 8
Acerca del dispositivo Bluetooth 8

7 Aviso 9
Cómo deshacerse del producto antiguo 9
Declaración sobre Bluetooth 9

1 Importante

- Lea estas instrucciones.
- Preste atención a todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- No use este aparato cerca del agua.
- No bloquee las aberturas de ventilación. Realice la instalación de acuerdo con las indicaciones del fabricante.
- No instale cerca ninguna fuente de calor como, por ejemplo, radiadores, rejillas de calefacción, hornos u otros aparatos que produzcan calor (incluidos los amplificadores).
- Evite que el cable de alimentación se pise o se doble, en particular junto a los enchufes, tomas de corriente y en el punto donde sale del aparato.
- Use exclusivamente los dispositivos/accesorios indicados por el fabricante.
- Desenchufe el aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no lo utilice durante un periodo largo de tiempo.
- El servicio técnico debe realizarlo siempre personal cualificado. Se requerirá servicio de asistencia técnica cuando el aparato sufra algún tipo de daño como, por ejemplo, que el cable de alimentación o el enchufe estén dañados, que se haya derramado líquido o hayan caído objetos dentro del aparato, que éste se haya expuesto a la lluvia o humedad, que no funcione normalmente o que se haya caído.
- No exponga el aparato a goteos ni salpicaduras.
- No coloque sobre el aparato objetos que puedan suponer un peligro (por ejemplo, objetos que contengan líquido o velas encendidas).
- Cuando se utiliza el enchufe del adaptador Direct Plug-in Adapter como dispositivo de desconexión, éste debe estar siempre disponible.

2 El altavoz para base

Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para poder beneficiarse por completo de la asistencia que ofrece Philips, registre el producto en www.philips.com/welcome.
Si se pone en contacto con Philips, se le preguntará el número de serie y de modelo del aparato. El número de modelo y el número de serie están en la parte inferior del aparato.
Escriba los números aquí:
Número de modelo _____
Número de serie _____

Introducción

Con este altavoz base podrá disfrutar de los contenidos de audio de su iPod/iPhone, dispositivos Bluetooth y otros dispositivos de audio externos.

Contenido de la caja

Compruebe e identifique el contenido del paquete:

- Unidad principal
- Adaptador de alimentación de CA
- Guía de configuración rápida
- Hoja de seguridad

Descripción de la unidad principal

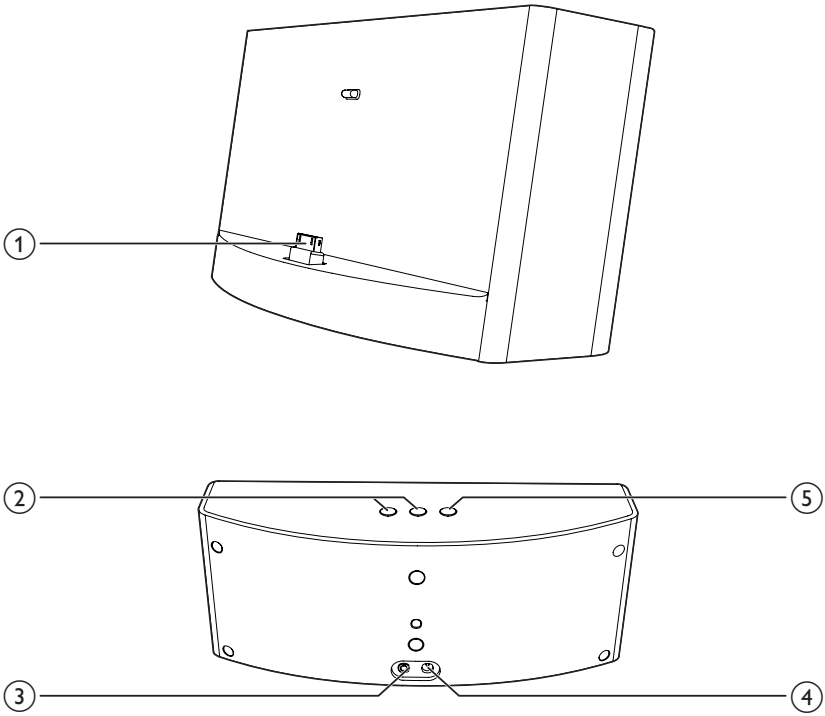

1. Base para iPod/iPhone
2. VOL +/-
   - Ajustar el volumen.
3. MP3-LINK
   - Conecta un dispositivo de audio externo.
4. DC IN
   - Conecte la alimentación.
5. ᛒ
   - Activa o desactiva la función Bluetooth.

3 Introducción

Siga siempre las instrucciones de este capítulo en orden.

Conexión de la alimentación

Precaución

- Riesgo de daños en el producto. Compruebe que el voltaje de la fuente de alimentación coincide con el voltaje impreso en la parte inferior de la unidad.
- Riesgo de descarga eléctrica. Cuando desenchufe el adaptador de CA, tire siempre de la clavija de la toma. No tire nunca del cable.

Nota

- La placa de identificación está situada en la parte posterior del altavoz base.

Conecte el adaptador de corriente a:

- la toma **DC IN** de la parte posterior del altavoz.
- la toma de pared.

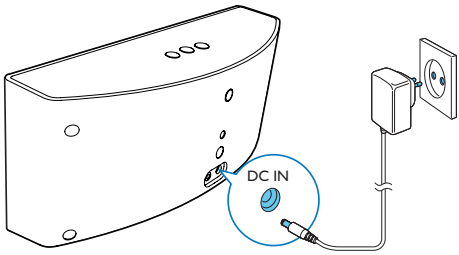

4 Reproducción

Reproducción desde el iPod/iPhone

Puede disfrutar del sonido del iPod/iPhone a través de este altavoz base.

Modelos de iPod/iPhone compatibles

El altavoz base es compatible con los siguientes modelos de iPod y iPhone.
Diseñado para:

- iPod touch (1ª, 2ª, 3ª y 4ª generación)
- iPod classic
- iPod nano (1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª y 6ª generación)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Cómo escuchar el iPod/iPhone

1. Coloque el iPod/iPhone en la base.
2. Reproduzca audio en el iPod/iPhone.
   ↳ El audio se transmite desde el iPod/iPhone al altavoz.

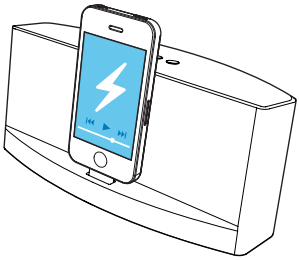

Para extraer el iPod/iPhone:
Tire del iPod/iPhone para quitarlo de la base.

Carga del iPod/iPhone

Cuando el altavoz base está conectado a la alimentación, el iPod/iPhone conectado comienza a cargarse automáticamente.

Reproducción desde un dispositivo Bluetooth

Emparejamiento con dispositivos Bluetooth

Nota

- Antes de conectar un dispositivo Bluetooth a este altavoz base, familiarícese con las funciones Bluetooth del dispositivo.
- El alcance de funcionamiento efectivo entre el sistema docking y el dispositivo emparejado es de 10 metros aproximadamente.
- Cualquier obstáculo entre el altavoz base y el dispositivo emparejado puede reducir el alcance de funcionamiento.

1 Pulse ᛒ para seleccionar la fuente Bluetooth.
   ↳ El botón Bluetooth parpadea.

2 Active la función Bluetooth en el dispositivo.
   - Los diferentes dispositivos pueden tener formas distintas de activar la función Bluetooth.

3 Busque dispositivos Bluetooth que se puedan emparejar con el dispositivo.

4 Cuando se muestre **"AD620"** en el dispositivo, selecciónelo para iniciar la conexión.
   ↳ Si la conexión es correcta, oirá un doble pitido de confirmación y el botón de Bluetooth dejará de parpadear.
   ↳ Aparece un icono de Bluetooth diferente en su dispositivo.

5 Reproduzca el audio en el dispositivo.
   ↳ El audio del dispositivo se transmite a través del altavoz base.

Consejo

- Si su dispositivo Bluetooth ya se ha emparejado con este altavoz con anterioridad, sólo tendrá que encontrar "AD620" en el menú Bluetooth y confirmar la conexión.

Para desconectar el Bluetooth:

- Pulse ᛒ en el altavoz base de nuevo.
- Desactive la función Bluetooth en el dispositivo; o
- Mueva el dispositivo fuera del alcance de comunicación.

Reproducción desde un dispositivo de audio externo

Con este altavoz base, también puede disfrutar del audio de un dispositivo externo, como un reproductor de MP3.

Nota

- Asegúrese de que el iPod/iPhone no está colocado en el altavoz base.

1 Conecte un cable de enlace MP3 (no incluido) a:
   - la toma **MP3-LINK** de la parte posterior del altavoz derecho.
   - la toma para auriculares del dispositivo externo.

   ↳ El altavoz base cambia automáticamente al modo de conexión MP3.

2 Reproduzca música en el dispositivo (consulte el manual de usuario del dispositivo).

Ajuste del volumen

Durante la reproducción, pulse **VOL +/-** para ajustar el volumen.

5 Información del producto

Nota

- La información del producto puede cambiar sin previo aviso.

Especificaciones

Amplificador

Potencia de salida total	10 W por 2 canales
Relación señal/ruido	> 62 dBA
Conexión MP3	650 mV RMS

Bluetooth

Estándar	Versión estándar de Bluetooth 2.0+EDR
Banda de frecuencia	Banda ISM de 2.402~2.480 GHz
Alcance	10 m (espacio libre)

Información general

Alimentación de CA	Modelo: AS190-100-AE180 (Philips); Entrada: 100 - 240 V~, 50/60 Hz, 0,7 A; Salida: 10 V ⎓ 1,8 A
Consumo de energía en funcionamiento	15 W
Consumo de energía en modo de espera	< 0,5 W
Potencia de salida máx. para iPod/iPhone	5 V ⎓ 1 A
Dimensiones: unidad principal (ancho x alto x profundo)	275 x 117 x 121 mm
Peso (unidad principal)	1,2 kg

6 Solución de problemas

Advertencia

- No quite nunca la carcasa del dispositivo.

Para que la garantía mantenga su validez, no trate nunca de reparar el sistema usted mismo. Si tiene problemas al usar el dispositivo, compruebe los siguientes puntos antes de llamar al servicio técnico. Si no consigue resolver el problema, vaya a la página Web de Philips (www.philips.com/support). Cuando se ponga en contacto con Philips, asegúrese de que el dispositivo esté cerca y de tener a mano el número de modelo y el número de serie.

No hay alimentación

- Asegúrese de que el enchufe de alimentación de CA de la unidad esté bien conectado.
- Asegúrese de que haya corriente en la toma de CA.

No hay sonido

- Ajuste el volumen.

La unidad no responde

- Desconecte y vuelva a conectar el enchufe de alimentación de CA; a continuación, encienda de nuevo la unidad.

Acerca del dispositivo Bluetooth

La reproducción de música no está disponible en el sistema incluso después de haber realizado la conexión Bluetooth de forma correcta.

- El dispositivo no se puede utilizar para reproducir música en el sistema.

La calidad de audio es deficiente después de haber realizado una conexión con un dispositivo Bluetooth.

- La recepción Bluetooth es débil. Acerque el dispositivo al sistema o retire cualquier obstáculo que haya entre ellos.

No se puede conectar con el sistema.

- El dispositivo no admite los perfiles necesarios para el sistema.
- La función Bluetooth del dispositivo no está activada. Consulte el manual de usuario del dispositivo para saber cómo activar esta función.
- El sistema no está en modo de emparejamiento.
- El sistema ya está conectado con otro dispositivo con Bluetooth. Desconecte dicho dispositivo o cualquier otro dispositivo conectado y, después, vuelva a intentarlo.

El dispositivo emparejado se conecta y desconecta constantemente.

- La recepción Bluetooth es débil. Acerque el dispositivo al sistema o retire cualquier obstáculo que haya entre ellos.
- En el caso de algunos dispositivos, la conexión Bluetooth puede desactivarse automáticamente como función de bajo consumo. Eso no indica un mal funcionamiento del sistema.

7 Aviso

Cualquier cambio o modificación que se realice en este dispositivo que no esté aprobada expresamente por Philips Consumer Lifestyle puede anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Made for iPod iPhone

"Diseñado para iPod" y "Diseñado para iPhone" significa que un accesorio electrónico ha sido diseñado para conectarse específicamente a un iPod o iPhone, y ha sido certificado por el desarrollador para cumplir con los estándares de rendimiento de Apple. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares de seguridad o reguladores. Tenga en cuenta que el uso de este accesorio con iPod o iPhone puede afectar al rendimiento inalámbrico.
iPod y iPhone son marcas registradas de Apple Inc., registrada en EE.UU. y otros países.

CE 2150

Este producto cumple los requisitos de interferencias de radio de la Comunidad Europea.

Cómo deshacerse del producto antiguo

El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.
Nunca se deshaga del producto con el resto de la basura doméstica. Infórmese de la legislación local sobre la recogida selectiva de pilas y productos eléctricos y electrónicos. La eliminación correcta de estos productos ayuda a evitar consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud humana. Visite www.recycle.philips.com para obtener más información sobre un centro de reciclaje de su zona.

Declaración sobre Bluetooth

Bluetooth®

La marca nominativa Bluetooth® y los logotipos son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Philips utiliza siempre estas marcas con licencia.

Aparato de Clase II con doble aislamiento y sin toma de tierra protegida.

Información medioambiental
Se ha suprimido el embalaje innecesario. Hemos intentado que el embalaje sea fácil de separar en tres materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas, lámina de espuma protectora).
El sistema se compone de materiales que se pueden reciclar y volver a utilizar si lo desmonta una empresa especializada. Siga la normativa local acerca del desecho de materiales de embalaje, pilas agotadas y equipos antiguos.

Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AD620_12_UM_V1.0