

Her zaman yardıma hazırız

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:
www.philips.com/support

AZB798T

Sorularınız mı
var? Philips'e
Ulaşın



Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	2
	İşitme güvenliği	2
2	CD Soundmachine	3
	Giriş	3
	Kutunun içindekiler	3
	Ana ünite hakkında genel bilgiler	4
	Uzaktan kumanda hakkında genel bilgiler	5
3	Başlarken	7
	Uzaktan kumandanın hazırlanması	7
	Gücü bağlama	7
	Açma	8
	Kapatma	8
4	Oynatın	9
	CD çalma	9
	USB cihazlarından çalma	9
	Bluetooth özellikli cihazlardan oynatma	9
	Kaset çalma	10
	Harici bir cihazdan oynatma	11
5	Oynatma seçenekleri	12
	Oynatma kontrolü	12
	Parça programlama	12
	Ses ayarlama	12
6	FM radyo dinleyin	13
	FM radyo istasyonlarını ayarlama	13
	Radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydetme	13
	Radyo istasyonlarını manuel olarak kaydetme	13
	Radyo istasyon hafızası seçme	13
7	DAB radyo istasyonlarını dinleme	14
	DAB radyo istasyonlarını dinleme	14
	İlk kullanımda	14
	Radyo istasyonları programlama	14
	DAB bilgilerini görüntüleme	14
	DAB menülerini kullanın	15

8	Sistem menülerini kullanma	16
	Reset the product	16
	Geçerli yazılım sürümünü kontrol etme	16
9	Diğer özellikler	17
	Uyku zamanlayıcısını ayarlama	17
	Ekran parlaklığını ayarlama	17
	Kulaklıktan dinleme	17
10	Ürün bilgileri	18
	Özellikler	18
	Desteklenen MP3 disk formatları	19
	USB oynatılabilirlik bilgileri	19
	Bakım	19
11	Sorun giderme	21
12	Bildirim	22
	Uyumluluk	22
	Çevremizi koruyun	22
	Tescilli marka uyarısı	22

1 Önemli

! Uyarı

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
- Bu ürünün hiçbir parçasını yağlamayın.
- Ürünün içindeki lazer ışınına kesinlikle bakmayın.
- Bu ürünü hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Bu ürünü doğrudan gün ışığından, çıplak alevlerden veya ısıdan koruyun.
- Cihazın güç bağlantısını kesebilmek için güç kablosu, fiş veya adaptöre her zaman kolayca erişebileceğinizden emin olun.

- Cihazın üzerine sıvı damlatılmamalı veya sıçratılmamalıdır.
- Cihazın üzerine tehlikeye neden olabilecek herhangi bir cisim yerleştirmeyin (örn. sıvı dolu cisimler; yanan mumlar).
- ANA ŞEBEKE fişi veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.
- Havalandırma için ürünün çevresinde yeterli boş alan olduğundan emin olun.
- Pil kullanım UYARISI – Fiziksel yaralanmaya, eşyaların veya ünitenin hasar görmesine neden olabilecek pil sızıntısını engellemek için:
 - Tüm pilleri + ve - ünitenin üzerinde gösterilen yere gelecek şekilde, doğru biçimde takın.
 - Piller (paketli veya takılı), gün ışığı, ateş, vb. gibi aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.
 - Ünite uzun süre kullanılmayacaksa pilleri çıkarın.
- Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek parçalar/aksesuarlar kullanın.

! Uyarı

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
- Bu ürünü hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Ürünün içindeki lazer ışınına kesinlikle bakmayın.

İşitme güvenliği

! Dikkat

- İşitme duyurunuzun zarar görmesinden kaçınmak için kulaklıkları yüksek sesle kullandığınız süreyi sınırlayın ve ses düzeyini güvenli bir seviyeye ayarlayın. Ses düzeyi arttıkça güvenli dinleme süresi kısalmaktadır.

Kulaklıklarınızı kullanırken aşağıdaki hususları göz önünde bulundurun.

- Makul süreler boyunca, makul ses seviyelerinde dinleyin.
- İşitme duyurunuzu uyum sağladıkça ses seviyesini artırmamaya dikkat edin.
- Ses seviyesini, çevrenizi duyamayacağınız kadar yükseltmeyin.
- Potansiyel olarak tehlikeli durumlarda dikkatle davranmalı veya dinlemeye geçici olarak ara vermelisiniz.
- Kulaklıklardan aşırı yüksek ses basıncı geldiğinden, işitme kaybına neden olabilir.

! Dikkat

- Burada belirtilenler haricinde kontrol veya ayarlar kullanılması ya da prosedürler uygulanması, tehlikeli lazer radyasyonuna maruz kalmaya veya başka tehlikeli işlemlere neden olabilir.

2 CD Soundmachine

Giriş

CD Soundmachine ile:

- FM radyo dinleyebilir;
- kasetlerden, USB cihazından, Bluetooth cihazlardan ve diğer harici cihazlardan müzik dinleyebilir;
- parçaların çalma sırasını programlayabilirsiniz.


Ünite, sesleri zenginleştiren Dinamik Bas Kuvvetlendirme (DBB) ve Dijital Ses Kontrolü (DSC) özellikleri sunmaktadır.

Kutunun içindekiler

Ambalaj içeriğini kontrol edin:

- Ana ünite
- AC güç kablosu
- Uzaktan kumanda (pili)
- Kısa kullanım kılavuzu
- Güvenlik dosyası

Ana ünite hakkında genel bilgiler

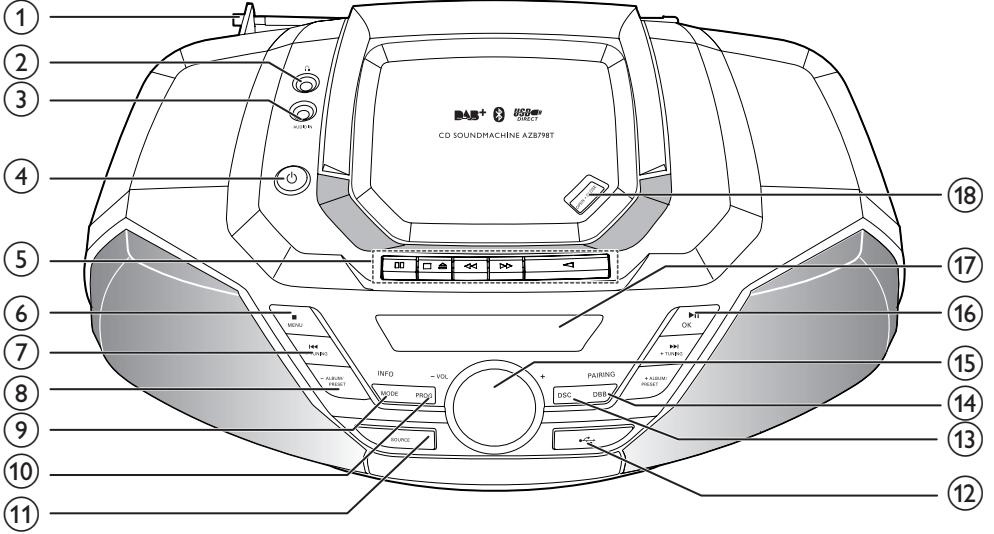

- ① **FM anteni**
 - FM sinyal alımını iyileştirir.
- ② **🎧**
 - Kulaklık girişi.
- ③ **AUDIO-IN**
 - Harici ses cihazı bağlanır.
- ④ **🔌**
 - Üniteyi açar veya kapatır.
- ⑤ **Kaset denetimleri**
 - **▶**
Kasetin çalınmasını başlatır.
 - **⏮ / ⏭**
Kaseti hızlı ileri veya geri sarar.
Kaseti çalmayı durdurur veya kaset kapağını açar.
 - **⏸**
Kaseti çalmayı duraklatır.
- ⑥ **■ / MENU**
 - Oynatmayı durdurur.
 - Bir programı siler.
 - DAB+/FM menüsüne girer.
- ⑦ **⏮ / ⏭ TUNING +/-**
 - Önceki veya sonraki parçaya atlar.
 - FM radyo istasyonlarını ayarlar.
 - Parça içinde arama yapar.
- ⑧ **ALBUM/PRESET +/-**
 - Önceden ayarlanmış bir radyo istasyonu seçer.
 - Önceki veya sonraki albüme atlar.
- ⑨ **MODE/INFO**
 - Çalma modu seçer: repeat veya shuffle.
 - Oynatma bilgilerini görüntüler.
- ⑩ **PROG**
 - Parçaları programlar.
- ⑪ **SOURCE**
 - Bir kaynak seçin.
- ⑫ **🔌**
 - USB soketi.
- ⑬ **DSC**
 - Önceden ayarlanmış bir ses efektini seçer.

14 DBB/PAIRING

- Dinamik bas kuvvetlendirmeyi açar veya kapatır.
- Bluetooth modunda eşleştirme moduna girmek için basılı tutun.

15 VOL +/-

- Ses seviyesini ayarlar.

16 ►||/OK

- Oynatmayı başlatmak veya duraklatmak için basın.
- Seçimi onaylayın.


17 Gösterge paneli

- Geçerli durumu görüntüler.

18 OPEN•CLOSE

- Disk bölmesini açın.

Uzaktan kumanda hakkında genel bilgiler

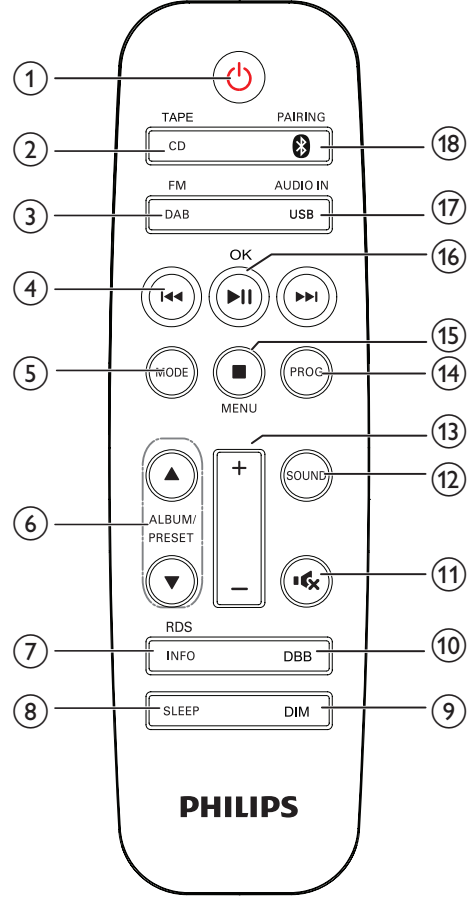

1

- Üniteyi açar veya kapatır.

2 **CD/TAPE**

- DISC kaynağını seçer.
- Kaset kaynağını seçer.

3 **FM/DAB**

- FM kaynağını seçer.
- DAB kaynağını seçer.

④ ◀◀ / ▶▶

- Önceki/sonraki parçaya atlar.
- Parça/disk/USB içinde arama yapar.
- Bir radyo istasyonu ayarlar.
- Saati ayarlar.

⑤ **MODE**

- Çalma modunu seçer.

⑥ **ALBUM/PRESET/ ▲ ▼**

- Önceden ayarlanmış bir radyo istasyonu seçer.
- Önceki/sonraki albüme atlar.

⑦ **INFO/RDS**

- Oynatma sırasında oynatma bilgilerini görüntüler.
- Seçilen FM radyo istasyonlarının RDS bilgilerini (varsa) görüntüler.

⑧ **SLEEP**

- Uyku zamanlayıcısını ayarlar.

⑨ **DIM**

- Ekran parlaklığını ayarlar.

⑩ **DBB**

- Dinamik bas güçlendirmeyi açar/kapatır.

⑪

- Sesi tamamen kapatır veya tekrar açar.

⑫ **SOUND**

- Dijital Ses Kontrolü (DSC) ile ses efektini zenginleştirir.

⑬ **+/-**

- Ses seviyesini ayarlar.

⑭ **PROG**

- Parçaları programlar.
- FM/DAB+ radyo istasyonlarını programlar.

⑮ **/MENU**

- Oynatmayı durdurur veya program siler.
- FM/DAB+ menüsüne erişir.

⑯ **▶||/OK**

- Oynatmayı başlatır, duraklatır veya devam ettirir.
- Seçimi onaylayın.

⑰ **USB/AUDIO IN**

- USB veya AUDIO IN kaynağını seçmek için arka arkaya basın.

⑱ **/PAIRING**

- BT (Bluetooth) kaynağını seçmek için basın.
- Eşleştirme moduna girmek için 2 saniye basılı tutun

3 Başlarken



Dikkat

- Burada belirtilenler haricinde kontrol veya ayarlar kullanılması ya da prosedürler uygulanması, tehlikeli lazer radyasyonuna maruz kalmaya veya başka tehlikeli işlemlere neden olabilir.

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.
Philips ile iletişim kurduğunuzda, ürününüzün model ve seri numaraları istenecektir. Model numarası ve seri numarası, cihazınızın alt kısmındadır. Numaraları buraya yazın:
Model No. _____
Seri No. _____

Uzaktan kumandanın hazırlanması



Dikkat

- Ürüne hasar verme tehlikesi! Uzaktan kumanda uzun süre kullanılmadığında, pilleri çıkartın.

Uzaktan kumanda pilini takmak için:

- 1 Pil bölmesini açın.
- 2 Ürün ile birlikte verilen AAA pili, kutupları gösterildiği gibi (+/-) olacak şekilde takın.
- 3 Pil bölmesini kapatın.



Gücü bağlama

Ünite AC gücüyle veya pille çalışır.

1. Seçenek: AC gücü



Uyarı

- Ürüne hasar verme tehlikesi! Güç kaynağı geriliminin ünitenin arkasında veya altında belirtilen gerilime karşılık geldiğinden emin olun.
- Elektrik çarpması tehlikesi! AC gücünü keserken her zaman fişi prizden çekin. Kesinlikle kabloyu çekmeyin.


AC güç kablosunu şu noktalara bağlayın:

- ünitenin üzerindeki **AC~ MAINS** soketi.
- priz.



İpucu

- Enerji tasarrufu sağlamak için, üniteyi kullandıktan sonra kapatın.

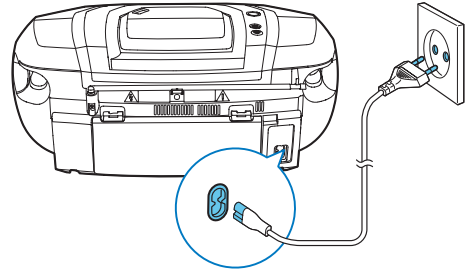

2. Seçenek: Pil gücü



Dikkat


- Pillerde kimyasal maddeler bulunur; bu yüzden doğru biçimde atılmalıdır.



Not

- Aksesuarlarla birlikte pil verilmez.

- 1 Pil bölmesini açın.
- 2 6 pili (tip: R-20 veya D-hücre piller) belirtilen doğru kutuplara (+/-) göre yerleştirin.
- 3 Pil bölmesini kapatın.

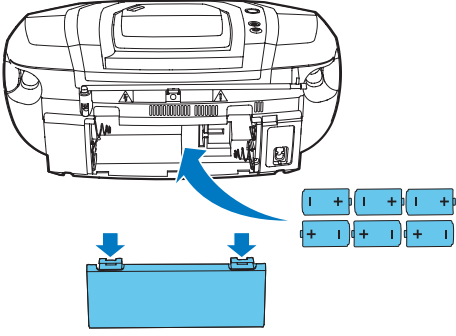

Açma

⏻ düğmesine basın.

↳ Ünite, en son seçilen kaynağa döner.



İpucu

- Bir kaynak seçmek için, **SOURCE** öğesine veya uzaktan kumanda üzerindeki kaynak seçme düğmelerine arka arkaya basın.

Kapatma


Tekrar ⏻ tuşuna basın.

↳ Gösterge panelindeki arka ışık kapanır.

4 Oynatın

CD çalma

- 1 Disk kaynağını seçmek için **CD** tuşuna basın.
- 2 Disk tepsisini açmak için **OPEN•CLOSE** düğmesine basın.
- 3 Baskılı tarafı yukarı gelecek şekilde bir disk koyup disk tepsisini kapatın.
↳ Çalma otomatik olarak başlar.

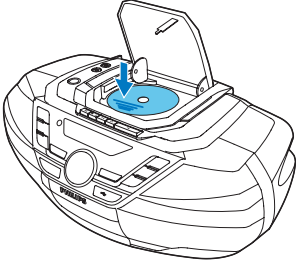

USB cihazlarından çalma


Not

- USB cihazında çalınabilir ses içeriği bulunduğundan emin olun.

- 1 USB kaynağı seçmek için **USB** tuşuna basın.
- 2 USB cihazını  soketine takın.
↳ Oynatma otomatik olarak başlar. Aksi takdirde **▶||** düğmesine basın.

Not

- USB için maksimum akım 0,5 A'dır.

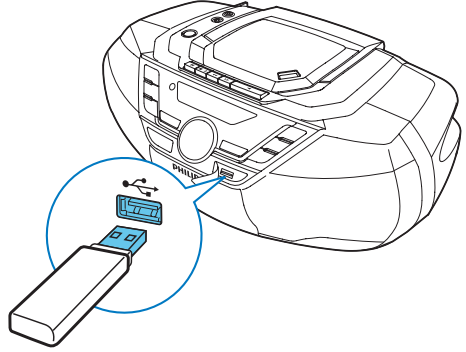

Bluetooth özellikli cihazlardan oynatma

Bu ürünle, Bluetooth özellikli cihazlardan gelen sesleri dinleyebilirsiniz.

Not



- WOOX Innovations tüm Bluetooth cihazlarıyla uyumluluk garantisi vermez.
- Bu ürünü bir cihazla eşleştirmeden önce Bluetooth uyumluluğu için kullanım kılavuzunu okuyun. Bağlı Bluetooth cihazının Gelişmiş Ses Dağıtım Profili'ni (A2DP) ve Ses Video Uzaktan Kumanda Profili'ni (AVRCP) desteklediğinden emin olun.
- Ürün, aynı anda en fazla 8 Bluetooth cihazına bağlanabilir.
- Cihazınızda Bluetooth fonksiyonunun etkinleştirildiğinden ve cihazınızın diğer tüm Bluetooth cihazlarına görünür olarak ayarlandığından emin olun.
- Bu ürün ve bir Bluetooth cihazı arasındaki çalışma uzaklığı yaklaşık olarak 10 metredir (33 ft).
- Ürün ile Bluetooth cihazı arasındaki engeller çalışma kapsama alanının daralmasına neden olabilir.
- Parazite neden olabilecek diğer elektronik cihazlardan uzak tutun.

- 1 Bluetooth kaynağını seçmek için **BT** düğmesine basın.
↳ **[BLUETOOTH]**(Bluetooth) görüntülenir.
↳ CD sound machine eşleme moduna girer ve **[PAIRING]** ekranda (Eşleniyor) mesajı görüntülenir.

2 Bluetooth cihazınızda, Bluetooth özelliğini etkinleştirin ve Bluetooth cihazlarını arayın (cihazın kullanım kılavuzuna bakın).

3 Eşleştirmek için cihazınızda **[Philips AZB798T]** ögesini seçin. Gerekirse varsayılan parolayı "0000" olarak girin.

→ Eşleme ve bağlantı başanyla tamamladıktan sonra ürün iki kez sesli uyan verir ve ekranda **[CONNECTED]** (bağlı) mesajı görüntülenir.

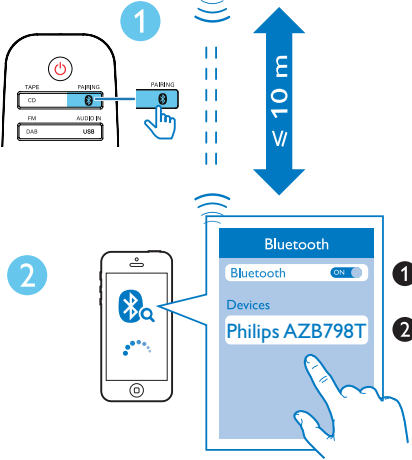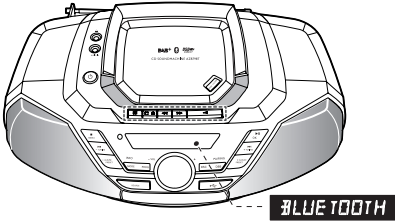

4 Başarılı bir Bluetooth bağlantısından sonra Bluetooth cihazında müzik çalın.

→ Bluetooth cihazınızdan ürüne ses akışı gerçekleşir.

- Bir önceki/sonraki parçaya geçmek için **▶|/▶|** düğmesine basın.
- Oynatmayı duraklatmak veya sürdürmek için **▶||** düğmesine basın.

Not

- Cihazınızda **[Philips AZB798T]** ögesini bulamıyorsanız ana ünitadaki **DBB/PAIRING** düğmesine veya uzaktan kumandadaki **0 //PAIRING** düğmesine 2 saniye basarak eşleştirme moduna girin, ekranda **[PAIRING]** (Eşleştirme) görüntülenir.

Bluetooth özellikli cihazın bağlantısını kesme

- **PAIRING** düğmesini 2 saniyeliğine basılı tutun;
- Cihazınızdaki Bluetooth işlevini devre dışı bırakın veya
- Cihazı iletişim kapsama alanının dışına çıkarın.

Başka bir Bluetooth özellikli cihaz bağlayın

Geçerli cihazda Bluetooth'u devre dışı bırakın ve başka bir cihaz bağlayın.

Bluetooth eşleştirme geçmişini silme

Bluetooth eşleştirme geçmişini silmek için **■** düğmesini 7 saniye boyunca basılı tutun.

Kaset çalma

Not

- CD sound machine, bir süre herhangi bir işlem yapılmadığında otomatik olarak kapanır.


- 1 **TAPE** kaynağını seçmek için **CD/TAPE** düğmesine arka arkaya basın.
- 2 Kaset kapağını açmak için CD sound machine üzerindeki **■ / ▲** düğmesine basın.
- 3 Kaseti, açık tarafı yukarı ve dolu makara sağa gelecek şekilde yerleştirin.
- 4 Oynatmayı başlatmak için CD sound machine üzerindeki **◀** düğmesine basın.

- Oynatmayı duraklatmak/oynatmaya devam etmek için ana ünite üzerindeki **II** düğmesine basın.
 - Geri veya hızlı ileri sarmak için CD sound machine üzerindeki **◀◀ / ▶▶** düğmesine basın.
 - Oynatmayı durdurmak için **■▲** düğmesine basın.
- CD sound machine otomatik olarak kapanır.



Not

- Oynatma modunda, oynatmanın sonuna gelindiğinde kaset otomatik olarak durur.
- Kaset modunda LCD ekranda görüntü yok.

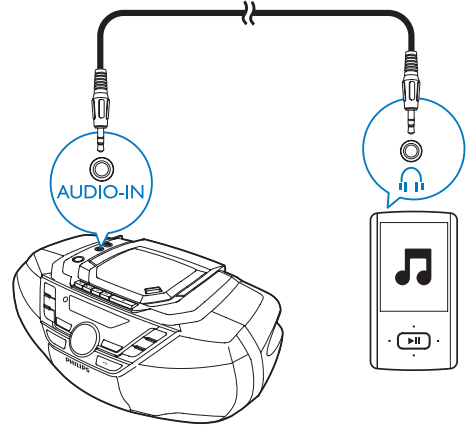

Harici bir cihazdan oynatma

Bu ürün üzerinden MP3 çalar gibi harici ses cihazlarını da dinleyebilirsiniz.

- 1 **[AUDIO-IN]** kaynağını seçmek için **TUNER/AUDIO IN** düğmesine arka arkaya basın.
- 2 Şu noktalara bir ses kablosu (3,5 mm, birlikte verilmez) takın:
 - ünitenin üzerindeki **AUDIO-IN** soketi.
 - harici cihazdaki kulaklık soketi.
- 3 Harici cihazı çalıştırın (bkz. cihaz kullanım kılavuzu).

5 Oynatma seçenekleri

Oynatma kontrolü

CD veya USB modunda, aşağıdaki işlemler yoluyla çalmayı kontrol edebilirsiniz.

◀ / ▶	Çalma sırasında parçayı hızlı ileri veya geri sarmak için basılı tutun, ardından çalmayı devam ettirmek için bırakın.
▲ / ▼	Önceki veya sonraki MP3 albümüne atlar.
◀ / ▶	Önceki veya sonraki parçaya atlar.
▶	Oynatmayı başlatır veya duraklatır.
■	Oynatmayı durdurur.
MODE	[↺]: Geçerli parçayı tekrarlayarak çalar. [↻ALL]: Tüm parçaları tekrarlayarak çalar. [↺↻]: Parçaları rastgele çalar.

İpucu

- Programlanan parçaları oynatırken yalnızca [↺] ve [↻ALL] seçilebilir.

Parça programlama

CD veya USB modunda, en fazla 20 parça programlayabilirsiniz.

- 1 Oynatmayı durdurmak için ■ tuşuna basın.
- 2 Program modunu etkinleştirmek için **PROG** düğmesine basın.
↳ **[PROG]** (program) yanıp sönmeye başlar.
- 3 MP3 parçaları için **ALBUM/PRESET +/-** tuşuna basarak albüm seçin.

- 4 Bir parça numarası seçmek için ◀ / ▶ tuşuna basın, ardından onaylamak için **PROG** tuşuna basın.
- 5 Daha fazla parça programlamak için 3. ve 4. adımları tekrarlayın.
- 6 Programlanan parçaları oynatmak için ▶ || düğmesine basın.
↳ Oynatma sırasında **[PROG]** (programla) görüntülenir:
 - Programı silmek için iki kez ■ düğmesine basın.
 - Programı gözden geçirmek için oynatma durdurulduğunda, **PROG** tuşuna 2 saniye basılı tutun.

Ses ayarlama

Çalma sırasında, ses seviyesini ayarlayabilir ve ses efektleri seçebilirsiniz.

Tuş	Görev
VOL +/-	Ses seviyesini artırır veya azaltır.
⏏	Sesi kısar veya tekrar açar.
DBB	Dinamik bas güçlendirmeyi açar veya kapatır.
SOUND	Önceden ayarlanmış bir ses efekti seçer: POWERFUL (güçlü); BALANCE (dengeli); WARM (sıcak); BRIGHT (parlak) ve CLEAR (net),

6 FM radyo dinleyin

FM radyo istasyonlarını ayarlama

Not

- En iyi sinyal alımı için FM anteni tamamen açın ve konumunu ayarlayın.

- 1 FM radyo kaynağı seçmek için **FM/DAB** düğmesine arka arkaya basın.
- 2 **◀◀ / ▶▶** düğmesini 2 saniye boyunca basılı tutun.
 - **[SEARCH]** (ara) görüntülenir;
 - Ürün, otomatik olarak sinyal alımı en güçlü olan istasyona ayarlanır;
- 3 Daha fazla istasyon ayarlamak için 2. adımı tekrarlayın.

Zayıf sinyalli bir radyo istasyonunu ayarlamak için:

Daha iyi sinyal alımı buluncaya kadar **◀◀ / ▶▶** düğmesine arka arkaya basın.

- Hafızaya alınan radyo istasyonlarından ilk sırada olanı otomatik olarak çalmaya başlar.

Radyo istasyonlarını manuel olarak kaydetme

Not

- En fazla 20 adet FM radyo istasyonu programlayabilirsiniz.

- 1 FM radyo istasyonunu ayarlar;
- 2 Kaydetme modunu etkinleştirmek için **PROG** düğmesine basın.
- 3 Bu radyo istasyonuna numara (1 - 20) atamak için **▲ ▼** tuşuna basın ve **PROG** tuşuna basarak onaylayın.
 - İstasyon hafızası numarası ve frekansı görüntülenir;
- 4 Başka istasyonlar kaydetmek için yukarıdaki adımları tekrarlayın.

Not

- Daha önce kaydedilen bir FM radyo istasyonunu kaldırmak için yerine başka bir istasyonu kaydedin.

Radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydetme

Not

- En fazla 20 adet FM radyo istasyonu programlayabilirsiniz.

Radyo modundayken, 2 saniye boyunca **PROG** tuşunu basılı tutun.

- **[AUTO STORE]** (otomatik kaydetme) görüntülenir;
- Ünite, sinyali alınabilen tüm FM radyo istasyonlarını kaydeder.

Radyo istasyon hafızası seçme

FM radyo modunda, **▲ ▼** tuşuna basarak önceden ayarlanmış bir numara seçin.

7 DAB radyo istasyonlarını dinleme

DAB radyo istasyonlarını dinleme

Not

- En iyi alım için anteni tamamen açın ve anten konumunu ayarlayın.
- En fazla 20 adet DAB radyo istasyonu programlayabilirsiniz.
- Bulduğunuz bölgedeki geçerli DAB radyo frekansları için yerel satıcınıza danışın veya www.WorldDAB.org sayfasına gidin.

Radyo istasyonları programlama

- 1 Bir DAB radyo istasyonunu açın.
- 2 Programlamayı etkinleştirmek için **PROG** düğmesine basın.
- 3 Ön ayarlı bir sıra numarasını seçmek için ▲ ▼ düğmesine basın.
- 4 Onaylamak için **PROG** düğmesine basın.
↳ Radyo istasyonu seçilen sıra numarasıyla saklanır.
- 5 Diğer radyo istasyonlarını programlamak için 1-4 arası adımları tekrarlayın.

Not

- Başka bir sıra numarası ile bir radyo istasyonunu kaydederseniz eskisinin üzerine yazılır.

İlk kullanımda

- 1 **DAB** kaynağını seçmek için **FM/DAB** düğmesine basın.
↳ **[Full scan]** (tam tarama) menüsü görüntülenir.
- 2 Otomatik aramayı etkinleştirmek için **OK** düğmesine basın.
↳ Bu ürün sinyal gücü yeterli olan radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydeder.
↳ Arama tamamlandıktan sonra kaydedilen ilk radyo istasyonu otomatik olarak çalmaya başlar.
- 3 Bir istasyon seçmek için ▲ / ▼ için düğmesine basın ve ardından dinlemeye başlayın.

DAB bilgilerini görüntüleme

DAB yayını ekranında ilk satır istasyon adını, ikinci satır ise geçerli istasyonun servis bilgilerini gösterir:
Aşağıdaki bilgiler (varsa) arasında dolaşmak için **INFO/RDS (INFO/MODE)** düğmesine arka arkaya basın.

- Dinamik etiket segmenti (DLS)
- Sinyal gücü
- Program tipi (PTY)
- Grup adı
- Frekans
- Sinyal hata oranı
- Bit hızı kodek
- Süre
- Tarih

DAB menülerini kullanın

- 1 DAB modunda DAB menülerine erişmek için **MENU** tuşuna basın.
- 2 Menüler arasında geçiş yapmak için **◀◀ / ▶▶** tuşuna basın.
 - **[FULL SCAN]**: DAB istasyonlarını tarar.
 - **[MANUAL]**: Bir istasyonu manuel olarak ayarlar.
 - **[PRUNE]**: Geçersiz istasyonları kaldırır
 - **[SYSTEM]**: Sistem ayarları menüsüne erişim sağlar.
- 3 Menüye girmek için **OK** tuşuna basın:

İstasyonları yeniden tarama

Çok çeşitli DAB radyo istasyonlarını aramak için tam tarama işlevi kullanılır:

- Otomatik aramayı etkinleştirmek için **OK** düğmesine basın.
 - ↳ Bu ürün sinyal gücü yeterli olan radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydeder.

Bir istasyonu manuel olarak ayarlama

Bu özellik sayesinde belirli bir kanalı/frekansı manuel olarak ayarlayabilirsiniz. Daha iyi radyo alımı için anten yönlendirme çalışmalarının yanı sıra, bu özellik kullanılarak da en iyi alım sağlanabilir.

- 1 İstasyon listesine erişmek için **OK** düğmesine basın.
- 2 Bir istasyon seçmek için **◀◀ / ▶▶** düğmesine basın.
- 3 Seçimi onaylamak için, **OK** tuşuna basın.

Geçersiz istasyonları kaldırma

Bu seçenek aktif istasyonları listeler ve listede yer alan ancak bölgenizde yayın yapmayan istasyonları kaldırır:

- 1 **[PRUNE]** menüsüne erişmek için **OK** düğmesine basın.
- 2 Bir seçim yapmak için **◀◀ / ▶▶** öğesine basın.
 - **[N]**: Önceki menüye döner.
 - **[Y]**: Geçersiz istasyonların istasyon listesinden kaldırılması.
- 3 Seçimi onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Sistem menüleri

- 1 Sistem menüsüne erişmek için **OK** düğmesine basın.
- 2 Alt menüleri seçmek için **◀◀ / ▶▶** düğmesine basın.
 - Ayrıntılı bilgi için bkz. "**Sistem menülerini kullanma**".

8 Sistem menülerini kullanma

Sistem menüleri ile şunları yapabilirsiniz:

- **[RESET]**: Ürünü fabrika ayarlarına sıfırlama.
- **[UPGRADE]**: Yazılım yükseltmesi.
- **[SWVER]**: Bu ürünün geçerli yazılım sürümünü kontrol etme.

Reset the product

- 1 Press **OK** to display the options.
- 2 Press **◀◀** / **▶▶** to select an option.
 - **[N]**: Return to the previous menu.
 - **[Y]**: Reset the product to factory default status.
- 3 Press **OK** to confirm the option.

Geçerli yazılım sürümünü kontrol etme

Geçerli yazılım sürümünü görüntülemek için **OK** düğmesine basın.

9 Diğer özellikler

Uyku zamanlayıcısını ayarlama

Bu ünite, önceden ayarlanmış bir süreden sonra otomatik olarak bekleme moduna geçebilir.

Cihazı açtıktan sonra, uyku zamanlayıcısı süresini seçmek için (dakika olarak) **SLEEP** tuşuna arka arkaya basın.

↳ Kapanma zamanı etkinleştğinde **z²** görünür.

Uyku zamanlayıcısını kapatmak için:

- **[SLEEP OFF]** (uyku kapalı) görününceye kadar **SLEEP** düğmesine arka arkaya basın.
 - ↳ Uyku zamanlayıcısı devre dışı bırakıldığında, **z²** kaybolur.

Ekran parlaklığını ayarlama

Farklı parlaklık seviyelerini seçmek için **DIM** tuşuna arka arkaya basın.

Kulaklıktan dinleme

Cihazın üzerindeki  soketine bir kulaklık takın.

10 Ürün bilgileri

Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Özellikler

Amplifikatör

Maks. Çıkış Gücü	Toplam 12 W
Frekans Tepkisi	63 -20 KHz, + / -3 dB
Sinyal Gürültü Oranı	>72 dBA
Toplam Harmonik Bozukluk	< %1
Audio-in Girişi	650 mV RMS 22 kohm

Disk

Lazer Tipi	Yarı iletken
Disk Çapı	12 cm/8 cm
Desteklenen Diskler	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Ses DAC	24 Bit / 44,1 kHz
Toplam Harmonik Bozukluk	< %1
Frekans Tepkisi	63 -20 KHz, + / -3 dB
S/N Oranı	>72 dBA

Radyo

Ayarlama Aralığı	FM: 87,5 - 108 MHz DAB: 174,928 - 239,200 MHz
Şebeke ayarı	50 kHz
Önceden ayarlı istasyonlar	20

Hassaslık:	
- Mono, 26 dB S/N Oranı	<22 dBf
- Stereo, 46 dB S/N Oranı	<43 dBf
Arama Seçiciliği	<28 dBf
Toplam Harmonik Bozukluk	<%2
Sinyal Gürültü Oranı	>55 dB

Kaset yuvası

Frekans tepkisi	125 - 8000 Hz
- Normal kaset (tip I)	(8 dB)
Sinyal-gürültü oranı	35 dBA
- Normal kaset (tip I)	
Heyecan ve çarpıntı	≤ %0,4 DIN

Bluetooth

Bluetooth Sürümü	V5.0 + EDR
Kapsama alanı	10 m (Boş alan)
Frekans bandı/Çıkış gücü	2,400 GHz – 2,483 GHz ISM Bandı / ≤ 4 dBm (Sınıf 2)

Genel

Güç kaynağı	
- AC Gücü	220-240V~, 50/60 Hz;
- Pil	DC 9 V, 6 x 1,5 V/R-20 /D HÜCRE PİL
Çalışır Durumdaki Güç Tüketimi	15 W
Beklemede Güç Tüketimi	< 0,5 W
Boyutlar	
- Ana Ünite (G x Y x D)	435 x 170 x 271 mm
Ağırlık (Ana Ünite)	2,96 kg

Desteklenen MP3 disk formatları

- ISO9660, Joliet
- Maksimum albüm sayısı: 512 (dosya adının uzunluğuna bağlı olarak)
- Maksimum albüm sayısı: 255
- Desteklenen örnekleme frekansları: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
- Desteklenen bit hızları: 32~256 (kbps), değişken bit hızları

USB oynatılabilirlik bilgileri

Uyumlu USB cihazları:

- USB flash bellek (USB 2.0 veya USB 1.1)
- USB flash oynatıcılar (USB 2.0 veya USB 1.1)
- bellek kartları (bu ses sistemiyle çalışması için ayrıca kart okuyucu gerektirir)

Desteklenen formatlar:

- USB veya bellek dosyası formatı FAT12, FAT16, FAT32 (sektör boyutu: 512 bayt)
- MP3 bit hızı (veri hızı): 32-320 Kbps ve değişken bit hızı
- En fazla 8 seviyeye kadar iç içe klasör
- Albüm/klasör sayısı: en fazla 99
- Parça/başlık sayısı: en fazla 999
- ID3 etiketi v2.0 veya sonrası
- Dosya adı Unicode UTF8 olmalıdır (maksimum uzunluk: 128 bayt)

Desteklenmeyen formatlar:

- Boş albümler: Boş albümler, MP3/WMA dosyası içermeyen albümlerdir ve ekranda gösterilmezler.
- Desteklenmeyen dosya formatları atlanır: Örneğin, Word belgeleri (.doc) veya .dlf uzantısı olan MP3 dosyaları göz ardı edilir ve oynatılmaz.
- WMA, AAC, WAV, PCM ses dosyaları
- DRM korumalı WMA dosyaları (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Kayıpsız formattaki WMA dosyaları

Bakım

Kasanın temizliği

- Yumuşak bir deterjanla hafifçe nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanın. Alkol, amonyak veya aşındırıcı madde içeren çözeltiler kullanmayın.

Disklerin temizlenmesi

- Kirlenen diskleri temizlik beziyle silin. Diski ortasından dışarı doğru silin.




- Benzin, tiner gibi solventler; piyasada bulunan temizlik maddeleri veya analog plaklara yönelik antistatik spreyleri kullanmayın.

Disk lensinin temizliği

- Uzun süreli kullanımdan sonra disk lensinde toz veya kir birikebilir. Çalma kalitesini korumak için, disk lenslerini Philips CD lens temizleyiciyle veya piyasadaki diğer temizleyicilerle temizleyin. Temizleyiciyle birlikte verilen talimatlara uyun.

Kafaları ve kaset yollarını temizleme

- İyi kayıt ve çalma kalitesi elde etmek için, kafaları **A**, döndürücüler **B** ve basınç silindirimlerini **C** her 50 saatlik çalıştırmadan sonra temizleyin.
- Temizlik sıvısı veya alkolle hafifçe ıslatılmış pamuk uçlu çubuk kullanın.

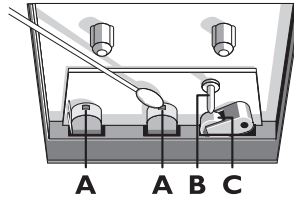

- Ayrıca, bir temizleme kasetini bir kez çalarak da kafaları temizleyebilirsiniz.

Kafalardaki mıknatıslaşmayı giderme

- Satıcınızdan edinebileceğiniz mıknatıslaşmayı giderici bir kaset kullanın.

11 Sorun giderme



Uyarı

- Bu cihazın muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın. Cihazı kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorununuz hala çözülmediyse Philips Web sayfasına gidin (www.philips.com/support). Philips ile iletişime geçerken cihazı yakınınızda bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

Güç yok

- Ünitenin AC fişinin düzgün takıldığından emin olun.
- AC çıkışında güç olduğundan emin olun.
- Pilleri, kutupları (+/- işaretleri) gösterildiği biçimde hizalanmış olacak şekilde takın.
- Pili değiştirin.

Ses yok veya ses bozuk

- Ses seviyesini ayarlayın.

Ünite yanıt vermiyor

- AC fişini prizden çıkarıp yeniden takın ve ardından sistemi tekrar açın.
- Güç tasarrufu özelliği nedeniyle, oynatılan video bittikten sonra 15 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa cihaz otomatik olarak kapanır.

Uzaktan kumanda çalışmıyor

- Herhangi bir fonksiyon düğmesine basmadan önce, doğru kaynağı ilk olarak ana ünite yerine uzaktan kumandayla seçin.
- Uzaktan kumandayı üniteye yaklaştırın.
- Pili, kutupları (+/- işaretleri) gösterildiği biçimde hizalanmış olacak şekilde takın.
- Pili değiştirin.
- Uzaktan kumandayı doğrudan ünitenin önündeki sensöre doğru tutun.

USB cihazı desteklenmiyor

- USB depolama cihazı, cihazla uyumsuzdur. Başka bir depolama cihazını deneyin.

Disk bulunamadı

- Bir disk takın.
- Diskin ters takılıp takılmadığını kontrol edin.
- Lensteki nem yoğunlaşması geçene kadar bekleyin.
- Diski değiştirin veya temizleyin.
- Tamamlanmış bir CD veya doğru formatta bir disk kullanın.

Zayıf radyo alımı

- Ünite ile TV'niz ya da video kaydedici arasındaki mesafeyi artırın.
- FM antenini tamamen açın.

Başarılı Bluetooth bağlantısından sonra bile ünite müzik çalamıyor.

- Cihaz, ünite kullanılarak kablosuz müzik çalmak için kullanılamaz.

Bluetooth özellikli bir cihazla bağlantı

kurulduktan sonra ses kalitesi kötü oluyor.

- Bluetooth alımı zayıftır. Cihazı üniteye yaklaştırın veya aralarında bulunan tüm engelleri kaldırın.

Bluetooth bu üniteye bağlanamaz.

- Cihaz bu ünite için gerekli profilleri desteklemiyordur.
- Cihazın Bluetooth fonksiyonu etkinleştirilmemiştir. Bu fonksiyonu nasıl etkinleştireceğinizi öğrenmek için cihazın kullanıcı kılavuzuna bakın.
- Ünite, eşleştirme modunda değildir.
- Ünite zaten Bluetooth özellikli başka bir cihazla bağlantı kurmuştur. Bu cihazın bağlantısını kesin ve tekrar deneyin.

Eşleştirilen mobil cihazın sürekli bağlantısı kopuyor ve tekrar bağlanıyor.

- Bluetooth alımı zayıftır. Cihazı üniteye yaklaştırın veya aralarında bulunan tüm engelleri kaldırın.
- Bazı cep telefonlarının bağlantısı, arama yaptığınızda veya aramayı bitirdiğinizde sürekli kurulup kesilebilir. Bu durum ünitenin anızalı olduğunu göstermez.
- Bazı cihazlarda, Bluetooth bağlantısı güç tasarrufu özelliği gereği otomatik olarak devre dışı kalabilmektedir. Bu durum ünitenin anızalı olduğunu göstermez.

12 Bildirim

Cihaz üzerinde yapılan, MMD Hong Kong Holding Limited tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabılır.

Uyumluluk

Uygunluk bildirimi

İşbu belge ile TPVision Europe B.V. bu ürünün 2014/53/EU Yönergesinin esas şartlarına ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'ni www.philips.com/support adresinde bulabilirsiniz.

Çevremizi koruyun

Elektrik ürün ve pilin atılması



Ürününüz geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Ürünlerin üzerindeki bu simge, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.



Bu simge, ürünün 2013/56/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamındaki, normal ev atıklarıyla birlikte atılamayan piller içerdiği anlamına gelir.

Elektrikli ve elektronik ürünlerin ve pillerin ayrı olarak toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin. Yerel kuralları takip edin ve ürün ve pilleri asla normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Eski ürünler ve pillerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olur.

Tek kullanımlık pillerin çıkarılması

Tek kullanımlık pilleri çıkarmak için pil kurulum bölümüne bakın.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilir ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır.

Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

Tescilli marka uyarısı



Be responsible
Respect copyrights

Bilgisayar programları, dosyalar, yayınlar ve ses kayıtları da dahil olmak üzere kopyalamaya karşı korumalı malzemenin yetkilendirilmemiş kopyalarının hazırlanması, telif hakkı ihlali anlamına gelebilir ve suç teşkil edebilir. Bu cihaz, bu tür amaçlarla kullanılmamalıdır.



Bluetooth® markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketinin tescilli ticari markaları olup, MMD Hong Kong Holding Limited tarafından lisans alınarak kullanılmaktadır. Diğer ticari markalar ve ticari adlar; ilgili hak sahiplerine aittir.

Bu cihazda řu etiketler bulunur:



Sınıf II ekipman simgesi:



Bu simge, cihazın çift yalıtım sistemine sahip olduğunu gösterir.



USB-IF logoları Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.'in ticari markalarıdır.



Not

- Tip plakası, cihazı alt kısmında bulunur.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license. This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of MMD Hong Kong Holding Limited or one of its affiliates, and MMD Hong Kong Holding Limited is the warrantor in relation to this product.

