

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:
www.philips.com/support

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:
www.philips.com/support

SRP5018



PHILIPS

Tartalomjegyzék

1	Az univerzális távvezérlő	2
	Bevezetés	2
	Az univerzális távvezérlő áttekintése	2
	Támogatott eszközök	3
2	Kezdő lépések	4
	Az akkumulátorok behelyezése (nem tartozék)	4
	Az univerzális távvezérlő beállítása	4
3	Használja az univerzális távvezérlőt	7
	Tanulási funkció	7
4	Megjegyzés	8
	A régi készülékek és akkumulátorok kicserélése	8
5	Szerviz és támogatás	9
	Gyakran ismétlődő kérdések	9
	További segítségre van szüksége?	9


1 Az univerzális távvezérlő

A Philips köszönti Önt! Gratulálunk a vásárláshoz! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

Bevezetés

Az univerzális távvezérlő segítségével akár 8 különböző eszközt is működtethet.

Az univerzális távvezérlő áttekintése

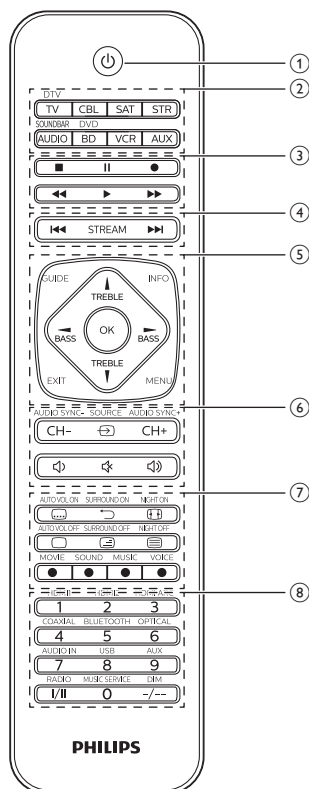

- ① **⏻** : be- vagy kikapcsolás.
- ② Készülékválasztó gombok
- ③ **■** : leállítás
II : szünet
● : felvétel
▶ : lejátszás
▶▶ : gyors előreugrás
◀◀ : visszatekerés
- ④ **STREAM**: parancsikon Netflixhez.
▶▶ : következő műsorszám
◀◀ : előző műsorszám
- ⑤ **INFO**: csatornainformációk megjelenítése a képernyőn.

GUIDE: programfüzet megjelenítése.
OK: kiválasztás jóváhagyása.
EXIT: kilépés a menüből.
MENU: menü be- és kikapcsolása.
TREBLE/BASS: hangbeállítások kiválasztása.
▲ / ▼ / ◀ / ▶: fel/le/balra/jobbra.

- ⑥  : rendelkezésre álló forrásbemenetek (antenna, kábel stb.).
CH+/CH-: ugrás a következő/előző csatornára.
 : némítás
 : hangerő növelése
 : hangerő csökkentése

- ⑦  : felirat
 : visszatérés az előző beállított csatornára.
 : képernyőformátum
 /  /  : teletext ki/teletext kevert/teletext be.
Vörös/zöld/sárga/kék: tartalomfüggő gombok.

- ⑧ Számgombok
I/II: audiocsatorna kiválasztása.
-/--: egy- vagy kétjegyű csatormaszám kiválasztása.

STR	Streaming eszközök, Apple TV, Roku, Sony, WD TV, Netgear
AUDIO	Hangsugárzópanel, házimozi, audiorendszer
VCR	Videokazettás lejátszó/felvevő
AUX	Segédberendezések, Media Center PC, egyebek



Megjegyzés


- A streaming szolgáltatások parancsikonja újraprogramozható másik szolgáltatásra a tanulási funkciók keresztül (lásd 'Használja az univerzális távvezérlőt', 7. oldal).
- A távvezérlő házán feltüntetett további funkciók a **SOUNDBAR** módban működnek.

Támogatott eszközök

Eszköznév	Leírás
TV	TV, DTV
BD	DVD-lejátszó/felvevő, Blu-ray lemezjátszó
CBL/SAT	Kábeldekódér; műholdvevő készülék, az IPTV, DVR, HDTV dekódér és TiVo

2 Kezdő lépések

Az akkumulátorok behelyezése (nem tartozék)

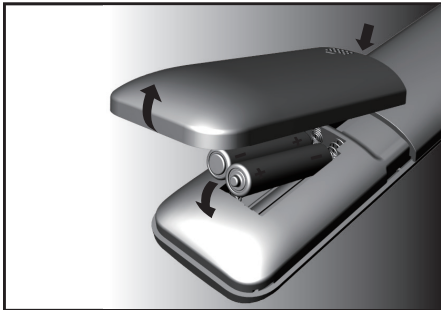

Figyelem

- Az akkumulátortartóba való behelyezésekor ellenőrizze az akkumulátor polaritását. A nem megfelelő polaritás károsíthatja a terméket.

Vigyázat

- Robbanásveszély! Az akkumulátorokat tartsa távol hő- vagy tűzforrástól, illetve napfénytől. Az akkumulátorokat tilos tűzbe dobni.
- Az akkumulátor csökkent élettartamának veszélye! Ne keverjen egymással különböző típusú vagy márkájú akkumulátorokat.

Megjegyzés


- Az akkumulátorok cseréjekor az univerzális távvezérlő memóriája 5 percig őrzi meg a felhasználói beállításokat.

Az univerzális távvezérlő beállítása


A készülékek működtetése előtt állítsa be az univerzális távvezérlőt.

Kézi regisztráció


- 1 Kapcsolja be a készüléket.

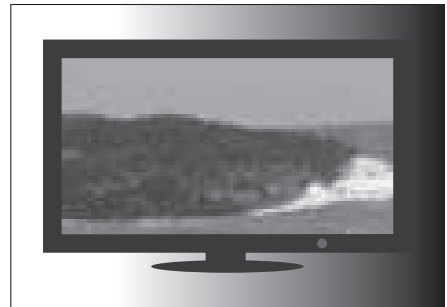


- 2 Tartsa lenyomva a készülékválasztó gombot (pl. TV) 5 másodpercig, ameddig a vörös LED-jelzőfény be nem kapcsol.

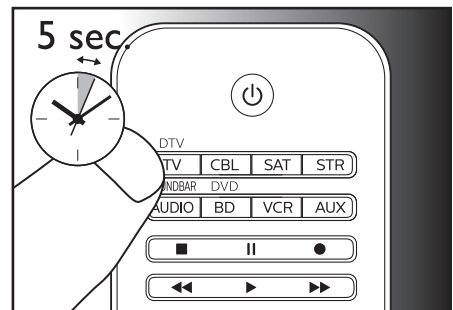


- 3 Keresse ki a márkájához tartozó ötjegyű kódot a kódlistán. A kódok készüléktípus és márkanév szerint vannak felsorolva. A leggyakoribb kód áll a lista élén.

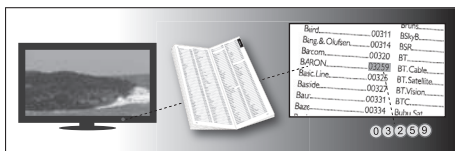

- 4 Adja meg az első ötjegyű kódot a számjegyek segítségével.

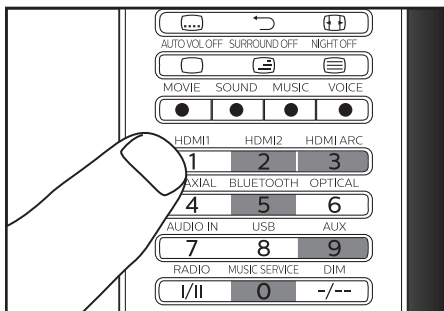

- 5 Ha a jelzőfény kialszik, az érvényes kód mentésre kerül. Ellenkező esetben a jelzőfény egyszer felvillan, majd égvé marad a kód ismételt megadásához.

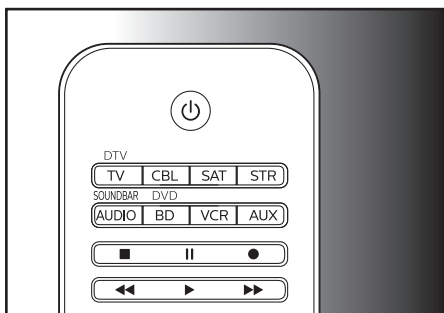


- 6 Működtesse a készüléket az univerzális távvezérlővel. Ha a készülék megfelelően reagál, az azt jelenti, hogy a megfelelő kódot adta meg. Ellenkező esetben ismételje meg a folyamatot a 2. lépéstől, majd adja meg a listán szereplő második kódot.

Megjegyzés


- Előfordulhat, hogy a készülék néha csak néhány gomb esetén reagál. Ebben az esetben állítsa be a kódlista következő kódját, majd próbálja meg a készüléket újból működtetni.
- A nem megfelelően működő gombokat a tanulási funkció (lásd 'Használja az univerzális távvezérlőt', 7. oldal) segítségével javíthatja meg.
- Minden egyes eszközgomb segítségével bármilyen eszközt be lehet állítani. Pl. beállíthat egy TV-készüléket a BD eszközgomb használatával.

Automatikus regisztrálás

- 1 Kapcsolja be a készüléket.

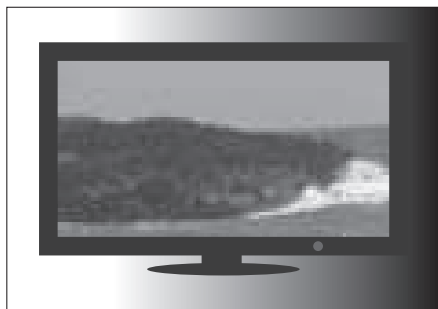


- 2 Tartsa lenyomva a készülékválasztó gombot (pl. TV) 5 másodpercig, ameddig a vörös LED-jelzőfény be nem kapcsol.

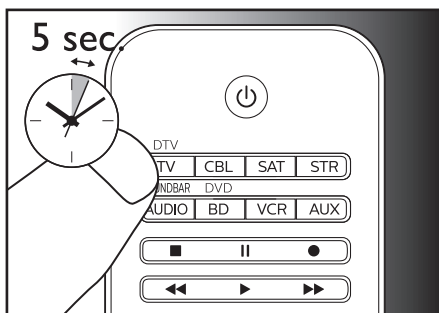


- 3 Irányítsa a készülékre az univerzális távvezérlőt. Ezt követően nyomja le, majd

engedje fel a **⏻** gombot a márkájához megfelelő kód kereséséhez. Miközben az univerzális távvezérlő keres, különböző infravörös jeleket küld 2 másodpercenként. Ezt vörös villanások jelzik.

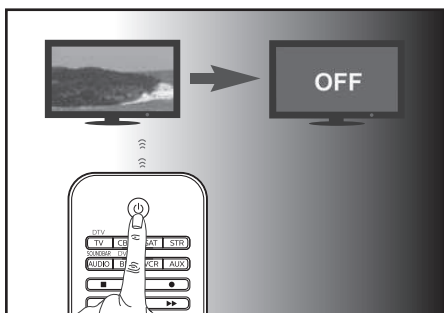

- 4 Ha a készülék kikapcsol, **azonnal** nyomja le, majd engedje fel az **OK** gombot a kód elmentéséhez. A vörös LED-jelzőfény kialszik.

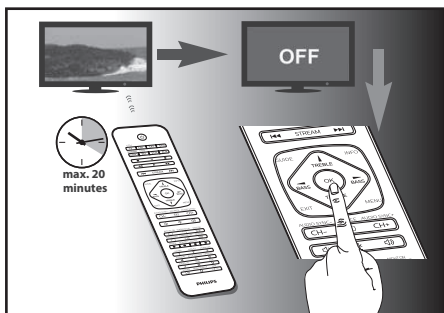

- 5 Működtesse a készüléket az univerzális távvezérlővel. Ha a készülék megfelelően reagál, az azt jelenti, hogy a megfelelő kódot mentette el.

Megjegyzés

- Az automatikus regisztráció a regisztrációs folyamat alatt megfordítható a **⏻** gomb újbóli rövid lenyomásával. Ez akkor hasznos, ha nem nyomta meg az **OK** gombot 2 másodpercen belül. Ellenőrizze, hogy a készülék ismét be van-e kapcsolva.
- Ismételje meg ugyanezeket az eljárásokat más eszközök beállításához.
- Előfordulhat, hogy a készülék néha csak néhány gomb esetén reagál. Ebben az esetben állítsa be a kódlista következő kódját, majd próbálja meg a készüléket újból működtetni.
- A nem megfelelően működő gombokat a tanulási funkció (lásd 'Használja az univerzális távvezérlőt', 7. oldal) segítségével javíthatja meg.

3 Használja az univerzális távvezérlőt

Tanulási funkció

Az univerzális távvezérlő tudja fogadni és menteni a kódokat, melyeket egy másik távvezérlő küld. Ezt követően ezeket a kódokat továbbíthatja egy olyan eszköz felé, mely felismeri azokat, így vezérelve az adott eszközt.

A parancsok tanulása

- 1 Tartsa lenyomva a készülékválasztó gombot (pl. TV) 5 másodpercig, ameddig a vörös LED-jelzőfény be nem kapcsol.
- 2 Adja meg a tanulási kódot „9”, „9”, „9”, „0”, „0”. A vörös LED-jelzőfény egyszer felvilág, majd folyamatosan világít.
- 3 Helyezze az univerzális távvezérlőt és a készülék távvezérlőjét egy lapos felületre úgy, hogy azok egymással szembe nézzenek, illetve 3–5 cm legyen közöttük.
- 4 Röviden nyomja le az univerzális távvezérlő adott gombját, amelyhez kapcsolódó parancsot szeretné megtanítani az eszköznek. A LED-jelzőfény kétszer felvilág, majd folyamatosan világít.
- 5 Nyomja meg és tartsa lenyomva pár másodpercig a kívánt gombot az eszköz távvezérlőjén.
- 6 Ha a LED-jelzőfény egyszer felvilág, és ezt követően bekapcsolva marad, sikerült a parancs megtanulása. Felengedheti az eszköze távvezérlőjén található gombot. Ha a LED-jelzőfény hatszor gyorsan felvilág, az azt jelenti, hogy a tanulási folyamat közben hiba lépett fel. Állítsa be mindkét távvezérlő

irányát, majd ismételje meg a folyamatot a 4. lépéstől.

- 7 Az egyéb gombfunkciók megtanulásához ismételje meg a folyamatot a 3. lépéstől, vagy a tanulási mód befejezéséhez nyomja meg az 1. lépésben szereplő készülékválasztó gombot; ekkor a LED-jelzőfény azonnal kialszik.



Megjegyzés

- A 4. lépésben, ha több mint 8 másodpercig nem választanak ki egy gombot, a LED-jelzőfény kétszer felvilág, majd a távvezérlő automatikusan kilép a tanulási módból.
- Az 5. lépésben, ha 15 másodpercig nem kap más távoli jelet, a LED-jelzőfény hatszor felvilág, majd folyamatosan világít. A 4. lépésben foglaltak szerint újra ki kell választania azt a kívánt gombot, melyet szeretne, hogy az univerzális távvezérlő megtanuljon.
- Minden egyes funkciógomb csak egy parancsot tárol, egy új parancs megtanulásával automatikusan lecserélődik az előző parancs.

A megtanult parancsok törlése

Az egy adott eszközhöz megtanult összes kód törlése

- 1 Tartsa lenyomva a készülékválasztó gombot (pl. TV) 5 másodpercig, ameddig a vörös LED-jelzőfény be nem kapcsol.
- 2 Adja meg a tanulási kódot „9”, „9”, „9”, „1”, „0”. A vörös LED-jelzőfény egyszer felvilág, majd kialszik.
→ Az eszközhöz megtanult összes kód törlésre kerül.

Az univerzális távvezérlőhöz megtanult összes kód törlése

- 1 Tartsa lenyomva a készülékválasztó gombot (pl. TV) 5 másodpercig, ameddig a vörös LED-jelzőfény be nem kapcsol.
- 2 Adja meg a tanulási kódot „9”, „9”, „9”, „2”, „0”. A vörös LED-jelzőfény egyszer röviden kigyullad, kettőt villan, majd kialszik.
→ Az univerzális távvezérlőhöz megtanult összes kód törlésre kerül.

4 Megjegyzés

A régi készülékek és akkumulátorok kiselejtezése



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



Ha ez a szimbólum szerepel a terméken, az azt jelenti, hogy a termék megfelel a 2012/19/EU európai irányelv követelményeinek.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék akkumulátorai megfelelnek a 2013/56/EU európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek és akkumulátorok szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Kövesse a helyi szabályokat, és ne dobja az elhasznált terméket és akkumulátort a háztartási hulladékgyűjtőbe. Az elhasznált termék és akkumulátor megfelelő hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzésében.

Az egyszer használatos elemek eltávolítása

Az egyszer használatos elemek eltávolításához lásd „Az akkumulátorok behelyezése” című részt.



Amikor ez az embléma szerepel egy termékénél, az anyagi hozzájárulást jelent a kapcsolódó nemzeti újrahasznosítási és újrafelhasználási rendszerhez.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.

5 Szerviz és támogatás

Gyakran ismétlődő kérdések

Az univerzális távvezérlő egyáltalán nem működik.

- Ellenőrizze, hogy megfelelően, illetve a helyes kóddal állította-e be az eszközt.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő eszközgombot nyomta-e meg a készüléken.
- Ellenőrizze, hogy az akkumulátorok megfelelően vannak-e behelyezve. Ha az akkumulátorok töltöttségi szintje alacsony, cserélje ki az akkumulátorokat.
- Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva.

Ha a készülékem márkaneve alatt több eszközkód is szerepel, hogyan tudom kiválasztani a megfelelő eszközkódot?

A megfelelő eszközkód megtalálásához próbálja ki a kódokat egyesével. A kódok gyakoriságuk alapján vannak rendezve, így a lista élén a leggyakoribb kód áll.

A készülék csak néhány parancsra reagál.

A beállított kód csak egyes parancsok esetén működik megfelelően, másoknál azonban nem. Próbálkozzon más kódokkal is, amíg nem működik megfelelően a legtöbb gomb.

További segítségre van szüksége?

Javasoljuk, hogy először figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. A használati útmutató célja, hogy segítséget nyújtson a távvezérlő használatához.

Ha mégis további információkra van szüksége, vagy kérdések merülnek fel a(z) SRP5018 távvezérlő beállításával, használatával,

garanciájával stb. kapcsolatban, örömmel állunk rendelkezésére.

Amennyiben segélyvonalunkat hívja, gondoskodjon arról, hogy a hívás közben kéznél legyen a(z) SRP5018, hogy a kezelőink megállapíthassák, hogy a(z) SRP5018 megfelelően működik-e.

Az ügyfélszolgálat elérhetősége a használati útmutató végén található.

Online támogatásért látogasson el ide:

www.philips.com/support



2015 © Gibson Innovations Limited. Minden jog fenntartva.

A termék gyártása és értékesítése a Gibson Innovations Ltd. felelősségi körébe tartozik, és a Gibson Innovations Ltd. áll jót a termékért.

Philips és a Philips Shield Emblem a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye, és a Koninklijke Philips N.V. engedélyével használják azokat.

UM_SRP5018_10_HU_V1.0
wk1547

