

Добре дошли

Указания за бързо стартиране

- 1 **Свързване**
- 2 **Инсталиране**
- 3 **Наслади се**



PHILIPS

Прослушване на новите съобщения, записани на телефонния секретар (приложимо само при CD145)

Натиснете  на базовата станция, за да включите телефонния секретар, иignalната лампа светва

Натиснете  отново, за да изключите телефонния секретар, signalната лампа изгасва

Натиснете  на базовата станция и възпроизвеждането на най-старото ново съобщение ще започне

Натиснете , за да прескочите настоящото съобщение и да прослушате следващото

Натиснете , за да се върнете към предишното съобщение; това става ако натиснете бутона не по-късно от една секунда след прослушване на настоящото съобщение

Натиснете , за да повторите настоящото съобщение; това става ако натиснете бутона по-късно от една секунда след прослушване на настоящото съобщение

Натиснете , за да увеличите или  да намалите силата на звука при възпроизвеждане на съобщението

Натиснете , за да изтриете настоящото съобщение

Виж Инструкцията за употреба на CD145 за подробности относно функцията на телефонния секретар

Таблица за избор на държава

Код	Държава	* По подразбиране изходящо съобщение език	* Изходящо съобщение език достъпни
01	Германия	немски	1 - немски
02	Австрия	немски	2 - турски
03	Турция	турски	
04	Великобритания	английски	1 - английски
05	Ирландия	английски	
06	Франция	френски	1 - френски
07	Италия	италиански	2 - италиански
08	Португалия	португалски	3 - португалски
09	Гърция	гръцки	4 - гръцки
10	Испания	испански	5 - испански
11-1	Швейцария	немски	1 - френски
11-2	Швейцария	френски	2 - немски
11-3	Швейцария	италиански	3 - италиански
12	Франция	френски	4 - английски
13	Холандия	холандски	1 - холандски
14-1	Белгия	холандски	2 - френски
14-2	Белгия	френски	3 - немски
			4 - английски

Код	Държава	* По подразбиране изходящо съобщение език	* Изходящо съобщение език достъпни
15	Швеция	шведски	1 - шведски
16	Норвегия	норвежки	2 - норвежки
17	Финландия	финландски	3 - финландски
18	Дания	датски	4 - датски
21	Румъния	румънски	1 - румънски
22	Полша	полски	2 - полски
23	Чехия	чешки	3 - чешки
24	Унгария	унгарски	4 - унгарски
25	Словакия	Чехия	5 - английски
26	Словения	английски	
27	Хърватия	английски	
28	България	английски	
29	Сърбия	английски	
30	Сингапур	английски	1 - английски
31	Индонезия	английски	2 - бахаса Индонезия
32	Малайзия	английски	
35	Австралия	английски	
36	Нова Зеландия	английски	
39	Бразилия	бразилски португалски	1 - бразилски португалски
40	Мексико	испански	2 - испански

* Приложимо само при CD145. За повече информация относно смяна на езика на изходящите съобщения, виж раздел 5.6.5 от Инструкцията за употреба на CD145.

Отстраняване на проблеми

За повече информация виж Инструкцията за употреба на Вашия CD140 или CD145.

Разрешение

- Няма сигнал "свободно"

- Лошо качество на звука

- Иконата  мига

- LCD дисплеят на слушалката не показва нищо

Проблем

- Проверете връзките
- Зареждайте батериите най-малко за 24 часа
- Използвайте доставения мрежов кабел
- Преместете се по-близо до базовата станция
- Преместете базовата станция на поне един метър разстояние от електрически уреди
- Регистрирайте слушалката в базовата станция
- Преместете се по-близо до базовата станция
- Опитайте отново да изключите и включите електрозахранването на базовата станция и следвайте процедурата по регистрация на слушалката
- Проверете дали двете доставени зареждащи се батерии са поставени на мястото си
- Проверете дали доставените батерии са заредени
- Проверете дали е валиден абонаментът Ви към мрежов оператор
- Идентификация на повикване услугата "Идентификация на повикване"

Нуждаете се от помощ?

Инструкция за употреба

Виж Инструкцията за употреба, доставена с Вашия CD140 или CD145.

Он-лайн помощ

www.philips.com/support

3111 285 32711

Какво има в кутията



Мрежовият адаптор може да не е включен към мрежовия кабел. Можете да намерите мрежовия адаптор в кутията. В този случай, преди да включите мрежовия адаптор в контакта, трябва да го свържете към мрежовия кабел.


В опаковката на комплекта ще намерите една или повече допълнителни слушалки, зарядни устройства със захранващи единици и допълнителни зареждащи се батерии.

ВНИМАНИЕ! Използвайте винаги кабелите и батериите, доставени заедно с Вашия телефон.

1 Свързване

Свързване с базовата станция


1. Включете щепсела на силовия кабел в контакта под базовата станция
2. Включете щепсела на мрежовия кабел в контакта под базовата станция
3. Свържете другия край на мрежовия кабел, ако е необходимо, заедно с мрежовия адаптор, към контакта на телефонната линия, а другия край на силовия кабел свържете с електрическия контакт

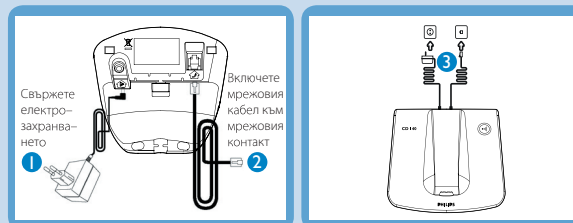

2 Инсталиране

Сложете зареждащите се батерии и ги заредете

Поставете батериите

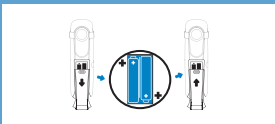

Заредете слушалката за 24 часа



Конфигурирайте телефона си

1. Натиснете **[*]** и достъпният код на държавата започва да мига.
2. Натиснете **[#]** многократно, за да достигнете до желания код на държава. (Виж следващата страница.)
3. Натиснете **[*]** и Вашият телефон е конфигуриран спрямо избрания код на държава.

3 Наслади се

Обаждане

Натиснете **[*]** и наберете номера ИЛИ

Наберете номера и натиснете **[*]**

Отговор на повикване

Когато телефонът звъни, натиснете **[*]**

Край на повикването

Натиснете **[*]**

Регулиране на силата на звука в слушалката

1. Натиснете **[*]**
2. Натиснете **[4]** и настоящата сила на звука се показва
3. Натиснете **[1]** (нисък), **[2]** (среден) или **[3]** (висок), за да изберете желаната сила на звука
4. Натиснете **[*]**, за да запомните настройката

Настройване на мелодия за звънене

1. Натиснете **[*]**
2. Натиснете **[5]** и настоящата мелодия ще прозвучи
3. Натиснете един от бутоните с цифри от **[0]** до **[9]**, за да изберете желаната мелодия на звънене
4. Натиснете **[*]**, за да запомните настройката.

Записване на номер в телефонния указател

1. Натиснете **[*]**
2. Натиснете **[*]** и запис номер 0 се показва
3. Натиснете **[*]** продължително, за да изберете друг запис с номер от 0 до 19
4. Въведете номера на телефона. Ако въведете номера погрешно, натиснете **[C]**, за да го изтриете цифра
5. Натиснете **[*]**, за да запомните номера