

PHILIPS

Шағын динамик

BT110

Қолданушының нұсқасы



Өнімді мына жерде тіркеп, оған қолдау алыңыз:

www.philips.com/support

Мазмұндар кестесі

1	Маңызды ақпарат	2
2	Портативті динамигіңіз	3
	Кіріспе	3
	Қораптың құрамы	3
	Динамикке шолу	4
3	Жұмысты бастау	5
	Бауды тіркеу	5
	Кірістірілген батареяны зарядтау	5
	Қосу/өшіру	5
4	Bluetooth құрылғыларынан ойнату	6
	Құрылғыны қосу	6
	Құрылғыны ажырату	7
	Құрылғыны қайта қосу	7
	Басқа Bluetooth қосылған құрылғыны қосу	7
5	Сыртқы құрылғылардан ойнату	8
6	Өнім туралы ақпарат	9
	Дыбыс	9
	Динамик	9
	Bluetooth	9
	Жалпы ақпарат	9
7	Ақаулықтарды жою	10
	Жалпы ақпарат	10
	Bluetooth құрылғысы туралы	10
8	Ескерту	11
	Сәйкестік	11
	Қоршаған ортаны күту	11
	Өнімде көрсетілген тауар белгісі	12

1 Маңызды ақпарат



Абайлаңыз

- Өнімнің сыртқы қабатын алуға болмайды.
 - Өнімді басқа электр құрылғыларының үстіне қоюға тыйым салынған.
 - Бұл өнімді күн сәулесі тікелей түсетін жерлерден, ашық жалыннан немесе қызудан алыс ұстаңыз.
-
- Осы нұсқауларды оқыңыз.
 - Барлық ескертулерді ескеріңіз.
 - Барлық нұсқауларды орындаңыз.
 - Радиаторлар, жылытқыштар, пештер немесе жылу шығаратын басқа құрылғылар (соның ішінде күшейткіштер) сияқты жылу көздеріне жақын орнатпаңыз.
 - Тек өндіруші көрсеткен қосымшаларды/қосалқы құралдарды қолданыңыз.
 - Батареяны күн сәулесі, от немесе сол сияқты шамадан тыс қызудың әсеріне ұшыратуға болмайды.
 - Құрылғының үстіне қандай да бір қауіп көздерін (мысалы, жағылған шырақтар) қоймаңыз.
 - Өнімнің жұмыс істеу температурасы -10 °C-дан 40 °C-ға дейін.
 - Өнім тек USB V2.0 немесе V1.1 нұсқасын қолдайды.



Ескертпе

- Типтік кесте құрылғының астыңғы жағында.

2 Портативті динамигіңіз

Сатып алғаныңыз құтты болсын және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдауды толық пайдалану үшін өнімді келесі торапта тіркеңіз: www.philips.com/welcome.


Кіріспе

Бұл динамик көмегімен Bluetooth қолдайтын құрылғылардан немесе басқа сыртқы дыбыстық құрылғылардан дыбысты тыңдауға болады.


Қораптың құрамы

Қораптың ішіндегілерді тексеріп, түгендеңіз:

- Динамик
- Зарядтауға арналған USB кабелі
- Тасуға арналған бау
- Басып шығарылған материалдар

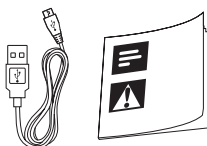

Динамикке шолу

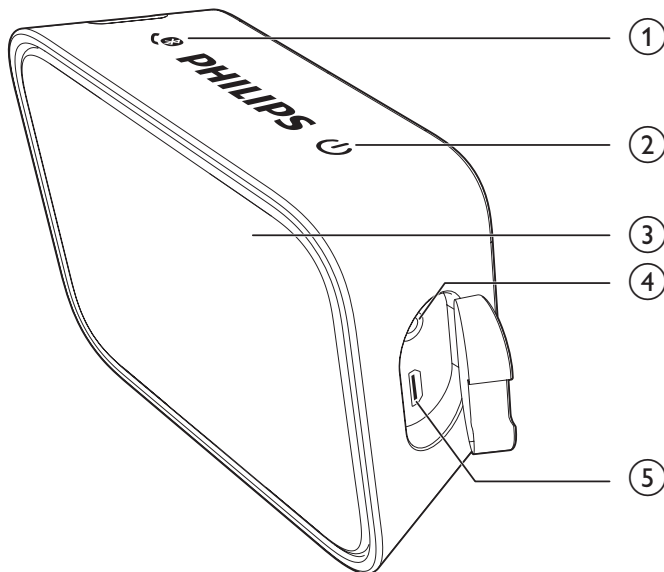

①

- Bluetooth жұптау режиміне кіру үшін екі секунд басып тұрыңыз.
- Bluetooth қосылымын ажырату үшін екі секунд басып тұрыңыз.
- Кіріс қоңырауына жауап беру үшін басыңыз.
- Кіріс қоңырауды қабылдамау үшін екі секунд бойы басып тұрыңыз.
- Қоңырау кезінде ағымдағы қоңырауды аяқтау үшін басыңыз.
- Қоңырау кезінде қоңырауды мобильді құрылғы мен динамик арасында тасымалдау үшін екі секунд басып тұрыңыз.

②

- Динамикті қосу немесе өшіру.

③ ЖШД көрсеткіші

- Батареяның немесе Bluetooth қосылымының күйін көрсетеді.

④ AUDIO IN

- Сыртқы дыбыс құрылғысын қосу.

⑤ DC IN


- Кірістірілген батареяны зарядтау.

3 Жұмысты бастау

Әрдайым осы тараудағы нұсқауларды реті бойынша орындаңыз.


Бауды тіркеу

Оңай тасу үшін берілген бауды осы динамикке көрсетілгендей тағыңыз.

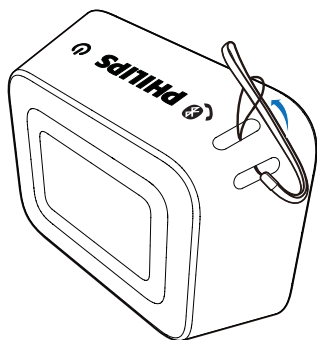

USB кабелін төмендегілердің арасында жалғаңыз

- динамиктегі **DC IN** ұясы және
- компьютердегі USB ұяшығы.

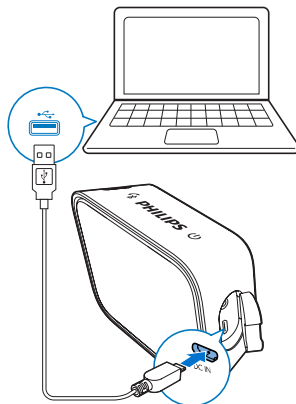

ЖШД көрсеткіші батарея күйін көрсетеді.

Батарея күйі	Жарық шығарғыш диод көрсеткіші
Зарядталып жатыр	Қызыл
Толық зарядталған/ зарядталып жатқан жоқ	Өшірулі (қуатты өшіру режимінде); Көк (Bluetooth режимінде)
Батарея деңгейі төмен	Қызыл түсті болып жыпылықтау

Кірістірілген батареяны зарядтау

Динамик кірістірілген зарядталатын батареямен қосылады.

Ескертпе

- Пайдаланбастан бұрын кірістірілген батареяны толығымен зарядтаңыз.
- Шағын USB ұясы тек зарядтауға арналған.
- Батареяны толығымен зарядтау үшін шамамен төрт сағат кетеді.
- Зарядталатын батареяның зарядтау айналымы шектеулі. Батареяның қызмет ету мерзімі мен зарядтау кезеңдерінің саны қолданысқа және параметрлеріне байланысты әр түрлі болады.

Қосу/өшіру

Динамикті қосу немесе өшіру үшін Φ түймесін үш секунд басып тұрыңыз.

- ➞ Динамик қосылғанда, ЖШД индикаторы жыпылықтай бастайды.
- ➞ Динамикті өшіргенде, ЖШД индикаторы өшеді.

Ескертпе

- Егер динамик 15 минут бойы бос тұрса, ол күту режиміне автоматты түрде ауысады.

4 Bluetooth құрылғыларынан ойнату

Бұл динамикпен Bluetooth қолдайтын құрылғылардан дыбысты тыңдай аласыз.

Құрылғыны қосу




Ескертпе

- Динамик ең көбі төрт жұпталған құрылғыны есте сақтай алады. Бесінші жұпталған құрылғы біріншісін ауыстырады.
- Осы динамик пен Bluetooth құрылғысының арасындағы кез келген кедергі жұмыс ауқымын қысқартуы мүмкін.
- Кедергі келтіруі мүмкін кез келген басқа электр құрылғысынан алыс ұстаңыз.
- Осы динамик пен Bluetooth құрылғысы арасындағы жұмыс ауқымы шамамен 20 метр.
- **AUDIO IN** ұяшығына ешқандай дыбыстық кіріс кабелінің қосылмағанын тексеріңіз.

1 Динамик Bluetooth жұптау режимінде екендігін тексеріңіз


- Бірінші рет пайдаланғанда динамик жұптау режиміне автоматты түрде өтеді.
- Динамик басқа құрылғымен бұрын жұпталған болса, жұптау режиміне өту үшін динамиктегі  үймесін екі секунд басып тұрыңыз.

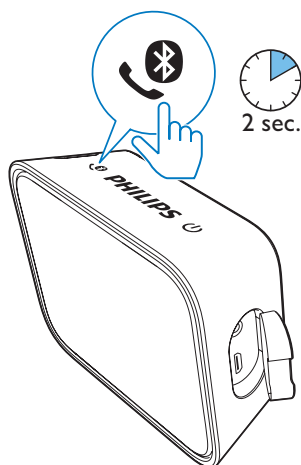

↳ ЖШД индикаторы көк түспен жылдам жыпылықтайды.

2 Bluetooth құрылғысында Bluetooth функциясын қосыңыз және жұптастыруға болатын Bluetooth құрылғыларын іздеңіз (құрылғының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз).

3 Жұптау және қосу үшін құрылғыда көрсетілген **[Philips BT110]** құрылғысын таңдаңыз. Қажет болса, жұптау құпия сөзі ретінде «0000» мәнін енгізіңіз.

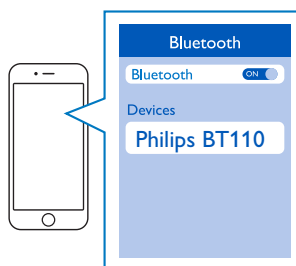

↳ Сәтті жұптап, қосқаннан кейін, динамик екі рет сигнал шығарады және ЖШД көрсеткіші тұтас көк түске айналады.

ЖШД индикаторы (көк)

Индикатор	Bluetooth қосылымының күйі
Жылдам жыпылықтау (2 Гц)	Жұптастырылуда
Баяу жыпылықтау (1 Гц)	Қосылуда
Көк түспен жану	Қосылған

Bluetooth қолдайтын құрылғыдан ойнату

Ескертпе

- Егер қосылған ұялы телефонда кіріс қоңырауы болса, музыканың ойнатылуы уақытша тоқтатылады.

Сәтті Bluetooth қосылымынан кейін қосылған Bluetooth құрылғысында музыканы ойнатыңыз.

↳ Музыка ағыны Bluetooth құрылғысынан динамикке жіберіледі.

Кеңес

- Ойнатуды басқару үшін Bluetooth құрылғысын пайдалануға болады.

Телефон қоңырауын басқару

Bluetooth қосылымынан кейін кіріс қоңырауын осы динамикпен басқара аласыз.

Түйме	Функция
	Кіріс қоңырауына жауап беру үшін басыңыз.
	Кіріс қоңырауды қабылдамау үшін екі секунд бойы басып тұрыңыз.
	Қоңырау кезінде ағымдағы қоңырауды аяқтау үшін басыңыз.
	Қоңырау кезінде қоңырауды мобильді құрылғы мен динамик арасында тасымалдау үшін екі секунд басып тұрыңыз.

Ескертпе

- Кіріс қоңырауы бар кезде музыка ойнату уақытша тоқтайды және телефон қоңырауы аяқталғанда жалғасады.

Құрылғыны ажырату

-  түймесін екі секунд басып тұрыңыз.
- Динамикті өшіріңіз;
- Құрылғыда Bluetooth функциясын ажыратыңыз; немесе
- Құрылғыны байланыс ауқымынан тыс жылжытыңыз.

Құрылғыны қайта қосу

- Динамик қосылғанда, ол соңғы қосылған құрылғыға автоматты түрде қайта қосылады;
- Қосылмаса, қайта қосуды бастау үшін Bluetooth мәзірінде **[Philips BT110]** құрылғысын таңдаңыз.

Басқа Bluetooth қосылған құрылғыны қосу

- Қазіргі уақытта қосылған құрылғыны ажырату үшін  түймесін екі секунд бойы басып тұрыңыз;
↳ Динамик Bluetooth жұптау режиміне кіреді.
- Екінші Bluetooth құрылғысын қосыңыз.


5 Сыртқы құрылғылардан ойнату

Осы динамикпен МРЗ ойнатқышы сияқты сыртқы дыбыс құрылғысын тыңдауға да болады.



Ескертпе

- Bluetooth арқылы музыканы ойнату тоқтатылғанын тексеріңіз.

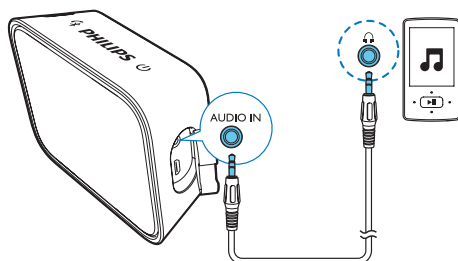

- 1 Қосқышы 3,5 мм болатын дыбыс кірісі кабелінің (жинақта жоқ) екі жағын мыналарға жалғаңыз:
 - осы динамиктегі **AUDIO IN** ұясына қосыңыз және
 - сыртқы құрылғыдағы құлақаспап ұясына.
- 2 Дыбысты сыртқы құрылғыда ойнату (оның пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз).
 - ↳ Динамик **AUDIO IN** режиміне ауысады.



Кеңес

- Қосылған Bluetooth құрылғысынан музыка ойната бастаған кезде, динамик автоматты түрде Bluetooth кезіне ауысады.

6 Өнім туралы ақпарат

Ескертпе

- Өнім туралы ақпарат алдын ала ескертусіз өзгертіледі.

Жалпы ақпарат

Тұрақты ток қуаты (Қуат көзінің кірісі)	5 В, 1 А
Ішкі батарея	3,7 В, 800 мАс
Өлшемдер - негізгі құрылғы (Е x Б x К)	98 x 77 x 35 мм
Салмағы - негізгі құрылғы	0,15 кг

Дыбыс

Номиналды шығыс қуаты	1% THD мәнінде 4 Вт RMS
Жиілік жауабы	80 -16000 Гц
Сигнал-шу арақатынасы	>72 дБА
Аудио кіріс көзі	600 мВ RMS 20 кОм

Динамик

Динамиктің номиналды қарсылығы	4 Ом
Динамик драйвері	40 мм толық ауқымды драйверлер
Сезімталдық	80±3дБ/м/Вт

Bluetooth

Bluetooth нұсқасы	V4.0
Bluetooth профайлы	A2DP:1.2; HFP: 1.5; AVRCP:1.4
Bluetooth жиіліктер диапазоны	2,402 ГГц ~ 2,48 ГГц ISM жолағы
Bluetooth қашықтығының ауқымы	20 м

7 Ақаулықтарды жою



Абайлаңыз

- Бұл құрылғының сыртқы корпусын шешуші болмаңыз.

Кепілдіктің жарамдылығын сақтау үшін жүйені ешқашан өзіңіз жөндеуге әрекет жасамаңыз. Бұл құрылғыны пайдалану кезінде мәселелерге кезіксеңіз, қызмет сұраудан бұрын төмендегі тармақтарды тексеріп шығыңыз. Егер мәселе шешілмесе, Philips веб-бетіне (www.philips.com/support) өтіңіз. Philips компаниясына хабарласқанда, құрылғының жақында болуын және үлгі нөмірі мен сериялық нөмір көрініп тұруын қамтамасыз етіңіз.

Жалпы ақпарат

Қуат жоқ

- Динамикті зарядтаңыз.

Дыбыс жоқ

- Қосылған құрылғыда дыбыс деңгейін реттеңіз.
- Bluetooth арқылы дыбысты тыңдағанда **AUDIO IN** ұяшығына дыбыстық кіріс кабелі қосылмағанын тексеріңіз.
- Bluetooth құрылғысының тиімді жұмыс ауқымында екенін тексеріңіз.

Динамиктен жауап жоқ

- Динамикті зарядтаңыз.

Bluetooth құрылғысы туралы

Bluetooth функциясы қосылған құрылғымен байланыс орнағаннан кейін дыбыс сапасы нашар.

- Bluetooth қабылдауы нашар. Құрылғыны осы өнімге жақын орналастырыңыз немесе олардың арасындағы барлық кедергілерді алып тастаңыз.

Жұптау үшін құрылғыда [Philips BT110] құрылғысы табылмады.

- Жұптау режиміне өту үшін **9** түймесін екі секунд басып тұрыңыз, одан кейін әрекетті қайталаңыз.

Құрылғыға қосылу мүмкін емес.

- Құрылғының Bluetooth функциясы қосылмаған. Функцияны қосу жолдарын құрылғының пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.
- Бұл өнім басқа Bluetooth функциясын қолдайтын құрылғымен қосылып қойылған. Бұл құрылғыны ажыратып, әрекетті қайталаңыз.

Жұпталған құрылғы тұрақты қосылып, ажырайды.

- Bluetooth қабылдауы нашар. Құрылғыны осы өнімге жақын орналастырыңыз немесе олардың арасындағы барлық кедергілерді алып тастаңыз.
- Кейбір құрылғыларда Bluetooth қосылымы қуатты үнемдеу мүмкіндігі ретінде автоматты түрде ажыратылуы мүмкін. Бұл өнімнің бұзылғанын білдірмейді.

8 Ескерту

Gibson тікелей рұқсат бермеген құрылғыға енгізілген қандай да бір өзгерістер немесе модификациялар пайдаланушыны жабдықты пайдалану құқығынан айыруы мүмкін.

Сәйкестік

CE 0700

Осы құжат арқылы Gibson Innovations компаниясы бұл өнімнің 1999/5/EC директивасының негізгі талаптары мен басқа да тиісті ережелеріне сәйкес келетінін мәлімдейді. Сәйкестік туралы декларацияны www.philips.com/support сайтынан табуыңызға болады.

Бұл өнім IEC 60529 IPX4 стандартына сәйкес су өтпейтін етіп жасалған.

Қоршаған ортаны күту

Ескірген бұйымдарды және батареяны жою



Бұл өнім қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдар мен бөлшектерден жасалған.



Өнімдегі бұл таңба өнімнің 2012/19/EU еуропалық директивасы арқылы қамтылатынын білдіреді.




Өнімдегі бұл таңба өнімде 2013/56/EO еуропалық директивасына сай келетін, қалыпты тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайтын батареялар бар екенін білдіреді. Кәсіпқой зарядталмалы батареяны алуы үшін өнімді ресми жинау орнына немесе Philips сервистік орталығына апару ұсынылады. Электр және электрондық өнімдер мен зарядталмалы батареяларға арналған жергілікті жеке жинау жүйесімен танысыңыз. Жергілікті ережелерді орындаңыз және өнім мен батареяларды қоқысқа дұрыс тастау қоршаған ортаға және адам денсаулығына зиянды әсерлер тигізбеуге көмектеседі.



Ескерту

- Кірістірілген батареяны шығарып алу кепілдікті жарамсыз етеді және өнімді бұзуы мүмкін.

Ішкі батареяны алу үшін өнімді әрдайым кәсіпқой маманға апарыңыз.

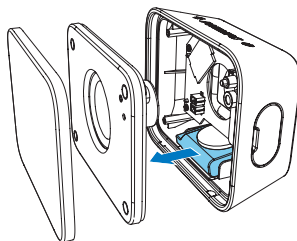

Айналаны қорғау мәселелер ақпараты

Барлық қажетсіз орамдар алынып тасталған. Біз орамды үш материалға оңай ажыратылатын етіп жасауға тырыстық: картон (қорап), көбік полистирол (буфер) және полиэтилен (дорбалар, қорғағыш көбік орауышы.) Жүйе мамандандырылған компания тарапынан бөлшектенген жағдайда қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын материалдардан тұрады. Орауыш материалдар, ресурсі біткен батареялар мен ескірген жабдықты тастауға қатысты жергілікті ережелерді ұстаныңыз.

Өнімде көрсетілген тауар белгісі



Bluetooth® сөз белгісі мен логотиптері Bluetooth SIG, Inc. корпорациясының иелігіндегі тіркелген сауда белгілері болып табылады және мұндай белгілерді Gibson Innovations Limited лицензияға сәйкес пайдаланады. Басқа сауда белгілері және сауда атаулары сәйкес иелерінің меншігі болып табылады.



2016 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

BT110_00_UM_V2.0