

Мы всегда готовы помочь!

Зарегистрируйте свое устройство и получите поддержку на www.philips.com/support

DVP3650K



Руководство пользователя 7


Қолданушының нұсқасы 39

Посібник користувача 23


PHILIPS




- RU** Перед подключением данного DVD-проигрывателя внимательно ознакомьтесь со всеми прилагаемыми инструкциями.
- UK** Перед тим як під'єднувати DVD-програвач, прочитайте та візьміть до уваги всі інструкції, що постачаються із ним.
- KK** Осы DVD ойнатқышын қосу алдында онымен бірге келген бүкіл нұсқауларды оқып, түсініңіз.

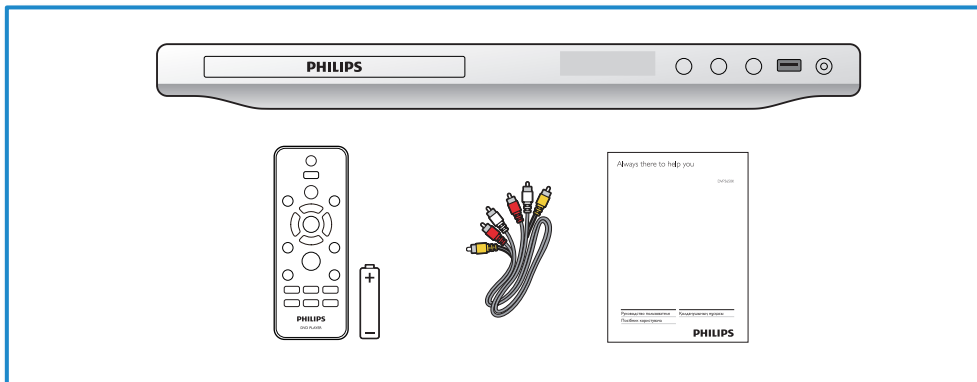


1

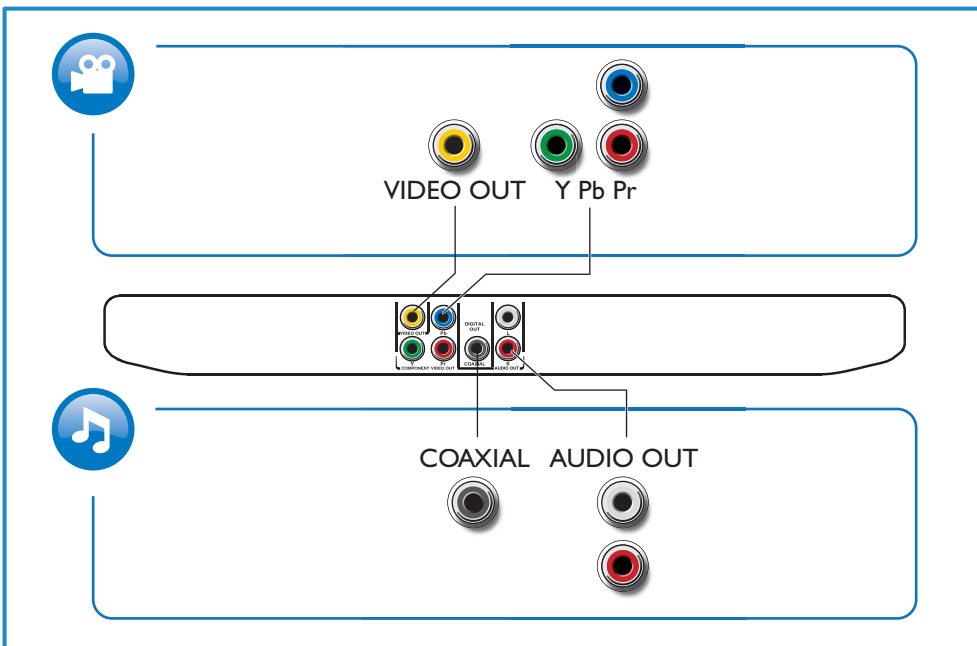

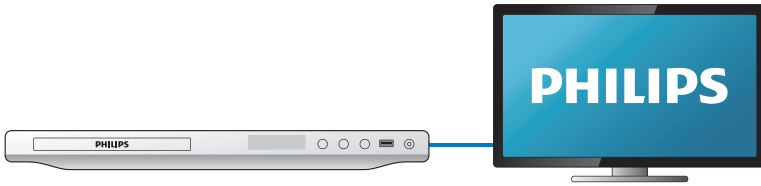


Pr Pb Y + AUDIO OUT

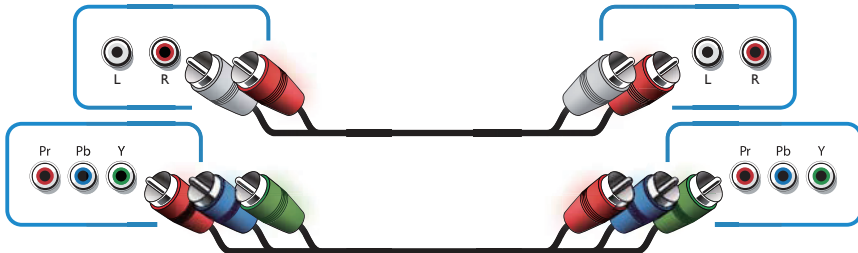


VIDEO OUT + AUDIO OUT




3

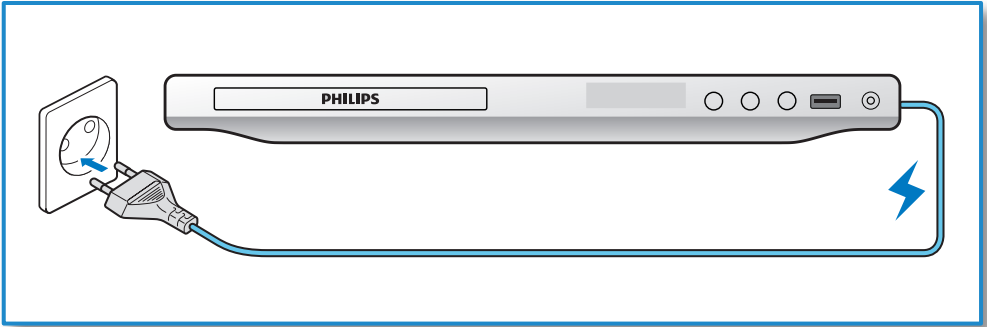

4

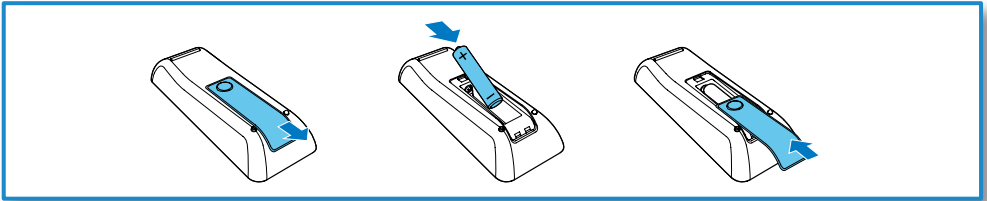


5

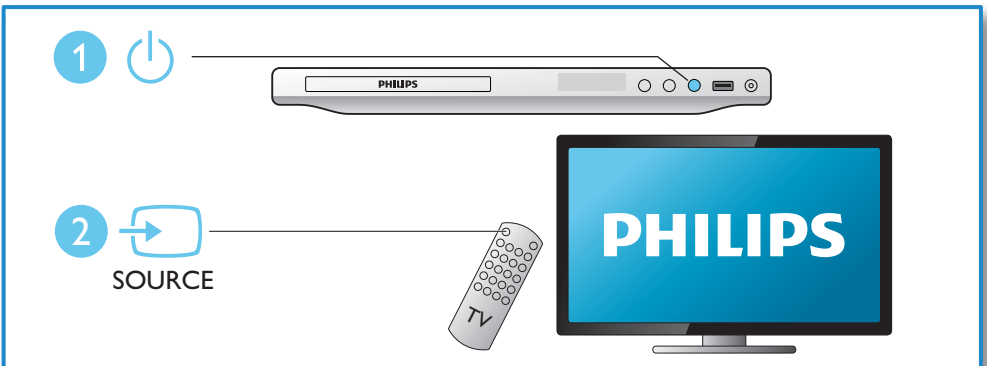

6





2




1

3

4

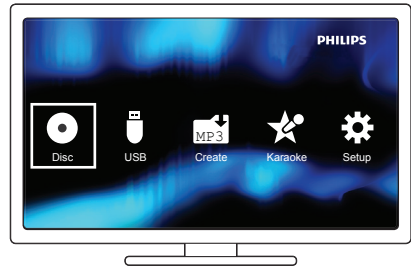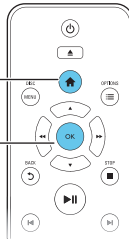



1

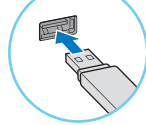

2

3

4

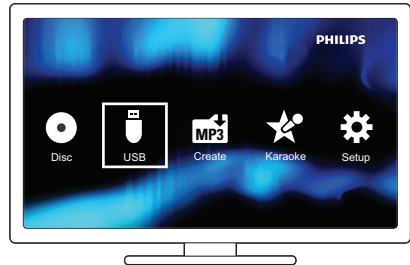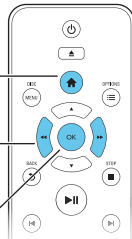


Мазмұндар кестесі

1 Қосу және ойнату	2-6
<hr/>	
2 DVD ойнатқышын пайдалану	40
Негізгі ойнатуды басқару	40
Бейне опциялары	41
Музыкалық слайдшоуды ойнату	41
Қайталап ойнату	41
Өткізіп жіберіп ойнату	42
DivX бейнелері	42
Ықшам дискіден USB құрылғысына дыбыстық файлдарды жазу	43
Караоке	43
<hr/>	
3 Параметрлерді өзгерту	44
Жалпы (ұйқы, күту...)	44
Сурет	44
Дыбыс	45
Параметрлер (тілдер, ата-ана бақылауы...)	45
<hr/>	
4 Бағдарламалық құралды жаңарту	46
<hr/>	
5 Ерекшеліктер	47
<hr/>	
6 Ақаулықтарды жою	48
<hr/>	
7 Қауіпсіздік және маңызды хабарлама	49

2 DVD ойнатқышын пайдалану

Сатып алғаныңыз құтты болсын және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдауды толық пайдалану үшін өнімді www.philips.com/welcome торабында тіркеңіз.

Негізгі ойнатуды басқару

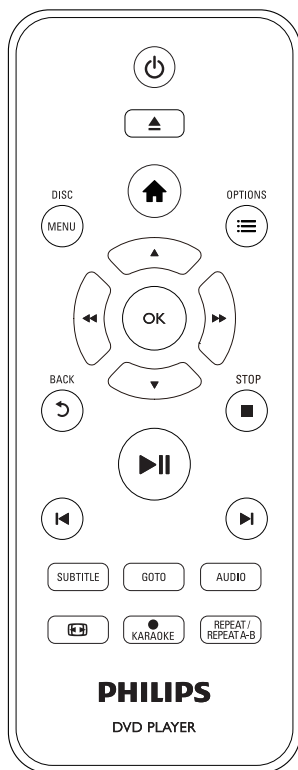

Ойнату кезінде ойнатқышты басқару үшін келесі түймелерді басыңыз.

Түйме	Әрекет
⏻	Ойнатқышты қосу немесе күту режиміне ауысу.
▲	Диск бөлімін ашу немесе жабу.
🏠	Бастапқы мәзірге кіру.
DISC MENU	Диск мәзірін ашу немесе жабу.
☰ OPTIONS	Бейнені ойнату кезінде қосымша опцияларға қол жеткізу.
▲ ▼	Мәзірлерді шарлау. Баяу алға немесе артқа айналдыру. Іздеу жылдамдығын өзгерту үшін қайта-қайта басыңыз.
⏪ / ⏩	Мәзірлерді шарлау. Жылдам алға немесе артқа айналдыру. Іздеу жылдамдығын өзгерту үшін қайта-қайта басыңыз.
OK	Таңдауды немесе енгізуді таңдау.
↶ BACK	Алдыңғы дисплей мәзіріне оралу.
■ STOP	Ойнатуды тоқтату.
▶	Ойнатуды бастау, уақытша тоқтату немесе жалғастыру.
⏪ / ▶	Алдыңғы немесе келесі жолға, бөлімге не файлға өткізіп жіберу.
SUBTITLE	Субтитрдің тілін таңдау.
GOTO	Тақырыпқа, тарауға немесе жолға өту.
AUDIO	Тілді немесе арнаны таңдау.

Түйме	Әрекет
	Суретті ТД экранына қиыстыру. Суретті ұлғайту немесе кішірейту.
● KARAOKE	USB жад құрылғысына караоке әндерін жазу.
REPEAT/REPEAT A-B	Қайталап ойнату опциясын таңдау.

Бейне опциялары

Бейне ойнатылып жатқанда, төмендегі параметрлерге қол жеткізу үшін

OPTIONS түймесін басыңыз.

- **[Info]:** ағымдағы ойнату туралы ақпаратты көрсету.
- **[PBC]:** VCD және SVCD үшін мазмұн мәзірін көрсету немесе өткізіп жіберу.
- **[Aspect ratio]:** ТД экранына сай суретті көрсету пішімін таңдау.
- **[Volume]:** дыбыс деңгейін өзгерту.
- **[Angle]:** бейнені көру камера бұрышын таңдау.
- **[Microphone]:** микрофонның дыбыс шығысын қосу немесе өшіру.
- **[Караоке]:** микрофон кірісінің дыбыс деңгейін және жаңғырық деңгейін, әрі музыканың үндестілік деңгейін өзгерту.
- **[Vocal]:** караоке дыбыс режимін таңдау немесе түпнұсқа дауыстарды өшіру.

Музыкалық слайдшоуды ойнату

Музыкалық слайд-шоу жасау үшін музыка мен суреттерді бір мезгілде ойнатыңыз.

- 1 Дискіден немесе қосылған USB жад құрылғысынан музыка файлын ойнатыңыз.
- 2 Сурет файлдарына өту үшін ▲▼ түймесін басыңыз.

- 3 Бір дискідегі немесе USB құрылғысындағы суретті таңдап, слайдшоуды бастау үшін **OK** түймесін басыңыз.
- 4 Слайдшоуды тоқтату үшін түймесін басыңыз.
- 5 Музыканы ойнатуды тоқтату үшін түймесін қайта басыңыз.

Фотосуреттерді қарауды басқару

Фотосурет слайдшоуы кезінде қарауды басқару үшін қашықтан басқару құралын пайдаланыңыз.

Түйме	Әрекет
▲ ▼	Суретті көлденеңінен/ тігінен бұру.
◀▶	Суретті сағат тіліне кері/ сағат тілімен бұру.
 OPTIONS	Суретті түсті немесе ақ-қара етіп көрсету мақсатында [Color] параметрін таңдауға қол жеткізу. Суреттерді нобай түрінде көрсету мақсатында [Photo preview] параметрін таңдауға қол жеткізу.
	Фотосуретті ұлғайту немесе кішірейту. Масштабтау режиміндегі ойнату кідірістері.
OK	Ойнатуды бастау немесе жалғастыру.
	Ойнатуды тоқтату.

Қайталап ойнату

Ойнату кезінде қайталап ойнату параметрін таңдау үшін **REPEAT/REPEAT A-B** түймесін қайта-қайта басыңыз.

- Ағымдағы тақырыпты, тарауды немесе жолды қайталау.

- Дискідегі немесе USB жад құрылғысындағы бүкіл мазмұнды қайталау.
- Белгілі бір бөлімді қайталап ойнату.

Белгілі бір бөлімді қайталап ойнату

- 1 REPEAT/REPEAT A-B** түймесін қайта-қайта басып, бастау нүктесі ретінде **↔A** параметрін таңдаңыз.
- 2 REPEAT/REPEAT A-B** түймесін қайта басып, аяқтау нүктесі ретінде **↔AB** параметрін таңдаңыз.
↳ Белгіленген бөлімді қайталап ойнату басталады.
- 3** Қайталап ойнатуды болдырмау үшін **REPEAT/REPEAT A-B** түймесін **[Off]** көрсетілгенше басыңыз.

Ескертпе

- Белгіленген бөлімді қайталап ойнату тек тақырып немесе жол ішінде мүмкін.

Өткізіп жіберіп ойнату

Өткізіп жіберіп, белгілі бір тақырыпты, тарауды немесе жолды ойнатуға болады.

- 1** Ойнату кезінде **GOTO** түймесін басыңыз.
↳ Енгізу өрісінің жолағы көрсетіліп, «0» жыпылықтайды.
- 2** Тақырып, тарау немесе жол нөмірі ретінде санды таңдау үшін **▲▼** түймесін басыңыз.
- 3** Сан таңдалғаннан кейін санның орнын өзгерту үшін **◀◀/▶▶** түймесін басыңыз.
- 4** Қажет болса, 2 және 3-қадамдарын қайталап, тақырып, тарау немесе жол нөмірін енгізуді аяқтаңыз.
- 5** **OK** түймесін басыңыз.
↳ Ойнату таңдалған тақырыпқа, тарауға немесе жолға өтеді.

DivX бейнелері

DivX бейнелерін дискіден немесе USB жад құрылғысынан ойнатуға болады.

DivX үшін VOD коды

- DivX бейнелерін сатып алу және осы ойнатқышта ойнату алдында, vod.divx.com сайтына өтіп, DivX VOD кодын пайдаланып осы ойнатқышты тіркеңіз.
- DivX VOD кодын көрсету: **▲** түймесін басып, **[Setup] > [General] > [DivX(R) VOD Code]** тармағын таңдаңыз.

DivX субтитрлері

- Тілді таңдау үшін **SUBTITLE** түймесін басыңыз.
- Егер субтитрлер дұрыс көрсетілмесе, DivX субтитрлерін қолдайтын таңбалар жиынына ауысыңыз. Таңбалар жиынын таңдау: **▲** түймесін басып, **[Setup] > [Preference] > [DivX Subtitle]** тармағын таңдаңыз.


Таңбалар жиыны	Тілдер
[Standard]	Ағылшын, албан, дат, нидерланд, фин, француз, гэль, неміс, итальян, күрд (латын), норвег, португал, испан, швед және түрік
[Central Europe]	Албан, хорват, чех, нидерланд, ағылшын, неміс, венгр, ирланд, поляк, румын, словак, словен және серб
[Cyrillic]	Болгар, белорус, ағылшын, македон, молдаван, ресей, серб және украин

Ескертпе

- Субтитрлерді пайдалану үшін субтитр файлының атауы DivX бейне файлының атауымен бірдей екенін тексеріңіз. Мысалы, DivX бейне файлының атауы «movie.avi» болса, субтитр файлын «movie.srt» немесе «movie.sub» ретінде сақтаңыз.
- Бұл ойнатқыш келесі пішімдердегі субтитр файлдарын ойната алады: .srt, .sub, .txt, .ssa және .smi.

Ықшам дискіден USB құрылғысына дыбыстық файлдарды жазу

Дыбыстық ықшам дискіден дыбыстық файлдарды USB жад құрылғысына жазуға болады. Дыбыстық файлдар .mp3 пішімінде жазылады.


- 1 USB жад құрылғысын осы ойнатқышқа қосыңыз.
- 2 Дискіні салсаңыз, дискі ойнатыла бастайды.
- 3  түймесін басып, **[Create MP3 (MP3 жасау)]** пәрменін таңдаңыз да, **OK** түймесін басыңыз.
- 4 Жазуды аяқтау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
 - ↳ Бүкіл жазылған MP3 файлдарын сақтау үшін USB жад құрылғысында жаңа қалта автоматты түрде жасалады.



Ескертпе

- Жазу кезінде ешбір түймені баспаңыз.
- DTS ықшам дискілерін және көшіруден қорғалған ықшам дискілерді түрлендіру мүмкін емес.
- Жазудан қорғалған немесе құпия сөзбен қорғалған USB құрылғыларын MP3 файлдарын сақтау үшін пайдалану мүмкін емес.

Караоке

- 1 Микрофонды (жинақпен берілмейді) осы ойнатқыштағы **MIC** ұяшығына жалғаңыз.
- 2 Басты мәзірді көрсету үшін  түймесін басыңыз.
- 3 **[Караоке]** параметрін таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
 - ↳ Караоке мәзірі көрсетіледі.

- 4 **[Microphone]** > **[On]** тармағын таңдап, микрофонның дыбыс шығысын қосу үшін **OK** түймесін басыңыз.



- 5 Дискіні ойнатыңыз да, микрофон арқылы ән айтыңыз.

Караоке параметрлерін караоке мәзірі арқылы орнату

- **[Microphone]**: микрофонның дыбыс шығысын қосу немесе өшіру.
- **[Mic Volume]**: микрофонның дыбыс деңгейін өзгерту.
- **[Echo]**: жаңғырық деңгейін өзгерту.
- **[Karaoke Scoring]**: әнге баға беру үшін қиындық деңгейін таңдау. Ән аяқталғаннан кейін баға беріледі.
- **[Karaoke Idol]**: достармен караоке жарысын өткізу. Жарысты бастау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
- **[Key Shift]**: музыканың үндестілік деңгейін өзгерту.
- **[Vocal]**: караоке дыбыс режимін таңдау немесе түпнұсқа дауыстарды өшіру.

Әндерді жазу

USB жад құрылғысына жеке әндерді жазуға болады. Жазылған әндер .MP3 файлдары ретінде сақталады.

- 1 USB жад құрылғысын салыңыз.
- 2  **KARAOKE** түймесін басыңыз.
- 3 Экрандағы нұсқауларды орындап параметрлерді орнатып, жазуды бастау үшін **OK** түймесін басыңыз.
 - ↳ Жазу әннің соңында тоқтайды.
 - Жазудан шығу үшін  **KARAOKE** түймесін қайтадан басыңыз.




Ескертпе

- USB жад құрылғысында жеткілікті жад қалғанын тексеріңіз.
- DTS дискілерін немесе көшіруден қорғалған дискілерді жазу мүмкін емес.

3 Параметрлерді өзгерту

Бұл бөлім осы ойнатқыштың параметрлерін өзгертуге мүмкіндік береді.

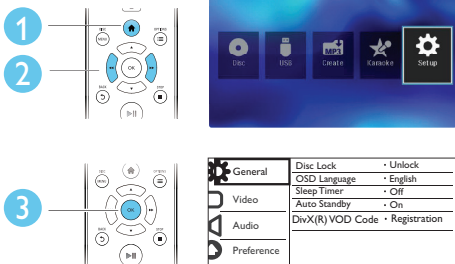

Ескертпе

- Сұр түске боялған мәзір опциясын өзгерту мүмкін емес.
- **[Preference]** қол жеткізу үшін дискіні ойнатуды тоқтатыңыз.
- Алдыңғы мәзірге оралу үшін **↶** түймесін басыңыз. Мәзірден шығу үшін **⬆** түймесін басыңыз.

Жалпы (ұйқы, күту...)

- 1 **⬆** түймесін басыңыз.
 - 2 Жалпы параметрлер опцияларына қол жеткізу үшін **[Setup] > [General]** тармағын таңдаңыз.
- **[Disc Lock]:** дискіні ойнатуды құлыптау немесе құлып ашу. Құлыпталған дискіні ойнату үшін құпия сөзді енгізу керек: санды енгізу үшін **▲ ▼** түймесін басыңыз және санның орнын өзгерту үшін **◀▶** түймесін басыңыз. Әдепкі құпия сөз — «136900».
 - **[OSD Language]:** экрандық мәзір үшін тілді таңдау.

- **[Sleep Timer]:** осы ойнатқыш ойнатудан күту режиміне автоматты түрде ауысатын уақыт аралығын орнату.
- **[Auto Standby]:** авто күту режимін қосу немесе өшіру. Қосылған болса, бұл ойнатқыш 15 минут енжарлықтан кейін күту режиміне автоматты түрде ауысады (мысалы, кідірту немесе тоқтату режимінде).
- **[DivX(R) VOD Code]:** DivX® тіркеу кодын және тіркеуден шығару кодын көрсету.


Сурет

- 1 **⬆** түймесін басыңыз.
 - 2 Бейне параметрлері опцияларына қол жеткізу үшін **[Setup] > [Video]** тармағын таңдаңыз.
- **[TV System]:** теледидарға сәйкес ТД жүйесін таңдау. Әдепкі бойынша, бұл параметр сіздің елдегі жиі кездесетін теледидарларға сәйкес келеді.
 - **[Aspect ratio]:** ТД экранына сай суретті көрсету пішімін таңдау.
 - **[Progressive]:** прогрессивті жайма режимін қосу немесе өшіру. Осы ойнатқышқа прогрессивті жаймасы бар ТД қосылған болса, прогрессивті жайма режимін қосыңыз.
 - **[Picture Setting]:** алдын ала анықталған түс параметрін таңдау немесе параметрді теңшеу.

Ескертпе

- Прогрессивті жайма суреттеріне жету үшін ТД прогрессивті жайма мүмкіндігін қолдайтынын және ТД осы ойнатқышқа **Y/Pb/Pr** қосқыштары арқылы қосылғанын тексеріңіз.


Дыбыс

- 1  түймесін басыңыз.
- 2 Дыбыс параметрлері опцияларына қол жеткізу үшін **[Setup]** > **[Audio]** тармағын таңдаңыз.
 - **[Analogue Output]**: осы ойнатқыш **AUDIO OUT L/R** қосқыштары арқылы қосылғанда дыбыс шығысы үшін дыбыс пішімін таңдау.
 - **[Digital Audio]**: осы ойнатқыш **COAXIAL** қосқышы арқылы қосылғанда дыбыс шығысы үшін дыбыс пішімін таңдау.
 - **[Digital Output]** - сандық шығыс түрін таңдау: **[Off]** - сандық шығысты өшіру; **[All]** - көп арналы дыбыс пішімдерін қолдау; **[PCM Only]** - арналар санын екі арналы дыбыс сигналына азайту.
 - **[LPCM Output]** - LPCM (сызықтық импульстық код модуляциясы) шығысының дискретизация жиілігі. Іріктеу жиілігі неғұрлым жоғары болса, дыбыс сапасы соғұрлым жақсы болады. **[LPCM Output]** тек **[PCM Only]** параметрі **[Digital Output]** астында таңдалғанда ғана қол жетімді.
 - **[Volume]**: дыбыс деңгейін өзгерту.
 - **[Sound Mode]**: алдын ала орнатылған дыбыс әсерін таңдау.
 - **[Night Mode]**: тыныш немесе толық динамикалық дыбысты таңдау. Түнгі режим қатты дыбыстың дыбыс деңгейін төмендетеді және жай дыбыстың (мысалы, сөйлеген сөздердің) дыбыс деңгейін арттырады.

Ескертпе

- Түнгі режим тек Dolby-кодталған DVD дискілері үшін қол жетімді.

Параметрлер (тілдер, ата-ана бақылауы...)

- 1  түймесін басыңыз.
- 2 Жалпы параметрлер опцияларына қол жеткізу үшін **[Setup]** > **[Preference]** тармағын таңдаңыз.
 - **[Audio]**: бейне үшін дыбыс тілін таңдау.
 - **[Subtitle]**: бейне үшін субтитр тілін таңдау.
 - **[Disc Menu]**: бейне дискі үшін мәзір тілін таңдау.
 - **[Parental Control]**: жас рейтингтерімен жазылған дискілерге қатынасты шектеу. Шектеу опцияларына қол жеткізу үшін «136900» санын енгізіңіз: құпия сөз өрісі бөлектелгенде, енгізу кезеңіне кіру үшін **OK** түймесін басыңыз, санды таңдау үшін **▲ ▼** түймесін басыңыз және санның орнын өзгерту үшін **◀▶** түймесін басыңыз.
 - **[PBC]**: VCD және SVCD үшін мазмұн мәзірін көрсету немесе өткізіп жіберу.
 - **[Password]**: шектелген дискіні ойнату үшін құпия сөзді орнату немесе өзгерту. Сізде құпия сөз болмаса немесе құпия сөзді ұмытып қалсаңыз, «136900» санын енгізіңіз
 - **[DivX Subtitle]**: DivX бейнесінің субтитрлерін қолдайтын таңбалар жиынын таңдау.
 - **[Version Info]**: осы ойнатқыштың бағдарлама нұсқасын көрсету.
 - **[Default]**: **[Disc Lock]**, **[Parental Control]** және **[Password]** параметрлерінен басқа бүкіл параметрлердің зауыттық әдепкі мәндерін қалпына келтіру.



Ескертпе

- Егер диск тілі, дыбысы немесе субтитрі үшін таңдаулы тіл қол жетімді болмаса, мәзір опциялары ішінен **[Others]** опциясын таңдап, осы пайдаланушы нұсқаулығының артында табуға болатын 4 санды тіл кодын енгізуге болады.
- Рейтинг деңгейлері елге байланысты. Бүкіл дискілерді ойнатуға рұқсат ету үшін **[8 Adult]** опциясын таңдаңыз.

4 Бағдарламалық құралды жаңарту



Ескертпе

- Бағдарламаны жаңарту кезінде қуатпен қамту үзілмеуі керек.

Жаңартуларды тексеру үшін ағымдағы бағдарламалық құрал нұсқасын Philips веб-сайтындағы соңғы бағдарламалық құрал нұсқасымен (егер болса) салыстырыңыз.

- 1 түймесін басыңыз.
- 2 **[Setup]** > **[Preference]** > **[Version Info]** тармағын таңдаңыз да, **OK** түймесін басыңыз.
- 3 Үлгі атауын және бағдарламалық құрал нұсқасының нөмірін жазып алыңыз.
- 4 Үлгі атауын және бағдарламалық құрал нұсқасының нөмірін пайдаланып соңғы бағдарламалық құрал нұсқасын тексеру үшін www.philips.com/support бетіне кіріңіз.
- 5 Бағдарламалық құралды жаңартуды орындау үшін веб-сайтта берілген жаңарту нұсқауларын қараңыз.


5 Ерекшеліктер

Ескертпе

- Техникалық сипаттамалар ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Аймақ коды

Бұл ойнатқыш келесі аймақ коды бар дискілерді ойната алады.

DVD аймақтық коды	Елдер
	Ресей

Ойнатылатын медиа

- DVD, DVD-Video, VCD, SVCD, Audio CD
- DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dual Layer), CD-R/-RW (ең көбі 299 қалта және 648 файл)
- USB сақтау құрылғысы

Файл пішімі

- Бейне: avi, divx, xvid
- Дыбыс: .mp3, .wma
- Сурет: .jpg, .jpeg

USB

- Үйлесімділік: Hi-Speed USB (2.0)
- Сынып қолдауы: USB Mass Storage Class
- Файлдық жүйе: FAT16, FAT32, NTFS
- Альбомдардың/қалталардың ең көп саны: 299
- Жолдардың/тақырыптардың ең көп саны: 648
- USB порты: 5В \pm , 500мА
- USB HDD (қатты дискіні) қолдайды: сыртқы қуат көзі қажет болуы мүмкін

Бейне

- Сигнал жүйесі: PAL, NTSC, Multi
- Күрделі бейне шығысы: 1 Vp-p (75 Ом)
- Құрама бейне шығысы: 0.7 Vp-p (75 Ом)

Дыбыс

- 2 арналы аналогтық шығыс
 - Дыбыс, алдыңғы C&O :
2 Vrms (47k Ом)

- Сандық шығыс: 0.5 Vp-p (75 Ом)
 - Коаксиалды кабель
- Іріктеу жиілігі
 - MP3: 22,05 кГц, 24 кГц, 32 кГц, 44,1 кГц 48 кГц
 - WMA: 44,1 кГц, 48 кГц
- Тұрақты сандық ағын:
 - MP3: 8 Кб/сек - 320 Кб/сек
 - WMA: 32 Кб/сек - 192 Кб/сек

Негізгі бөлік

- Өлшемдер (Е x Б x Д):
310 x 39,5 x 210 (мм)
- Таза салмағы: 1,0 кг

Электр қуаты

- Қуатпен қамту көрсеткіші: айнымалы ток 230В~, 50 Гц
- Қуатты тұтыну: 10 Вт
- Күту режимінде қуатты тұтыну: 0,5 Вт

Қамтамасыз етілген қосалқы құралдар

- Қашықтан басқару құралы және бір батарея
- Дыбыстық/бейне кабельдер
- Пайдаланушы нұсқаулығы

Лазер сипаттамасы

- Түрі: жартылай өткізгішті лазер InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Толқын ұзындығы: 658 нм (DVD), 790 нм (CD)
- Шығыс қуат: 7,0 мВт (DVD), 10,0 мВт (VCD/CD)
- Толқынның шашырауы: 60 градус

6 Ақаулықтарды жою



Абайлаңыз

- Ток соғу қаупі. Ойнатқыштың корпусын ешқашан алмаңыз.

Кепілдіктің жарамдылығын сақтау үшін ойнатқышты ешқашан өзіңіз жөндеуге әрекет жасамаңыз.

Егер осы ойнатқышты пайдалануда мәселелер бар болса, қызметті сұрау алдында мыналарды тексеріңіз. Егер мәселе әлі бар болса, ойнатқышты www.philips.com/support бетінде тіркеңіз және қолдау алыңыз.

Philips компаниясына хабарлассаңыз, сізден осы ойнатқыштың үлгісі және сериялық нөмірі сұралады. Үлгі және сериялық нөмірі ойнатқыштың артқы жағында орналасқан.

Осы жерге нөмірлерді жазыңыз:

Үлгі нөмірі _____

Сериялық нөмір _____

Сурет жоқ.

- Дұрыс бейне кірісі арнасын таңдау үшін ТД пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.
- Егер прогрессивті жайманы қоссаңыз немесе ТД жүйесінің параметрін өзгертсеңіз, әдепкі параметрге қайта ауысыңыз: 1) диск бөлімін ашу үшін ▲ түймесін басыңыз. 2) **DISC MENU** (прогрессивті жайма үшін) немесе **SUBTITLE** (ТД жүйесі үшін) түймесін басыңыз.

Теледидардан дыбыс шығарылмайды.

- Осы ойнатқыш пен ТД арасында дыбыстық кабельдер дұрыс қосылғанын тексеріңіз.

DivX бейнесін ойнату кезінде дыбыс естілмейді.

- Дыбыс кодтарына қолдау көрсетілмейді.

Қосылған сыртқы құрылғының (мысалы, стерео жүйе, зорайтқыш қабылдағышы) үндеткіштерінен дыбыс шықпайды.

- Дыбыстық кабельдер немесе коаксиалды кабель дұрыс қосылғанын тексеріңіз.
- Сыртқы дыбыстық құрылғыны дұрыс дыбыс кіріс көзіне ауыстырыңыз.

Дискіні ойнату мүмкін емес.

- Бұл ойнатқыш дискіні қолдайтынын тексеріңіз («Техникалық сипаттамалар» > «Ойнатуға болатын мультимедиа»).
- Жазылған дискіге жазу аяқталғанын тексеріңіз.

USB жад құрылғысын оқу мүмкін емес.

- USB жад құрылғысының пішімі осы ойнатқышпен үйлесімді екенін тексеріңіз («Техникалық сипаттамалар» > «USB» бөлімін қараңыз).
- Осы ойнатқыш USB жад құрылғысындағы файлдық жүйені қолдайтынын тексеріңіз («Техникалық сипаттамалар» > «USB» бөлімін қараңыз).

Файлдарды көрсету немесе оқу мүмкін емес.

- Файлдардың немесе қалталардың саны осы ойнатқыш үшін қолдау көрсетілетін шектен аспайтынын тексеріңіз (ең көбі 648 файл немесе 299 қалта).
- Бұл ойнатқыш осы файлдарды қолдайтынын тексеріңіз («Техникалық сипаттамалар» > «Файл пішімі» бөлімін қараңыз).

DivX бейне файлдарын ойнату мүмкін емес.

- DivX бейне файлы толық екенін тексеріңіз.
- Файл кеңейтімі дұрыс екенін тексеріңіз.
- USB флеш жадында сақталған DRM қорғалған бейне файлдарын аналогтық бейне қосылымы (мысалы, күрделі құрамдас және скарт) арқылы ойнату мүмкін емес. Бұл файлдарды ойнату үшін бейне мазмұнын қолдау көрсетілетін дискіге тасымалдаңыз.

DivX субтитрлері дұрыс көрсетілмейді.

- Субтитр файлының атауы DivX бейне файлының атауымен бірдей екенін тексеріңіз.
- Субтитр файлының кеңейтім атауына осы ойнатқыш қолдау көрсететінін тексеріңіз (.srt, .sub, .txt, .ssa немесе .smi).
- Субтитрлерді қолдайтын таңбалар жиынын таңдаңыз («DVD ойнатқышын пайдалану» > «DivX бейнелері» бөлімін қараңыз).

7 Қауіпсіздік және маңызды хабарлама

Осы DVD ойнатқышын пайдалану алдында бүкіл нұсқауларды оқып, түсініңіз. Нұсқауларды орындау қателігінен ақаулық туындаса, кепілдік қолданылмайды.

Қауіпсіздік

Ток соғу қаупі бар!

- Өнімге немесе оның қосалқы құралдарына жаңбыр немесе су тимеуі керек. Өнімнің жанына ваза сияқты сұйықтық құйылған ыдыстарды қоймаңыз. Өнімге немесе оның ішіне сұйықтықтар төгіліп кетсе, оны дереу розеткадан ажыратыңыз. Өнімді пайдалану алдында тексеріп алу үшін, Philips компаниясының тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Өнімді және қосалқы құралдарды оттың немесе басқа қызу көздерінің жанына, соның ішінде тікелей күн сәулесіне қоймаңыз.
- Өнімнің желдеткіш тесіктеріне немесе басқа саңылауларына ештеңе салмаңыз.
- Аша немесе құралды жалғағыш ажырату құрылғысы ретінде пайдаланылғанда ажырату құрылғысы жұмыс істеуге дайын күйде болуы керек.
- Батареялар (батарея топтамасы немесе орнатылған батареялар) күн сәулесі, от немесе соған ұқсас шамадан тыс қызу әсеріне ұшырамауы тиіс.
- Найзағайлы бораннан бұрын өнімді розеткадан ажыратып қойыңыз.
- Электр шнурын ажыратқанда, ешқашан кабелінен емес, әрдайым ашасынан тартып суырыңыз.

Қысқа жүйе немесе өрт қауіпі!

- Өнімді қуат көзіне жалғамай тұрып, электр кернеуі өнімнің артында жазылған мәнге сәйкес келетінін тексеріңіз.
- Қуат ашаларына қысым түсірмеңіз. Бос тағылған қуат розеткасы күйге немесе өртке себеп болуы мүмкін.

Жарақаттану немесе өнімге зақым келу қауіпі бар!

- Лазерлік сәуеленудің әсерін болдырмау үшін бөлшектемеңіз.
- Диск бөлімінің ішіндегі оптикалық линзаларға тиемеңіз.
- Өнімді немесе басқа заттарды қуат сымдарының немесе электр жабдықтарының үстіне қоймаңыз.
- Өнім 5 °C градустан төмен температурада тасымалданған болса, оны қаптамасынан шығарыңыз да, розеткаға жалғамай тұрып, бөлме температурасына дейін жылынуын күтіңіз.

Қатты қызып кету қауіпі бар!

- Бұл өнімді тар жерде орнатуға болмайды. Желдетілуі үшін, өнімнің айналасында міндетті түрде кемінде 10 сантиметр орын қалдырыңыз. Өнімдегі желдеткіш тесіктердің перделермен немесе басқа заттармен жабылып қалмауын қадағалаңыз.

Ластану қауіпі!

- Батареялардың заряды таусылған немесе қашықтан басқару құралы ұзақ уақыт пайдаланылмайтын болса, батареяларды шығарыңыз.
- Батареяларда химиялық заттар бар. Оларды дұрыс лақтыру керек.

Батареяларды жұтып қою қауіпі бар!

- Бұйымда/қашықтан басқару құрылғысында жұтуға болатын тиынға ұқсас батарея болуы мүмкін. Барлық жағдайда батареяны балалардан аулақ ұстаңыз!



Өнім күтімі

- Диск бөлігіне дискіден өзге ешнәрсе салуға болмайды.
- Диск бөлігіне майысқан немесе жарылған дискілерді салуға болмайды.
- Егер өнімді ұзақ уақыт пайдаланбайтын болсаңыз, дискілерді диск бөлігінен алып тастаңыз.
- Өнімді тек микроталшықты шүберектермен тазалаңыз.

Қоршаған ортаны күту



Бұл өнім қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдар мен бөлшектерден жасалған.

Өнімді еш уақытта басқа тұрмыстық қоқыспен бірге тастамаңыз. Электр және электрондық өнімдердің және батареялардың бөлек жиналуы туралы жергілікті ережелермен танысыңыз. Батареяларды қоқысқа дұрыс әдіспен тастау арқылы қоршаған ортаны және адам денсаулығын сақтап қалуға болады. Өнім кәдімгі тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайтын батареяларды қамтиды. Батареяларды бөлек жинау туралы жергілікті ережелермен танысыңыз. Батареяларды қоқысқа дұрыс әдіспен тастау арқылы қоршаған ортаны және адам денсаулығын сақтап қалуға болады.

Аймағыңыздағы қайта өндеу орталығы туралы қосымша ақпарат алу үшін www.recycle.philips.com сайтына кіріңіз.

Сәйкестік



Бұл өнім Еуропа қоғамдастығының радио кердергілеріне қойылатын талаптарына сай.



Бұл қос изоляциясы бар және қорғағыш жерге қосу қамтамасыз етілмеген II СЫНЫПТЫ жабдық.



Авторлық құқықтары



Be responsible
Respect copyrights

Бұл өнім авторлық құқықтарды қорғау технологиясын қамтиды, бұл технология АҚШ-тағы Rovi Corporation корпорациясының патенттер және басқа да зияткерлік меншік құқықтарымен қорғалған. Қайта құрастыруға және бөлшектеуге тыйым салынған.

Сауда белгілері



DIVX VIDEO ТУРАЛЫ: DivX® дегеніміз Rovi корпорациясының филиалы DivX ЖШС жасаған сандық бейне пішімі болып табылады. Бұл — DivX бейнесін ойнататын ресми DivX Certified® құрылғысы. Файлдарды DivX бейнелеріне түрлендіру үшін divx.com сайтына кіріңіз.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND ТУРАЛЫ: Бұл DivX Certified® құрылғысы сатып алынған DivX Video-on-Demand (VOD) фильмдерін ойнату үшін тіркелуі керек. Тіркеу кодын алу үшін құрылғының орнату мәзірінде DivX VOD бөлімінің орнын анықтаңыз. Тіркеуді аяқтау туралы толық ақпарат үшін vod.divx.com сайтына өтіңіз.

DivX®, DivX Ultra®, DivX Certified® және оларға байланысты логотиптер Rovi корпорациясының немесе оның филиалдарының сауда белгілері болып табылады және лицензия бойынша пайдаланылады.

Кеңейтілген мүмкіндіктері және жоғары сапалы мазмұн бар DivX® бейнелерін ойнатуға DivX Ultra® қуәландырған.



Dolby зертханаларынан алынған лицензия бойынша жасалған.

«Dolby» және қос «D» таңбасы Dolby Laboratories сауда белгілері болып табылады.



'DVD Video' DVD Format/Logo Licensing корпорациясының сауда белгісі болып табылады.

Language Code

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pusho	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	agalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	a hitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	a jik	8471
Church Slavic; Slavonic	6785	Malagasy	7771	a mil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	atar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	elugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	hai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	ibetan	6679
Deutsch	6869	Maoi	7773	igrin ya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	o nga (onga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	songa	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	swana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	rkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	urkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	w i	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	ighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	krainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	r du	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	zbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	ietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	o lapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	a lloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	elsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	o lof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	hosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	iddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	oruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrvatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		



Specifications are subject to change without notice
© 2015 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

