

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

A termék regisztrációja és a rendelkezésre álló támogatás igénybevétele a következő weboldalon lehetséges:

www.philips.com/welcome

DS3400/12



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1	Fontos!	3
2	Dokkolós hangsugárzó	4
	Bevezetés	4
	A doboz tartalma	4
	A főegység áttekintése	4
3	Kezdő lépések	5
	Tápcsatlakozás bekötése	5
	Bekapcsolás	5
4	Lejátszás	6
	Lejátszás iPod vagy iPhone készülékről	6
	Lejátszás külső eszközről	8
	Hangerő beállítása	8
5	Termékjellemzők	9
	Erősítő	9
	Általános információk	9
6	Hibakeresés	9
7	Megjegyzés	10

1 Fontos!

- Gondosan olvassa el az utasításokat.
- Ügyeljen a figyelmeztetésekben foglaltakra.
- Kövesse az utasításokat.
- Óvja a készüléket a víztől.
- Gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílások ne tömődjenek el. A készülék telepítését a gyártó utasításai szerint végezze.
- Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó eszközök, így fűtőtestek, fűtőnyílások, kályhák vagy működésük során hőt termelő készülékek (pl. erősítők) közelébe.
- Tilos a hálózati kábelre rálépni vagy azt becsípni, különös tekintettel ott, ahol az a csatlakozó-aljakatokba, készülékcsatlakozókba illeszkedik, vagy ott, ahol kilép a készülékből.
- Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
- Vihar idején, vagy ha hosszabb ideig nem használja a lejátszót, húzza ki a készülék csatlakozóját a hálózathoz.
- A készülék javítását, szervizelését bízza szakemberre. A készüléket a következő esetekben kell szervizeltetni: a készülék bármilyen módon megsérült, például sérült a hálózati kábel vagy csatlakozó, folyadék került a készülékbe, ráesett valami, a készüléket eső vagy nedvesség érte, nem működik megfelelően vagy leejtették.
- Akkumulátor használata VIGYÁZAT – Az akkumulátorszivárgás személyi sérülést, tárgyak/eszközök vagy magának a készüléknek a károsodását okozhatja, ezért:
- Megfelelően helyezze be az akkumulátort, ügyeljen a készüléken látható + és - jelölésekre.
- Ne keverje az akkumulátorokat és elemeket (régieket és új, vagy szén és alkáli stb.).
- Vegye ki az akkumulátorokat, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket.
- Az akkumulátorokat és akkumulátorcsomagokat óvja a magas

hőmérséklettől, ezért ne tegye ki például közvetlen napfény hatásának, ne helyezze tűz közelébe stb.

- A készüléket ne tegye ki cseppenő, fröccsenő folyadéknak.
- Ne helyezzen a készülékre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).
- Az USB-aljat kizárólag adatátvitelre használható.
- Ahol a közvetlen csatlakoztatás adaptere használatos megszakítóeszközként, a megszakítóeszköznek mindig szabadon hozzáférhetőnek kell lennie.



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.
- Tilos a készüléket más elektromos berendezésre ráhelyezni.
- Gondoskodjon arról, hogy a hálózati kábel vagy csatlakozó könnyen hozzáférhető legyen, hogy a készüléket le tudja választani a hálózati áramról.

2 Dokkolós hangsugárzó

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja a terméket a www.Philips.com/welcome címen.

Bevezetés

A dokkolós hangsugárzó segítségével


- iPod/iPhone és más külső audioeszközzel hallgathat zenét; továbbá
- az USB-csatlakozójaton keresztül szinkronizálhatja az iPod/iPhone készüléket a számítógéppel.

A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

- Főegység
- Hálózati adapter
- Gyors üzembe helyezési útmutató
- Biztonsági lap

A főegység áttekintése

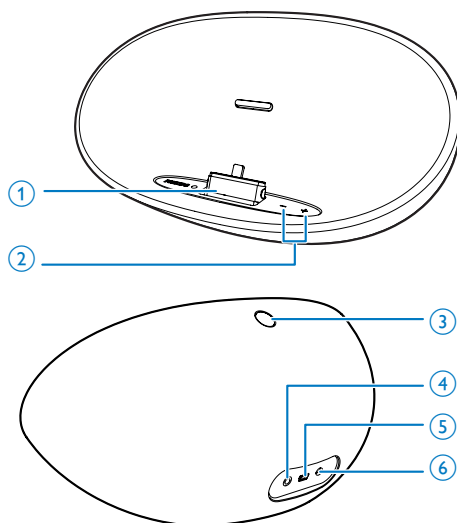

- ① iPod/iPhone dokkoló
- ② + / -
 - Hangerő beállítása.
 - LED jelzőfények mutatják a rendszer állapotát.
- ③ 
 - A dokkolós hangsugárzó bekapcsolása.
 - Kapcsolja készenléti üzemmódba a dokkolós hangsugárzót.
- ④ Tápcsatlakozó aljzat
 - Váltakozó áram csatlakoztatása.
- ⑤ 
 - Szinkronizálás a számítógéppel USB-kábelen keresztül.
- ⑥ AUDIO-IN (Hangbemenet)
 - Külső audioeszköz csatlakoztatása.

3 Kezdő lépések

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el.

Tápcsatlakozás bekötése

A dokkolós hangszugárzó váltóárammal és elemmel is működik.


1. opció: Hálózat

! Vigyázat

- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik az egység alján feltüntetett feszültséggel.
- Áramütésveszély! A hálózati adapter kihúzásakor minden esetben a csatlakozódugónál fogva húzza ki azt. A kábelt tilos húzni.

Csatlakoztassa a hálózati adaptert a:

- a dokkolós hangszugárzó hátulsó részén található csatlakozóaljzathoz.
- a fali aljzathoz.

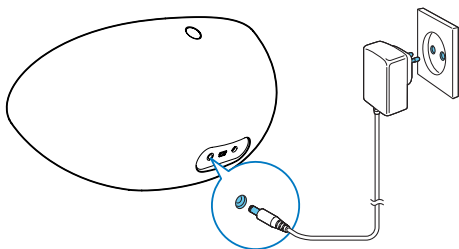


2. opció: Elemek

! Vigyázat

- Robbanásveszély! Az elemeket tartsa távol hő- vagy tűzforrástól, illetve napfénytől. Az elemeket tilos tűzbe dobni.
- Távolítsa el az elemeket, ha lemerültek, vagy ha hosszú ideig nem használja azokat.
- Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, így azokat használat után megfelelően kell kezelni.

Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét.

- 1 Helyezzen be 4 darab 1,5 V AA elemet, ügyelve a megfelelő polaritásra (+/-).
- 2 Zárja be az elemtartó rekeszt.

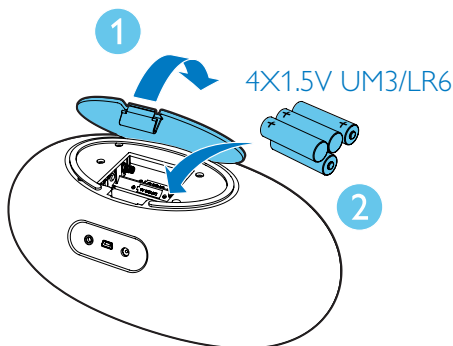

Bekapcsolás

A dokkolós hangszugárzó bekapcsolásához nyomja meg a ϕ gombot.

- ↳ A + / - LED jelzőfények világítani kezdenek.

Készenléti üzemmódba kapcsolás

A dokkolós hangszugárzó a következő esetekben vált készenléti módba:

- A ϕ gomb ismételt megnyomása esetén.
 - A hangszugárzó 15 percre inaktív, miközben váltakozó áramról üzemel.
- ↳ A + / - LED jelzőfények kiallszanak.

4 Lejátszás

Lejátszás iPod vagy iPhone készülékről

A dokkolós hangsugárzón keresztül iPhone/iPod eszközökről is hallgathat zenét.

Kompatibilis iPod/iPhone

A dokkolós hangsugárzó a következő iPod/iPhone típusokat támogatja:

Gyártva a következőkhöz:

- 5. generációs iPod Touch
- 7. generációs iPod nano
- iPhone 5


Az iPod/iPhone hallgatása

További funkciók használatához javasolt az ingyenes **ClockStudio** alkalmazás telepítése.

- 1 A dokkolós hangsugárzó bekapcsolásához nyomja meg a  gombot.

↳ A LED jelzőfények világítani kezdenek.


- 2 Helyezze be az iPod/iPhone készüléket a dokkolóba.

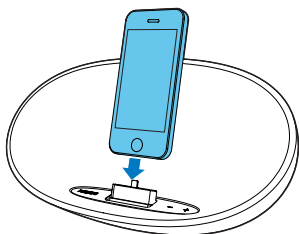

- 3 Az első használatkor telepítse iPod/iPhone készülékére a **ClockStudio** alkalmazást.

- 4 Érintse meg a **[Yes]** (igen) opciót a telepítési kérés elfogadása érdekében.

- 5 A telepítés befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

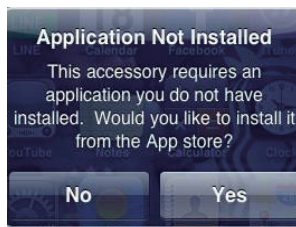

- 6 A telepítést követően indítsa el az alkalmazást.

- 7 Kezdje meg a lejátszást iPod/iPhone eszközén.

↳ A hang a dokkolós hangsugárzón keresztül szól.

Megjegyzés

- A **ClockStudio** alkalmazás segítségével rádiót hallgathat, beállíthatja az órát és az ébresztőt, módosíthatja a hangbeállításokat, és, ha szükséges, frissítheti a firmware-t.



Firmware frissítése

A **ClockStudio** alkalmazás automatikusan megkeresi a rendelkezésre álló legfrissebb firmware-t, és felkéri Önt a letöltésre.


Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy az iPod/iPhone be van-e helyezve a dokkolós hangsugárzóba, illetve hogy csatlakoztatva van-e az internethez.

- 1 Ha található új firmware-frissítés, érintse meg az **OK** lehetőséget.

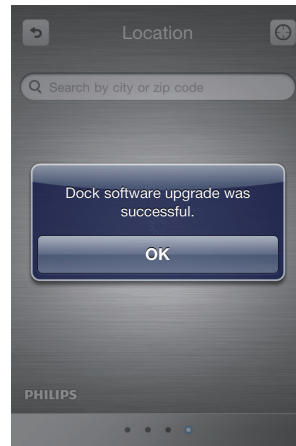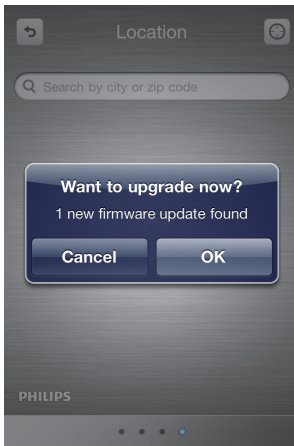

- 2 A firmware frissítés befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

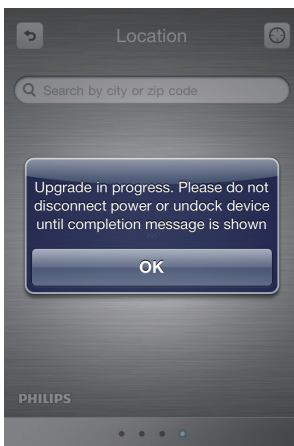

Megjegyzés

- A frissítés közben ne csatlakoztassa le a készüléket az áramforrásról, és ne szüntesse meg az iPod/iPhone dokkolását.

Az iPod/iPhone töltése

Megjegyzés

- Az iPod/iPhone nem tölthető, ha a dokkolós hangsugárzó elemekről működik.

Ha a dokkolós hangsugárzót áramforráshoz csatlakoztatja, a dokkolt iPod/iPhone készülék elkezd tölteni.

iPhone/iPod készülék szinkronizálása számítógéppel

Megjegyzés

- Győződjön meg arról, hogy számítógépén megfelelően van konfigurálva az iTunes.

- 1 Helyezze be az iPod/iPhone készüléket a dokkolóba.

- 2 A készenléti üzemmódba kapcsoláshoz nyomja meg a Φ gombot.
↳ A LED jelzőfények kialszanak.
- 3 Egy USB kábelben keresztül csatlakoztassa a dokkolós hangsugárzót a számítógéphez.
- 4 A dokkolós hangsugárzó és a számítógép szinkronizálásához indítsa el az iTunes alkalmazást.
↳ Az iTunes alkalmazás segítségével a dokkolt iPod/iPhone készülék sikeresen szinkronizálódott a számítógéppel.

Megjegyzés

- Elképzelhető, hogy a különféle felhasznált anyagok és gyártási technológiák következtében bizonyos USB-kábelek nem működnek megfelelően ezzel a készülékkel.

Lejátszás külső eszközről

A dokkolós hangsugárzóval külső eszközökről, például MP3-lejátszóról is játszhat le zenét.

Megjegyzés


- Ellenőrizze, hogy nem észlelhető-e audió a hangsugárzó dokkolócsatlakozójából.

- 1 A dokkolós hangsugárzó bekapcsolásához nyomja meg a Φ gombot.
- 2 Csatlakoztassa az MP3 link kábelt (nem tartozék) a következőkhöz:
 - a dokkolós hangsugárzó hátulsó részén található **AUDIO-IN** csatlakozóaljzathoz.
 - a külső eszköz fejhallgató aljzatához.
- 3 Indítsa el a lejátszást az eszközről (lásd az eszköz felhasználói kézikönyvét).

Hangerő beállítása

A hangerő beállítása:

- Nyomja meg a +/- gombot a dokkolós hangsugárzón; vagy
- Állítsa be a hangerőt az iPod/iPhone vagy a külső készüléken.

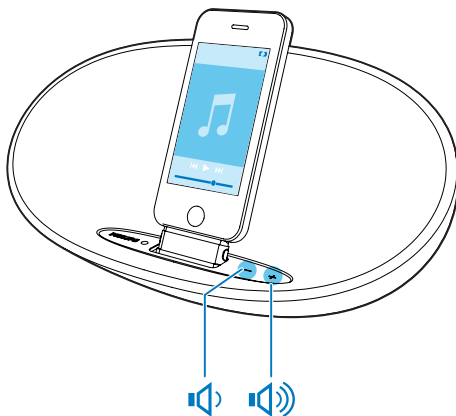

Tanács

- Ha a dokkolós hangsugárzó akkumulátorról üzemel, akkor a hangerő alacsonyabb, mintha váltakozó áramról üzemelne a készülék.

5 Termékjellemzők

Erősítő

Névleges kimenő teljesítmény	2 X 5 W RMS
------------------------------	----------------

Általános információk

Tápegység	Típus:
- Váltakozó áram	KSAS0151200150HE;
- Elem	Bemenet: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,4 A; Kimenet: 12 V = 1,5 A 4 darab AA elem
Teljesítményfelvétel	<10,5 W
Teljesítményfelvétel készenléti üzemmódban	<0,5 W
Max. betöltés iPod/ iPhone eszközre	5 V = 1 A
Méretek	274 x 143 x 109 mm
- Főegység (Sz x Ma x Mé)	
Tömeg	1,06 kg
- Főegység	

6 Hibakeresés



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/welcome) Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviselővel, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Nincs áram

- Ellenőrizze, hogy a készülék hálózati adaptere megfelelően csatlakozik-e.
- Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a csatlakozóaljzatban.
- Ellenőrizze, megfelelően helyezte-e be az elemeket.

Nincs hang, vagy torz a hang

- Állítsa be a dokkolós hangsugárzó hangerejét.
- Állítsa be a hangerőt az iPod/iPhone készüléken vagy a külső audióeszközön.

Az egység nem reagál

- Húzza ki, csatlakoztassa újra a tápkábel csatlakozóját, majd kapcsolja be ismét az eszközt.

Sikertelen a szinkronizálás a számítógéppel

- Kapcsolja készenléti üzemmódba a dokkolós hangsugárzót.
- Próbáljon másik USB kábelt használni.
- Telepítse megfelelően a számítógépre az iTunes alkalmazást.

7 Megjegyzés

A WOOX Innovations által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások és átalakítások a készüléken semmissé tehetik a felhasználó jogait e termék működtetésére vonatkozóan.



A „Made for iPod” és a „Made for iPhone” címkek azt jelentik, hogy az Apple teljesítményi előírásoknak megfelelő elektronikus tartozék speciálisan iPod vagy iPhone készülékhez történő csatlakoztatásra készült. Az Apple nem vállal felelősséget a készülék működéséért, vagy a biztonsági és szabályozó előírásoknak való megfelelésért. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a tartozék iPod vagy iPhone készülékekkel történő használata befolyásolhatja a vezeték nélküli teljesítményt.

Az iPod és iPhone az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye.



Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekes kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv.

Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.



A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. Tájékozódjon az akkumulátorok szelektív hulladékkezelésére vonatkozó helyi szabályozásokról, mivel a feleslegessé vált akkumulátorok helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.



Megjegyzés

- A típusazonosító tábla az elemtartó rekeszben található.



Specifications are subject to change without notice
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved. Philips
and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of
Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations
Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

DS3400_12_UM_V2.0

