

Registrera din produkt och få support på

www.philips.com/welcome

CD6550



SE Extra handenhet



Varning

Använd bara uppladdningsbara batterier

Handenheten skall laddas i 24 timmar innan den används.

PHILIPS

Innehåll

1	Viktigt	2	5	Använd mer av din telefon	12
1.1	Strömförsörjning	2	5.1	Användning av Intercomen	12
1.2	Säkerhetsinformation	2			
1.3	Försäkran om Överensstämmelse	3	6	Personliga inställningar	14
1.4	Användning av utrustning med GAP-standard	3	6.1	Ändra Handenhetens namn	14
1.5	Återvinning och avyttring	3	6.2	Handenhetssignaler	14
1.6	Elektriska, magnetiska och elektromagnetiska fält ("EMF")	4	6.3	Ändra Bildskärmspråk	15
			6.4	Välj Bakgrundsbild	15
			6.5	Välj Färgtema	15
2	Din telefon	5	6.6	Välj Kontrastnivå	15
2.1	Vad finns i lådan	5	6.7	Välj tid för Skärmbelysningen	15
2.2	Beskrivning av din telefon	6	6.8	Aktivering/Avaktivering av Automatstopp	16
2.3	Bildskärmsikoner	8			
2.4	Menyikoner	8	7	Avancerade inställningar	17
			7.1	Registrering av handenhet	17
3	Börja använda telefonen	9	7.2	Avregistrera en handenhet	17
3.1	Koppla in laddaren	9			
3.2	Installera telefonen	9	8	Tekniska data	18
3.3	Registrering av handenhet	10			
			9	Svar på vanliga frågor	19
4	Användning av telefonen	11			
4.1	Uppringning	11	10	Innehåll	21
4.2	Svara på samtal	11			
4.3	Avsluta samtal	11			

1 Viktigt

Ta dig tid att läsa denna bruksanvisning innan du använder din telefon. Den innehåller viktig information och noteringar gällande din telefon.

1.1 Strömförsörjning

- Denna produkt kräver en elektrisk strömförsörjning av 220-240 volt växelström. Skulle det bli strömavbrott, kan kommunikationen försvinna.
- Det elektriska nätverket klassas som farligt. Det enda sättet att bryta stömmen till laddaren är att dra ur stickproppen ur strömuttaget. Se till att det elektriska uttaget alltid är lätt tillgängligt.
- Spänningen på nätverket klassas som TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), som definieras i standarden EN 60-950.

Varning

För att undvika skador eller fel:

- Låt inte laddningskontaktarna eller batteriet komma i kontakt med metallobjekt.
- Öppna det inte eftersom du kan utsättas för höga spänningar.
- Använd aldrig ett annat batteri än det som levererades med produkten eller som rekommenderas av Philips: explosionsrisk.
- Använd alltid de kablar som levererades med produkten.

1.2 Säkerhetsinformation

- Aktivering av högtalarläget kan göra att ljudet i hörluren stiger till en mycket hög nivå. Se till att du inte håller handenheten för nära ditt öra.
- Denna utrustning är inte avsedd att kunna göra nödsamtal från när strömmen försvinner. Du måste ha ett alternativt sätt tillgängligt för att kunna göra nödsamtal.
- Utsätt inte telefonen för förhöjd värme från värmeelement eller direkt solljus.
- Tappa inte telefonen och låt inte föremål falla på den.
- Använd inte rengöringsmedel som innehåller sprit, ammoniak, bensin eller slipmedel eftersom dessa kan skada apparaten.
- Använd inte produkten på platser där det finns explosionsrisk.
- Låt inte små metallföremål komma i kontakt med produkten. De kan försämra ljudkvaliteten och skada produkten.
- Tillåt inte laddaren att komma i kontakt med vätskor.
- Mobiltelefoner i närheten som är igång kan orsaka störningar.

Om drifts- och förvaringstemperaturer:

- Använd telefonen på en plats där temperaturen alltid är mellan 0 och 35°C (32 till 95°F).
- Förvara telefonen på en plats där temperaturen alltid är mellan -20 och 45°C (-4 till 113°F).
- Batteriets livslängd kan bli kortare vid låga temperaturförhållanden.

1.3 Försäkran om Överensstämmelse

Vi, Philips förklarar att produkten är i enlighet med de huvudsakliga kraven och relevanta bestämmelser i Direktiv 1999/5/EC. Denna produkt kan bara anslutas till de analoga telefonsystem i de länder som nämns på omslaget.

Du kan läsa hela Försäkran om Överensstämmelse på www.p4c.philips.com.

1.4 Användning av utrustning med GAP-standard

GAP-standarden garanterar att alla DECT™ GAP-handenheter och basstationer uppfyller en minimistandard oavsett tillverkningsmodell. Din handenhet och basstation är tillverkade enligt GAP-standarden, vilket innebär att de garanterade funktionerna är: registrering av handenhet, komma ut på linjen, ta emot ett samtal och ringa upp. De avancerade funktionerna är kanske inte tillgängliga om du använder en annan handenhet än en CD650/655 med din basstation.

För att registrera och använda din CD650/655 handenhet med en basstation med GAP-standard av ett annat märke, följ först proceduren som beskrivs i tillverkarens instruktioner, följ sedan proceduren som beskrivs på sidan 10. För att registrera en handenhet av ett annat märke till basstationen för CD650/655, placera basstation i registreringsläge (sidan 10), följ sedan proceduren i tillverkarens instruktioner.

1.5 Återvinning och avyttring

Instruktioner för återvinning av gamla produkter:

WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive 2002/96/EC) finns för att se till att produkter återvinns på bästa möjliga sätt, med utvinnings- och återvinningsmetoder som bäst skyddar människors hälsa och naturen.

Din produkt är formgiven och tillverkad med högkvalitativa material och komponenter, vilka kan återvinnas och återanvändas.

Kasta inte din gamla apparat i hushållsavfallet.

Ta reda på vilka lokala bestämmelser som gäller för återvinning av elektriska och elektroniska produkter med denna symbol.



Använd ett av följande sätt:

- Lämna in hela produkten (inklusive kablar, stickproppar och tillbehör) till ett WEEE-märkt insamlingsställe.
- Om du har köpt en ersättningsprodukt, lämna in hela den gamla produkten till din återförsäljare. Han måste ta emot den eftersom det krävs i WEEE-direktivet.

Avyttring av batterier:

Batterier skall inte kastas med det vanliga hushållsavfallet.



Förpackningsinformation:

Philips har märkt förpackningen med standardsymboler som är avsedda att befodra återvinning och korrekt hantering av eventuellt avfall.



En finansiell ersättning har betalats till det nationella återanvändnings och återvinningssystemet



Det märkta förpackningsmaterialet är återvinningsbart.

4. Philips bekräftar att om dess produkter handhas riktigt för avsett bruk, så är de säkra att använda enligt den vetenskapliga kunskap som finns idag.
5. Philips spelar en aktiv roll i utvecklingen av internationella EMF- och säkerhetsstandarder, vilket ger Philips en möjlighet att förutse framtida standardiseringsförändringar, och på ett tidigt skede integrera dem i sina produkter.

1.6 Elektriska, magnetiska och elektromagnetiska fält ("EMF")

1. Philips Royal Electronics tillverkar och säljer många konsumentriktade produkter, vilka normalt sett har förmågan att avge och motta elektromagnetiska signaler.
2. En av Philips ledande affärsprinciper är att ha alla nödvändiga säkerhetsåtgärder för hälsa och säkerhet för våra produkter och att hålla oss väl inom de EMF-standarder som gäller vid tiden för produktens tillverkning.
3. Philips har bestämt sig för att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter som inte har några hälsorisker.

2 Din telefon

Grattis till ditt inköp och välkommen till Philips!

För att dra maximal nytta av den support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på www.philips.com/welcome.

2.1 Vad finns i lådan



Handenhet



Laddare



Strömadapter



**2 AAA
uppladdningsbara
batterier**



Batterilucka




Bruksanvisning



Garantibevis

2.2 Beskrivning av din telefon

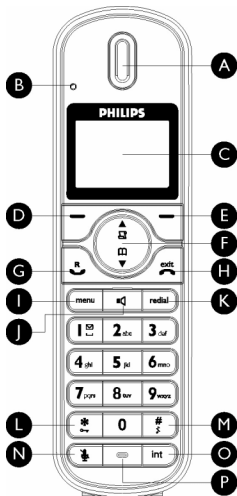

A Hörlur

B Lysdiod

Blinkar när du har missat ett samtal, ett SMS eller ett Röstpostmeddelande.

☰ OBS

Om du inte abonnerar på nummerpresentation, kommer du inte att få meddelanden om nya händelser. Alltså kommer lysdioden inte att blinka när du har missat ett samtal, ett SMS eller ett Röstpostmeddelande.

C Bildskärm

D Vänster Mjukknapp

Välj den funktion som visas direkt ovanför på enhetens bildskärm.

Under pågående samtal: Börja ett andra samtal, titta i telefonboken, överföra ett samtal eller aktivera/avaktivera XHD-ljudläge.

Slå på bakgrundsbelysningen.

E Höger Mjukknapp

Välj den funktion som visas direkt ovanför på enhetens bildskärm.

Slå på bakgrundsbelysningen.

F Navigationsknappar

I viloläge: Rulla uppåt för att öppna Telefonloggen och rulla ner för att öppna Telefonboken.

Under pågående samtal: Rulla upp/ner för att öka eller minska ljudvolymen i hörlur och högtalare.

I redigeringsläge: Rulla upp/ner för att gå till föregående eller följande tecken.

I andra lägen: Rulla upp/ner i en menylista eller gå till föregående eller följande post i Telefonboken, Återuppringningslistan eller Samtalsloggen.

G Samtalsknapp

I viloläge: Svara på inkommande eller internt samtal.

Under pågående samtal: Aktivera återuppringningsfunktionen.

I andra lägen: Slå det valda numret i telefonboken, Återuppringningslistan eller Samtalsloggen.

H Avbrottsknapp

I viloläge: Tryck länge för att sätta på/stänga av enheten.

Under pågående samtal: Avbryta samtalet.

I andra lägen: Återgå till viloläge.



I Menyknapp


I viloläge: Gå till huvudmenyn.

J Högtalarknapp


I viloläge: Slå på högtalaren och slå numret. Svara på inkommande samtal i handsfreeläge.

Under pågående samtal: Slå på/av högtalaren.

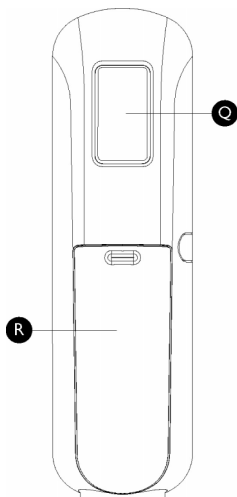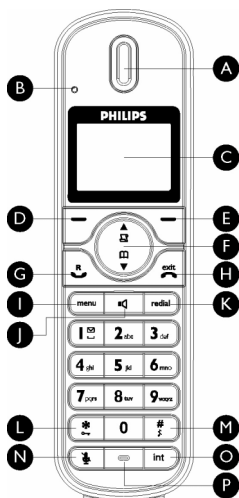


K Återuppringningsknapp 

I viloläge: Öppna Återuppringningslistan.

L Knapplåsknapp 

I viloläge: Infoga *. Tryck länge för att låsa/låsa upp knapplåset.

Under pågående samtal: Infoga *.


M Knapp för ringsignal på/av & Pausknapp 

I viloläge: Infoga #. Tryck länge för att slå på/stänga av ringsignalen.

Under pågående samtal: Infoga #.

När du slår numret först: Tryck länge för att infoga en paus märkt "P".

I redigeringsläge: Tryck länge för att växla mellan gemener och versaler.

N Ljudavstängningsknapp 

Under pågående samtal: Stäng av/sätt på

handenhetens mikrofon.

O Samtalsöverföring- & Intercom/konferensknapp 

I viloläge: Påbörja ett internsamtal.

Under pågående samtal: Pausa pågående samtal och söka en annan handenhet.

Tryck länge på för att börja ett konferenssamtal mellan externa och interna samtal.

P Mikrofon


Q Högtalare

R Batterilucka

 **Fara**

Aktivering av högtalarläget kan göra att ljudet i hörluren stiger till en mycket hög nivå. Se till att du inte håller handenheten för nära ditt öra.

2.3 Bildskärmsikoner

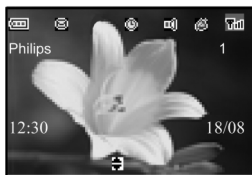

Visar att batteriet är fullt laddat. Ikonen blinkar vid laddning och när batteriet är lågt.



Visar att batteriet är helt urladdat.



Visar att ett externt samtal är kopplat eller satt i vänteläge. Ikonen blinkar när du har ett inkommande samtal.



Visar att det finns olästa SMS-meddelanden. Ikonen blinkar när det finns ny röstpost eller olästa SMS-meddelanden.



Visas när det finns poster i uppringarloggen eller när uppringarloggen är öppen. Ikonen blinkar när det finns missade samtal.



Visas när larmklockan är aktiverad.



Visas när högtalaren är aktiverad.



Visas när ringsignalen är av.



Indikerar att handenheten är registrerad och inom räckhåll för basstationen. Ikonen blinkar när handenheten är utom räckhåll eller när den letar efter en basstation.

2.4 Menyikoner



Telefonbok



Dina inställn.



Klocka & Alarm



Förinställn.



Nätverksservice




SMS

3 Börja använda telefonen

3.1 Koppla in laddaren

- 1 Placera laddaren på en central plats nära ett ström uttag.
- 2 Anslut telefonkabeln till sina respektive uttag under laddaren enligt bilden.

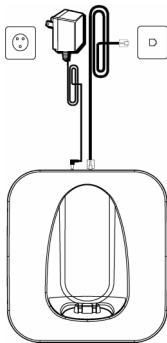

3.2 Installera telefonen

Innan du kan använda handenheten, måste batterierna vara isatta och fullt laddade.


3.2.1 Installera batterier

Varning


Använd alltid de uppladdningsbara AAA batterier som levererades med apparaten. Det finns risk för

batteriläckage om du använder alkaliska batterier eller andra batterityper.

- 1 Dra av batteriluckan.



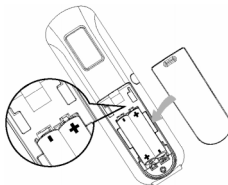

- 2 Placera batterierna i rätt riktning enligt bild, och sätt tillbaka luckan.



3.2.2 Batteriladdning

Varning

Ladda handenheten i minst 24 timmar innan du använder den första gången. När batterinivån blir för låg, varnar batterisensorn dig med ett ljud och med en blinkande batteriikon. Skulle batterinivån bli extremt låg, stänger telefonen automatiskt av, och pågående verksamhet sparas inte.

- 1 Placera handenheten i laddningsuttaget på laddaren. En melodi hörs om handenheten sitter rätt.
- 2 Batteriikonen  på displayen blinkar under laddning.
- 3 Batteriikonen  lyser stadigt när handenheten är fullt laddad.

OBS

Den optimala batterifunktionen uppnås först efter 3 kompletta laddningscykler

(mer än 15 timmar), vilket tillåter ca. 12 timmars samtalstid och 150 timmars standbytid.

OBS

Om ingen basenhet hittas inom en given tid, återgår handenheten till viloläget.

3.3 Registrering av handenhet







Förfarandena kan variera med den handenhet du vill registrera. Följande gäller bara för en extra handenhet av typ CD6550. I alla andra fall, läs i instruktionerna till den handenheten.

Ytterligare handenheter måste registreras på basenheten innan du kan använda dem. Du kan registrera upp till 5 handenheter på en basenhet.

Gällande huvud-PIN krävs innan du kan registrera eller avregistrera handenheter.


Varning

PIN-koden är 0000 såvida du inte har ändrat den på huvudprodukten.

- 1** På basenheten, håll  intryckt i ungefär 5 sekunder. Basenheten CD655, och enbart den, piper till när den är klar att börja registreringen.
- 2** På handenheten, tryck på  knappen, bläddra  till **FÖRINSTÄLLN.** och tryck  **VÄLJ**, bläddra  till **REGISTRERA** och tryck på  **VÄLJ**.

OBS

Om ingen basenhet hittas inom en given tid, återgår handenheten till viloläget.

- 3** Skriv in gällande PIN-nummer vid begäran och tryck  **OK** för att bekräfta.

OBS



Den ursprungliga PIN är 0000.

- 4** **VÄNTAR_** visas på skärmen.



4 Användning av telefonen

4.1 Uppringning


4.1.1 Nummerslagning

- 1 Slå telefonnumret (maximalt 24 siffror).
 - 2 Tryck på  eller  knappen.
 - *Samtalet påbörjas.*
-

4.1.2 Direkt nummerslagning

- 1 Tryck på  or  knappen för att komma ut på linjen.
 - 2 Slå numret.
 - *Samtalet påbörjas.*
-

4.2 Svara på samtal

När telefonen ringer, tryck på  knappen.

- *Samtalet påbörjas.*


OBS

Inkommande samtal har företräde över allt annat. När det kommer ett samtal upphör andra verksamheter som telefoninställning, menynavigering, etc.

Fara

När handenheten ringer för ett inkommande samtal, håll inte handenheten för nära örat, eftersom ljudnivån på ringsignalen kan skada din hörsel.

4.2.1 Svar i handsfree läge


När telefonen ringer, tryck på  knappen.

- *Handenhetens högtalare aktiveras.*

Fara

Aktivering av högtalarläget kan göra att ljudet i hörluren stiger till en mycket hög nivå. Se till att du inte håller handenheten för nära ditt öra.

4.3 Avsluta samtal

För att avsluta ett samtal, tryck på 

5 Använd mer av din telefon

5.1 Användning av Intercomen

Varning




Intercomsamtal och överföring av samtal är bara möjliga med handenheter som är registrerade till samma basenhet.

Denna egenskap finns bara om det finns minst 2 handenheter registrerade. Den tillåter dig att göra gratis interna samtal, överföra ett inkommande samtal från en enhet till en annan samt att använda optionen för konferenssamtal.






5.1.1 Intercom med en annan enhet

OBS


Om enheten inte är av modell CD650/655 är det inte säkert att denna funktion fungerar.

- 1 Tryck  knappen i viloläge.
 - *Intercomsamtal kan genast börja om det bara finns två registrerade enheter.*
- 2 Finns det fler än två enheter registrerade, visas numren för de enheter som är tillgängliga för intercomsamtal. Bläddra  till den specifika enheten du vill ringa och välj .

5.1.2 Överföring av externt samtal till en annan enhet



- 1 Under samtalets gång, håll  knappen intryckt för att pausa det inkommande samtalet (den som ringer kan inte längre höra dig).
 - *Intercomsamtal kan genast börja om det bara finns två registrerade enheter.*
- 2 Finns det fler än två enheter registrerade, visas numren för de enheter som är tillgängliga för intercomsamtal. Bläddra  till den specifika enheten du vill ringa och tryck på .
- *Det ringer i den uppringda enheten.*
- 3 Tryck på  knappen på den anropade enheten för att svara på det interna samtalet, varvid de båda kan tala med varandra.
 - *Intercomsamtal är påbörjat.*
- 4 Tryck  knappen på den första enheten för att föra över det externa samtalet till den andra enheten.
 - *Det externa samtalet har förts över.*

OBS


Kommer det inget svar från den andra enheten, tryck  knappen för att återuppta det externa samtalet.



5.1.3 Att svara på ett inkommande samtal under ett intercomsamtal

- 1 Under ett intercomsamtal hörs det en signal för inkommande samtal.


- 2** Tryck på  för att svara på det externa samtalet och avbryta intercomsamtalet. Handheten börjar att ringa. Tryck på  för att besvara det externa samtalet.
- *Anslutningen till det externa samtalet upprättas.*

*** Tips**

Tryck på  för att sätta det interna samtalet i vänteläge och svara på det externa samtalet.




- *Det ringer i den uppringda handheten.*
- 3** Tryck på  knappen på den anropade handheten för att svara på det interna samtalet, varvid de båda kan tala med varandra.
- *Intercomsamtalet är påbörjat.*
- 4** Håll knappen  på den första handheten intryckt i 2 sekunder för att börja konferenssamtalet.
- **KONFERENS** visas på skärmen när konferenssamtalet väl börjar.

5.1.4 Växla mellan internt och externt samtal

Tryck på  under pågående externa eller interna samtal.

5.1.5 Skapa ett treparts konferenssamtal






Egenskapen för konferenssamtal tillåter att ett externt samtal delas mellan två handheter (i intercomläge). De tre parterna kan delta i samtalet, och inget speciellt nätverksabonnemang krävs.

- 1** Håll knappen  intryckt under samtalets gång för att pausa det inkommande samtalet (den som ringer kan inte längre höra dig).
- *Intercomsamtalet kan genast börja om det bara finns två registrerade handheter.*
- 2** Finns det fler än två handheter registrerade, visas numren för de handheter som är tillgängliga för intercomsamtal. Bläddra  till den specifika handheten du vill ringa och välj  **VÄLJ**.

6 Personliga inställningar

6.1 Ändra Handenhetsens namn

Du kan ändra namnet på handenhetsen och visa detta i viloläget. Det ursprungliga namnet på din handenhet är **PHILIPS**.

- 1 Tryck på  i viloläge, bläddra  till **DINA INSTÄLLN.** och tryck på  **VÄLJ**, tryck på  **VÄLJ** för att öppna **HANDENHETSNAVN**.
- 2 Skriv in det nya namnet (maximalt 14 tecken) och tryck  **OK** för att bekräfta.
 - Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.







6.2 Handenhets signaler



6.2.1 Ställ in Ringningens ljudnivå

Fara

När du ställer in ljudnivån på ringsignalen eller handenhets ringer för ett inkommande samtal, håll inte handenhetsen för nära örat, eftersom ljudnivån på ringsignalen kan skada din hörsel.


Det finns fem olika ringljudsnivåer inklusive en stigande ljudnivå.

- 1 Tryck på  i viloläge, bläddra  till **DINA INSTÄLLN.** och tryck på  **VÄLJ**, bläddra  till **HANDENHETSIGNAL** och tryck på  **VÄLJ**. Tryck  **VÄLJ** igen för att öppna **RINGVOLYM**

- 2 Bläddra  till din önskade ringljudsnivå och tryck på  **OK** för att bekräfta.










- Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.

OBS

När ringsignalen är avstängd, visas ikonen  på skärmen.








6.2.2 Välj Ringmelodi



Det finns 15 polyfona ring melodier att välja mellan på din handenhet.

- 1 Tryck på  i viloläge, bläddra  till **DINA INSTÄLLN.** och tryck på  **VÄLJ**, bläddra  till **HANDENHETSIGNAL** och tryck på  **VÄLJ**. Bläddra  till **RINGNINGAR** och tryck på  **VÄLJ**.
- 2 Bläddra  till din önskade melodi för att lyssna på melodin.
- 3 Tryck  **OK** för att välja ringmelodin.
 - Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.

6.2.3 Aktivering/Avstängning Knapp








En enkel ton hörs när man trycker på en knapp. Du kan ha knappljudet på eller av. I ursprungsläget är knappljudet **PÅ**.

- 1 Tryck på  i viloläge, bläddra  till **DINA INSTÄLLN.** och tryck på  **VÄLJ**, bläddra  till **HANDENHETSIGNAL** och tryck på  **VÄLJ**. Bläddra  till **KNAPPLJUD** och tryck på  **VÄLJ**.

- 2** Bläddra  till **PÅ** eller **AV** och tryck  **OK** för att bekräfta.
- *Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.*

6.3 Ändra Bildskärmsspråk

Din handenheter kan visa olika språk, beroende på det land du valt i **VÄLKOMMEN**-läget.








- 1** Tryck på  i viloläge, bläddra  till **DINA INSTÄLLN.** och tryck på  **VÄLJ**, bläddra  till **SPRÅK** och tryck  **VÄLJ**.
- 2** Bläddra  till ditt önskade språk, och tryck  **VÄLJ** för att bekräfta.
- *Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.*

* Tips








När man har ändrat språk, kommer menyvalen på handenheter att genast att växla över till det valda språket.

6.4 Välj Bakgrundsbild

Denna egenskap låter dig välja den bakgrundsbild som vilas i viloläget. Det finns 3 bakgrundsbilder förinstallerade i din handenheter. Den fjärde bilden är utan dekor.








- 1** Tryck på  i viloläge, bläddra  till **DINA INSTÄLLN.** och tryck på  **VÄLJ**, bläddra  till **BAKGRUNDSBILD** och tryck  **VÄLJ**.
- 2** Bläddra  till din önskade bild, och tryck på  **VÄLJ** för att bekräfta.
- *Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.*

6.5 Välj Färgtema








- 1** Tryck på  i viloläge, bläddra  till **DINA INSTÄLLN.** och tryck på  **VÄLJ**, bläddra  till **FÄRGTEMA** och tryck på  **VÄLJ**.
- 2** Bläddra  till **FÄRG 1**, **FÄRG 2**, **FÄRG 3** eller **FÄRG 4** och tryck på  **VÄLJ** för att bekräfta.
- *Ett bekräftande pip hörs.*

6.6 Välj Kontrastnivå

Du kan välja mellan 5 olika kontrastnivåer (**NIVÅ 1**, **NIVÅ 2**, **NIVÅ3**, **NIVÅ 4** eller **NIVÅ 5**). Ursprungsläget är **NIVÅ 2**.

- 1** Tryck på  i viloläge, bläddra  till **DINA INSTÄLLN.** och tryck på  **VÄLJ**, bläddra  till **KONTRAST** och tryck  **VÄLJ**.
- 2** Bläddra  till din önskade kontrastnivå (**NIVÅ 1**, **NIVÅ 2**, **NIVÅ 3**, **NIVÅ 4** eller **NIVÅ 5**) och tryck på  **VÄLJ** för att bekräfta.
- *Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.*

6.7 Välj tid för Skärmbelysningen








- 1** Tryck på  i viloläge, bläddra  till **DINA INSTÄLLN.** och tryck på  **VÄLJ**, bläddra  till **SKÄRMBELYSNING** och tryck  **VÄLJ**.
- 2** Bläddra  till **20 S**, **40 S** eller **60 S** och tryck på  **VÄLJ** för att bekräfta.
- *Ett bekräftande pip hörs.*

OBS

I standardläget är skärmbelysningen på i 20 sekunder efter varje aktivering såsom inkommande samtal, knapptryckningar, lyft av handenheten ur basstationen, etc.

6.8 Aktivering/Avaktivering av Automatstopp

Denna funktion låter dig automatiskt avsluta ett samtal enbart genom att du sätter handenheten i basenheten. I ursprungsläget är automatstopp **PÅ**.







- 1 Tryck på  i viloläge, bläddra  till **DINA INSTÄLLN.** och tryck på  **VÄLJ**, bläddra  till **AUTOMATSTOPP** och tryck på  **VÄLJ**.
- 2 Bläddra  till **PÅ** eller **AV** och tryck  **VÄLJ** för att bekräfta.
 - Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.

7 Avancerade inställningar

7.1 Registrering av handenhet



Se kapitel 3.3.

7.2 Avregistrera en handenhet

- 1 Tryck på  i viloläge, bläddra  till **FÖRINSTÄLLN.** och tryck  **VÄLJ**, bläddra  till **AVREGISTRERING** och tryck på  **VÄLJ**.
- 2 Skriv in gällande PIN-nummer vid begäran och tryck  **OK** för att bekräfta.

OBS

Den ursprungliga PIN är 0000.

- 3 Bläddra  för att välja numret på den handenhet du vill avregistrera och tryck  **VÄLJ**.
 - *Ett bekräftande pip hörs som visar att avregistreringen är framgångsrik, och skärmen visar **OREGISTERAD**.*

OBS

Om inget görs med handenheten under 15 sekunder, avbryts avregistreringsproceduren, och handenheten återgår till viloläge. För att avregistrera en handenhet som inte tillhör gruppen CD650/655, måste du använda en handenhet från gruppen CD650/655 för att göra det.

8 Tekniska data

Skärm

- Progressiv bakbelyst LCD

Batterier

- 2 x HR AAA NiMh 550 mAh batterier

Radiospecifikationer

- Frekvensomfång: 1880 - 1900MHz
- Maximal uteffekt: 250mW

Strömförbrukning

- Strömförbrukning vid viloläge: ca. 800mW

Temperaturomfång

- Drift: Mellan 0 och 35°C (32 till 95°F).
- Förvaring: Mellan -20 och 45°C (-4 till 113°F).

Relativ luftfuktighet

- Drift: Upp till 95% vid 40°C
- Förvaring: Upp till 95% vid 40°C

9 Svar på vanliga frågor

www.philips.com/support

I detta avsnitt hittar du svaren på de vanligaste frågorna om din telefon.

Anslutning

Handenheten går inte igång!

- Ladda batterierna: Sätt i handenheten i laddaren för att ladda batterierna. Efter en stund går telefonen igång.

Handenheten laddar inte!

- Kontrollera laddarens anslutningar.

ikonen blinkar inte vid laddning!

- Batteriet är fulladdat: Det är inte nödvändigt att ladda batteriet.
- Dålig kontakt i batteriet: Justera handenheten något.
- Smutsiga kontakter: Rengör batterikontakterna med en torr duk.
- Fel batterier isatta: Använd bara uppladdningsbara AAA batterier som de som levererades med din apparat. Det finns risk för batteriläckage om du använder alkaliska batterier eller andra batterityper.

Anslutningen försvann under pågående samtal!

- Ladda batterierna:
- Flytta dig närmare basenheten.

Telefonen är "utom räckvidd"!

- Flytta dig närmare basenheten.

Varning batt. visas på handenheten!

- Använd bara de uppladdningsbara AAA batterier som levererades med apparaten. Det finns risk för batteriläckage om du använder alkaliska batterier eller andra batterityper.


Inställning

SÖKNING... visas på handenhets skärm och ikonen blinkar!


- Flytta dig närmare basenheten.
- Se till att din basenhet är på.
- Återställ enheten och börja om registreringen på nytt. (se "Registrering av handenhet" på sidan 10).

Ljud

Handenheten ringer inte!

Kontrollera att **RINGVOLYM** inte är inställd på AV, och se till att  ikonen inte visas på skärmen (se Ställ in Ringningens ljudnivå i kapitel 6.2.1).

Den som ringer kan inte alls höra mig!

Mikrofonen är kanske avstängd: Under pågående samtal, tryck .

Det finns ingen linjeton!

- Ingen ström: Kontrollera anslutningarna.
- Batterierna är tomma: Ladda batterierna:
- Flytta dig närmare basenheten.
- Fel strömsladd används: Använd den medlevererade strömsladden.
- Det krävs en strömadapter: Anslut strömadaptern till strömsladden.

Den som ringer kan inte höra mig!


- Flytta dig närmare basenheten.
- Flytta basenheten minst en meter bort från elektronisk utrustning.

Jag får ofta störningar på min radio eller TV!

- Flytta basenheten så långt bort som möjligt från elektrisk utrustning.

Produktfunktioner

Knappsatsen fungerar inte!

- Läs upp knappsatsen: Tryck länge på  i viloläge.

Handenheten blir varm under längre samtal!

- Detta är fullt normalt. Handenheten förbrukar energi när man ringer.


Handenheten kan inte registreras till basenheten!

- Det maximala antalet handenheter (5) har uppnåtts. För att registrera en ny handenhet, måste du avregistrera en gammal.
- Ta ur och sätt tillbaka batterierna.

- Försök igen genom att koppla loss och åter ansluta basenhetens strömförsörjning och därefter följa proceduren att registrera en handenhet.
- Se till att du har knappat in rätt PIN-kod Om du inte har ändrat det, är standard-PIN, 0000.

Dålig ljudkvalitet och antennikonen

blinkar!

- Telefonens räckvidd inomhus och utomhus är upp till 50 respektive 300 metres. När handenheten flyttas utanför räckvidden, blinkar antennikonen. 

Min handenhet går hela tiden över i viloläge!

- Om det inte sker några tryckningar på knapparna under 30 sekunder, kommer handenheten automatiskt att återgå till viloläget. Den återgår också automatiskt till viloläget när du placerar handenheten på basenheten.

10 Innehåll

A

Återvinning och avyttring 3
Automatstopp 16
Avregistrering 17
Avsluta ett samtal 11

B

Bakgrundsbild 15
Batteriladdning 9
Belysningstimer 15
Beskrivning av din telefon 6

D

Direkt nummerslagning 11

F

Färgtema 15

H

Handenhetens namn 14
Handenhetssignaler 14

I

Installera batterier 9
Installera telefonen 9
Intercom 12

K

Knapp ljud 14
Konferenssamtal 13
Kontrast 15
Koppla in basenheten 9

M

Menyikoner 8

R

Registrering 17
Ringmelodi 14
Ringvolym 14

S

Sätt på och stäng av handenheten 12
Slå numret först 11
Språk 15
Svar i handsfreeläge 11
Svara på externt samtal 12
Svara på samtal 11

T

Tillbehör 5

U

Uppringning 11

V

Växla samtal 13



© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner

Document number: 3111 285 49531

 **CE 0168**
Printed in China