



Felhasználói útmutatók



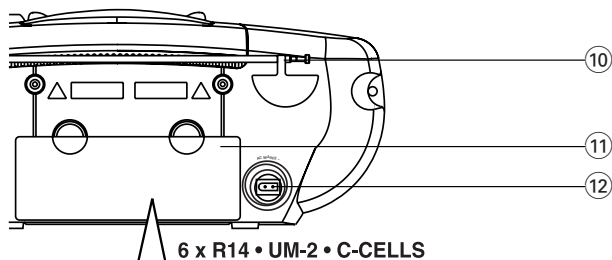


PHILIPS


1

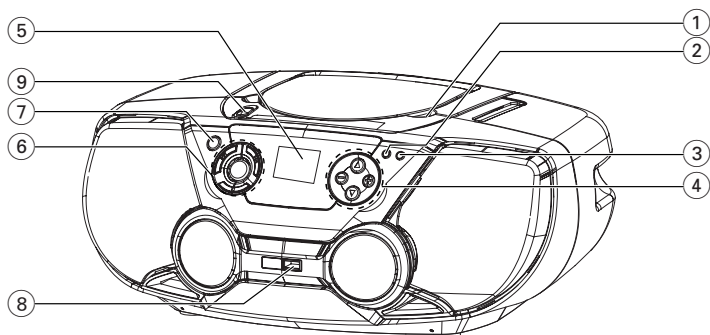

6 x R14 • UM-2 • C-CELLS

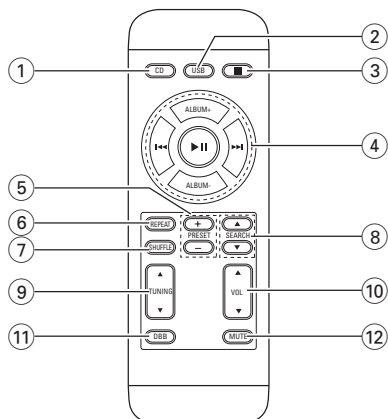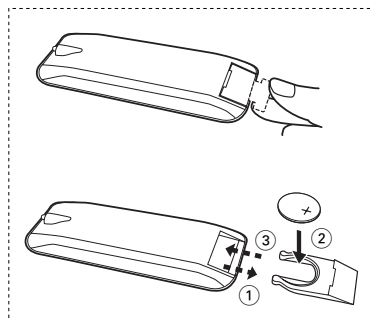

2

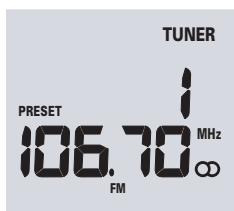

3



4




5



6




7

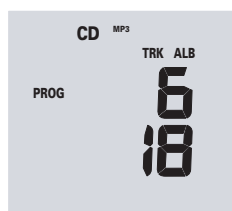

8



9

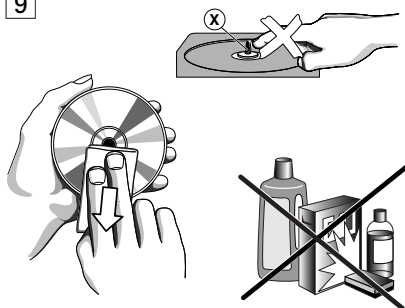

TOVÁBBI KELLÉKEK

- Csatlakozókábel
- Távirányító

KÉSZÜLÉK TETEJE ÉS ELŐLAPJA (Lásd 1 ábra)

- PUSH TO OPEN** - a CD-tartó kinyitása/bezárása.
- PROG** -
CD/MP3/WMA/USB: műsorszámok programozása;
MW/FM: előre beállított rádióadók programozása
- MODE** - különböző lejátszási módok kiválasztása:
pl. ismétlés (**REPEAT**) vagy véletlen sorrendben történő lejátszás (**SHUFFLE**)
- VOL ▲, ▼** - hangerő beállítása
ALBUM/PRESET +, - (le, fel)
Csak MP3/WMA/USB: az album kiválasztása;
MW/FM: programozott rádióadó kiválasztása.
- Kijelző** - készülék aktuális státuszának kijelzése.
- ▶II** - CD/USB lejátszás elindítása vagy megszakítása.
■ - CD/USB lejátszásának leállítása;
- CD/USB program törlése.
◀◀, ▶▶ **TUNING DOWN, TUNING UP - CD/MP3/WMA/USB:**
- keresés visszafelé/előre egy műsorszámon belül;
- ugrás egy aktuális/előző/következő műsorszám elejére.
MW/FM: - hangolás a rádióadókra.
- CD/USB** - vagy belép a lemez vagy az USB módba
- Ki USB port** - vagy csatlakoztat egy külső USB tömegtár eszközt
- Hangforrásválasztó: CD/USB, MW, FM, OFF**
- hangforrásként a CD/USB, rádió, vagy a magnefon kiválasztása
- be/kikapcsoló.

HÁTLAG

- Teleszkóp antenna** – FM vétel javítása.
- Teleptartó** – 6 db R-14, UM2 vagy C-cellás telep-típus számára.
- AC MAINS** – aljzat a hálózati csatlakozószinór számára.

TÁVIRÁNYÍTÓ

- CD** – hangforrásként a CD/MP3
- USB** – hangforrásként a USB mód
- – CD/USB lejátszásának leállítása;
- CD/USB program törlése
- ▶II** – CD/USB lejátszás indítása/megszakítása
ALBUM +, -
Csak MP3/WMA/USB: az album kiválasztása;
◀◀, ▶▶ – ugrás egy aktuális/előző/következő műsorszám elejére.
- PRESET +, -**
MW/FM: programozott rádióadó kiválasztása. (le, fel)
- REPEAT** – forrás ismétlési módjainak kiválasztása.
- SHUFFLE** – összes CD műsorszám lejátszása véletlenszerű sorrendben
- SEARCH ▲, ▼** – keresés visszafelé/előre egy műsorszámon belül
- TUNING ▲, ▼** – hangolás a rádióadókra
- VOL ▲, ▼** – hangerő beállítása (erősebb, halkabb)
- DBB** – a mély hangok kiemelése
- MUTE** – hangerő némítása vagy visszaállítása

FIGYELMEZTETÉS

Ha nem az itt ismertetett módon használja és állítja be a kezelőgombokat, illetve hajtja végre a műveleteket, veszélyes besugárzás érheti, vagy más, bizonytalan kimenetű esemény történhet.

A készülék megfelel az Európai Unió rádiófrekvenciás zavarra vonatkozó előírásainak.

FESZÜLTÉGELLÁTÁS

ALAPFUNKCIÓK/DIGITÁLIS TUNER

FESZÜLTÉGELLÁTÁS

Ahol lehetséges, használjon hálózati áramot a telep élettartamának megőrzése végett. A telepek behelyezése előtt, ügyeljen arra, hogy a csatlakozóvezeték ki legyen húzva a készülék MAINS aljzatából és a fali konnektorból.

Telepek

Készülék (See **1**)

- Polaritásnak megfelelően helyezzen be 6 db. **R-14**, **UM-2** vagy **C-cells**, telepet (nem tartozék, lehetőleg alkalikus legyen).

Távirányító (Lásd **1** ábra)

Fontos!

- **Mielőtt használja a távirányítót, távolítsa le a szigetelő műanyag fület, ahogy azt a 1. ábra mutatja.**
- **Ha a távirányító nem működik helyesen vagy a működési táv nem megfelelő, cserélje ki az elemeket. (CR2025)**

- 1 Húzza ki a lemeztálcát a 1. ábrán látható módon.
- 2 Helyezze be az új elemet a jelzett polaritásnak megfelelően, majd nyomja teljesen vissza az elemtartót a helyére.
- *A telepek helytelen használata elektrolitszivárgást okozhat, és korrodálhatja a teleptartót, vagy az telepek szétduzzadásához vezethet.*
- *Ne keverje össze a használatban lévő teleptípusokat - pl. az alkálit a szén-cink típusal! Csak egyforma teleptípusokat használjon a készülékhez.*
- Telepek cseréjekor ne keverje a régi telepeket az újakkal!
- Vegye ki az elemeket, ha hosszabb ideig nem szándékozik használni a készüléket.
- **A telepek vegyi anyagokat tartalmaznak, ezért elhelyezésüket szakszerűen kell végezni.**

AC áram használata

- 1 Ellenőrizze, **hogy az adattáblán látható feszültségérték megfelel-e a helyi hálózati** feszültség értékének. Ha nem, akkor forduljon a forgalmazóhoz vagy a szervizhez.
- 2 Csatlakoztassa a hálózati csatlakozókábelt az **AC MAINS** bemenetbe és a fali dugaljba.
- 3 Ha teljesen meg akarja szüntetni a feszültségellátást, akkor húzza ki a hálózati csatlakozót a fali dugaljból.

- 4 Az egységet a fali csatlakozóaljzat közelébe helyezze, ahol a tápkábelt könnyedén csatlakoztathatja.
- Erős viharban húzza ki a hálózati csatlakozót a fali dugaljból, ezzel óvja a készüléket. Ké Ha a készüléket lecsatlakoztatja a hálózati tápfeszültségről, győződjön meg róla, hogy a dugót teljesen kihúzza a fali konnektorból. Gyermekekre különösen veszélyes lehet, mert a kábel szabad vége még feszültség alatt lehet, ha csak a készülék hátulján található MAINS (táp) aljzatból lett kihúzva a csatlakozó.

Az adattábla a készülék alján található.

Hasznos tanácsok:

- Akár a hálózati feszültségről, akár az elemekről üzemelteti a készüléket, amikor nem használja, a felesleges energiafogyasztást elkerülendő állítsa a hangforrásválasztót **OFF**.

ALAPFUNKCIÓK

Készülék be-/kikapcsolása és funkció kiválasztása

1. A **CD/USB**, **MW** vagy **FM** funkció bekapcsolásához csúsztassa a source selector szabályozósúszkát a megfelelő pozícióba, és működtesse a megfelelő funkciószabályozó gombokat.
- A CD- és az USB-mód közötti váltáshoz először állítsa a **forrásválasztót CD/USB** pozícióba, majd nyomja meg a **CD/USB** (a távvezérlőn a **CD** vagy az **USB**) gombot legalább egyszer.
2. A készülék akkor van kikapcsolva, ha a source selector csúszka **OFF**.

A hangerő és hangszín beállítása

1. Állítsa be a hangerőt és hangszínt a **VOL ▲, ▼** és **DBB** (a távirányítón).
→ A képernyőn megjelenik a hangerőszintet jelző **Vol** felirat és egy 00-32 közötti szám.

DIGITÁLIS TUNER

Hangolás egy rádióadóra

- 1 Állítsa a hangforrásválasztót **MW** vagy **FM** állásba.
– Megjelenik a rádióállomás frekvenciája, a hullámsáv és a beállított programszám (ha be van programozva). (Lásd **2** ábra)
- 2 Tartsa lenyomva a **◀▶** (TUNING ▲, ▼)

gombot mindaddig, amíg a frekvenciaérték nem kezd el változni.

→ A rádió automatikusan ráhangol a kellő térerővel sugárzó adóra. Az automatikus hangolás alatt a kijelzőn a **SEARCH** látható.

- 3 Szükség esetén addig ismételd a 2 lépést, amíg megtalálja a kívánt rádióadót.
- Gyenge térerővel sugárzó rádióadóra történő hangolás esetén, nyomja le röviden és ismételtlen a **◀▶** vagy **▶▶** (**TUNING ▲▼**) gombot, amíg egy optimális térerővel rendelkező adót nem talál.

Vétel javítása:

- **FM**, hullámsáv esetén húzza ki a teleszkóp antenntát, és döntse meg illetve fordítsa el a vétel javításához. Csökkentse az antenna hosszát, ha a jel túl erős.
- **MW**, esetében a készülék belső antennával rendelkezik. A belső antenntát az egész készülék elfordításával irányíthatja.

Rádióadók programozása

A memóriában összesen 20 rádióadó programozható be kézikül vagy automatikusan (Autostore) (20 FM, 20 MW)

Kézi programozás

- 1 Hangoljon a kívánt rádióadóra (lásd Hangolás rádióadókra)
- 2 Nyomja meg a **PROG** gombot a programozó funkció aktiválásához.
→ Kijelzés: **PROG** jelzés villog.
- 3 Nyomja meg egyszer vagy többször a **PRESET -**, **+** (a távirányítón **PRESET -**, **+**) vagy **-** gombot, hogy kijelöljön egy számot 1-20.
- 4 A beállítás jóváhagyásához nyomja meg ismét a **PROG** gombot.
- 5 Az 1-4 lépések megismétlésével programozzon be további rádióadókat.

Hasznos tanácsok: Egy programozott rádióadót úgy törölhet, hogy egy másik frekvenciát tárol a helyében.

Autostore - automatikus tárolás

Az Autostore funkció automatikusan kezdi tárolni a rádióadókat az egyes programszámmal kezdődően. Minden más korábban programozott adó (pl. kézikül programozott adó) törlésre kerül.

- 1 Válassza ki a **MW/FM** funkciót.
- 2 Nyomja meg és tartsa lenyomva a **PROG** gombot, amíg meg nem jelenik az **Auto** felirat.
→ A rendelkezésre álló adók beprogramozására. (MW vagy FM)
→ Az összes rádióadó beprogramozása után, a

készülék automatikusan ráhangol az első autostore programozott rádióadóra.

Beprogramozott vagy autostore rádióadókra hangolás

Nyomja meg egyszer vagy többször a **ALBUM/PRESET -**, **+** (a távirányítón **PRESET -**, **+**) gombokat, amíg a kívánt programozott rádióadó meg nem jelenik a kijelzőn.

A készülék megfelel az Európai Unió rádiófrekvenciás zavarra vonatkozó előírásainak.

CD lejátszása

TÁJÉKOZTATÁS MP3

Az MP3 (MPEG Audio Layer 3) olyan, a zenei anyagok tömörítéséhez kifejlesztett technológia, mely az audio CD-n lévő digitális adatok mennyiségét lényegesen csökkenti, miközben megőrzi az eredeti CD hangminőségét.

- **Honnan nyerhetők zenefájlok:** Vagy letölti az engedélyezett MP3 zenefájlokat az internetről számítógépe merevlemezére, vagy elkészíti saját audio CD-jéről. Ez utóbbihoz helyezze be audio CD-jét számítógépe CD-ROM meghajtójába, és alakítsa át a megfelelő kódoló programmal. Az MP3 zenefájlok esetén akkor lesz jó a hangminőség, ha az adatátviteli sebesség legalább 128 kbps.
- **Hogyan lehet az MP3 fájlokat előállítani CD-ROM-on:** A számítógépe CD-írójával vegye fel („írja fel”) a zenefájlokat a merevlemezről egy CD-ROM-ra.

Hasznos tanácsok:

- Figyeljen arra, hogy az MP3 fájlok végződése **.mp3** vagy **.wma** legyen.
- Albumok száma / mappa: maximum 50
- Zenei számok száma / címe: maximum 500
- A lejátszható műsorszámok száma a fájlnévek hosszától függ. Rövidebb fájlnéveket választva több fájlt kezelhet.

CD lejátszása

A készülék audio lemezek, köztük CD-R(W)-k, és MP3 CD-ROM-ok, WMA lejátszására alkalmas. CD-I, CDV, VCD, DVD vagy számítógépes CD-k használata nem lehetséges.

FONTOS!

- Előfordulhat, hogy a készülék azokat a CD-lemezeket, melyek valamely lemezég copyright

CD/MP3-LEJÁTSZÓ

védelmi technológiájával vannak levédve, nem tudja lejátszani.

- DRM védett WMA fájlok használata nem lehet teljes.

1 Állítsa a hangforrásválasztót **CD/MP3**.

- Majd nyomja meg a **CD/USB** (a távvezérlőn a CD) gombot egyszer a CD-mód kiválasztásához, ha az "USB" felirat látható.

2 Címkejével felfelé, helyezzen be egy CD lemezt, majd csukja be a CD tartó ajtaját.

→ Amikor a CD-lejátszó megvizsgálja a CD tartalmát, a **REPEAT** felirat látszik.

Audio CD: a kijelzőn megjelenik, hogy hány szám van a CD-n és a lejátszásukhoz szükséges idő.

MP3/WMA: megjelenik a zeneszámok, illetve albumok teljes száma is. (Lásd [3] ábra)

3 A lejátszás indításához nyomja meg a **▶II** gombot.

4 A lejátszás megszakításához nyomja meg a **▶II** gombot. A lejátszás folytatásához ismét nyomja meg a **▶II** gombot.

5 A lejátszás leállításához nyomja meg a **■** gombot.

Hasznos tanácsok: A CD lemez lejátszása akkor is leáll, ha:

- kinyitja a CD tartót
- CD lemez a végére ért
- a tuner vagy CD/USB hangforrást választotta

Más műsorszám kiválasztása

- Nyomja meg a készüléken a **◀◀** vagy **▶▶** gombot egyszer vagy ismétlenül mindaddig.
Csak MP3/WMA: Kereséséhez először az **ALBUM/PRESET - , +** (a távirányítón **ALBUM - , +**) gomb lenyomásával ki kell választani a kívánt albumot.
- Ha egy műsorszám számát a stop vagy megszakítás pozícióban választotta ki, nyomja meg a **▶II** gombot a lejátszás indításához.

Dallamrész keresése egy műsorszámon belül

- 1 Tartsa lenyomva a **◀◀** or **▶▶** (vagy **SEARCH ▲, ▼** a távirányítón) gombot.
→ A CD lejátszása ekkor nagy sebességgel és alacsony hangerővel történik.
- 2 A keresett dallamrész felismerésekor engedje el a **◀◀** vagy **▶▶** gombot a rendes lejátszás folytatásához.

Különböző lejátszási módok: SHUFFLE és

REPEAT (Lásd [4], [5] ábra)

A különféle lejátszási módokat kiválaszthatja illetve cserélheti a lejátszás előtt illetve alatt, és kombinál-

hatja azokat egy **PROG.** belül.

SHUF – CD lemez valamennyi műsorszám/program véletlenszerű sorrendben kerül lejátszásra.

REP ALL – megismétli a CD lemez/program teljes tartalmát

REP – folyamatosan ismétli az aktuális (véletlenszerű) műsorszámot

- 1 A lejátszási mód kiválasztásához nyomja meg egyszer vagy többször a **MODE (SHUFFLE)** vagy **REPEAT** a távirányítón) gombot.
- 2 A lejátszás szünetelésekor (stop helyzetbe), a lejátszás indításához nyomja meg a **▶II** gombot.
- 3 A szokásos módon történő lejátszási mód kiválasztásához, addig nyomkodja a **MODE** gombot, amíg a különböző lejátszási módok eltűnnek a kijelzőről.
– A lejátszási módot a **■** gombbal is törölheti.

Műsorszámok beprogramozása

Lehetősége van arra, hogy 20 számot tet-szőleges sorrendben tároljon a memóriában. Bármelyik számot tárolhatja többször is.

- 1 A kívánt műsorszám kiválasztásához, nyomja meg a készüléken a **◀◀** vagy **▶▶** gombot.
Csak MP3: Kereséséhez először az **ALBUM/PRESET - , +** (a távirányítón **ALBUM - , +**) gomb lenyomásával ki kell választani a kívánt albumot.
 - 2 Nyomja meg a **PROG** gombot.
→ A kijelzőn először megjelenik a program helye, majd az itt tárolt zeneszám száma/albumok. (Lásd [6], [7] ábra)
 - 3 Ismétlje meg az 1-2 lépéseket a további programozni kívánt műsorszámok kiválasztásához és tárolásához.
 - Kijelző: **FULL** kijelzés látható, ha 20-nál több műsorszámot próbál beprogramozni.
- Hasznos tanácsok:** Program lejátszása közben a **ALBUM/PRESET - , +** gombok nem használhatók (vagy **ALBUM - , +** a távirányítón)

A program törlése

A programot a következőképpen törölheti a memóriából:

- a CD ajtó kinyitása;
- átkapcsol az **MW, FM** vagy **CD/USB** hangforrásra;
- A **■** kétszeri lenyomása lejátszás közben vagy egyszer leállítási helyzetben.
→ **PROG** jelzés.

USB CSATLAKOZÁS

Az USB csatlakoztathatóság

- Az AZ1826 előlő oldalán USB port található, amely dugót és lejátszási funkciót kínál, amely lehetővé teszi digitális zene vagy beszélt szöveg AZ1826-ről USB tömegtár készüléken.
- Ha USB tömegtár készüléket használ, minden funkciót élvezhet, amelyet az AZ1826 nyújt, amelyről felvilágosítást a lemez funkcionál láthat.

Kompatibilis USB tömegtár készülék

A AZ1826 rendszerrel használhat:

- USB flash memóriát (USB 2.0 vagy USB1.1)
- USB flash lejátszót memória (USB 2.0 vagy USB 1.1)
- memória kártyát memory (a rendszerrel dolgozó további kártyaolvasót igényel)

Note:

Néhány USB flash lejátszónál (vagy memória készüléknél) a tárolt tartalom a szerzői jogvédelem alatt álló technológiával kerültek felvételre. Az ilyen védett tartalom más eszközön nem lejátszható (mint pl. ezen a AZ1826 rendszeren.)

Támogatott formátumok:

- USB vagy memória fájl formátum FAT12, FAT16, FAT32 (szektor mérete: 512 -65,536 byte)
- MP3 bit rate (adattömörítés): 32-320 Kbps és változó bit rate.
- WMA 9. verzió vagy korábbi
- Directory nesting up to a maximum of 8 levels
- Albumok száma / mappa: maximum 50
- Zenei számok száma /címe: maximum 500
- ID3 tag v2.0 vagy később
- Fájl név Unicode UTF8 -ban (maximum hosszúság: 128 byte)

A rendszer nem játszza le, és nem támogatja a következőket:

- Üres albumok: üres album az, amelyik nem tartalmaz MP3/WMA fájlokat, és a kijelző nem jeleníti meg.

- A nem támogatott fájlformátumokat a rendszer átugorja. Ez azt jelenti, hogy pl. a .doc kiterjesztésű Word dokumentumokat vagy a .dlf kiterjesztésű MP3 fájlokat figyelmen kívül hagyja, és nem játszza le.
- AAC, WAV, PCM. NTFS audio fájl
- DRM védett WMA fájlok.
- WMA fájlok veszteségmentes formátumban

Hasznos tanácsok:

- Győződjön meg róla, hogy az MP3 fájlok .mp3 kiterjesztése végződik.
- A DRM védett WMA fájlok CD-re írásához/konvertálásához használjon Windows Media Player 10-t (vagy későbbi verziót). Látogassa meg a www.microsoft.com oldalt, ha a Windows Media Player-ről és WM DRM-ről (Windows Media Digital Rights Management) szeretne többet megtudni.

USB tömegtár készülék lejátszása

- 1 Győződjön meg róla, hogy az AZ1826 csatlakoztatva van az AC fő- vagy speciális akkumulátorhoz.
- 2 Állítsa a **hangforrásválasztót CD/USB** állásba.
- Ezután nyomja meg a **CD/USB** (a távvezérlőn az USB) gombot az USB-mód kiválasztásához, ha a "CD" felirat látható.
→ A kijelzőn az "USB" felirat, az összes műsorszám száma és az album száma látható. (Lásd a [8]. pontot.)
- 3 Dugja be a kompatibilis USB tömegtár készüléket az AZ1826 jelölt USB portjába (→). Ha szükséges, használjon megfelelő USB kábelt a készülék és az AZ1826 USB portja közötti egyesítésre.
→ A készülék automatikusan bekapcsol.
- Ha a készülék nem kapcsolt be, kapcsolja be azt manuálisan, majd kösse be újra.
- 4 Nyomja meg a ► gombot az AZ1826-on a lejátszás indításához.
- Kereséséhez először az **ALBUM/PRESET -**, + gomb lenyomásával ki kell választani a kívánt albumot. (a távirányítón -, +).

KARBANTARTÁS ÉS BIZTONSÁG

Karbantartás és biztonság (lásd 9 ábra)

CA CD-lejátszó és a CD-k kezelése

- Ha a CD-lejátszó nem képes a lemez lejátszására, akkor mielőtt a készüléket elvinné javíttatni, használjon egy tisztító CD lemezt az optika tisztításához.
- A CD-lejátszó lencséjéhez soha nem szabad hozzányúlni!
- Ha hirtelen kerül a készülék hideg helyről melegre, akkor páralecsapódás keletkezhet a CD-lejátszó lencséjén. Ilyenkor nem lehet lejátszani a CD-t. Ebben az esetben ne próbálja megtisztítani a lencsét, hanem hagyja a készüléket meleg helyen, hogy a nedvesség elpárologjon.
- A CD-tartót mindig tartsa bezárva, a lencse porosodásának elkerülése végett!
- A CD-t úgy tisztítsa, hogy középtől egyenes vonalban kifelé haladva áttörli egy puha, szőszmentes ruhával! Ne használjon tisztítószeret, mert az károsíthatja a lemezt!
- Soha ne írjon a CD-re, és ne ragasszon rá címkét!
- Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készülécsatlakozó használatos megszakítóeszközként, akkor mindig működőképesnek kell lennie.
- Ne takarja le a készüléket. A megfelelő szellőzés érdekében legalább 15 cm szabad helyet hagyjon a szellőzőnyílások körül, hogy a keletkezett hő szabadon távozhasson.
- A készülék mechanikus alkatrészeinek súrlódási felületei önkénő, ezért az olajozásuk és kenésük tilos.
- A készüléket puha, enyhén megnedvesített szarvasbőrrel lehet tisztítani. Ne használjon alkoholt, ammóniát, benzint vagy súrolóanyagot tartalmazó tisztítószeret, mert ezek károsíthatják a készülék házát.
- A készüléket nem szabad vízbe meríteni vagy lefröcskölni.
- A szellőzést nem szabad megakadályozni azzal, hogy pl. újságpapírral, terítővel, függönnyel vagy hasonlóval eltakarjuk a szellőzőnyílásokat.
- A készülékre nem szabad nyílt lángforrásokat, például meggyújtott gyertyát helyezni.
- A készülékre nem szabad folyadékkal töltött tárgyat, például vázát helyezni.

Óvintézkedések és általános karbantartás

- A készüléket szilárd, sima felületre helyezze, ahol nem borulhat fel.
- Óvja a készüléket, elemeket, CD-ket és kazettákat a nedvességtől, csapadéktól, homoktól és az olyan túlzott hőhatástól, mely fűtőtest közelében vagy közvetlen napsütésen lehet.

Környezetvédelmi szempontok

A vállalat mindent megtesz annak érdekében, hogy a csomagoláshoz használt anyagokat könnyűszerrel három egymemű anyagot tartalmazó csoportra lehessen válogatni: karton, ütésálló polisztirol, polietilén. Az Ön készüléke újra felhasználható anyagokat tartalmaz, amennyiben azt egy arra specializált vállalat szedi szét. Fontos a csomagolóanyagok, kimerült telepek és régi készülékek megsemmisítését illető helyi szabályok betartása.

HIBAKERESÉS

FIGYELMEZTETÉS

Ne nyissa ki a készülék borítását, mert áramütés érheti! Semmilyen körülmények között se próbálja önmaga megjavítani a készüléket, mert ebben az esetben megszűnik a garancia!

Ha bármilyen hiba előfordul, mielőtt javítani vinné a készüléket, ellenőrizze az alább felsoroltakat! Ha a felsorolt javaslatok alapján nem tudja megoldani a problémát, akkor forduljon a forgalmazóhoz vagy a szervizhez!

A távirányító nem működik megfelelően

- Telepek kimerültek / rosszul vannak behelyezve
- Helyezze be megfelelő módon az (új) telepeket.
- Távolság/szög túl nagy a készülék és a távirányító között
- Csökkentse a távolságot/szöget.

Nincs hang/feszültség

- A hangerő alacsonyra van állítva
- Állítsa be a hangerőt.
- A hálózati csatlakozózsínor nem érintkezik megfelelően
- Csatlakoztassa az AC csatlakozózsínort megfelelően.
- A telepek kimerültek / rosszul vannak behelyezve
- Helyezze be megfelelő módon az (új) telepeket.
- Fejhallgató van csatlakoztatva a készülékhez
- Húzza ki a fejhallgató zsinórját a készülékből.

Erős rádióbűgás vagy zaj

- Elektromos interferencia: a készülék túl közel van a TV-hez, VCR-hoz vagy a számítógéphez
- Vigye távolabb a készüléket.

Rossz rádióvétel

- Gyenge rádiójel
- FM: Állítson az FM teleszkóp antennán.

CD hibaeüzenet

- USB módban van.
- Nyomja meg a **CD/USB** gombot a CD mód kiválasztásához.
- CD lemez meg van karcolódva vagy piszkos
- Cserélje ki vagy tisztítsa meg a CD-t, lásd Karbantartás.
- Páralecsapódás a lézer lencsén
- Várjon, amíg a lencse akklimatizálódik.
- CD-R(W) lemez üres/nincs véglegesítve
- Használjon véglegesített CD-R(W) lemezt.
- CD-ROM lemez van behelyezve/ CD nem audio fájlokat tartalmaz
- Csak audio CD lemezeket használjon/MP3 /nyomja meg egyszer vagy többször a ◀◀ vagy ▶▶ gombot a lemezen lévő adat fájlokról az audio fájlokra történő ugráshoz.

Megjegyzések:

Előfordulhat, hogy a készülék azokat a CD-lemezeket, melyek valamely lemezcég copyright védelmi technológiájával vannak levédve, nem tudja lejátszani.

A CD átugrik számokat

- A CD hibás vagy piszkos
- Cserélje ki vagy tisztítsa meg a CD-t
- A shuffle vagy program be van kapcsolva
- Kapcsolja ki a shuffle/program módot

Megjegyzések:

DRM védett WMA fájlok. **használata nem lehetséges.**

A hang kihagyás MP3 lejátszás alatt

- Az MP3 fájl 320kpbs feletti tömörítéssel készült
- A CD-számok MP3 formátumba konvertálásánál alacsonyabb tömörítési szintet használjon
- A CD hibás vagy piszkos
- Cserélje ki/tisztítsa meg a CD-t

Az USB készülék nem játszik le az AZ1826-on

- Nincs USB módra állítva.
- Nyomja meg a **CD/USB** gombot az USB mód kiválasztásához.
- A készülék nincs megfelelően csatlakoztatva az AZ1826 USB portjához.
- Csatlakoztassa újra a készüléket, és győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva.
- A készüléket az AZ1826 nem támogatja, vagy az audio fájl formátum olyan készülékre van lementve, amelyet az AZ1826 nem támogat.
- Használjon kompatibilis készüléket/ lejátszható audio fájl formátumot.

A távvezérlőn nem tudom kiválasztani a CD- vagy az USB-módot

- A főegység nincs CD- vagy USB-módba állítva.
- A főegységen tolja a forrásválasztót CD/USB pozícióba, majd a távvezérlővel válassza ki a CD vagy az USB módot.

Régi termékének eldobása

A terméket kiváló minőségű anyagokból és összetevőkből tervezték és készítették, melyek újrahasznosíthatóak és újra felhasználhatóak.



Ha az áthúzott kerekesezemes szimbólumot látja egy terméken, akkor a termék megfelel a 2002/96/EK Európai Direktívának.

Kérjük, érdeklődjön az elektromos és elektronikus termékek helyi szelektív hulladékgyűjtési rendjéről.

Kérjük, a helyi törvényeknek megfelelően járjon el, és régi termékeit ne a normális háztartási szeméttel dobja ki. A régi termék helyes eldobása segít megelőzni a lehetséges negatív következményeket a környezetre és az emberi egészségre nézve.

FONTOS!

1. A termék USB-csatlakoztatási kompatibilitása:
 - a) Ez a termék az USB MSD szabványoknak megfelelő legtöbb USB háttértár-eszközzel (MSD) használható.
 - i) A leggyakrabban használt háttértár-eszköz a flash meghajtó, a memóriakártya, a jump meghajtó stb.
 - ii) Ha az után, hogy a háttértár-eszközt csatlakoztatta a számítógéphez, a monitoron megjelenik a meghajtó ábrája, akkor a gép minden bizonnyal használható háttértár-eszközzel és együttműködik ezzel a termékkel.
 - b) Ha a háttértár-eszközt akkumulátorhoz vagy áramforráshoz kell csatlakoztatni: Ellenőrizze, hogy feltöltött akkumulátor van-e benne, vagy előbb töltsen fel az USB-eszközt, majd csatlakoztassa újra a termékhez.
2. Támogatott zenetípus:
 - a) Ezzel az eszközzel csak a következő kiterjesztésű, szabadon felhasználható zenefájlok játszhatók le: .mp3 .wma
 - b) Az internetes zeneboltokban vásárolt zenefájlok nem játszhatók le, mert ún. Digital Rights Management (DRM) védelemmel vannak ellátva.
 - c) A következő kiterjesztésű zenefájlok nem játszhatók le: .wav; .m4a; .m4p; .mp4; .aac stb.
3. Nem létesíthető közvetlen kapcsolat a számítógép USB-portja és a termék között még akkor sem, ha mp3 vagy wma fájlok vannak a számítógépen.

SLOVAK REPUBLIC

Prístroj sa nesmie používať v mokrom a vlhkom prostredí! Chránite pred striekajúcou a kvapkajúcou vodou!

MAGYARORSZÁG

Minőségtanúsítás

A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-IpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a mészaki adatokban megadott értékeknek.

Figyelem!

A meghibásodott készüléket - beleértve a hálózati csatlakozót is - csak szakember (szervíz) javíthatja.

Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvesség hatásának!

Garancia

A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.

Névleges feszültség.....220–230 V

Elemes működéshez.....1 × CR2025

Névleges frekvencia.....50 Hz

Teljesítmény

maximális.....≤ 12 W

névleges.....6 W

készüléti állapotban.....≤ 0.5 W

Érintésvédelmi osztály II.

Tömeg.....2,5 kg

Befoglaló méretek

szélesség.....360 mm

magasság.....152 mm

mélység.....225 mm

Rádiórész vételi tartomány

URH.....87,5–108 MHz


Középhullámú.....531–1602 kHz

Erősítőrész

Kimeneti teljesítmény.....2 × 1 W RMS

Meet Philips at the Internet

<http://www.philips.com>

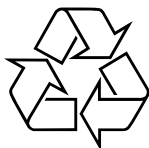

AZ 1826

Magyar

**CLASS 1
LASER PRODUCT**



Printed in China

PDCC-ZC-0714