

Registri il suo prodotto e avrà supporto sul sito
www.philips.com/welcome

SE 745



IT Segreteria Telefonica



Avvertimento

Usare solamente batterie ricaricabili.
Caricare il ricevitore per 24 ore prima dell'uso.

PHILIPS

Sommario

1	Importante	3	5	Maggiore utilizzo del telefono	17
1.1	Requisiti per l'alimentazione di corrente	3	5.1	Accendere/Spegnere il ricevitore	17
1.2	Conformità	3	5.2	Bloccare/sbloccare la tastiera	17
1.3	Utilizzo dello standard di conformità GAP	3	5.3	Inserimento di caratteri letterali o numerici	17
1.4	Riciclaggio e smaltimento	4	5.4	Chiamata in svolgimento	17
1.5	Electric, Magnetic and Electromagnetic Fields ("EMF") (Campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici)	4	5.5	Chiamata in attesa	18
2	Il vostro telefono	5	5.6	Identificazione Linea del Chiamante	19
2.1	Contenuto della confezione	5	5.7	Utilizzo della Rubrica	19
2.2	Panoramica sul telefono	6	5.8	Utilizzo dell' Elenco di Ricomposizione	22
2.3	Icone del display	8	5.9	Utilizzo del Registro chiamate	22
2.4	Panoramica della base dell'apparecchio	9	5.10	Utilizzo dell' Intercom	23
3	Per iniziare	10	5.11	Paging (Trova ricevitore)	24
3.1	Collegare la base dell'apparecchio	10	5.12	Impostazione di Ora e Sveglia	25
3.2	Installazione del telefono	11	6	SMS	27
3.3	Modalità Benvenuto	11	6.1	Scrivere ed inviare nuovi SMS	27
3.4	Struttura del menu	12	6.2	Visualizzazione dei messaggi ricevuti	28
4	Utilizzare il telefono	15	6.3	Salvare un messaggio nella Casella Bozze	30
4.1	Effettuare una chiamata	15	6.4	Impostaz. SMS	31
4.2	Rispondere ad una chiamata	15	7	Impostazioni personali	34
4.3	Terminare una chiamata	16	7.1	Toni del Ricevitore	34
			7.2	Impostazione dello Sfondo	35
			7.3	Impostazione del Livello di Contrasto	35

7.4	Modifica del Nome del Ricevitore	35
7.5	Attivare /Disattivare la Risposta Automatica alle Chiamate	35
7.6	Attivare /Disattivare la Chiusura Automatica delle Chiamate	35
7.7	Cambiare la lingua sul display	36
7.8	Modalità Babysit	36
7.9	Impostazione della durata della Retroilluminazione	36
7.10	Impostazione del Tema colore	36
8	Impostazioni avanzate	38
8.1	Modifica dell'Ora flash	38
8.2	Modifica della Modalità di Chiamata	38
8.3	Blocco Chiamate	38
8.4	Baby Call	39
8.5	Registrazione	39
8.6	Selezione della migliore Unità Base	40
8.7	Deregistrazione di un ricevitore	40
8.8	Modifica del PIN Originale	40
8.9	Reimpostazione dell'Unità	40
8.10	Impostazione del Prefisso Automatico	41
8.11	Selezione del Paese	41
8.12	Attivare/Disattivare la modalità di Conferenza	42
8.13	Attivare/Disattivare la modalità Audio XHD	42
8.14	Impostazioni predefinite	42

9	Servizi di rete	43
9.1	Inoltro chiamata	43
9.2	Posta Vocale	43
9.3	Richiamare	44
9.4	Annullare la Richiamata	44
9.5	Nascondere l'ID	44
10	Giochi	46
10.1	Giocare a Snake	46
10.2	Giocare a Tetris	46
11	Segreteria telefonica (TAM)	47
11.1	Riproduzione	47
11.2	Eliminare tutti i messaggi	48
11.3	Registrazione delle annotazioni	48
11.4	Impostare la modalità Rispondi	48
11.5	Registra il Messaggio in Uscita Personalizzato	49
11.6	Accendere/Spegnere la Segreteria attraverso il ricevitore	49
11.7	Impostazioni della Segreteria Telefonica	49
11.8	Call Screening (ascolto messaggi con funzione filtro)	50
12	Dati tecnici	52
13	Domande Frequenti (FAQ)	53
14	Indice	56

1 Importante

Prima di utilizzare il telefono, dedicate del tempo a leggere il presente manuale d'istruzioni. In esso sono contenute informazioni importanti e annotazioni relative al telefono.

1.1 Requisiti per l'alimentazione di corrente

- Il presente prodotto necessita di alimentazione elettrica a 220-240 volt CA. In caso di interruzione di corrente, è possibile che la comunicazione venga persa.
- La rete elettrica è classificata come pericolosa. Il solo modo per togliere l'energia elettrica al caricatore è di staccare l'alimentatore di corrente dalla presa elettrica. Assicurarsi che la presa elettrica sia sempre facilmente accessibile.
- La tensione dell'impianto elettrico è classificata TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), in base a quanto stabilito dallo standard EN 60-950.

Avvertimento

Per evitare danni o guasti:

- Non lasciare che i contatti di carica o la batteria vengano a contatto con oggetti metallici.
- Non aprire l'apparecchio in quanto potrebbe essere esposti a flussi di alta tensione.
- Non lasciare che il caricatore venga a contatto con liquidi.
- Non usare mai qualsiasi altra batteria diversa da quella fornita con il prodotto o non raccomandata da Philips: rischio di esplosione.
- Usare sempre i cavi forniti con il prodotto.
- L'attivazione del vivavoce potrebbe aumentare improvvisamente il volume nell'auricolare ad un livello molto alto: assicuratevi che il ricevitore non sia troppo vicino all'orecchio.
- Questo dispositivo non è progettato per effettuare chiamate di emergenza quando la corrente viene a mancare. Per permettere chiamate di emergenza, si deve predisporre un'alternativa.
- Non esporre il telefono a calore eccessivo causato da impianti di riscaldamento o dalla luce diretta del sole.

- Non far cadere il telefono o non lasciare che altri oggetti cadano addosso al telefono.
- Non usare prodotti di pulizia contenenti alcol, ammoniac, benzene o sostanze abrasive in quanto potrebbero danneggiare l'apparecchio.
- Non utilizzare il prodotto in luoghi soggetti a pericoli di esplosione.
- Non lasciare che oggetti metallici di piccole dimensioni vengano a contatto con il prodotto. Ciò può deteriorare la qualità del suono e danneggiare il prodotto.
- Telefoni cellulari in funzione potrebbero causare delle interferenze.

Temperature ideali per la conservazione e messa in funzione dell'apparecchio:

- Posizionare l'apparecchio per la sua messa in funzione in un luogo con temperatura sempre compresa tra 0 e 35° C (32 e 95° F).
- Conservare l'apparecchio in un luogo con temperatura sempre compresa tra -20 e 35° C (-4 e 95° F).
- La durata della batteria può diminuire in condizioni di temperatura dai valori bassi.

1.2 Conformità

Con la presente Philips dichiara che questo SE745x è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Il presente prodotto può essere collegato solamente alle reti telefoniche analoghe dei paesi citati nella confezione.

È possibile trovare la Dichiarazione di Conformità su www.p4c.philips.com.

1.3 Utilizzo dello standard di conformità GAP

Lo standard GAP garantisce che tutti i ricevitori e le unità base DECTTM GAP siano conformi ad uno standard operativo minimo indipendentemente dalla loro marca. Il ricevitore e l'unità base sono conformi allo standard GAP, ciò vuol dire che le funzioni minime garantite sono:

registrazione di un ricevitore, accesso alla linea, ricezione di una chiamata e composizione di un numero per chiamare. Le funzioni avanzate potrebbero non essere disponibili se si usa,

insieme alla propria unità base, un ricevitore diverso da quello dei modelli SE740/745. Per registrare ed usare un ricevitore SE740/745 insieme ad una unità base con standard GAP di una marca diversa, seguire inizialmente la procedura descritta nelle istruzioni del produttore, quindi seguire la procedura descritta a pagina 39. Pe registrare un ricevitore di una marca diversa all'unità base CD740/745, posizionare la base in modalità di registrazione (pagina 39), quindi seguire la procedura contenuta nelle istruzioni del produttore.

1.4 Riciclaggio e smaltimento

Istruzioni per lo smaltimento di prodotti vecchi: La direttiva WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive ; 2000/96/CE) è stata pensata per assicurare che i prodotti siano riciclati usando i migliori trattamenti, sistemi di recupero e tecniche di riciclaggio disponibili al fine di garantire la salute umana e l'elevata protezione ambientale.

Il vostro prodotto è studiato e fabbricato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati. Non buttate via il vecchio apparecchio nel bidone dei rifiuti normali.

Informatevi sul sistema locale di raccolta differenziata per i prodotti elettrici ed elettronici contrassegnati da questo simbolo.



Usate una delle seguenti opzioni per lo smaltimento:

- Smaltite il prodotto completo (inclusendo i suoi cavi, attacchi e accessori) lasciandolo presso una delle strutture di raccolta WEEE previste.
- Se acquistate un prodotto in sostituzione, ritornate il vecchio prodotto completo al rivenditore. Il rivenditore deve accettare il prodotto in sostituzione come previsto dalla direttiva WEEE.

Istruzioni per lo smaltimento delle batterie:

Le batterie non dovrebbero essere smaltite insieme ai normali rifiuti domestici.



Informazioni sulla confezione:

Philips ha contrassegnato la confezione con simboli standard studiati per promuovere il riciclaggio e lo smaltimento idoneo dei vostri rifiuti futuri.



Un contributo finanziario è stato pagato al sistema congiunto nazionale di recupero e riciclaggio.



Il materiale di etichettatura della confezione è riciclabile.

1.5 Electric, Magnetic and Electromagnetic Fields ("EMF") (Campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici)

1. La Philips Royal Electronics produce e vende numerosi prodotti per il consumatore che solitamente, come per qualsiasi apparato elettronico, sono in grado di emettere e ricevere segnali elettromagnetici.
2. Uno dei principi che guidano la Politica Commerciale di Philips è quello di adottare per i propri prodotti tutte le precauzioni necessarie in materia di salute e sicurezza, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge applicabili e rimanere nell'ambito degli standard EMF in vigore al momento della fabbricazione dei prodotti.
3. Philips è impegnata nello sviluppo, nella produzione e nella distribuzione di prodotti che non causano effetti negativi alla salute.
4. Philips conferma che se i propri prodotti vengono maneggiati correttamente secondo l'uso a cui sono destinati, il loro utilizzo è sicuro, come dimostrato dalle prove scientifiche attualmente disponibili.
5. Philips gioca un ruolo attivo nello sviluppo degli standard internazionali EMF e di sicurezza, anticipando ulteriori azioni rivolte verso la standardizzazione per una rapida integrazione nei propri prodotti.

2 Il vostro telefono


La ringraziamo dell'acquisto e benvenuto in Philips!

Per sfruttare a pieno il supporto che Philips può offrirle, registri il prodotto all'indirizzo www.philips.com/welcome.

2.1 Contenuto della confezione



Ricevitore

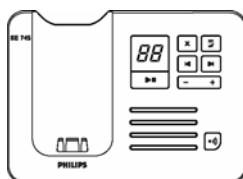

Base dell'apparecchio



**Coperchio
delle batterie**




**Supporto per
base**



**2 batterie ricaricabili
tipo AAA**



**Alimentazione
di corrente**



**Cavo per il
collegamento
alla linea
telefonica***



Manuale di utilizzo



Garanzia




Guida Rapida

Nota

*È possibile trovare nella confezione l'adattatore di linea fornito separatamente dal cavo di collegamento della linea telefonica. In questo caso, per prima cosa dovete collegare l'adattatore di linea al cavo della linea telefonica, prima di inserire quest'ultimo alla presa telefonica.

Nelle confezioni con ricevitori multipli, troverete, oltre a uno o più ricevitori aggiuntivi, caricatori delle unità di alimentazione e batterie ricaricabili aggiuntive.

2.2 Panoramica sul telefono

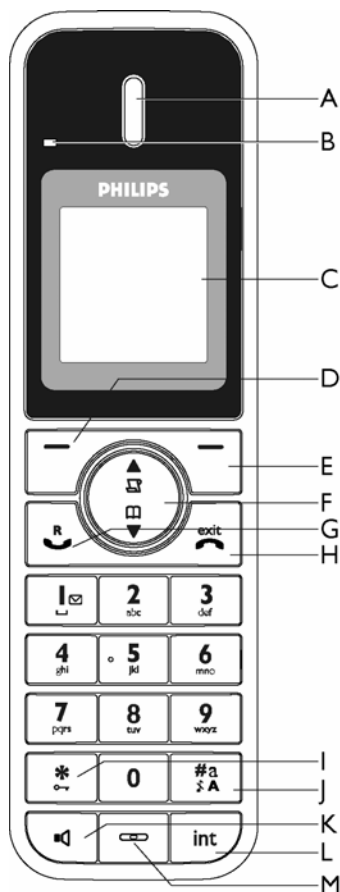

A Auricolare

B Indicatore luminoso LED

Lampeggia in caso di una nuova chiamata persa, un nuovo messaggio SMS o di Posta Vocale o della segreteria.

Nota

Se non si è abbonati al servizio di Identificazione Linea del Chiamante, non ci saranno avvisi di nuovi eventi, fatta eccezione per i nuovi messaggi registrati in segreteria. Di conseguenza, l'indicatore luminoso LED non lampeggerà in caso di una nuova chiamata, un nuovo SMS o un nuovo messaggio di posta vocale.

C Display

Vedere pagina 8 per una panoramica sulle icone del display.

D Tasto Funzione Sinistro

In modalità di inattività: Andare al menu principale.
In altre modalità: Selezionare la funzione visualizzata sul display del ricevitore.

Durante una chiamata: Inserire/disinserire l'opzione Muto del microfono del ricevitore.
Accendere la retroilluminazione.

E Tasto Funzione Destro

In modalità di inattività: Accesso all'elenco Ricomposizione.

In altre modalità: Selezionare la funzione visualizzata sul display del ricevitore.

Durante una chiamata: Iniziare una seconda chiamata, consultare la rubrica, trasferire una chiamata o attivare/disattivare la modalità Audio XHD.

Accendere la retroilluminazione.

F Tasti di navigazione

In modalità di inattività: Scorrere in alto per accedere al Registro delle chiamate e scorrere in basso per accedere alla Rubrica.

Durante una chiamata: Scorrere in alto/in basso per aumentare o diminuire il volume dell'auricolare e dell'altoparlante.

In modalità di modifica: Scorrere in alto/in basso per andare al carattere precedente o a quello successivo.

In altre modalità: Scorrere in alto/in basso un elenco dei menu o andare alla registrazione precedente o successiva in Rubrica, nell'elenco di Ricomposizione o nel Registro delle chiamate.

G Tasto inizio conversazione

In modalità di inattività: Rispondere a chiamate esterne in entrata o a chiamate interne.

Durante una chiamata: Attivare la funzione di richiamo.



In altre modalità: Comporre il numero selezionato in Rubrica, nell'elenco di Ricomposizione o nel Registro delle chiamate.

H Tasto fine conversazione

In modalità di inattività: Premere a lungo per spegnere il ricevitore, premere brevemente per accendere il ricevitore.

Durante una chiamata: Terminare una chiamata.

In altre modalità: Ritornare alla modalità di inattività.

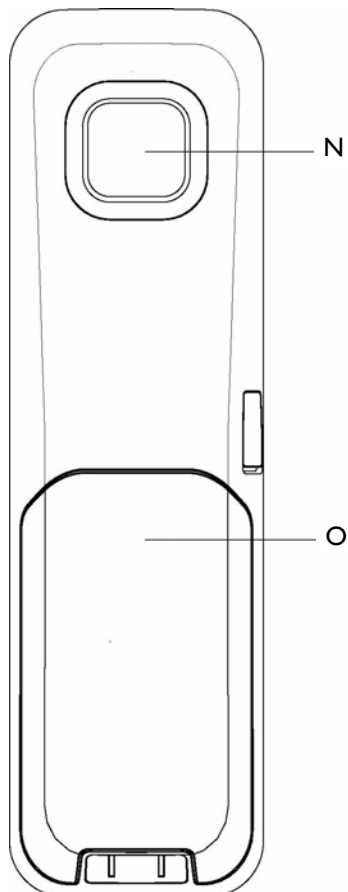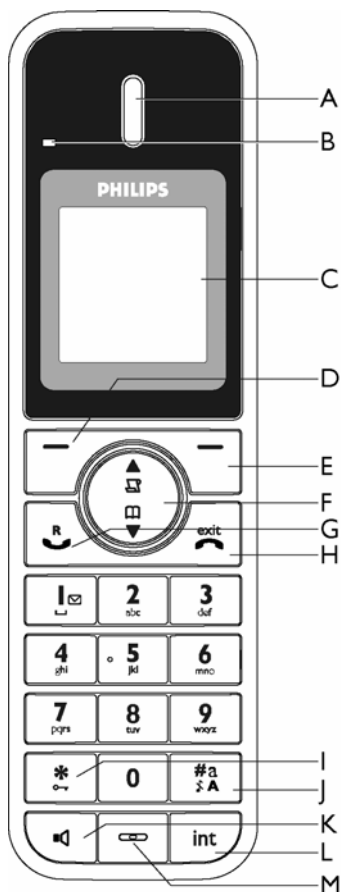

I Tasto di blocco tastiera

In modalità di inattività: Inserire *. *Premere a lungo* per bloccare/sbloccare la tastiera.

Durante una chiamata: Inserire *.

J Tasto attiva/disattiva suoneria e tasto pausa

In modalità di inattività: Inserire #. *Premere a lungo* per accendere/spegnere la suoneria.

Durante una chiamata: Inserire #.

In modalità di modifica: Quando si esegue la preselezione: *Premere a lungo* per inserire una pausa contrassegnata da "P".

K Tasto altoparlante

In modalità di inattività: Accendere l'altoparlante e comporre il numero. Rispondere a chiamate in entrata usando la modalità vivavoce.

Durante una chiamata: Alterna l'altoparlante in modalità di acceso/spento.

L Tasto di trasferimento di chiamata e Intercom

In modalità di inattività: Iniziare una chiamata interna.

Durante una chiamata: Restare in linea e trovare un altro ricevitore.

M Microfono

N Altoparlante

O Coperchio delle batterie

Pericolo

L'attivazione del vivavoce può aumentare improvvisamente il volume nell'auricolare ad un livello molto alto. Assicuratevi che il ricevitore non sia troppo vicino all'orecchio.

2.3 Icone del display

-  Indica che la batteria è caricata completamente. L'icona lampeggia durante la carica e quando la batteria si sta esaurendo.
-  Indica che c'è una chiamata in entrata esterna, una chiamata esterna è in collegamento o una chiamata esterna è messa in attesa. L'icona lampeggia durante la modalità di intercom.
-  Appare quando la sveglia è attivata.
-  Appare quando l'altoparlante è attivato.
-  Appare quando la funzione Silenzioso è attivata.
-  Indica che il ricevitore è registrato ed entro il raggio di portata della base dell'apparecchio. L'icona lampeggia quando il ricevitore è fuori della portata o è alla ricerca della base.
-  Indica che la tastiera è bloccata.
-  Indica che la modalità **Audio XHD** è attivata.
-  Indica che la modalità **Non disturbare** è attivata.
-  Indica che la ricezione SMS è attivata. L'icona lampeggia quando la memoria per gli SMS è piena.
-  Indica che la segreteria telefonica è attivata. L'icona lampeggia quando la memoria per i messaggi di segreteria è piena.


In caso di nuovi eventi come nuove chiamate perse, nuovi messaggi SMS, di posta vocale o della segreteria che siano stati ricevuti, le seguenti icone insieme al numero degli eventi sarà visualizzato al centro del display del ricevitore.

-  Sono stati ricevuti nuovi messaggi SMS. Il numero dei nuovi messaggi SMS ricevuti è visualizzato anche a sinistra dell'icona.
-  Ci sono nuove chiamate perse. Il numero delle nuove chiamate perse è visualizzato anche a sinistra dell'icona.
-  Sono stati ricevuti nuovi messaggi di posta vocale. Il numero dei nuovi messaggi di posta vocale ricevuti è visualizzato anche a sinistra dell'icona.
-  Sono stati ricevuti nuovi messaggi in segreteria. Il numero dei nuovi messaggi ricevuti è visualizzato anche a sinistra dell'icona.

Nota

Se non si è abbonati al servizio di Identificazione Linea del Chiamante, non ci saranno avvisi di nuovi eventi, fatta eccezione per i nuovi messaggi registrati in segreteria. Di conseguenza, nessuna icona per le chiamate perse, la ricezione di SMS o messaggi di posta vocale apparirà al centro del display del ricevitore.

2.4 Panoramica della base dell'apparecchio

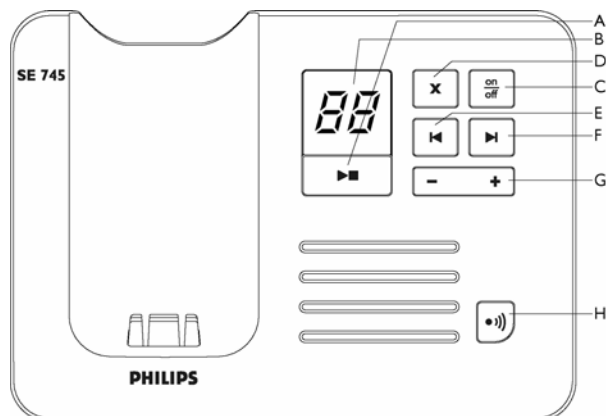

A Tasto Esegui/Arresta ▶▶

Esegue i messaggi telefonici (il messaggio registrato per primo sarà ascoltato all'inizio). Arresta la riproduzione del messaggio

B Indicatore LED

Lampeggiamento: Indica il numero di nuovi messaggi.

Segnale luminoso fisso: Indica il numero di vecchi messaggi.

2 barre lampeggianti: Indica che non c'è più memoria disponibile.

Indica il livello di volume (L0 - L9) quando si preme [- +].

Indica il numero di messaggi corrente durante la riproduzione.

C Tasto Attiva/Disattiva on/off

In modalità di inattività, premere brevemente per accendere/spegnere la segreteria. Durante la riproduzione del messaggio, premere prolungatamente per spegnere la segreteria.

D Tasto Elimina x

Elimina il messaggio corrente durante l'ascolto dei messaggi.

Premere prolungatamente per eliminare tutti i messaggi quando la segreteria è in modalità di inattività (i messaggi non ascoltati non saranno eliminati).

E Messaggio precedente/

Tasto di riascolto del messaggio ◀◀

Va al messaggio precedente se premuto entro 1 secondo dall'esecuzione del messaggio in corso. Ripete il messaggio in corso se premuto dopo 1 secondo dall'esecuzione del messaggio in corso.

F Tasto messaggio successivo ▶▶

Salta al messaggio successivo durante l'esecuzione dei messaggi.

G Tasti del volume - +

Aumenta/Diminuisce il volume dell'altoparlante durante l'ascolto dei messaggi.

Ci sono 9 livelli di volume.

H Tasto trova ricevitore •||)

Ricevitore con funzione di trova ricevitore.

Premere a lungo per iniziare la procedura di registrazione.

3 Per iniziare

3.1 Collegare la base dell'apparecchio

- 1 Posizionare l'unità base in un luogo centrale vicino alla presa della linea telefonica e alle prese elettriche.

3.1.1 Installare il supporto per la base

- 1 Posizionare l'unità base rivolgendola verso il basso in modo che si possa vedere la base dell'apparecchio.
- 2 Agganciare il supporto per la base all'unità inserendo le linguette del supporto nelle corrispondenti fessure presenti sull'unità.




- 1 Fare pressione fino a quando non viene udito un clic.



- 2 Per rimuovere il supporto, staccarlo semplicemente dall'unità base facendo pressione verso l'esterno.

3.1.2 Collegare il cavo per la linea telefonica ed il cavo di alimentazione

- 1 Collegare il cavo telefonico e quello dell'alimentazione ai propri connettori corrispondenti posizionati in basso sull'unità base, come mostrato.

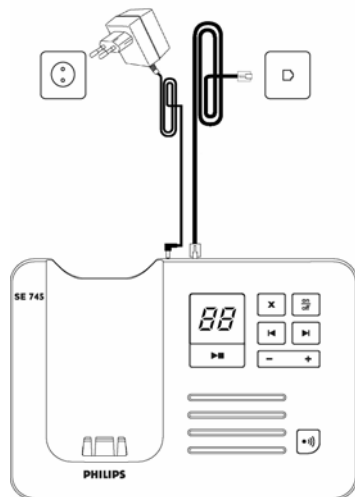

- 2 Collegare l'altra estremità del cavo telefonico alla presa della linea telefonica e l'altra estremità del cavo di alimentazione alla presa elettrica.

ⓘ Nota

L'adattatore di linea potrebbe non essere attaccato al cavo di collegamento della linea telefonica. In questo caso, per prima cosa dovete collegare l'adattatore di linea al cavo della linea telefonica, prima di inserire quest'ultimo alla presa telefonica.

⚠ Avvertimento

Evitate di mettere la base troppo vicino ad oggetti di metallo di grandi dimensioni, come armadietti di archiviazione, termosifoni o apparecchi elettrici. Ciò può compromettere la qualità del suono e della portata dell'apparecchio. Gli edifici con pareti esterne ed interne spesse possono indebolire la trasmissione dei segnali da o verso la base.

⚠ Avvertimento

La base non è provvista di un interruttore ON/OFF. L'energia elettrica viene attivata quando l'adattatore di corrente è inserito nell'unità e collegato alla presa di corrente. Il solo modo per togliere l'energia elettrica all'unità è di staccare

l'adattatore di corrente dalla presa di corrente. Pertanto, assicuratevi che la presa di corrente sia facilmente accessibile.

L'adattatore di corrente e il cavo della linea telefonica devono essere collegati in modo corretto, altrimenti un collegamento sbagliato potrebbe danneggiare l'unità.

Usate sempre il cavo della linea telefonica fornito con l'unità. Altrimenti potreste non ricevere il segnale acustico di linea telefonica attiva.

3.2 Installazione del telefono


Prima di utilizzare il ricevitore, le batterie devono essere installate e caricate completamente.

3.2.1 Installazione delle batterie


Avvertimento

Usare sempre le batterie ricaricabili di tipo AAA fornite con il vostro apparecchio. Ci potrebbe essere il rischio di una perdita proveniente dalla batteria se si usano pile alcaline o altri tipi di batterie.

- 1 Aprire il coperchio delle batterie.

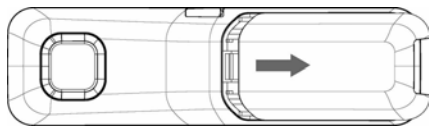

- 2 Collocare le batterie nella corretta polarità come indicato e rimettere a posto il coperchio.

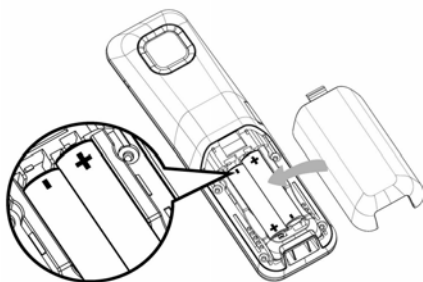

3.2.2 Caricare le batterie

Avvertimento

Il ricevitore deve essere caricato per almeno 24 ore prima di metterlo in uso per la prima volta.

Quando la batteria raggiunge un livello di carica basso, sul display si visualizza un'icona di batteria scarica.

Se la batteria raggiunge un livello troppo basso, il telefono si spegne automaticamente e qualsiasi operazione in svolgimento non sarà salvata.

- 1 Posizionare il ricevitore nell'alloggiamento di ricarica sulla base. Un suono viene emesso se il ricevitore è posizionato correttamente.
- 2 L'icona della batteria  sul display lampeggia durante la carica.
- 3 L'icona della batteria  non lampeggia più quando il ricevitore raggiunge la carica massima.

Nota

La durata ottimale della batteria è raggiunta dopo 3 cicli di caricamento (oltre 15 ore) e scaricamento completi, permettendo circa 12 ore di conversazione e 150 ore di stand-by.

3.3 Modalità Benvenuto

Nota

A seconda del paese scelto, il messaggio di BENVENUTO sul display potrebbe non comparire. In questo caso, non dovete selezionare il vostro paese/operatore telefonico/impostazioni di lingua.

Avvertimento

Non potete effettuare o ricevere chiamate senza che sia prima definita la selezione del vostro paese.

Prima di usare per la prima volta il vostro ricevitore, dovete configurarlo prendendo in considerazione il paese in cui viene utilizzato. Dopo averlo caricato per alcuni minuti, la parola BENVENUTO compare in diverse lingue. Seguite questi passaggi per configurare il vostro telefono:


- 1 Scorrere  fino alla parola BENVENUTO nella lingua preferita e premere  **SELEZ.** per confermare la propria selezione.
- 2 Scorrere  fino al vostro paese.
- 3 Premere  **SELEZ.** per confermare la selezione.
- 4 Premere  fino al proprio operatore (se necessario).
- 5 Premere nuovamente  **SELEZ.** per confermare la selezione.
 - Le impostazioni di linea predefinite e la lingua del menu per il paese selezionato verranno automaticamente configurate.
 - Per impostare data/ora, vedere “Configurare Data e Ora” a pagina 25.


Ora il telefono è pronto per l'uso.

3.4 Struttura del menu

La tabella di cui sotto descrive la struttura dei menu del telefono. Premere il tasto funzione a sinistra  **MENU** in modalità di inattività per inserire ciascuna opzione. Usare i tasti di navigazione  per navigare tra i menu.

SMS	Scrivi	
	SMS Ricevuti	
	Cas.bozze	
	Impostaz. SMS	
Rubrica	Nuovo nomin.	
	Elenco	
	Modifica	
	Elimina	
	Elimina Tutti	
	Mem. Diretta	
	Copia da SIM	
	Trasf.Rubrica	
Ora & Sveglia	Data e ora	
	Sveglia	Off/Una volta/Giornalmente
	Toni sveglia	Suoneria 1/2/3
	Non disturbare	
Personalizza	Toni Ricevit.	Vol.Squillo
		Suoneria Squ.
		Suoneria Grup
		Tasto bip
		Tono SMS
	Sfondo	
	Contrasto	Livello 1/2/3
	Nome Ricevit.	
	Ris.Ch.Autom	On/Off
	Chiud.Ch.Aut	On/Off
	Lingua	
	Mod.Babysit	
	Tempo Retroil.	
	Tema Colore	

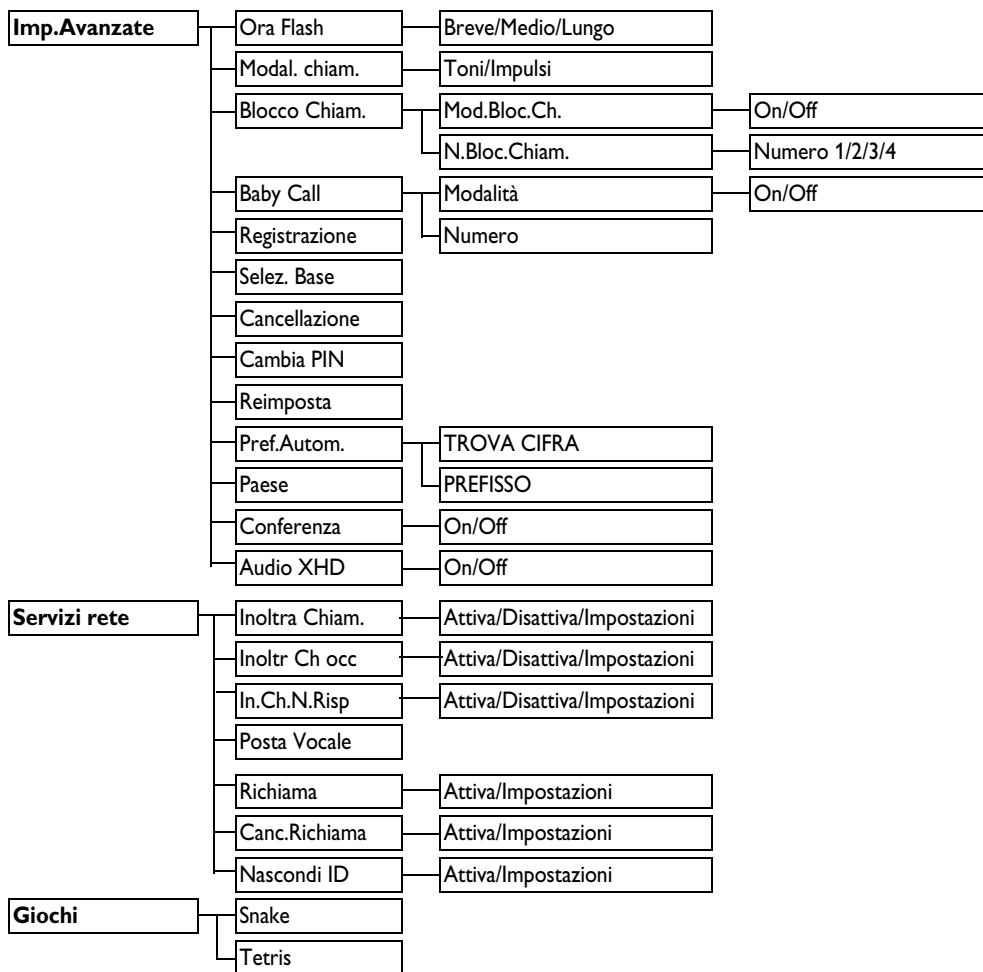

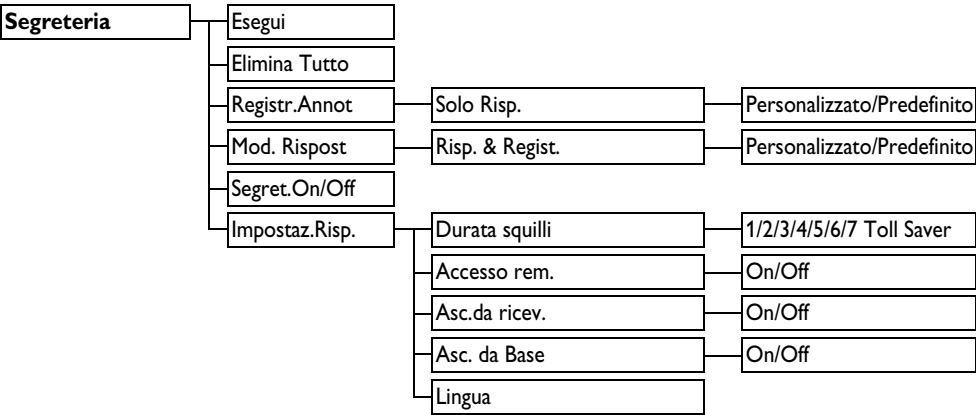

4 Utilizzare il telefono

4.1 Effettuare una chiamata

4.1.1 Precomposizione

- 1 Comporre il numero telefonico (massimo 24 cifre).
- 2 Premere il tasto .
 - Si inizia la chiamata.

* Suggerimento

È possibile inserire un prefisso numerico all'inizio del numero di precomposizione, per maggiori informazioni vedere "Impostazione del Prefisso Automatico" a pagina 41.

4.1.2 Composizione diretta

- 1 Premere il tasto  per prendere la linea.
- 2 Comporre il numero.
 - Si inizia la chiamata.

4.1.3 Effettuare chiamate dall'elenco ricomposizione

- 1 Premere il tasto  **RICOMPORRE** in modalità di inattività.
- 2 Scorrere  per trovare un nominativo nell'elenco ricomposizione.
- 3 Premere il tasto .
 - Si inizia la chiamata.

* Suggerimento

Il ricevitore memorizza gli ultimi 20 numeri composti. Nell'elenco di ricomposizione, l'ultimo numero composto apparirà per primo. Se il numero da richiamare corrisponde ad un nominativo della rubrica, sarà visualizzato il nome al posto del numero.

4.1.4 Composizione dal registro delle chiamate

- 1 Premere  in modalità di inattività.
- 2 Scorrere  fino a **Registr chiam., Segreteria o SMS** e premere  **SELEZ.** per accedere ai rispettivi sottomenu.

- 3 Scorrere  fino ad un nominativo.
- 4 Premere il tasto .
 - Si inizia la chiamata.

ⓘ Nota

Dovete abbonarvi al servizio di Identificazione Linea del Chiamante per poter vedere il numero del chiamante o il suo nome nel registro delle chiamate (vedere "Accedere al Registro delle chiamate" a pagina 23).

4.1.5 Composizione dalla rubrica

- 1 Premere  in modalità di inattività.
- 2 Scorrere  per trovare un nominativo della rubrica.
- 3 Premere il tasto .
 - Si inizia la chiamata.

* Suggerimento

Invece di scorrere  per sfogliare i nominativi della rubrica, è possibile premere il tasto numerico corrispondente alla prima lettera del nominativo che si desidera trovare. Per esempio, premendo  verranno mostrati i nominativi che iniziano con A. Premendo nuovamente  verranno mostrati i nominativi che iniziano con B, ecc...

4.2 Rispondere ad una chiamata

Quando il telefono squilla, premere il tasto .

- La chiamata viene stabilita.

ⓘ Nota

Le chiamate in entrata hanno la priorità su altri eventi. Ogni volta che c'è una chiamata in entrata, altre situazioni in svolgimento quali l'impostazione del telefono, la navigazione del menu, ecc. verranno fermate.

* Suggerimento

Se la modalità **RISP.AUTOM.** (vedere "Attivare / Disattivare la Risposta Automatica alle Chiamate" a pagina 35) è attivata, potete semplicemente alzare il ricevitore dalla base per rispondere alla chiamata. Questa funzione è disattivata automaticamente.

⚠ Pericolo

Quando il ricevitore squilla durante una chiamata in entrata, per favore non tenete il ricevitore troppo vicino all'orecchio poiché il volume del tono degli squilli potrebbe danneggiare il vostro udito.

4.2.1 Rispondere con il vivavoce

Quando il telefono squilla, premere il tasto .

Pericolo

L'attivazione del vivavoce può aumentare improvvisamente il volume nell'auricolare ad un livello molto alto. Assicuratevi che il ricevitore non sia troppo vicino all'orecchio.

4.3 Terminare una chiamata

Per terminare una conversazione premere il tasto



- *La chiamata termina.*

Suggerimento

Se la modalità **Chiusura Chiamata Automatica** è attivata (vedere “Attivare /Disattivare la Chiusura Automatica delle Chiamate” a pagina 35) , è possibile semplicemente riposizionare il ricevitore sulla propria unità base per terminare la chiamata. Questa funzione è attivata automaticamente.

Nota

La durata della chiamata sarà visualizzata sul display per circa 5 secondi.

5 Maggiore utilizzo del telefono

5.1 Accendere/Spegnere il ricevitore

Per spegnere il ricevitore in modalità di inattività, tenere premuto il tasto  per 3 secondi. Premere brevemente il tasto  per accendere il ricevitore.

5.2 Bloccare/sbloccare la tastiera

Per bloccare/sbloccare la tastiera in modalità di inattività, tenere premuto il tasto  per 2 secondi.

5.3 Inserimento di caratteri letterali o numerici

Quando si seleziona un campo dove è possibile inserire del testo, potete digitare le lettere stampate sui tasti premendo il relativo tasto una volta o diverse volte. Per esempio, per immettere il nome “**PETER**”:

- 1 Premere  una volta: **P**
- 2 Premere  due volte: **PE**
- 3 Premere  una volta: **PET**
- 4 Premere  due volte: **PETE**
- 5 Premere  tre volte: **PETER**

La tabella di cui sotto fornisce l'attribuzione dei caratteri durante l'inserimento testuale o numerico:

Tasti	Caratteri attribuiti
	spazio 1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ §
	a b c 2 à ä ç â æ
	d e f 3 è é Δ Φ
	g h i 4 î ï Γ
	j k l 5 Λ

	m n o 6 ñ ò ö
	p q r s 7 β Π Θ Σ
	t u v 8 ù ü
	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
	. 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ _
	Premere a lungo per alternare tra lettere maiuscole e minuscole.
	*

* Suggerimento

Premere  **INDIET** per eliminare l'ultima cifra o carattere inserito.

5.4 Chiamata in svolgimento

Alcune opzioni sono disponibili durante una chiamata. Le opzioni disponibili sono:

5.4.1 Regolazione del volume dell'auricolare

Durante una chiamata premere  per selezionare da **Volume 1** a **Volume 5**.

5.4.2 Inserire/Disinserire l'opzione muto del microfono

Quando il microfono ha la funzione muto attiva, il vostro interlocutore non può sentirvi.

- 1 Durante una chiamata, premere  **MUTO** per spegnere il microfono.
- 2 Premere  **NNMUTO** per accendere il microfono.

5.4.3 Attivare/Disattivare la modalità altoparlante

Pericolo

L'attivazione del vivavoce può aumentare improvvisamente il volume nell'auricolare ad un

livello molto alto. Assicuratevi che il ricevitore non sia troppo vicino all'orecchio.

- 1 Durante una chiamata premere il tasto  per attivare la modalità altoparlante.
- 2 Premere nuovamente il tasto  per ritornare alla modalità normale.

5.4.4 Regolazione del volume dell'altoparlante

Durante una chiamata premere  per selezionare da **Volume 1** a **Volume 5**.

5.4.5 Iniziare una seconda chiamata (subordinatamente all'esistenza di un abbonamento)

Durante una chiamata premere  **OPZ.** e selezionare **Iniz 2a Chiam.** per mettere in attesa la chiamata in corso ed iniziare una seconda chiamata esterna.

5.4.6 Consultare la rubrica

Durante una chiamata, premere  **OPZ.** e selezionare **Rubrica** per accedere e visualizzare i nominativi della rubrica.

5.4.7 Attivare/disattivare la modalità Audio XHD

La modalità Audio XHD rappresenta una funzione esclusiva con la quale le conversazioni telefoniche sembrano proprio conversazioni svolte da persone che si trovano faccia a faccia. Quando attivata, la modalità Audio XHD trasmette in alta fedeltà tutte le emozioni della chiamata, come se il vostro interlocutore stesse parlando accanto a voi.

- 1 Durante una chiamata, premere  **OPZ.**, scorrere  fino a **Audio Att. XHD** e premere  **SELEZ.** per l'attivazione.
- 2 Per disattivare, premere  **OPZ.**, scorrere  **Audio Dis. XHD** e premere  **SELEZ.**

5.4.8 Trasferire una chiamata (subordinatamente all'esistenza di un abbonamento)

- 1 Durante una chiamata, premere  **OPZ.**, scorrere  fino a **Trasfer.Chiam.** e premere  **SELEZ.**.
 - Sullo schermo si visualizza **R4**.
- 2 Inserire il numero telefonico a cui si desidera trasferire le proprie chiamate in entrata.
 - La chiamata è trasferita.

5.5 Chiamata in attesa

Se si è abbonati al servizio di Chiamata in Attesa, l'auricolare emetterà un segnale acustico tipo bip per informare che c'è una seconda chiamata in entrata. Il numero o il nome del secondo chiamante sarà visualizzato anche sul proprio telefono se si è abbonati al servizio di Identificazione Linea del Chiamante (CLI). Per maggiori informazioni su questo servizio, contattare il proprio gestore di rete.

Quando viene ricevuta una seconda chiamata in entrata sul telefono, è possibile svolgere le seguenti operazioni:

 + 	Mettere in attesa la prima chiamata e rispondere alla seconda.
 + 	Terminare la chiamata in corso e rispondere alla seconda.
 + 	Rifiutare la seconda chiamata in corso e continuare con l'attuale chiamata.

In alternativa, quando c'è una seconda chiamata in entrata, premere  **OPZ.**, scorrere  fino a **Acc.e Mes.Att., Acc.e Termina** o **Rifiuta Chiam.** e premere  **OK**.

Le funzioni di cui sopra potrebbero essere diverse in base al network.

5.6 Identificazione Linea del Chiamante

L'Identificazione della Linea del Chiamante (CLI) è un servizio speciale a cui ci si può abbonare tramite l'operatore di rete. Se vi siete abbonati al servizio CLI, l'identità del chiamante (numero o nome del chiamante) sarà visualizzato sul ricevitore durante una chiamata in entrata. Se non vi siete abbonati a questo servizio, o se il chiamante ha scelto di tenere nascosto il numero, l'identità del chiamante non sarà visualizzato. Per maggiori informazioni su questo servizio, contattare il proprio gestore di rete.

5.7 Utilizzo della Rubrica

Il telefono è in grado di memorizzare fino a 250 memorie di rubrica, comprese 10 memorie ad accesso diretto (da a). Ogni nominativo di rubrica può avere un massimo di 24 numeri per il numero telefonico e 14 caratteri per nome.

5.7.1 Accedere alla rubrica

- 1 Premere in modalità di inattività e scorrere per sfogliare la rubrica.
 - I nominativi della rubrica sono elencati in ordine alfabetico.
- 2 Per vedere le informazioni di un nominativo di rubrica, scorrere fino al nominativo di rubrica e premere **VISUALIZZA**.
- 2 Per comporre un numero contenuto nella rubrica, scorrere fino al nominativo di rubrica e premere .

* Suggerimento

Invece di scorrere per sfogliare i nominativi della rubrica, è possibile premere il tasto numerico corrispondente alla prima lettera del nominativo che si desidera trovare. Per esempio, premendo verranno mostrati i nominativi che iniziano con A. Premendo nuovamente verranno mostrati i nominativi che iniziano con B, ecc...

5.7.2 Memorizzare un contatto nella rubrica

- 1 Premere **MENU** in modalità di inattività, scorrere fino a **Rubrica** e premere **SELEZ.**, premere **SELEZ.** per accedere a **Nuovo nomin..**
- 2 Digitare il nome del contatto (massimo 14 caratteri) e premere **OK**.
- 3 Digitare il numero telefonico (massimo 24 cifre) e premere **OK**.
- 4 Scorrere per scegliere un gruppo (<Nessun Gruppo>, <Gruppo A>, <Gruppo B>, <Gruppo C>) e premere **SELEZ.**
 - Un segnale di conferma viene emesso.

Nota

È possibile assegnare contatti singoli a specifici gruppi di propria scelta. Ad esempio, Gruppo A contiene i numeri telefonici di tutti i propri colleghi. È possibile inoltre assegnare una suoneria specifica a quel gruppo (vedere "Impostazione della Suoneria di Gruppo" a pagina 34). Se si è abbonati al servizio di Identificazione Linea del Chiamante con il proprio fornitore di rete, ogni volta che qualcuno appartenente a quel gruppo vi chiama, sarà possibile udire la suoneria definita per quel gruppo.

* Suggerimento

Non potete memorizzare un nuovo nominativo per la rubrica quando la memoria è piena. In questo caso, dovete eliminare dei nominativi esistenti per fare spazio ai nuovi nominativi.

5.7.3 Modificare un nominativo in rubrica

- 1 Premere **MENU** in modalità di inattività, scorrere fino a **Rubrica** e premere **SELEZ.**, scorrere fino a **Modifica** e premere **SELEZ.**
- 2 Scorrere per selezionare un nominativo che si desidera modificare e premere **SELEZ.**
- 3 Premere **CLEAR** per cancellare le lettere una per una, inserire il nome e premere **OK**.
- 4 Premere **CLEAR** per cancellare le cifre una per una, inserire il numero telefonico e premere **OK**.

- 1 Scorrere  per scegliere un gruppo (<Nessun Gruppo>, <Gruppo A>, <Gruppo B>, <Gruppo C>) e premere  **SELEZ.**.
 - Un segnale di conferma viene emesso.

5.7.4 Eliminare un nominativo in rubrica

- 1 Premere  **MENU** in modalità di inattività, scorrere  fino a **Rubrica** e premere  **SELEZ.**, scorrere  fino a **Elimina** e premere  **SELEZ.**.
- 2 Scorrere  per selezionare un nominativo che si desidera eliminare e premere  **SELEZ.**.
- 3 Premere  **OK** per confermare.
 - Un segnale di conferma viene emesso.

5.7.5 Eliminare l'elenco della rubrica.

- 1 Premere  **MENU** in modalità di inattività, scorrere  fino a **Rubrica** e premere  **SELEZ.**, scorrere  fino a **Elimina Tutti** e premere  **SELEZ.**.
- 2 Premere  **OK** per confermare.
 - Un segnale di conferma viene emesso.

5.7.6 Memoria ad Accesso Diretto

Il telefono è in grado di memorizzare fino a 10 memorie ad accesso diretto (Tasti da  a ). Una pressione prolungata sui tasti in modalità di inattività farà comporre automaticamente il numero telefonico memorizzato.

5.7.6.1 Memorizzare la Memoria ad Accesso Diretto

- 1 Premere  **MENU** in modalità di inattività, scorrere  fino a **Rubrica** e premere  **SELEZ.**, scorrere  fino a **Mem. Diretta** e premere  **SELEZ.**.
- 2 Scorrere  per selezionare un tasto (Tasti da  a ) e premere  **VISUALIZZA**.
 - Il numero memorizzato sarà visualizzato (nel caso ci siano dei numeri in memoria).
- 3 Premere  **SELEZ.** per visualizzare le opzioni del menu.

- 4 Premere nuovamente  **SELEZ.** per selezionare **Aggiungi**.
- 5 Scorrere  fino al nominativo che si desidera memorizzare come memoria ad accesso remoto.
- 6 Premere  **OK** per confermare.
 - Un segnale di conferma viene emesso.


5.7.6.2 Eliminazione della Memoria ad Accesso Diretto

- 1 Premere  **MENU** in modalità di inattività, scorrere  fino a **Rubrica** e premere  **SELEZ.**, scorrere  fino a **Mem. Diretta** e premere  **SELEZ.**.
- 2 Scorrere  per selezionare un tasto (Tasti da  a ) e premere  **VISUALIZZA**.
 - Il numero memorizzato sarà visualizzato (nel caso ci siano dei numeri in memoria).
- 3 Premere  **SELEZ.** per visualizzare le opzioni del menu.
- 4 Scorrere  fino a **Elimina** e premere  **SELEZ.**.
- 5 Premere  **OK** per confermare.
 - Un segnale di conferma viene emesso.


5.7.7 Copiare la rubrica da una carta SIM

Questa funzione permette di copiare la rubrica della carta SIM del proprio telefono cellulare nella rubrica del ricevitore.

- 1 Aprire l'alloggiamento della carta SIM e rimuoverla dall'unità base.

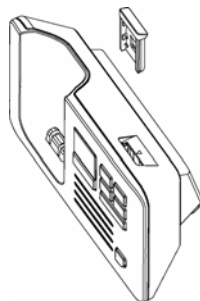

- 2 Far scivolare la carta SIM tra le mollette di sostegno, con il microchip rivolto verso il basso, fino a quando non si ferma.

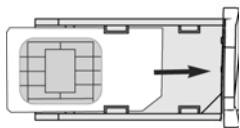

- 3 Rimettere il supporto della scheda nell'alloggiamento sull'unità base.
- 4 Sul ricevitore, premere **MENU**, scorrere fino a **Rubrica** e premere **SELEZ.**, scorrere fino a **Copia da SIM** e premere **SELEZ.**.
- 5 Scorrere fino a **Copia Tutto** o **Sel.Nominat.** e premere **SELEZ.** per confermare.
 - Nel caso si scelga **Copia Tutto** allora tutti i nominativi nella scheda SIM verranno copiati nella rubrica.
 - Se si sceglie **Sel.Nominat.**, è possibile visionare i nominativi della scheda SIM e selezionare quelli che si vuole copiare (i nominativi sulla scheda SIM potrebbero non essere mostrati in ordine alfabetico).
- 6 Inserire il codice PIN della scheda SIM (se richiesto).
 - La fase di svolgimento della copia sarà visualizzata sul display.
 - Il messaggio **Completato!** sarà visualizzato a completamento riuscito

Nota

Il ricevitore è in grado di leggere i contenuti della rubrica per scheda SIM di tipo standard, tra cui schede 3G SIM. Se il ricevitore non riesce a leggere la scheda SIM o nel caso in cui non venga rilevata alcuna scheda SIM, sul display apparirà il messaggio di errore **No SIM Card!** e si ritornerà al menu precedente.

Se il nome sulla scheda SIM corrisponde ad un nome esistente nella rubrica del ricevitore, sarà richiesto se si desidera sovrascrivere o meno il nominativo della rubrica.

Suggerimento

È possibile selezionare **CANCEL** in qualsiasi momento per abbandonare il processo.

- 7 Ora è possibile riprendere la scheda SIM e riposizionare il coperchio della scheda SIM.

5.7.8 Trasferimento della rubrica

Questa funzione permette di trasferire la rubrica da un ricevitore ad un altro nel caso ci siano almeno 2 ricevitori registrati all'unità base.

- 1 Premere **MENU** in modalità di inattività, scorrere fino a **Rubrica** e premere **SELEZ.**, scorrere fino a **Trasf.Rubrica** e premere **SELEZ.**.
- 2 Scorrere fino a **Copia Tutto** o **Sel.Nominat.**.
 - Nel caso si scelga **Copia Tutto** allora tutti i nominativi del ricevitore saranno copiati nei ricevitori selezionati. Se la rubrica di destinazione contiene un nome identico a quello della rubrica esistente, sarà chiesto se si vuole sovrascrivere o meno il nominativo di rubrica.
 - Se si sceglie **Sel.Nominat.**, è possibile navigare tra i nominativi in rubrica e scegliere quelli che si desidera copiare. Per ciascun nominativo selezionato, sarà chiesto sui ricevitori selezionati se si desidera o meno sovrascrivere il nominativo di rubrica nella rubrica di destinazione. **Sovrascrivere?** sarà visualizzato sui ricevitori selezionati, premere **SI** per confermare o **NO** per annullare.
- 3 Premere **SELEZ.** per confermare.
 - Saranno visualizzati i numeri dei ricevitori disponibili per il trasferimento. Se ci sono più di 2 ricevitori, scorrere fino a **Tutti i ricev.** o scorrere per selezionare un ricevitore specifico.

Nota

I telefoni riceventi devono essere in modalità di inattività o modalità di salva schermo, prima che i nominativi in rubrica possano essere trasferiti con successo.

- 4 Premere **SELEZ.** per confermare.
 - La fase di svolgimento della copia sarà visualizzata sul display.
 - Il messaggio **Completato!** sarà visualizzato a completamento riuscito

Suggerimento

È possibile premere **INDIET** in qualsiasi momento per abbandonare il processo. È possibile abbandonare questo processo solamente dal ricevitore originale con il quale si attua il trasferimento di rubrica.

5.8 Utilizzo dell' Elenco di Ricomposizione

L'elenco di ricomposizione memorizza gli ultimi 20 numeri che sono stati composti. Per ciascun nominativo può essere visualizzato un massimo di 24 cifre.

5.8.1 Accesso all' Elenco Ricomposizione

- 1 Premere  **RICOMP** in modalità di inattività e scorrere  per sfogliare l'elenco di ricomposizione.
 - *Nell'elenco di ricomposizione, l'ultimo numero composto apparirà per primo. Se il numero da richiamare corrisponde ad un nominativo della rubrica, sarà visualizzato il nome al posto del numero.*
- 2 Per visualizzare le informazioni del numero ricomposto, premere  **MENU** e  **SELEZ.** per selezionare **Visualizza**.

Nota

Per ritornare alla modalità di inattività premere il tasto .

5.8.2 Salvare in rubrica un numero dell'elenco di ricomposizione.

- 1 Premere  **RICOMP** in modalità di inattività e scorrere  per selezionare un nominativo.
- 2 Premere  **MENU**, scorrere  fino a **Salva numero** e premere  **SELEZ..**
- 3 Digitare il nome del contatto (massimo 14 caratteri) e premere  **OK**.
- 4 Modificare il numero se necessario e premere  **OK**.
- 5 Scorrere  per scegliere un gruppo (**<Nessun Gruppo>**, **<Gruppo A>**, **<Gruppo B>**, **<Gruppo C>**) e premere  **SELEZ..**
 - *Un segnale di conferma viene emesso.*

Nota

Premere  **CLEAR** per eliminare l'ultima cifra o carattere inserito.

5.8.3 Eliminare un numero di ricomposizione

- 1 Premere  **RICOMP** in modalità di inattività e scorrere  per selezionare un nominativo.
- 2 Premere  **MENU**, scorrere  fino a **Elimina** e premere  **SELEZ..**
- 3 Premere  **OK** per confermare.
 - *Un segnale di conferma viene emesso.*

5.8.4 Eliminare l'elenco di ricomposizione

- 1 Premere il tasto  **RICOMP** in modalità di inattività.
- 2 Premere  **MENU**, scorrere  fino a **Elimina Tutto** e premere  **SELEZ..**
- 3 Premere  **OK** per confermare.
 - *Un segnale di conferma viene emesso.*

5.9 Utilizzo del Registro chiamate

Il registro delle chiamate offre un accesso rapido ai sottomenu di **Registr chiam.**, **Segreteria** e **SMS**. Se vi siete abbonati al servizio di Identificazione Linea del Chiamante, l'identità del chiamante (numero o nome del chiamante) sarà visualizzato con la data e l'ora della chiamata*. **Registr chiam.** ci sono gli ultimi 50 nominativi delle chiamate in entrata. Le chiamate (mancate e ricevute) sono visualizzate in ordine cronologico con la chiamata più recente in cima all'elenco. Quando il registro delle chiamate è vuoto, il display visualizza **Lista Vuota**.

Nota

*Se l'identità del chiamante è nascosta oppure la rete non fornisce le informazioni sulla data e l'ora, esse non saranno visualizzate nel registro delle chiamate. Se non si possiede un abbonamento al servizio di Identificazione Linea del Chiamante, sul registro delle chiamate non sarà visualizzata alcuna informazione.

5.9.1 Accedere al Registro delle chiamate

- 1 Premere  in modalità di inattività, scorrere  fino a **Registr chiam.**, **Segreteria o SMS** e premere  **SELEZ.** per accedere ai rispettivi sottomenu.

5.9.2 Salvare un nominativo dell'elenco delle chiamate in rubrica

- 1 Premere  in modalità di inattività, premere  **SELEZ.** per accedere a **Registr chiam.**, scorrere  fino ad un nominativo nel registro delle chiamate e premere  **MENU.**
- 2 Premere  **SELEZ.** per selezionare **Salva numero.**
- 3 Digitare il nome del contatto (massimo 14 caratteri) e premere  **OK.**
- 4 Modificare il numero (se necessario) e premere  **OK.**
- 5 Scorrere  per scegliere un gruppo (**<Nessun Gruppo>**, **<Gruppo A>**, **<Gruppo B>**, **<Gruppo C>**) e premere  **SELEZ..**
 - *Un segnale di conferma viene emesso.*

5.9.3 Eliminare un nominativo del registro delle chiamate

- 1 Premere  in modalità di inattività, premere  **SELEZ.** per accedere a **Registr chiam.**, scorrere  fino ad un nominativo e premere  **MENU.**
- 2 Scorrere  fino a **Elimina** e premere  **SELEZ..**
- 3 Premere  **OK** per confermare l'eliminazione.
 - *Un segnale di conferma viene emesso.*

5.9.4 Eliminare l'elenco delle chiamate

- 1 Premere  in modalità di inattività, premere  **SELEZ.** per accedere a **Registr chiam.** e premere  **MENU.**
- 2 Scorrere  fino a **Elimina Tutto** e premere  **SELEZ..**

- 3 Premere  **OK** per confermare l'eliminazione.
 - *Un segnale di conferma viene emesso.*

5.10 Utilizzo dell' Intercom

Avvertimento

L'Intercom (o interfono) e il trasferimento delle chiamate sono possibili solamente con ricevitori registrati alla stessa unità base.

Questa funzione è disponibile solamente quando ci sono almeno 2 ricevitori registrati. Vi permette di effettuare chiamate interne gratuite, trasferire chiamate esterne da un ricevitore ad un altro e usare l'opzione di conferenza.

5.10.1 Chiamare in interfono un altro ricevitore

Nota

Se il ricevitore non appartiene alla serie di prodotti SE740/745, questa funzione potrebbe non essere disponibile.

- 1 Premere il tasto  in modalità di inattività.
 - *L'interfono è attivato immediatamente se ci sono solo 2 ricevitori registrati.*
- 2 Se ci sono più di 2 ricevitori registrati, saranno visualizzati sul display i numeri dei ricevitori disponibili per l'intercom. Scorrere  fino a **Tutti i ricev.** e premere  **SELEZ.** per chiamare tutti i ricevitori o scorrere  fino al ricevitore specifico che si desidera chiamare e premere  **SELEZ..**

5.10.2 Trasferire una chiamata esterna ad un altro ricevitore

- 1 Durante la chiamata, tenere premuto il tasto  per mettere in attesa la chiamata esterna (il chiamante non può più sentirvi).
 - *L'interfono è attivato immediatamente se ci sono solo 2 ricevitori registrati.*
- 2 Se ci sono più di 2 ricevitori registrati, saranno visualizzati sul display i numeri dei ricevitori disponibili per l'intercom. Scorrere  fino a **Tutti i ricev.** e premere  **SELEZ.**

per chiamare tutti i ricevitori o scorrere  fino al ricevitore specifico che si desidera chiamare e premere  **SELEZ.**

- *Il ricevitore chiamato inizia a squillare.*

1 Premere il tasto  sul ricevitore chiamato per rispondere alla chiamata interna, con la quale entrambi i chiamanti interni possono parlare.

- *La funzione di intercom viene stabilita.*

4 Premere il tasto  sul primo ricevitore per trasferire la chiamata esterna al ricevitore chiamato.

- *La chiamata esterna viene trasferita.*

Nota

Se non c'è nessuna risposta dal ricevitore chiamato, premere il tasto  per riprendere la chiamata esterna.

5.10.3 Rispondere ad una chiamata esterna durante l'intercom.

1 Durante l'interfono, un nuovo tono di chiamata viene emesso quando c'è una chiamata esterna in entrata.

2 Per rispondere alla chiamata esterna e terminare l'intercom, premere .

- *Il collegamento con la chiamata esterna viene stabilito.*

Suggerimento

Per mettere in attesa una chiamata interna e rispondere ad una chiamata esterna in entrata, premere il tasto .

5.10.4 Alternare tra una chiamata interna ed esterna

Per alternare tra una chiamata interna o esterna, premere il tasto .

5.10.5 Stabilire una chiamata in conferenza a tre

La funzione di chiamata in conferenza fa in modo che una chiamata esterna sia condivisa con due ricevitori (in interfono). Le tre parti possono condividere la conversazione e non è richiesto alcun abbonamento di rete.

1 Durante la chiamata, premere a lungo il tasto  per mettere in attesa la chiamata esterna (il chiamante non può più sentirvi).

- *L'interfono è attivato immediatamente se ci sono solo 2 ricevitori registrati.*

2 Se ci sono più di 2 ricevitori registrati, saranno visualizzati sul display i numeri dei ricevitori disponibili per l'intercom. Scorrere  fino a **Tutti i ricev.** e premere  **SELEZ.** per chiamare tutti i ricevitori o scorrere  fino al ricevitore specifico che si desidera chiamare e premere  **SELEZ.**

- *Il ricevitore chiamato inizia a squillare.*

3 Premere il tasto  sul ricevitore chiamato per rispondere alla chiamata interna, con la quale entrambi i chiamanti interni possono parlare.

- *La funzione di intercom viene stabilita.*

4 Tenere premuto il tasto  per 2 secondi sul primo ricevitore per iniziare la conferenza a tre.

- *Conferenza sarà visualizzato sul display una volta che la chiamata in conferenza viene stabilita.*

Suggerimento

Se la modalità **Conferenza** è attivata (vedere "Attivare/Disattivare la modalità di Conferenza" a pagina 42), una chiamata in conferenza a tre è stabilita automaticamente se il secondo ricevitore prende la linea quando c'è già una chiamata esterna in svolgimento.

5.11 Paging (Trova ricevitore)

La funzione di paging (trova ricevitore) vi permette di individuare un ricevitore mancante se il ricevitore è situato entro la portata dell'apparecchio e se contiene batterie cariche.

1 Premere il tasto  sull'unità base.

- *Tutti i ricevitori registrati iniziano a squillare.*

2 Una volta recuperato il ricevitore, premere qualsiasi tasto sul ricevitore per terminare la funzione trova ricevitore (paging).

Nota

Se non vengono effettuate pressioni dei tasti entro 30 secondi, il ricevitore e l'unità base ritorneranno automaticamente alla modalità di inattività.

* Suggerimento

Per arrestare la funzione trova ricevitore, premere nuovamente il tasto  sull'unità base.

5.12 Impostazione di Ora e Sveglia

Questa funzione permette di configurare le impostazioni di data, ora e sveglia sul vostro telefono. La data e l'ora predefinite sono rispettivamente **01/01/07** e **00:00**.

5.12.1 Configurare Data e Ora

- 1 Premere  **MENU** in modalità di inattività, scorrere  fino a **Ora & Sveglia** e premere  **SELEZ.**, premere nuovamente  **SELEZ.** per inserire **Data e ora**.
- 2 Inserire l'ora corrente (HH:MM) e la data corrente (DD/MM/AA) e premere  **OK**.
 - Un segnale di conferma viene emesso.

Nota

Inserire la data nel formato **Giorno/Mese/Anno** e l'ora nel formato di 24 ore.

Un segnale di errore sarà emesso se una cifra non valida è inserita nei campi data/ora.

Ora: da 00 a 23; Minuti: da 00 a 59

Mese: da 01 a 12; Data: da 01 a 31 (ad eccezione di febbraio)

Avvertimento

Se il vostro telefono è collegato ad una linea ISDN attraverso un adattatore, la data e l'ora potrebbero essere aggiornate al termine di ogni chiamata. La disponibilità dell'aggiornamento di data e ora dipende dal vostro gestore di rete. Per favore, controllate le impostazioni della data e dell'ora sul vostro sistema ISDN o rivolgetevi al vostro gestore di rete.

5.12.2 Impostare la Sveglia

- 1 Premere  **MENU** in modalità di inattività, scorrere  fino a **Ora & Sveglia** e premere  **SELEZ.**, scorrere  fino a **Sveglia** e premere  **SELEZ.**.
- 2 Scorrere  fino a **Off, Una Volta o Giornalmente** e premere  **SELEZ.**.

- 1 Se si seleziona **Una Volta** o **Giornalmente**, inserire l'ora (HH:MM) per la sveglia e premere  **OK**.

- Un segnale di conferma viene emesso.

Nota

Il tono della sveglia e l'icona della sveglia  suonerà/lampeggerà per 1 minuto quando scatta l'ora della sveglia. Per fermare il suono della sveglia, premere semplicemente qualsiasi tasto sul ricevitore.

5.12.3 Impostare i Toni Sveglia

- 1 Premere  **MENU** in modalità di inattività, scorrere  fino a **Ora & Sveglia** e premere  **SELEZ.**, scorrere  fino a **Toni sveglia** e premere  **SELEZ.**.
- 2 Scorrere  fino a **Melody 1, Melody 2 o Melody 3** per ascoltare la suoneria.
- 3 Premere  **SELEZ.** per impostare i toni sveglia.
 - Un segnale di conferma viene emesso.

5.12.4 Modalità Non disturbare

La funzione è disponibile solamente se si possiede un abbonamento al servizio di Identificazione di Linea del Chiamante (CLI) con il proprio gestore di rete. Quando la modalità **Non Disturbare** è attivata, il telefono squillerà solamente quando ci sono delle chiamate ricevute da gruppi autorizzati. Per tutti gli altri chiamanti, il telefono visualizzerà un messaggio di chiamata in entrata oppure la retroilluminazione si accenderà senza però che il telefono squilli. Se la segreteria telefonica è attivata, risponderà alla chiamate per permettere al chiamante di lasciare un messaggio.

Nota

Come opzione predefinita, la modalità **Non Disturbare** è **Off**.

5.12.4.1 Attivazione/Disattivazione della Modalità Non disturbare

- 1 Premere  **MENU** in modalità di inattività, scorrere  fino a **Ora & Sveglia** e premere  **SELEZ.**, scorrere  fino a **Non disturbare** e premere  **SELEZ.**.

- 2 Premere nuovamente  **SELEZ.** per selezionare **Attivazione**.
- 3 Scorrere  fino a **On** o **Off**.
- 4 Premere  **SELEZ.** per confermare.

5.12.4.2 Impostazione del giorno della modalità Non disturbare

- 1 Premere  **MENU** in modalità di inattività, scorrere  fino a **Ora & Sveglia** e premere  **SELEZ.**, scorrere  fino a **Non disturbare** e premere  **SELEZ.**, scorrere  fino a **Imp.Giorno** e premere  **SELEZ.**.
- 2 Scorrere  fino all'opzione desiderata (**Tutta Settim.**, **Feriale**, **Lunedì**, **Martedì.....** o **Domenica**) e premere  **SELEZ.**.
- 3 Se si seleziona **Tutta Settim.** o **Feriale**, premere nuovamente  **SELEZ.** per confermare.
- 4 Se si seleziona **Lunedì**, **Martedì.....** o **Domenica**, un “√” apparirà all'inizio della riga ad indicare la propria selezione. È possibile selezionare più di 1 giorno.
- 5 Dopo aver effettuato la propria selezione, scorrere  fino a **OK** e premere  **SELEZ.** per confermare e ritornare al menu precedente.

5.12.4.3 Impostazione dell'ora della modalità Non disturbare

- 1 Premere  **MENU** in modalità di inattività, scorrere  fino a **Ora & Sveglia** e premere  **SELEZ.**, scorrere  fino a **Non disturbare** e premere  **SELEZ.**, scorrere  fino a **Imp.Ora** e premere  **SELEZ.**.
- 2 Inserire **Ora Inizio** e **Ora Fine**.
- 3 Premere  **SELEZ.** per confermare.

Nota

Come opzione predefinita, **Ora Inizio** è **08:00** e **Ora Fine** è **20:00**.

5.12.4.4 Impostazione del chiamante autorizzato

- 1 Premere  **MENU** in modalità di inattività, scorrere  fino a **Ora & Sveglia** e premere  **SELEZ.**, scorrere  fino a **Non disturbare** e premere  **SELEZ.**, scorrere  fino a **Chiam.Autoriz.** e premere  **SELEZ.**.
- 2 Scorrere fino all'opzione desiderata (**Standard**, **Gruppo A**, **Gruppo B** o **Gruppo C**).
- 3 Premere  **SELEZ.** per confermare.

Nota

Come opzione predefinita, nessun gruppo è autorizzato quando la modalità **Non Disturbare** è attivata.

6 SMS

SMS significa Short Message Service (Servizio di brevi messaggi di testo). Per godere dei benefici di questo servizio, bisogna abbonarsi al Servizio di Identificazione di Linea del Chiamante (CLI) e al servizio SMS presso il proprio operatore di rete. I messaggi SMS possono essere scambiati usando un telefono (cellulare o di rete fissa compatibile), a condizione che anche il ricevente abbia sottoscritto un abbonamento ai servizi CLI e SMS. Le impostazioni di fabbrica del ricevitore sono quelle del principale operatore nazionale. Se si desidera inviare o ricevere messaggi SMS attraverso un altro operatore di servizi, bisogna impostare i numeri ad esso corrispondenti (vedere "Per impostare il numero in uscita" a pagina 32). È possibile creare fino a 10 caselle SMS (da **Casella 0** a **Casella 9**) e proteggere ogni casella con una password (solamente per il Regno Unito). Il ricevitore è in grado di memorizzare fino a 50 messaggi SMS (40 SMS nella casella dei messaggi ricevuti e 10 SMS nella casella bozze) condivisi da tutte le caselle degli SMS e la lunghezza massima di ciascun messaggio è di 160 caratteri. Per poter inviare e ricevere messaggi SMS, deve essere presente almeno una Casella SMS. La **Casella 9** con una password vuota è creata in automatico (solo per il Regno Unito). Per maggiori informazioni, fare riferimento a "Creare una nuova casella di messaggi SMS (solo per il Regno Unito)" a pagina 31.

6.1 Scrivere ed inviare nuovi SMS

Nota

In fase di composizione dell'SMS, se non viene premuto alcun tasto per 30 secondi, il ricevitore ritornerà alla modalità di inattività. Il messaggio modificato verrà salvato automaticamente nel buffer dell'editor degli SMS.

- 1 Premere  **MENU** in modalità di inattività, premere  **SELEZ.** per accedere a **SMS**, premere nuovamente  **SELEZ.** per accedere a **Scrivi**.
- 2 Scorrere  fino alla casella SMS desiderata (da **Casella 0** a **Casella 9**) e premere

 **SELEZ.** (solo per il Regno Unito).

Altrimenti, è possibile premere  **SELEZ.** per andare alla schermata successiva se non si desidera accedere ad una Casella SMS specifica.

- 3 Inserire il PIN (se necessario) e premere

 **OK.**

- 4 Inserire il testo e premere  **OK.**

	Premere per spostare il cursore a sinistra di 1 a posizione. Tenere premuto per saltare al 1° carattere/cifra.
	Premere per spostare il cursore a destra di 1 a posizione. Tenere premuto per saltare all'ultimo carattere/cifra.
 CLEAR	Premere per cancellare il carattere/cifra precedente. Premere per ritornare al menu precedente se non ci sono caratteri/cifre sulla schermata di immissione. <i>Premere a lungo</i> per eliminare tutti i caratteri/cifre.
	spazio 1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ §
	a b c 2 à ä å æ
	d e f 3 è é Δ Φ
	g h i 4 ì î Γ
	j k l 5 Λ
	m n o 6 ñ ò ö
	p q r s 7 β Π Θ Σ
	t u v 8 ù ü
	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
	. 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
	<i>Premere prolungatamente</i> per alternare tra lettere maiuscole e minuscole.
	*

📌 Nota

È possibile inserire fino a 160 caratteri per un SMS. Se si riceve una chiamata mentre si scrive un SMS, l'operazione verrà interrotta. Ritornando alla revisione dell'SMS, il messaggio sarà recuperato automaticamente.

1 Inserire il numero telefonico destinatario e premere  **OK**.

✳ Suggestimento

È possibile inoltre premere , scorrere  per selezionare un numero telefonico, premere  **OK** due volte.

4 Inserire direttamente il numero di casella destinatario (da 0 a 9) e premere  **OK** (solo per il Regno Unito).
Altrimenti, è possibile premere  **OK** per andare alla schermata successiva se non si desidera accedere ad una Casella SMS specifica.

✳ Suggestimento

Se si invia un SMS ad un telefono cellulare GSM, il numero di casella destinatario può risultare vuoto.

📌 Nota

La casella destinataria predefinita dipende da paese a paese.

7 Premere  **SELEZ.** per **Inviare** il messaggio.
Il messaggio sarà inviato immediatamente.

- **Inviato!** sarà visualizzato se il messaggio è stato inviato con successo.

📌 Nota

Se non si è riusciti ad inviare il messaggio, il display visualizzerà **Non Inviato!** ed il messaggio sarà salvato nel buffer dell'editor degli SMS.

6.2 Visualizzazione dei messaggi ricevuti

I messaggi contenuti nella casella dei messaggi ricevuti sono elencati in base all'ora di ricezione, con il messaggio più recente visualizzato per primo. La SMS Ricevuti è in grado di memorizzare 40 messaggi (condivisi tra le Caselle dalla 0 alla 9). Al ricevimento di ogni SMS, un segnale acustico tipo bip avviserà dell'arrivo del messaggio (vedere "Attivare /Disattivare il Tono degli SMS" a pagina 35) e il display visualizzerà il numero dei nuovi messaggi ricevuti. L'indicatore luminoso LED lampeggerà fino a quando l'SMS non è stato letto.

⚠ Avvertimento

Quando la casella dei messaggi è piena, non si potranno ricevere nuovi messaggi. In questo caso, dovete eliminare alcuni vecchi messaggi per poter riceverne di nuovi.

1 Premere  **MENU** in modalità di inattività, premere  **SELEZ.** per accedere a **SMS**, scorrere  fino a **SMS Ricevuti** e premere  **SELEZ..**

2 Scorrere  fino al numero di casella desiderato e premere  **SELEZ.** (solo per il Regno Unito).

✳ Suggestimento

Se ci sono dei nuovi messaggi non letti, il numero della casella degli SMS sarà evidenziata in verde.

3 Inserire il PIN (se necessario) e premere  **OK**.

4 Navigare nell'elenco dei messaggi SMS e selezionare il messaggio che si desidera leggere.

- *L'elenco dei messaggi è visualizzato insieme al numero telefonico del mittente o al nome corrispondente (se il numero è presente come nominativo in rubrica).*

5 Premere  **VISUALIZZA** per leggere il contenuto del messaggio.

✳ Suggestimento

Per scorrere alla riga successiva o precedente mentre si legge un SMS, premere . Il numero telefonico del mittente e la data e l'ora di ricezione sono visualizzati alla fine del messaggio,

6 Quando si legge il contenuto del messaggio, è possibile premere  **MENU** per accedere alle seguenti opzioni:

Rispondi	Invia una risposta al mittente del messaggio
Modifica	Inoltra il messaggio ad un altro destinatario
Salva numero	Salva il numero del mittente in rubrica
Elimina	Elimina il messaggio selezionato
Elimina Tutti	Elimina tutti i messaggi contenuti nella SMS Ricevuti

* Suggerimento

Se si preme  quando è visualizzato il numero telefonico del mittente, l'operazione relativa agli SMS verrà abbandonata e il numero telefonico del mittente verrà composto.

Presmere  per ritornare all'elenco dei messaggi ricevuti.

6.2.1 Rispondere ad un messaggio della Casella dei Messaggi Ricevuti

- 1 Andare al contenuto del messaggio (fare riferimento ai punti da 1 a 5 in “Visualizzazione dei messaggi ricevuti” a pagina 28) e premere  **MENU** per visualizzare le opzioni di menu della Casella dei Messaggi Ricevuti.
- 2 Scorrere  fino a **Rispondi** e premere  **SELEZ.** per iniziare l'immissione.
- 3 Al termine dell'immissione del testo, premere  **OK** per confermare il messaggio.
- 4 Per inviare il messaggio, fare riferimento ai punti dal 5 al 7 in “Scrivere ed inviare nuovi SMS” a pagina 27.

* Suggerimento

Per salvare il messaggio nella Casella Bozze, fare riferimento ai punti dall' 1 al 3 in “Salvare un messaggio nella Casella Bozze” a pagina 30.

6.2.2 Inoltare un messaggio della Casella dei Messaggi Ricevuti

- 1 Andare al contenuto del messaggio (fare riferimento ai punti dall'1 al 5 in “Visualizzazione dei messaggi ricevuti” a pagina 28) e premere  **MENU** per visualizzare le opzioni di menu della Casella dei Messaggi Ricevuti.
- 2 Scorrere  fino a **Modifica** e premere  **SELEZ.** per iniziare l'immissione, se lo si desidera.
- 3 Al termine dell'immissione del testo, premere  **OK** per confermare il messaggio.
- 4 Per inoltrare il messaggio, fare riferimento ai punti dal 5 al 7 in “Scrivere ed inviare nuovi SMS” a pagina 27.

6.2.2.1 Salvare il numero del mittente in rubrica

- 1 Andare al contenuto del messaggio (fare riferimento ai punti dall'1 al 5 in “Visualizzazione dei messaggi ricevuti” a pagina 28) e premere  **MENU** per visualizzare le opzioni di menu della Casella dei Messaggi Ricevuti.
- 2 Scorrere  fino a **Salva numero** e premere  **SELEZ.** per inserire il nome per questo nuovo contatto.
- 3 Inserire un nome per questo nuovo contatto e premere  **OK.**
- 4 Modificare il numero telefonico (se necessario) e premere  **OK.**
- 5 Scorrere  fino a selezionare un gruppo a cui si desidera assegnare questo contatto e premere  **SELEZ.**..
Un segnale acustico di conferma viene emesso e il display ritorna a visualizzare il contenuto del messaggio.

6.2.2.2 Eliminare un messaggio della Casella dei Messaggi Ricevuti

- 1 Andare al contenuto del messaggio (fare riferimento ai punti dall'1 al 5 in “Visualizzazione dei messaggi ricevuti” a pagina 28) e premere  **MENU** per visualizzare le opzioni di menu della Casella dei Messaggi Ricevuti.
- 2 Scorrere  fino a **Elimina** e premere due volte  **SELEZ.** per confermare l'eliminazione.

6.2.3 Eliminare tutti i messaggi della Casella dei Messaggi Ricevuti

- 1 Andare al contenuto del messaggio (fare riferimento ai punti dall'1 al 5 in “Visualizzazione dei messaggi ricevuti” a pagina 28) e premere  **MENU** per visualizzare le opzioni di menu della Casella dei Messaggi Ricevuti.
- 2 Scorrere  fino a **Elimina Tutto** e premere  **SELEZ.**..

- 1 Premere nuovamente  **SELEZ.** per confermare l'eliminazione.

6.3 Salvare un messaggio nella Casella Bozze

- 1 Dopo aver scritto il messaggio (fare riferimento ai punti dall'1 al 4 in "Scrivere ed inviare nuovi SMS" a pagina 27), premere  **OK.**
- 2 Scorrere  fino a **Salva in Bozze.**
- 3 Premere  **SELEZ.** per confermare.

6.3.1 Revisione dei messaggi della casella Bozze

- 1 Premere  **MENU** in modalità di inattività, premere  **SELECT** per accedere a **SMS**, scorrere  fino a **Cas.bozze** e premere  **SELEZ..**
- 2 Scorrere  fino al numero di casella desiderato e premere  **SELEZ.** (solo per il Regno Unito).
- 3 Inserire il PIN (se necessario) e premere  **OK.**
Navigare nell'elenco dei messaggi SMS e selezionare il messaggio che si desidera rivedere.
- 4 Scorrere  fino al messaggio che si desidera rivedere e premere  **VISUALIZZA.**
- 5 Quando si legge il contenuto del messaggio, è possibile premere  **MENU** per accedere alle seguenti opzioni:

Modifica	Modifica il messaggio e invia o salva nella casella bozze
Inviare	Invia il messaggio immediatamente
Elimina	Elimina il messaggio
Elimina Tutti	Elimina tutti i messaggi contenuti nella Casella Bozze

6.3.2 Revisione di un messaggio della casella Bozze

- 1 Andare al messaggio nella casella bozze (fare riferimento ai punti dall'1 al 4 in "Revisione dei messaggi della casella Bozze" a pagina 31)

e premere  **MENU** per visualizzare le opzioni di menu della **Casella bozze.**

- 2 Premere  **SELEZ.** per **Modifica** il messaggio.
- 3 Al termine della modifica del testo, premere  **OK** per confermare il messaggio.
- 4 Per inviare il messaggio, fare riferimento ai punti dal 5 al 7 in "Scrivere ed inviare nuovi SMS" a pagina 27.

* Suggerimento

Per salvare il messaggio nella Casella Bozze, fare riferimento ai punti dall' 1 al 3 in "Salvare un messaggio nella Casella Bozze" a pagina 30.

6.3.3 Inviare un messaggio dalla Casella bozze

- 1 Andare al messaggio nella casella bozze (fare riferimento ai punti dall'1 al 4 in "Revisione dei messaggi della casella Bozze" a pagina 31) e premere  **MENU** per visualizzare le opzioni di menu della **Casella bozze.**
- 2 Scorrere  fino a **Inviare** e premere  **SELEZ..**
 - Il messaggio sarà inviato immediatamente.
Inviato! sarà visualizzato se il messaggio è stato inviato con successo.

6.3.4 Eliminare un messaggio della casella Bozze

- 1 Andare al messaggio nella casella bozze (fare riferimento ai punti dall'1 al 4 in "Revisione dei messaggi della casella Bozze" a pagina 31) e premere  **MENU** per visualizzare le opzioni di menu della **Casella bozze.**
- 2 Scorrere  fino a **Elimina** e premere  **SELEZ.** per confermare l'eliminazione.

6.3.5 Eliminare tutti i messaggi della Casella bozze

- 1 Andare al messaggio nella casella bozze (fare riferimento ai punti dall'1 al 4 in "Revisione dei messaggi della casella Bozze" a pagina 31) e premere  **MENU** per visualizzare le opzioni di menu della **Casella bozze.**

- ❶ Scorrere  fino a **Elimina Tutti** e premere  **SELEZ..**
- ❷ Premere nuovamente  **SELEZ.** per confermare l'eliminazione.

6.4 Impostaz. SMS

Questo menu permette di configurare il server per l'invio e la ricezione dei messaggi SMS. Il telefono può ricevere messaggi da 3 centri di servizi. Ogni centro di servizi comprende 2 numeri:

- Numero in entrata
- Numero in uscita

La lunghezza massima di un numero in entrata/uscita è di 24 cifre.

Nota

I numeri in entrata ed uscita del telefono sono già configurati per funzionare nella rete del proprio paese. Si consiglia di non modificare queste impostazioni. Per maggiori informazioni o in caso di qualsiasi problema, contattare il proprio operatore di rete locale.

6.4.1 Attivare o disattivare la ricezione degli SMS

Il telefono può ricevere messaggi SMS da un altro telefono se si possiede un abbonamento al servizio di Identificazione di Linea del Chiamante (CLI) e al servizio degli SMS con il proprio operatore di rete. Come opzione predefinita, la ricezione degli SMS è impostata su **On** in modo da poter ricevere i messaggi SMS.

- ❶ Premere  **MENU** in modalità di inattività, premere  **SELEZ.** per accedere a **SMS**, scorrere  fino a **Impostaz. SMS** e premere  **SELEZ..**, premere  **SELEZ.** per accedere a **Ricezione SMS**.
- ❷ Scorrere  su **On** o **Off** e premere  **SELEZ.** per confermare.

Suggerimento

Anche se la ricezione degli SMS è **Off**, è ancora possibile inviare messaggi SMS.

6.4.2 Creare una nuova casella di messaggi SMS (solo per il Regno Unito)

Per poter inviare e ricevere messaggi SMS, deve essere creata almeno 1 a Casella SMS. La **Casella 9** con una password vuota è creata in automatico. È possibile aggiungere nuove caselle SMS (da **Casella 0** a **Casella 8**) e si può proteggere ogni casella con una password.

- ❶ Premere  **MENU** in modalità di inattività, premere  **SELEZ.** per accedere a **SMS**, scorrere  fino a **Impostaz. SMS** e premere  **SELEZ..**, scorrere  fino a **Caselle SMS** e premere  **SELEZ..**
- ❷ Premere  **MENU** e premere  **SELEZ.** fino a **Agg.Nuova Cas..**
- ❸ Digitare il nome della casella (massimo 14 caratteri) e premere  **OK**.
- ❹ Digitare il PIN (massimo 4 cifre) e premere  **OK**.
- ❺ Inserire nuovamente il PIN e premere  **OK**.

Suggerimento

Si può scegliere di lasciare il PIN vuoto. Se non si necessita del PIN, premere semplicemente  **OK** quando viene chiesto di inserire il PIN.

- ❻ Inserire il numero della casella SMS e premere  **OK**.
 - Se il numero inserito è già esistente, un segnale acustico di errore verrà emesso. Se il numero inserito viene accettato, un segnale acustico di conferma viene emesso e il display ritorna all'elenco delle caselle SMS.

6.4.3 Modificare la password di una casella di messaggi SMS (solo per il Regno Unito)

- ❶ Premere  **MENU** in modalità di inattività, premere  **SELEZ.** per accedere a **SMS**, scorrere  fino a **Impostaz. SMS** e premere  **SELEZ..**, scorrere  fino a **Caselle SMS** e premere  **SELEZ..**
- ❷ Scorrere  fino alla casella dei messaggi SMS a cui si desidera modificare la password e premere  **SELEZ..**

- 1 Scorrere  fino a **Cambia PIN** e premere  **SELEZ..**
- 2 Inserire il vecchio PIN e premere  **OK.**
- 3 Inserire il nuovo PIN e premere  **OK.**
- 4 Inserire nuovamente il nuovo PIN e premere  **OK** per confermare il cambiamento del PIN.

6.4.4 Per eliminare una casella di messaggi SMS (solo per il Regno Unito)

- 1 Premere  **MENU** in modalità di inattività, premere  **SELEZ.** per accedere a **SMS**, scorrere  fino a **Impostaz. SMS** e premere  **SELEZ..**, scorrere  fino a **Caselle SMS** e premere  **SELEZ..**
- 2 Scorrere  fino alla casella dei messaggi SMS che si desidera eliminare e premere  **SELEZ..**
- 3 Scorrere  fino a **Elimina Casel.** e premere  **SELEZ..**
- 4 Inserire il PIN (se necessario) e premere  **OK** per confermare l'eliminazione della casella.

6.4.5 Per modificare il numero di casella di una casella dei messaggi SMS (solo per il Regno Unito)

- 1 Premere  **MENU** in modalità di inattività, premere  **SELEZ.** per accedere a **SMS**, scorrere  fino a **Impostaz. SMS** e premere  **SELEZ..**, scorrere  fino a **Caselle SMS** e premere  **SELEZ..**
- 2 Scorrere  fino alla casella dei messaggi SMS a cui si desidera modificare il numero di casella e premere  **SELEZ..**
- 3 Scorrere  fino a **Cambia N.Cas.** e premere  **SELEZ..**
- 4 Inserire il nuovo numero della casella e premere  **OK** per confermare il cambiamento del numero della casella.

6.4.6 Per impostare il numero in uscita

I numeri in entrata ed uscita del telefono sono già configurati per funzionare nella rete del proprio paese. Si consiglia di non modificare queste

impostazioni. Per maggiori informazioni o in caso di qualsiasi problema, contattare il proprio operatore di rete locale.

- 1 Premere  **MENU** in modalità di inattività, premere  **SELEZ.** per accedere a **SMS**, scorrere  fino a **Impostaz. SMS** e premere  **SELEZ..**, scorrere  fino a **SMS Centro 1**, **SMS Centro 2** o **SMS Centro 3** e premere  **SELEZ..**

- 2 Premere  **SELEZ.** per accedere a **Num. Chiamato.**

- 3 Inserire il numero in uscita e premere  **OK** per confermare.

- Un segnale acustico di conferma viene emesso.

Nota

La lunghezza massima di un numero in uscita è di 24 cifre.

6.4.7 Per impostare il numero in entrata

- 1 Premere  **MENU** in modalità di inattività, premere  **SELEZ.** per accedere a **SMS**, scorrere  fino a **Impostaz. SMS** e premere  **SELEZ..**, scorrere  fino a **SMS Centro 1**, **SMS Centro 2** o **SMS Centro 3** e premere  **SELEZ..**

- 2 Scorrere  fino a **Num. Chiamante** e premere  **SELEZ..**

- 3 Inserire il numero in entrata e premere  **OK** per confermare.

- Un segnale acustico di conferma viene emesso.

Nota

La lunghezza massima di un numero in entrata è di 24 cifre.

6.4.8 Per impostare il centro SMS predefinito

- 1 Premere  **MENU** in modalità di inattività, premere  **SELEZ.** per accedere a **SMS**, scorrere  fino a **Impostaz. SMS** e premere  **SELEZ..**, scorrere  fino a **Centro SMS** e premere  **SELEZ..**

- 2 Scorrere  fino al centro SMS che si desidera impostare come centro predefinito (**SMS Centro 1**, **SMS Centro 2** o **SMS Centro 3**) e premere  **SELEZ..**

- Un segnale acustico di conferma viene emesso.

Nota

Il numero del centro SMS predefinito è 1.

6.4.9 Per impostare il 1° Squillo

Quando questa funzione è impostata su **Off**, il primo squillo proveniente da una chiamata vocale non verrà emesso. Ciò risulta particolarmente utile in quei paesi dove l'identità della linea chiamante è resa nota dopo il primo squillo. Di conseguenza, i telefoni della casa non squilleranno quando arriva un messaggio.

- 1** Premere  **MENU** in modalità di inattività, premere  **SELEZ.** per accedere a **SMS**, scorrere  fino a **Impostaz. SMS** e premere  **SELEZ.**, scorrere  fino a **Imp.Squillo 1** e premere  **SELEZ.**.
- 2** Scorrere  fino a **On** o **Off** e premere  **SELEZ.** per confermare.

7.1 Toni del Ricevitore

7.1.1 Impostazione del Volume della Suoneria

Pericolo

Quando si imposta il volume della suoneria del telefono o quando il ricevitore squilla durante una chiamata in entrata, evitare di tenere il ricevitore troppo vicino all'orecchio poiché il volume del tono degli squilli potrebbe danneggiare il vostro udito.

Ci sono 6 opzioni del volume della suoneria (**Silenzioso**, **Basso**, **Medio**, **Alto**, **Amplificazione e Progressivo**). Il livello predefinito è **Medio**.

- 1 Premere  **MENU** in modalità di inattività, scorrere  fino a **Personalizza** e premere  **SELEZ.**, premere  **SELEZ.** per accedere a **Toni Ricevit.** e premere nuovamente  **SELEZ.** per accedere a **Vol.Squillo**.
- 2 Scorrere  fino al livello di volume desiderato e premere  **SELEZ.** per confermare.
 - *Un segnale acustico di conferma viene emesso e il display ritorna al menu precedente.*

Nota

Quando **Silenzioso** è attivato, l'icona  sarà visualizzata sul display.

7.1.2 Impostare la Suoneria

Ci sono 10 suonerie polifoniche disponibili sul ricevitore.

- 1 Premere  **MENU** in modalità di inattività, scorrere  fino a **Personalizza** e premere  **SELEZ.**, premere  **SELEZ.** per accedere a **Toni Ricevit.**, scorrere  fino a **Suoneria Squ.** e premere  **SELEZ.**.
- 2 Scorrere  fino alla suoneria desiderata per eseguire la suoneria.
- 3 Premere  **SELEZ.** per impostare la suoneria.
 - *Un segnale acustico di conferma viene emesso e il display ritorna al menu precedente.*

7.1.3 Impostazione della Suoneria di Gruppo

Per godere dei benefici di questo servizio, bisogna abbonarsi al servizio di Identificazione di Linea del Chiamante. Fare riferimento a “Identificazione Linea del Chiamante” a pagina 19.

Questa funzione permette di selezionare ed impostare le suonerie da ascoltare quando c'è una chiamata esterna in entrata da parte di un contatto il cui nominativo è memorizzato in rubrica ed appartiene ad un gruppo di rubrica. È possibile associare 1a suoneria ad ogni gruppo.

Sono disponibili tre gruppi di rubrica (Gruppo A, B e C) con cui organizzare i contatti. Ad ogni gruppo può essere assegnata una suoneria esclusiva.

- 1 Premere  **MENU** in modalità di inattività, scorrere  fino a **Personalizza** e premere  **SELEZ.**, premere  **SELEZ.** per accedere a **Toni Ricevit.**, scorrere  fino a **Suoneria Grup** e premere  **SELEZ.**.
- 2 Scorrere  fino al gruppo per il quale si desidera impostare la suoneria e premere  **SELEZ.**.
- 3 Scorrere  fino alla suoneria desiderata per eseguire la suoneria.
- 4 Premere  **SELEZ.** per impostare la suoneria di gruppo.
 - *Un segnale acustico di conferma viene emesso e il display ritorna al menu precedente.*

7.1.4 Attivare/Disattivare i Toni dei Tasti

Un singolo bip viene emesso quando un tasto è premuto. Potete attivare o disattivare questo bip dei tasti. Come opzione predefinita, il bip dei tasti è su **On**.

- 1 Premere  **MENU** in modalità di inattività, scorrere  fino a **Personalizza** e premere  **SELEZ.**, premere  **SELEZ.** per accedere a **Toni Ricevit.**, scorrere  fino a **Tasto bip** e premere  **SELEZ.**.
- 2 Scorrere  su **On** o **Off** e premere  **SELEZ.** per confermare.
 - *Un segnale acustico di conferma viene emesso e il display ritorna al menu precedente.*

7.1.5 Attivare /Disattivare il Tono degli SMS

Un tono viene emesso quando si riceve un nuovo SMS. Potete attivare o disattivare questo tono degli SMS. Come opzione predefinita, il tono degli SMS è su **On**.

- 1 Premere  **MENU** in modalità di inattività, scorrere  fino a **Personalizza** e premere  **SELEZ.**, premere  **SELEZ.** per accedere a **Toni Ricevit.**, scorrere  fino a **Tono SMS** e premere  **SELEZ.**.
 - 2 Scorrere  su **On** o **Off** e premere  **SELEZ.** per confermare.
 - Un segnale acustico di conferma viene emesso e il display ritorna al menu precedente.
-

7.2 Impostazione dello Sfond

Questa funzione permette di selezionare lo sfondo da visualizzare in modalità di inattività. Il ricevitore è dotato di 5 sfondi preinstallati. Il 5° sfondo è vuoto.

- 1 Premere  **MENU** in modalità di inattività, scorrere  fino a **Personalizza** e premere  **SELEZ.**, scorrere  fino a **Sfondo** e premere  **SELEZ.**.
 - 2 Scorrere  fino allo sfondo desiderato e premere  **SELEZ.** per confermare.
 - Un segnale acustico di conferma viene emesso e il display ritorna al menu precedente.
-

7.3 Impostazione del Livello di Contrasto

Ci sono 3 opzioni di livello di contrasto (**Livello 1**, **Livello 2** o **Livello 3**). Il livello di contrasto predefinito è **Livello 2**.

- 1 Premere  **MENU** in modalità di inattività, scorrere  fino a **Personalizza** e premere  **SELEZ.**, scorrere  fino a **Contrasto** e premere  **SELEZ.**.
 - 2 Scorrere  fino al livello di contrasto desiderato (**Livello 1**, **Livello 2** o **Livello 3**) e premere  **SELEZ.** per confermare.
 - Un segnale acustico di conferma viene emesso e il display ritorna al menu precedente.
-

7.4 Modifica del Nome del Ricevitore

Potete dare un nome al ricevitore e visualizzarlo in modalità di inattività. Il nome predefinito del vostro ricevitore è **PHILIPS**.

- 1 Premere  **MENU** in modalità di inattività, scorrere  fino a **Personalizza** e premere  **SELEZ.**, scorrere  fino a **Nome Ricevit.** e premere  **SELEZ.**.
 - 2 Modificare il nome del ricevitore (massimo 14 caratteri) e premere  **OK** per confermare.
 - Un segnale acustico di conferma viene emesso e il display ritorna al menu precedente.
-

7.5 Attivare /Disattivare la Risposta Automatica alle Chiamate

Con questa funzione è possibile rispondere ad una chiamata automaticamente, semplicemente sollevando il ricevitore dalla base dell'apparecchio. Come opzione predefinita, la funzione di Risposta Automatica alle Chiamate è su **Off** e in questo caso bisogna premere il tasto  per rispondere ad una chiamata.

- 1 Premere  **MENU** in modalità di inattività, scorrere  fino a **Personalizza** e premere  **SELEZ.**, scorrere  fino a **Ris.Ch.Autom** e premere  **SELEZ.**.
 - 2 Scorrere  su **On** o **Off** e premere  **SELEZ.** per confermare.
 - Un segnale acustico di conferma viene emesso e il display ritorna al menu precedente.
-

7.6 Attivare /Disattivare la Chiusura Automatica delle Chiamate

Con questa funzione è possibile terminare una chiamata automaticamente, semplicemente rimettendo il ricevitore sull'unità base. Come opzione predefinita, la funzione di Chiusura Automatica delle Chiamate è su **On**.

- 1 Premere  **MENU** in modalità di inattività, scorrere  fino a **Personalizza** e premere  **SELEZ.**, scorrere  fino a **Chid.Ch.Aut** e premere  **SELEZ.**.
 - 2 Scorrere  su **On** o **Off** e premere  **SELEZ.** per confermare.
 - Un segnale acustico di conferma viene emesso e il display ritorna al menu precedente.
-

7.7 Cambiare la lingua sul display

Il ricevitore può supportare diverse lingue di visualizzazione, a seconda della selezione del paese durante la modalità di **BENVENUTO**.

- 1 Premere  **MENU** in modalità di inattività, scorrere  fino a **Personalizza** e premere  **SELEZ.**, scorrere  fino a **Lingua** e premere  **SELEZ.**.
- 2 Scorrere  fino alla lingua desiderata e premere  **SELEZ.** per confermare.

- *Un segnale acustico di conferma viene emesso e il display ritorna al menu precedente.*

* Suggerimento

Una volta impostata la lingua di visualizzazione, i menu delle opzioni sul ricevitore cambieranno immediatamente nella lingua selezionata. Tuttavia, la lingua del messaggio in uscita predefinito della segreteria telefonica non verrà modificato.

7.8 Modalità Babysit

Bisogna avere almeno 2 ricevitori registrati alla propria unità base per poter usufruire di questa funzione (vedere pagina 39 "Registrazione").

Questa funzione permette di monitorare, ad esempio, la stanza dei bambini.

Per utilizzare la funzione Babysit, bisogna procedere alla sua attivazione (ad es. sul ricevitore 1) ed inserire il numero del ricevitore da chiamare (ad es. ricevitore 2) nel caso in cui siano dei rumori nella stanza controllata.

Posizionare il ricevitore in modalità Babysit (ad es. ricevitore 1) nella stanza da monitorare. Se il ricevitore rileva un livello acustico che supera una certa soglia, effettuerà automaticamente una chiamata interna verso il ricevitore selezionato (ad es. ricevitore 2).

7.8.1 Attivare la modalità Babysit

Nota

In modalità Babysit, tutti i tasti sono disattivati ad eccezione del tasto  **MENU**. Una volta che questa funzione è stata attivata, il ricevitore non può effettuare qualsiasi normale operazione (composizione di una chiamata esterna, ricezione

di una chiamata in entrata, chiamata verso un altro ricevitore in intercom, ricerca di un ricevitore con la funzione paging, ecc.).

- 1 Premere  **MENU** in modalità di inattività, scorrere  fino a **Personalizza** e premere  **SELEZ.**, scorrere  fino a **Mod.Babysit** e premere  **SELEZ.**.
 - **Mod.Babysit** è visualizzato sul display.
- 2 Scorrere  nell'elenco dei ricevitori disponibili e premere  **SELEZ.** per selezionare il ricevitore da chiamare.

Nota

Sul ricevitore selezionato, è ancora possibile eseguire tutte le normali operazioni (composizione di una chiamata esterna, ricezione di una chiamata in entrata, chiamata verso un altro ricevitore in intercom, ricerca di un ricevitore con la funzione paging, ecc.).

7.8.2 Disattivare la modalità Babysit

- 1 Premere  **MENU** in modalità di inattività, selezionare **Off** e premere  **SELEZ.**.

7.9 Impostazione della durata della Retroilluminazione

- 1 Premere  **MENU** in modalità di inattività, scorrere  fino a **Personalizza** e premere  **SELEZ.**, scorrere  fino a **Tempo Retroil.** e premere  **SELEZ.**.
- 2 Scorrere  su **20 sec**, **40 sec** o **60 sec** e premere  **SELEZ.** per confermare.
 - *Un segnale di conferma viene emesso.*

Nota

Come opzione predefinita, la retroilluminazione rimane accesa per 20 secondi dopo essere stata attivata da operazioni quali una chiamata in entrata, la pressione sui tasti, il sollevamento del ricevitore dalla base dell'apparecchio, ecc.

7.10 Impostazione del Tema colore

- 1 Premere  **MENU** in modalità di inattività, scorrere  fino a **Personalizza** e premere  **SELEZ.**, scorrere  fino a **Tema Colore** e premere  **SELEZ.**.

- Scorrere  fino a **Tema Colore 1, Tema Colore 2 o Tema Colore 3** e premere  **SELEZ.** per confermare.
- *Un segnale di conferma viene emesso.*

8.1 Modifica dell'Ora flash

L'ora flash (o ritardo di richiamata) è il ritardo temporale entro cui la linea sarà disattivata dopo aver premuto il tasto . Può essere impostato su breve, medio o lungo.

Il parametro di default per il ritardo di richiamata preselezionato sul ricevitore dovrebbe essere il migliore per la rete del proprio paese e pertanto non dovrete modificarlo.

Nota

Questa impostazione è utile quando si usano i servizi di rete. L'utilizzo di alcuni servizi a cui si accede con [+], [+ 2], [+ 3] (chiamata in attesa, inoltro di chiamata...) dipenderà dall'impostazione dell'ora flash. Per maggiori informazioni su questa funzione, contattare il proprio operatore di rete.

- 1 Premere MENU in modalità di inattività, scorrere fino a **Imp.Avanzate** e premere SELEZ., premere SELEZ. per accedere a **Ora Flash**.
- 2 Scorrere su **Breve, Medio o Lungo** e premere SELEZ. per confermare.
 - Un segnale acustico di conferma viene emesso e il display ritorna al menu precedente.

8.2 Modifica della Modalità di Chiamata

Il parametro di default per la modalità di chiamata preselezionata sul ricevitore dovrebbe essere il migliore per la rete del proprio paese e pertanto non dovrebbe essere modificato.

- 1 Premere MENU in modalità di inattività, scorrere fino a **Imp.Avanzate** e premere SELEZ., scorrere fino a **Modal. chiam.** e premere SELEZ..
- 2 Scorrere fino a **Toni o Pulse** e premere SELEZ. per confermare.
 - Un segnale acustico di conferma viene emesso e il display ritorna al menu precedente.

8.3 Blocco Chiamate

Il Blocco chiamate permette di limitare alcuni ricevitori selezionati dal comporre un numero telefonico che inizia con determinate cifre. È possibile impostare fino a 4 numeri di blocco chiamate diversi, con ciascun numero contenente fino a 4 cifre.

8.3.1 Per attivare/disattivare il Blocco delle Chiamate

- 1 Premere MENU in modalità di inattività, scorrere fino a **Imp.Avanzate** e premere SELEZ., scorrere fino a **Blocco Chiam.** e premere SELEZ..
- 2 Inserire il PIN Originale quando richiesto e premere OK per confermare.

Nota

Come opzione predefinita, il PIN Originale è 0000.

- 3 Premere SELEZ. per accedere a **Mod.Bloc.Ch..**
- 4 Scorrere su **On** o **Off** e premere SELEZ. per confermare.
 - Un segnale acustico di conferma viene emesso e il display ritorna al menu precedente.

8.3.2 Per modificare il numero di Blocco delle Chiamate

- 1 Premere MENU in modalità di inattività, scorrere fino a **Imp.Avanzate** e premere SELEZ., scorrere fino a **Blocco Chiam.** e premere SELEZ..
- 2 Inserire il PIN Originale quando richiesto e premere OK per confermare.

Nota

Come opzione predefinita, il PIN Originale è 0000.

- 3 Scorrere fino a **N.Bloc.Chiam.** e premere SELEZ..
- 4 Scorrere fino a **Numero 1, Numero 2, Numero 3 o Numero 4** e premere SELEZ..
- 5 Digitare il numero del blocco della chiamata (massimo 4 cifre) e premere OK per confermare.
 - Un segnale acustico di conferma viene emesso e il display ritorna al menu precedente.

Nota

Se un numero soggetto alla limitazione viene composto, non si avrà la connessione della chiamata. Quando ciò accade, il telefono emette un segnale acustico di errore e ritorna in modalità di inattività.

8.4 Baby Call

Quando attivata, la funzione di Baby Call permette di comporre un numero premendo qualsiasi tasto sul ricevitore. Questa funzione è molto utile per l'accesso diretto ai servizi di emergenza.

È possibile inserire fino a 24 cifre per il numero di baby call.

8.4.1 Per attivare la modalità Baby Call

- 1 Premere  **MENU** in modalità di inattività, scorrere  fino a **Imp.Avanzate** e premere  **SELEZ.**, scorrere  fino a **Baby Call** e premere  **SELEZ.**
- 2 Inserire il PIN Originale quando richiesto e premere  **OK** per confermare.

Nota

Come opzione predefinita, il PIN Originale è 0000.

- 1 Premere  **SELEZ.** per accedere a **Modalità**.
- 1 Scorrere  su **On** e premere  **SELEZ.** per confermare.
- 1 Inserire il numero di Baby Call e premere  **OK** per confermare.
 - Un segnale di conferma viene emesso.

8.4.2 Per disattivare la modalità Baby Call

- 1 Premere prolungatamente  **MENU** (quando la modalità di Baby Call è stata attivata in precedenza).
- 2 Inserire il PIN Originale quando richiesto e premere  **OK** per confermare.

Nota

Come opzione predefinita, il PIN Originale è 0000.

- 1 Scorrere  su **Off** e premere  **SELEZ.** per confermare.

8.4.3 Per modificare il numero di Baby Call

- 1 Premere  **MENU** in modalità di inattività, scorrere  fino a **Imp.Avanzate** e premere  **SELEZ.**, scorrere  fino a **Baby Call** e premere  **SELEZ.**
- 2 Inserire il PIN Originale quando richiesto e premere  **OK** per confermare.

Nota

Come opzione predefinita, il PIN Originale è 0000.

- 1 Scorrere  fino a **Numero** e premere  **SELEZ.**
 - L'ultimo numero di Baby Call memorizzato è visualizzato (nel caso ci siano dei numeri in memoria).
- 2 Digitare il numero di baby call (massimo 24 cifre) e premere  **OK** per confermare.
 - Un segnale acustico di conferma viene emesso e il display ritorna al menu precedente.

8.5 Registrazione

Le procedure di seguito descritte sono quelle che si riferiscono al ricevitore. Le procedure possono variare in base al ricevitore che si desidera registrare. In questo caso, contattare il produttore del ricevitore aggiuntivo.

Ricevitori aggiuntivi possono essere registrati all'unità base prima di iniziare ad usarli. All'unità base possono essere registrati fino a 6 ricevitori. Il PIN Originale è necessario per la registrazione o la deregistrazione dei ricevitori.

Nota

Come opzione predefinita, il PIN Originale è 0000.

- 1 Sull'unità base, tenere premuto  per circa 3 secondi.
 - Un segnale di conferma viene emesso.
- 2 Sul ricevitore, premere  **MENU**, scorrere  fino a **Imp.Avanzate** e premere  **SELEZ.**, scorrere  fino a **Registrazione** e premere  **SELEZ.**

Nota

Se entro 10 secondi non viene effettuata alcuna operazione sul ricevitore, la procedura di registrazione verrà interrotta. Se ciò accade, ripetere il Punto 1.

- 1 Scorrere  fino a selezionare l'unità base verso cui si effettua la registrazione e premere  **OK** per confermare.

- ❑ Inserire il PIN Originale quando richiesto e premere  **OK** per iniziare la registrazione.
 - Se il PIN non è corretto, **PIN Errato!** sarà visualizzato sul display e il ricevitore ritornerà in modalità di inattività.
- ❑ A registrazione avvenuta, un segnale acustico di conferma viene emesso e il display ritorna in modalità di inattività.

8.6 Selezione della migliore Unità Base

Un ricevitore può essere registrato su un massimo di 4 unità base differenti. Come opzione predefinita, il ricevitore verrà registrato su BASE 1. Se si seleziona **Base Migliore**, il ricevitore verrà registrato sull'unità base più vicina.

- ❑ Premere  **MENU** in modalità di inattività, scorrere  fino a **Imp.Avanzate** e premere  **SELEZ.**, scorrere  fino a **Selez. Base** e premere  **SELEZ.**.
- ❑ Scorrere  fino all'unità base desiderata e premere  **OK** per confermare.
 - Il ricevitore andrà alla ricerca dell'unità base. Se viene trovata la base selezionata, un segnale acustico di conferma viene emesso.

8.7 Deregistrazione di un ricevitore

- ❑ Premere  **MENU** in modalità di inattività, scorrere  fino a **Imp.Avanzate** e premere  **SELEZ.**, scorrere  fino a **Cancellazione** e premere  **SELEZ.**.
- ❑ Inserire il PIN Originale quando richiesto e premere  **OK** per confermare.

⚙️ Nota

Come opzione predefinita, il PIN Originale è 0000.

- ❑ Scorrere  fino a selezionare il numero di ricevitore da deregistrare e premere  **SELEZ.**.
 - Un segnale acustico di conferma viene emesso per indicare che la deregistrazione è riuscita e la schermata mostra **Non registr.**

⚙️ Nota

Se entro 15 secondi non viene effettuata alcuna operazione sul ricevitore, la procedura di deregistrazione verrà interrotta e il ricevitore ritornerà in modalità di inattività. Per deregistrare un ricevitore che non appartiene alla serie SE740/745, è possibile usare solamente

il ricevitore dell'apparecchio SE740/745 per effettuare la deregistrazione.

8.8 Modifica del PIN Originale

Il PIN Originale viene usato per impostare il blocco delle chiamate/numero di baby call, la registrazione/deregistrazione dei ricevitori e per accedere alla segreteria in remoto. Il numero del PIN Originale predefinito è 0000. La lunghezza massima del PIN Originale è di 4 cifre. Questo PIN è utilizzato anche per proteggere le impostazioni del ricevitore. Il ricevitore chiederà l'inserimento del PIN ogni volta sia necessario.

⚙️ Nota

Il codice pin predefinito è impostato su 0000. Se tale codice PIN viene modificato, conservare le informazioni del PIN in un luogo sicuro, nel quale si possa accedere ad esse facilmente. Non perdere il codice PIN.

- ❑ Premere  **MENU** in modalità di inattività, scorrere  fino a **Imp.Avanzate** e premere  **SELEZ.**, scorrere  fino a **Cambia PIN** e premere  **SELEZ.**.
- ❑ Inserire il PIN Originale corrente quando richiesto e premere  **OK** per confermare.
 - Il PIN inserito sarà visualizzato sul display in asterischi (*).
- ❑ Inserire il nuovo PIN e premere  **OK**.
- ❑ Inserire nuovamente il nuovo PIN e premere  **OK** per confermare il cambiamento del PIN.
 - Un segnale acustico di conferma viene emesso, viene visualizzato il messaggio **N.PIN memoriz** e la schermata ritorna al menu precedente.

⚙️ Nota

Se ci si dimentica del PIN, bisognerà reimpostare il telefono alle sue impostazioni predefinite. Vedere la sezione successiva "Reimpostazione dell'Unità" per ulteriori dettagli.

8.9 Reimpostazione dell'Unità

Con questa funzione, è possibile ripristinare il telefono alle proprie impostazioni predefinite.

⚠️ Avvertimento

Al termine del ripristino, tutte le impostazioni personalizzate, il registro delle chiamate e i

nominativi dell'elenco di ricomposizione saranno eliminati e il telefono ritornerà alle sue impostazioni predefinite. Tuttavia, la rubrica e i messaggi non letti in segreteria non verranno modificati dopo il ripristino.

☎ Nota

Potrà essere necessario riconfigurare il telefono ancora una volta. In questo caso, la modalità **BENVENUTO** apparirà nuovamente dopo il ripristino originale (andare sul capitolo 3.3).

- 1 Premere  **MENU** in modalità di inattività, scorrere  fino a **Imp.Avanzate** e premere  **SELEZ.**, scorrere  fino a **Reimposta** e premere  **SELEZ.**.

- 2 Scorrere  fino a **SI** e premere  **SELEZ.**.

Un segnale di conferma viene emesso.

- L'unità è ripristinata alle sue impostazioni predefinite (vedere "Impostazioni predefinite" a pagina 42).

8.10 Impostazione del Prefisso Automatico

Questa funzione permette di definire un numero di prefisso da aggiungere all'inizio di un numero durante la precomposizione (vedere "Precomposizione" a pagina 15). È possibile utilizzare questa funzione anche per aggiungere una sequenza di rilevazione che corrisponde e va a sostituire le prime cifre del numero durante la precomposizione.

È possibile inserire fino ad un massimo di 5 cifre per la sequenza di rilevazione e 10 cifre per il numero con prefisso automatico.

☎ Nota

Non è possibile garantire che il SE745 possa funzionare con tutti i tipi di PABX (Centralini Automatici ad Uso Privato).

- 1 Premere  **MENU** in modalità di inattività, scorrere  fino a **Imp.Avanzate** e premere  **SELEZ.**, scorrere  fino a **Pref.Autom.** e premere  **SELEZ.**.

- 2 **TROVA CIFRA** è visualizzato sul display.

Premere  **SELEZ.** per l'accesso al menu.

- L'ultima sequenza di rilevazione memorizzata è visualizzata (se esistente).

- 3 Inserire una sequenza numerica di rilevazione (massimo 5 cifre) e premere  **OK** per confermare.

- **PREFISSO** è visualizzato sul display.

- 4 Premere  **SELEZ.** per l'inserimento del prefisso.

- L'ultimo numero di prefisso memorizzato è visualizzato sul display (se esistente).

- 5 Digitare il numero del prefisso (massimo 10 cifre) e premere  **OK** per confermare.

- Un segnale acustico di conferma viene emesso e il display ritorna al menu precedente.

☎ Nota

Se non viene inserita alcuna sequenza di rilevazione (vuota), il numero di prefisso sarà automaticamente aggiunto al numero di precomposizione dopo che il tasto  è stato premuto.

Per i numeri che iniziano con *, # o una pausa (P), il numero di prefisso non sarà aggiunto al numero di precomposizione dopo che il tasto  è stato premuto.

8.11 Selezione del Paese

La disponibilità di questo menu dipende dal proprio paese.

È possibile scegliere un paese differente rispetto a quello scelto durante la modalità di **BENVENUTO**.

☎ Nota

Una volta selezionato il paese, le impostazioni di linea predefinite per il paese selezionato saranno applicate al telefono automaticamente (per es. Ora Flash, Modalità Chiamata, Lingua, ecc).

- 1 Premere  **MENU** in modalità di inattività, scorrere  fino a **Imp.Avanzate** e premere  **SELEZ.**, scorrere  fino a **Nazione** e premere  **SELEZ.**.

- 2 Scorrere  fino al paese scelto e premere  **SELEZ.**.

- 3 Premere nuovamente  **SELEZ.** per confermare.

- Un segnale acustico di conferma viene emesso e il display ritorna al menu precedente.

8.12 Attivare/Disattivare la modalità di Conferenza

Quando la modalità di conferenza è attivata, è possibile iniziare una chiamata in conferenza a tre con un secondo ricevitore registrato all'unità base automaticamente se il secondo ricevitore prende la linea quando c'è già una chiamata esterna in svolgimento.

L'impostazione predefinita per questa modalità è **Off**.

- ❶ Premere  **MENU** in modalità di inattività, scorrere  fino a **Imp.Avanzate** e premere  **SELEZ.**, scorrere  fino a **Conferenza** e premere  **SELEZ.**.
- ❷ Scorrere  **SELEZ.** su **On** o **Off** e premere  **SELEZ.** per confermare.
 - Un segnale acustico di conferma viene emesso e il display ritorna al menu precedente.

8.13 Attivare/Disattivare la modalità Audio XHD

La modalità **Audio XHD** rappresenta una funzione esclusiva con la quale le conversazioni telefoniche sembrano proprio conversazioni svolte da persone che si trovano faccia a faccia. Quando attivata, la modalità **Audio XHD** trasmette in alta fedeltà tutte le emozioni della chiamata, come se il vostro interlocutore stesse parlando accanto a voi.

- ❶ Premere  **MENU** in modalità di inattività, scorrere  fino a **Imp.Avanzate** e premere  **SELEZ.**, scorrere  fino a **Audio XHD** e premere  **SELEZ.**.
- ❷ Scorrere  su **On** o **Off** e premere  **SELEZ.** per confermare.

* Suggerimento

Durante una chiamata, è possibile inoltre premere  **OPZ.** e selezionare **Audio Att.XHD** / **Audio Dis.XHD** per attivare/disattivare la modalità **Audio XHD**.

Quando la modalità **Audio XHD** è attiva durante una chiamata, **Audio Att.XHD** apparirà sulla schermata per 2 secondi insieme all'icona dell'**Audio XHD** (vedere "Icane del display" a pagina 8) per significare che ora la chiamata è in modalità **Audio XHD**.

Se la modalità **Audio XHD** è disattivata durante una chiamata, **Audio Dis.XHD** apparirà sulla schermata per 2 secondi e l'icona di collegamento delle chiamate normali (vedere "Icane del display" a pagina 8) apparirà per sostituire l'icona dell'**Audio XHD** ad indicare che la chiamata non è più in modalità **Audio XHD**.

8.14 Impostazioni predefinite

Volume degli Squilli	Medio
Volume dell'auricolare	Volume 3
Volume del Vivavoce	Volume 3
Tasto bip	On
Contrasto	Livello 2
Ris.Ch.Autom	Off
Chiid.Ch.Aut	On
Modalità Babysit	Off
Sveglia	Off
Mod.Bloc.Ch.	Off
Ricezione SMS	On
Nome Ricevit.	PHILIPS
Data/Ora	01/01/07; 00:00
PIN originale	0000
Modalità Audio XHD	On
Modalità Non disturbare	Off

Segreteria telefonica

Modalità di risposta	Risp. & Regist.
Numero degli squilli prima di rispondere	5
Messaggi in uscita	Predefinito per modalità Rispondi & Registra
Selezione della base dell'apparecchio	Attiva con il livello del vivavoce predefinito
Selezione del Ricevitore	Off
Altoparlante della base	Livello 5
Accesso rem.	Disattivato

9 Servizi di rete

Questo menu fornisce un mezzo conveniente per accedere, attivare o disattivare alcuni servizi di rete che sono subordinati al paese/abbonamento. Per maggiori informazioni su questi servizi, contattare il proprio operatore di rete. I numeri ed i parametri di default preselezionati sul telefono dovrebbero essere i migliori per la rete del proprio paese e pertanto non dovrete modificarli.

9.1 Inoltro chiamata

Sono disponibili 3 opzioni per l'inoltro di chiamata: Inoltro di Chiamata Incondizionato, Occupato e Risposta assente.

9.1.1 Impostare il numero dell'inoltro di chiamata

- 1 Premere  **MENU** in modalità di inattività, scorrere  fino a **Servizi Rete** e premere  **SELEZ..**
- 2 Scorrere  fino al tipo di opzione per l'inoltro di chiamata che si desidera impostare (**Inoltra Chiam.** / **Inoltr Ch occ** / **In.Ch.N.Risp**) e premere  **SELEZ..**
- 3 Scorrere  fino a **Impostazioni.** e premere  **SELEZ.** per inserire il numero dell'inoltro.
- 4 Premere  **OK** per confermare.

9.1.2 Attivare Inoltro di Chiamata

Nota

Quando è attivata questa funzione, subordinatamente all'opzione dell'inoltro di chiamata impostata, le chiamate in entrata verranno inoltrate al numero scelto.

- 1 Premere  **MENU** in modalità di inattività, scorrere  fino a **Servizi Rete** e premere  **SELEZ..**
- 2 Scorrere fino al tipo di opzione per l'inoltro di chiamata che si desidera impostare (**Inoltra Chiam.** / **Inoltr Ch occ** / **In.Ch.N.Risp**) e premere  **SELEZ..**

- 3 Premere  **SELEZ.** per **Attiva.**
 - Verrà composto il numero per quel servizio selezionato.
- 4 Quando il numero è stato composto, premere  per ritornare alla modalità di inattività.

9.1.3 Disattivare l'Inoltro di Chiamata

- 1 Premere  **MENU** in modalità di inattività, scorrere  fino a **Servizi Rete** e premere  **SELEZ..**
- 2 Scorrere  fino al tipo di opzione per l'inoltro di chiamata che si desidera impostare (**Inoltra Chiam.** / **Inoltr Ch occ** / **In.Ch.N.Risp**) e premere  **SELEZ..**
- 3 Scorrere  fino a **Disattiva** e premere  **SELEZ.** per confermare.
 - Verrà composto il numero per quel servizio selezionato.
- 4 Quando il numero è stato composto, premere  per ritornare alla modalità di inattività.

9.2 Posta Vocale

Questa funzione permette al chiamante di lasciare un messaggio vocale quando non si è in grado o non si vuole di rispondere ad una chiamata. La disponibilità di questa funzione dipende dal proprio paese e dall'abbonamento con il proprio operatore di rete. Per il recupero di messaggi, spesso vengono applicati degli addebiti poiché i messaggi sono memorizzati dalla rete piuttosto che sul ricevitore. Per maggiori informazioni su questa funzione, contattare il proprio operatore di rete.

9.2.1 Impostare il numero di Posta Vocale

- 1 Premere  **MENU** in modalità di inattività, scorrere  fino a **Servizi Rete** e premere  **SELEZ..**, scorrere  fino a **Posta Vocale** e premere  **SELEZ..**
- 2 Premere  **SELEZ.** per selezionare **posta voc. 1.**
- 3 Scorrere  fino a **Impostazioni.** e premere  **SELEZ..**
- 4 Modificare il numero di posta vocale e premere  **OK.**

9.2.1.1 Attivazione della Posta Vocale

- 1 Premere  **MENU** in modalità di inattività, scorrere  fino a **Servizi Rete** e premere  **SELEZ.**, scorrere  fino a **Posta Vocale** e premere  **SELEZ.**.
 - 2 Premere  **SELEZ.** per selezionare **posta voc. 1**.
 - 3 Premere  **SELEZ.** per **Attiva**.
 - Verrà composto il numero per quel servizio selezionato.
 - 4 Quando il numero è stato composto, premere  per ritornare alla modalità di inattività.
-

9.3 Richiamare

9.3.1 Impostare la Richiamata

- 1 Premere  **MENU** in modalità di inattività, scorrere  fino a **Servizi Rete** e premere  **SELEZ.**, scorrere  fino a **Richiama** e premere  **SELEZ.**.
 - 2 Scorrere  fino a **Impostazioni**. e premere  **SELEZ.**.
 - 3 Inserire il numero richiesto per la funzione di richiamata e premere  **OK**.
-

9.3.2 Attivare la Richiamata

- 1 Premere  **MENU** in modalità di inattività, scorrere  fino a **Servizi Rete** e premere  **SELEZ.**, scorrere  fino a **Richiama** e premere  **SELEZ.**.
 - 2 Premere  **SELEZ.** per **Attiva**.
 - Verrà composto il numero per quel servizio selezionato.
 - 3 Quando il numero è stato composto, premere  per ritornare alla modalità di inattività.
-

9.4 Annullare la Richiamata

9.4.1 Impostare l'Annullamento della Richiamata

- 1 Premere  **MENU** in modalità di inattività, scorrere  fino a **Servizi Rete** e premere

 **SELEZ.**, scorrere  fino a **Canc.Richiamo** e premere  **SELEZ.**.

- 2 Scorrere  fino a **Impostazioni**. e premere  **SELEZ.**.
 - 3 Inserire il numero richiesto per l'annullamento della richiamata e premere  **OK**.
-

9.4.2 Attivare l'Annullamento della Richiamata

- 1 Premere  **MENU** in modalità di inattività, scorrere  fino a **Servizi Rete** e premere  **SELEZ.**, scorrere  fino a **Canc.Richiamo** e premere  **SELEZ.**.
 - 2 Premere  **SELEZ.** per **Attiva**.
 - Verrà composto il numero per quel servizio selezionato.
 - 3 Quando il numero è stato composto, premere  per ritornare alla modalità di inattività.
-

9.5 Nascondere l'ID

9.5.1 Impostazione di Nascondi ID

- 1 Premere  **MENU** in modalità di inattività, scorrere  fino a **Servizi Rete** e premere  **SELEZ.**, scorrere  fino a **Nascondi ID** e premere  **SELEZ.**.
 - 2 Scorrere  fino a **Impostazioni**. e premere  **SELEZ.**.
 - 3 Inserire il numero richiesto per nascondere l'ID e premere  **OK**.
-

9.5.2 Attivare Nascondi ID

- 1 Premere  **MENU** in modalità di inattività, scorrere  fino a **Servizi Rete** e premere  **SELEZ.**, scorrere  fino a **Nascondi ID** e premere  **SELEZ.**.
- 2 Premere  **SELEZ.** per **Attiva**.
 - Verrà composto il numero per quel servizio selezionato.
- 3 Quando il numero è stato composto, premere  per ritornare alla modalità di inattività.

9.5.3 Disattivare Nascondi ID

- 1 Premere  **MENU** in modalità di inattività, scorrere  fino a **Servizi Rete** e premere  **SELEZ.**, scorrere  fino a **Nascondi ID** e premere  **SELEZ..**
- 2 Scorrere  fino a **Disattiva** e premere  **SELEZ.** per confermare.
 - *Verrà composto il numero per quel servizio selezionato.*
- 3 Quando il numero è stato composto, premere  per ritornare alla modalità di inattività.

10 Giochi

10.1 Giocare a Snake

Lo scopo di questo gioco è di muovere il serpente e mangiare il maggior numero possibile di "blocchi di cibo". Dopo aver mangiato il cibo, il serpente cresce in lunghezza ed il punteggio aumenta. Una volta colpito il corpo dello stesso serpente, il gioco finisce. .

- 1 Premere  **MENU** in modalità di inattività, scorrere  fino a **Giochi** e premere  **SELEZ.**, scorrere  fino a **Snake** e premere  **SELEZ.**
 - Si visualizza una schermata con le istruzioni.

Nota

Premere i tasti  /  /  /  per spostarsi rispettivamente in su / a sinistra / a destra / in giù. Premere  per mettere in pausa/continuare il gioco. Premere il tasto  per selezionare il livello di difficoltà.

- 2 Per iniziare il gioco, premere  **SELEZ.** o il tasto .
- 3 Per uscire dal gioco, premere .

10.2 Giocare a Tetris

È possibile ruotare ciascuno blocco dalle varie forme, mano a mano che cade giù, in modo da comporre ordinatamente una fila di blocchi orizzontali. Il maggior punteggio si ottiene raccogliendo il più alto numero di blocchi nello stesso livello di gioco.

- 1 Premere  **MENU** in modalità di inattività, scorrere  fino a **Giochi** e premere  **SELEZ.**, scorrere  fino a **Tetris** e premere  **SELEZ.**
 - Si visualizza una schermata con le istruzioni.

Nota

Premere i tasti  /  /  /  per, rispettivamente, ruotare / muovere a sinistra / muovere a destra / muovere in basso.

- 2 Per iniziare il gioco, premere  **SELEZ.**
- 3 Per uscire dal gioco, premere .

11 Segreteria telefonica (TAM)

Il vostro telefono comprende una segreteria telefonica capace di registrare, quando attivata, chiamate non risposte. La segreteria può memorizzare fino a 99 messaggi. Il tempo di registrazione massimo è di 30 minuti (compresi tutti i messaggi in uscita personalizzati).

È possibile usare i tasti di controllo sull'unità base per eseguire le funzioni basilari della segreteria come riproduzione dei messaggi, eliminazione dei messaggi e regolazione del volume sulla base. Per una descrizione di ciascuna funzione dei tasti di controllo sulla base, vedere "Panoramica della base dell'apparecchio" a pagina 9 per maggiori dettagli.

È possibile usare il menu della segreteria sul ricevitore anche per accedere alle funzioni di segreteria. C'è anche un menu per impostare le opzioni di segreteria.

Per iniziare premere il tasto  sull'unità base per accendere la segreteria (nel caso sia spenta). In alternativa, si può accendere la segreteria con il ricevitore (vedere "Accendere/Spegnere la Segreteria attraverso il ricevitore" a pagina 49).

11.1 Riproduzione

11.1.1 Riproduzione di nuovi messaggi con il ricevitore

L'ultimo messaggio registrato è riprodotto prima con l'altoparlante. Quando tutti i messaggi sono stati riprodotti, la segreteria si arresterà e l'icona  non lampeggerà più.

■ Premere  **MENU** in modalità di inattività, scorrere  fino a **Segreteria** e premere  **SELEZ.**, premere  **SELEZ.** per accedere al menu **Esegui**.

■ Durante la riproduzione, è possibile:

Regolare il volume	Premere il tasto  .
Arresta la riproduzione	Premere  STOP per terminare il messaggio.
Ripetere il messaggio	Premere  MENU , poi  SELEZ. per riascoltare il messaggio.
Andare al messaggio successivo	Premere  MENU , scorrere  fino a Salta Avanti e premere  SELEZ.
Messaggio precedente	Premere  MENU , scorrere  fino a Mess. Prec. e premere  SELEZ.
Eliminare un messaggio	Premere  MENU , scorrere  fino a Elimina e premere  SELEZ.
Passare la riproduzione all'auricolare	Premere il tasto  .

* Suggerimento

È possibile eseguire la riproduzione dei messaggi anche premendo il tasto  in modalità di inattività, scorrere  fino a **Segreteria** e premere  **SELEZ.**, premere nuovamente  **SELEZ.** per accedere al menu **Esegui**.

11.1.2 Riproduzione di vecchi messaggi con il ricevitore

I vecchi messaggi possono essere eseguiti solamente se non ci sono nuovi messaggi. Il primo messaggio registrato sarà eseguito per primo e il messaggio successivo sarà eseguito automaticamente fino a quando non ci sono più messaggi.

- 1 Premere  **MENU** in modalità di inattività, scorrere  fino a **Segreteria** e premere  **SELEZ.**, premere  **SELEZ.** per accedere al menu **Esegui**.
- 2 Premere  **SELEZ.**.
 - *Il messaggio registrato per primo inizierà la riproduzione fino al messaggio registrato per ultimo.*
- 3 Durante la riproduzione dei messaggi, è possibile premere  **MENU** per selezionare le opzioni disponibili (vedere le opzioni disponibili sotto “Riproduzione di nuovi messaggi con il ricevitore” a pagina 47).

11.2 Eliminare tutti i messaggi

Nota

I messaggi non letti non verranno eliminati.

Avvertimento

I messaggi eliminati non possono essere recuperati.

- 1 Premere  **MENU** in modalità di inattività, scorrere  fino a **Segreteria** e premere  **SELEZ.**, scorrere  fino a **Elimina Tutto** e premere  **SELEZ.**.
- 2 Premere  **OK** per confermare l'eliminazione di tutti i messaggi.
 - *Un segnale acustico di conferma viene emesso e il display ritorna al menu precedente.*

11.3 Registrazione delle annotazioni

Potete registrare un messaggio di promemoria per voi stessi o per qualsiasi persona che utilizzi la segreteria telefonica. La segreteria gestisce la registrazione di un'annotazione allo stesso modo di un messaggio in entrata e, conseguentemente, la spia di nuovi messaggi  inizierà a lampeggiare. Per riprodurre la registrazione di promemoria, fare riferimento a “Riproduzione” a pagina 47.

- 1 Premere  **MENU** in modalità di inattività, scorrere  fino a **Segreteria** e premere  **SELEZ.**, scorrere  fino a **Registr. Annot** e premere  **SELEZ.**.
- 2 Premere  **AVVIA** per iniziare a registrare il promemoria.
- 3 Premere  **STOP** per terminare la registrazione.
 - *Il promemoria registrato è salvato automaticamente.*
- 4 Premere  **INDIET** in qualsiasi momento per ritornare al menu precedente.

11.4 Impostare la modalità Rispondi

Ci sono 2 modalità di risposta disponibili: Solo Rispondi e Rispondi e Registra. Come opzione predefinita, la modalità di risposta è **Risp. & Regist.**, con la quale il vostro interlocutore è in grado di lasciare un messaggio in segreteria.

Ciò può essere modificata nella modalità **Solo Risp.**, con la quale l'interlocutore non può lasciare alcun messaggio in segreteria.

- 1 Premere  **MENU** in modalità di inattività, scorrere  fino a **Segreteria** e premere  **SELEZ.**, scorrere  fino a **Mod. Risposte** premere  **SELEZ.**.
- 2 Scorrere  fino a **Risp. & Regist.** o **Solo Risp.** e premere  **SELEZ.**.
 - *La modalità di risposta è impostata.*
- 4 Scorrere  fino a **Personalizzato** o **Predefinito** e premere  **SELEZ.**.
 - *Se il messaggio in uscita viene impostato su **Personalizzato**, ora è possibile eseguire la registrazione del messaggio in uscita personalizzato (vedere “Registra il Messaggio in Uscita Personalizzato” nella sezione successiva).*

Nota

In base alla modalità di risposta selezionata, l'idoneo messaggio in uscita predefinito è visualizzato una volta che la segreteria riceve una chiamata in entrata. La lingua del messaggio in uscita predefinito dipende dal paese selezionato in modalità Benvenuto (vedere pagina 11).

11.5 Registra il Messaggio in Uscita Personalizzato

Tale messaggio in uscita personale sostituisce quelli predefiniti. Per ritornare al messaggio in uscita predefinito, eliminare semplicemente il messaggio in uscita personale registrato. Se non si è soddisfatti del messaggio in uscita registrato, registrare semplicemente un nuovo messaggio per sovrascrivere quello vecchio.

- 1 Ripetere i Punti da 1 a 4 in “Impostare la modalità Rispondi” nella sezione precedente.
- 2 Scorrere  fino a **Registra mes** e premere  **SELEZ..**
- 3 Premere  **AVVIA** per iniziare a registrare e premere  **STOP** per terminare la registrazione.
 - Il messaggio registrato sarà riprodotto e il display ritornerà al menu precedente al termine della riproduzione.

Nota

La lunghezza massima di un messaggio in uscita è di 2 minuti.

11.5.1 Ascolto del Messaggio in Uscita Personalizzato

- 1 Ripetere i Punti da 1 a 4 in “Impostare la modalità Rispondi” a pagina 48.
- 2 Scorrere  fino a **Ascolta mess** e premere  **SELEZ..**
 - Il precedente messaggio in uscita registrato (se esistente) è riprodotto e successivamente lo schermo ritorna al menu precedente.

11.6 Accendere/Spegnere la Segreteria attraverso il ricevitore

- 1 Premere  **MENU** in modalità di inattività, scorrere  fino a **Segreteria** e premere  **SELEZ..**, scorrere  fino a **Segret.On/Off** e premere  **SELEZ..**
- 2 Scorrere  fino a **On** o **Off** e premere  **SELEZ.** per confermare.
 - Un segnale acustico di conferma viene emesso e il display ritorna al menu precedente.

11.7 Impostazioni della Segreteria Telefonica

11.7.1 Funzione Durata Squilli

Si riferisce al numero di squilli prima che la segreteria prenda la chiamata rispondendo con il vostro messaggio di saluto. È possibile impostare la segreteria in modo da iniziare la riproduzione del vostro messaggio di saluto dopo 1 squillo fino a 7 squilli o **Toll saver**. Il ritardo degli squilli predefinito è di 5.

- 1 Premere  **MENU** in modalità di inattività, scorrere  fino a **Segreteria** e premere  **SELEZ..**, scorrere  fino a **Impostaz.Risp.** e premere  **SELEZ..**, premere  **SELEZ.** per accedere a **Durata squilli**.
- 2 Scorrere  fino all'impostazione di ritardo degli squilli desiderata (da 1 a 7 squilli o **Toll Saver**) e premere  **SELEZ.** per confermare.
 - Un segnale acustico di conferma viene emesso e il display ritorna al menu precedente.

Suggerimento

La modalità Toll saver può farvi risparmiare il costo di una chiamata da lontano quando effettuate il controllo dei messaggi da un luogo distante. Se ci sono dei nuovi messaggi in segreteria, il messaggio in uscita inizierà la sua riproduzione dopo 3 squilli. Se non ci sono nuovi messaggi, il messaggio in uscita inizierà la sua riproduzione dopo 5 squilli. Conseguentemente, nel caso in cui vogliate controllare se ci sono dei messaggi senza incorrere in addebiti di chiamata, potete riagganciare la vostra chiamata dopo il quarto squillo.

11.7.2 Controllo tramite Accesso Remoto

Se ci si trova lontani da casa e si desidera controllare i messaggi sulla propria segreteria telefonica, è possibile usare la funzione di accesso remoto per verificare i messaggi usando un altro telefono. Una volta che si è composto il numero di casa da qualsiasi altro telefono e dopo aver digitato il codice di accesso remoto*, si potranno ottenere i messaggi della propria segreteria telefonica. La tastiera del telefono utilizzato per la composizione svolgerà le stesse funzioni della propria segreteria

telefonica con la quale si possono riprodurre o eliminare messaggi, accendere e spegnere la segreteria, ecc.

Nota

Questa funzione è disattivata automaticamente.

* Il codice di accesso remoto (che corrisponde al proprio codice PIN Originale) evita qualsiasi accesso remoto non autorizzato sulla propria segreteria telefonica.

Prima di poter utilizzare la funzione di accesso remoto, bisogna cambiare il proprio codice PIN Originale. Il codice PIN Originale non può corrispondere a quello predefinito di 0000. Per modificare il proprio codice PIN Originale, fare riferimento a “Modifica del PIN Originale” a pagina 40.

11.7.2.1 Attivare/Disattivare l'Accesso Remoto

- Premere **MENU** in modalità di inattività, scorrere fino a **Segreteria** e premere **SELEZ.**, scorrere fino a **Impostaz.Risp.** e premere **SELEZ.**, scorrere fino a **Accesso rem.** e premere **SELEZ.**
- Scorrere su **Attivato** o **Disattivato** e premere **SELEZ.** per confermare.
 - Un segnale acustico di conferma viene emesso e il display ritorna al menu precedente.

11.7.2.2 Controllare la Segreteria tramite una chiamata esterna

- Da un altro telefono, comporre il numero di casa.
 - La segreteria risponde alla chiamata ed esegue il messaggio di saluto.
- Entro 8 secondi premere il tasto # sul telefono che si usa per comporre e inserire il codice di accesso remoto (lo stesso del vostro codice PIN Originale).
 - Se il codice di accesso remoto non è corretto, un segnale acustico di errore verrà emesso. Digitare nuovamente il codice di accesso fino all'inserimento di quello corretto.

- Se non si inserisce il codice di accesso remoto entro 10 secondi, la segreteria farà cadere immediatamente la linea.
- Se il codice di accesso remoto (lo stesso del codice PIN Originale) è corretto, si potrà udire un segnale acustico di conferma.
- Nuovi messaggi (se esistenti) saranno riprodotti automaticamente e la funzione si arresterà al termine dell'ascolto dell'ultimo messaggio.

Nota

Se non ci sono nuovi messaggi, la segreteria non riprodurrà alcun messaggio.

La seguente tabella indica come accedere alle funzioni sottostanti durante la procedura di accesso remoto:

Premere	Per
	Riascoltare il messaggio corrente o andare a quello precedente
	Ascoltare vecchi messaggi o arrestarli
	Andare al messaggio successivo
	Eliminare il messaggio corrente
	Accendere/spegnere la segreteria

11.8 Call Screening (ascolto messaggi con funzione filtro)

11.8.1 Impostazione dell'ascolto dei messaggi dal ricevitore

Se l'opzione Ascolta dal Ricevitore è impostata su **On**, è possibile ascoltare i messaggi in entrata attraverso l'altoparlante del ricevitore e decidere se rispondere o meno ad una chiamata. Per rispondere alla chiamata premere .

Questa funzione è disattivata automaticamente.

Nota

Se si possiedono ricevitori multipli, solo 1 ricevitore è in grado di abilitare l'opzione Ascolta dal Ricevitore per ciascuna chiamata.

- Premere **MENU** in modalità di inattività, scorrere fino a **Segreteria** e premere

SELEZ., scorrere fino a **Impostaz.Risp.** e premere **SELEZ.**, scorrere fino a **Asc.da ricev.** e premere **SELEZ.**

- 2 Scorrere su **On** o **Off** e premere **SELEZ.**
- Un segnale acustico di conferma viene emesso e il display ritorna al menu precedente.

11.8.2 Impostazione dell'ascolto dei messaggi tramite base dell'apparecchio

Se l'opzione Ascolta dalla base è impostata su **On**, è possibile ascoltare i messaggi in entrata attraverso l'altoparlante della base e decidere se rispondere o meno ad una chiamata. Per rispondere alla chiamata premere .

Questa funzione è attivata automaticamente.

- 1 Premere **MENU** in modalità di inattività, scorrere fino a **Segreteria** e premere **SELEZ.**, scorrere fino a **Impostaz.Risp.** e premere **SELEZ.**, scorrere fino a **Asc.da Base** e premere **SELEZ.**
- 2 Scorrere su **On** o **Off** e premere **SELEZ.**
- Un segnale acustico di conferma viene emesso e il display ritorna al menu precedente.

11.8.3 Impostazione della Lingua Vocale

Questo menu permette di modificare la lingua del messaggio in uscita predefinito. La disponibilità di questo menu e le opzioni linguistiche disponibili dipendono dal proprio paese.

- 1 Premere **MENU** in modalità di inattività, scorrere fino a **Segreteria** e premere **SELEZ.**, scorrere fino a **Impostaz.Risp.** e premere **SELEZ.**, scorrere fino a **Lingua** e premere **SELEZ.**
- La lingua corrente selezionata è evidenziata.
- 2 Scorrere fino alla lingua preferita e premere **SELEZ.** per confermare.
- Un segnale acustico di conferma viene emesso e il display ritorna al menu precedente.

Display

- Retroilluminazione LCD progressiva

Funzioni telefoniche generali

- Nome del chiamante e identificazione del numero in dual mode
- 10 suonerie polifoniche

Elenco rubrica, Elenco ricomposizione e Registro chiamate

- Elenco rubrica con 250 nominativi
- Elenco ricomposizione con 20 nominativi
- Registro chiamate con 50 nominativi

Batterie

- 2 x batterie tipo HR AAA NiMh 600 mAh

Consumo di Corrente

- Consumo di corrente in modalità di inattività: circa 800mW

Valori delle temperature

- Apparecchio in funzione: Tra 0 e 35° C (da 32 a 95° F).
- Apparecchio non in uso: Tra -20 e 45° C (da -4 a 113° F).

Umidità relativa

- Apparecchio in funzione: Fino al 95% a 40°C
- Apparecchio non in uso: Fino al 95% a 40°C

13 Domande Frequenti (FAQ)

www.philips.com/support

Nel presente capitolo si possono trovare le domande più frequenti e le relative risposte sul telefono.

Collegamento

Il ricevitore non si accende!

- Caricare le batterie: Per ricaricare il ricevitore, posizionarlo sull'unità base. Dopo alcuni momenti, il telefono si accenderà.

Il ricevitore non si carica!

- Controllare i collegamenti per ricaricare.

L'icona non lampeggia durante la carica!

- Le batterie sono caricate al massimo: Non bisogna ricaricare le batterie.
- Contatto delle batterie sbagliato: Regolare leggermente il ricevitore.
- Contatto sporco: Pulire il contatto delle batterie con un panno asciutto.
- Installazione delle batterie sbagliate: Usare solamente batterie ricaricabili di tipo AAA fornite con l'unità. L'uso di batterie alcaline o di altro tipo potrebbe causare una perdita nelle batterie.

La comunicazione si interrompe durante una chiamata.

- Caricare le batterie
- Avvicinatevi alla base dell'apparecchio.

Il telefono è "Fuori portata"!

- Avvicinatevi alla base dell'apparecchio.

Avvertimento batt. è visualizzato sul display del ricevitore!

- Usare solamente le batterie ricaricabili di tipo AAA fornite con il vostro apparecchio. Ci potrebbe essere il rischio di una perdita proveniente dalla batteria se si usano pile alcaline o altri tipi di batterie.

Configurazione

In ricerca... viene visualizzato sul display del ricevitore e l'icona lampeggia!

- Avvicinatevi alla base dell'apparecchio.
- Assicurarsi che l'unità base sia accesa.
- Resettare l'unità ed eseguire nuovamente la registrazione del ricevitore (vedere "Registrazione" a pagina 39).

Audio

Il ricevitore non squilla!

Controllare che **Vol.Squillo** non sia impostato su **Silenzioso**, ed assicurarsi che l'icona  non sia visualizzata sul display (vedere "Impostazione del Volume della Suoneria" a pagina 34).

Il chiamante non può sentire affatto la mia voce.

Il microfono potrebbe essere impostato sulla funzione di silenzio: Durante una chiamata, premere  **NNMUTO**.

Il segnale della linea è assente!

- La corrente è assente: Controllare i collegamenti.
- Le batterie sono esaurite: Caricare le batterie.
- Avvicinatevi alla base dell'apparecchio.
- Il cavo di collegamento alla linea telefonica usato è sbagliato: Utilizzare il cavo telefonico fornito.
- È necessario un adattatore di linea: Collegare l'adattatore di linea al cavo telefonico.

Il chiamante non può sentirmi in modo chiaro!

- Avvicinatevi alla base dell'apparecchio.
- Spostare la base del telefono ad una distanza di almeno un metro dagli apparecchi elettronici.

Interferenze acustiche frequenti in radio o televisione!

- Spostare la base del telefono alla massima distanza possibile dagli apparecchi elettrici.

Comportamento del prodotto

La tastiera non funziona!

- Sbloccare la tastiera: Premere a lungo in modalità di inattività.

Il ricevitore si riscalda quando viene effettuata una chiamata lunga!

- Questo comportamento rientra nella norma. Il ricevitore consuma energia mentre si chiama.

Il ricevitore non può essere registrato all'unità base!

- Il numero massimo di ricevitori (6) è stato raggiunto. Per registrare un nuovo ricevitore, annullare la registrazione di un ricevitore esistente.
- Rimuovere e reinserire le batterie del ricevitore.
- Provare di nuovo scollegando e ricollegando l'alimentazione della base e seguendo la procedura per registrare il ricevitore.
- Assicurarsi di aver inserito il corretto codice PIN. Se non lo si è cambiato, il codice predefinito è 0000.

Il numero del chiamante non è visualizzato!

- Il servizio non è attivato: Controllare l'abbonamento in essere con il vostro operatore di rete.

Non posso ricevere nuovi SMS!

- Spazio libero in memoria per SMS è pieno: Eliminare vecchi SMS per riceverne di nuovi.
- Impostazioni SMS sbagliate: Verificare le impostazioni SMS (vedere "Impostaz. SMS" a pagina 31).

Non posso inviare o ricevere nuovi SMS!

- Il servizio non è attivato: Controllare l'abbonamento in essere con il vostro operatore di rete.
- Impostazioni SMS sbagliate: Verificare le impostazioni SMS (vedere "Impostaz. SMS" a pagina 31).
- Anche un altro telefono abilitato agli SMS è sulla vostra linea. Disattivare la ricezione degli SMS su uno dei dispositivi.
- C'è un problema di compatibilità tra gli operatori. Per maggiori informazioni, contattare il proprio fornitore del servizio.
- L'identità è nascosta. Visualizzare l'identità (vedere "Nascondere l'ID" a pagina 44).

La qualità dell'audio è scadente e l'icona dell'antenna lampeggia!

- La portata del telefono, al chiuso e all'aperto, raggiunge rispettivamente 50 metri e 300 metri. Quando il ricevitore viene spostato oltre il raggio di azione, l'icona dell'antenna inizierà a lampeggiare.

Il mio ricevitore continua ad andare in modalità di riposo!

- Se non vengono effettuate pressioni dei tasti per 30 secondi, il ricevitore ritornerà automaticamente alla modalità di inattività. Si ritornerà automaticamente in modalità di inattività anche quando il ricevitore è riportato a posto sulla base dell'apparecchio.

I nominativi della rubrica non possono essere memorizzati e il messaggio Memoria piena viene visualizzato!

- Eliminare un nominativo per liberare spazio in memoria prima di salvare nuovamente il contatto.

La copia dalla carta SIM del mio telefono cellulare nell'apparecchio SE745 non è completata!

- Solamente i nominativi della rubrica della scheda SIM del cellulare saranno trasferiti. Se nella memoria del cellulare ci sono nominativi di rubrica, trasferirli sulla scheda SIM del cellulare prima di procedere al trasferimento verso l'apparecchio SE745.

Il codice PIN Originale è sbagliato!

- Il PIN originale predefinito è 0000.
- Se è stato modificato in precedenza e non si riesce a ricordare il nuovo codice, ripristinare il ricevitore per ritornare al codice PIN originale predefinito (vedere “Reimpostazione dell'Unità” a pagina 40).

La segreteria telefonica non registra i messaggi!

- La memoria è piena: Eliminare i vecchi messaggi.
- La modalità **Solo Risp.** è stata attivata. Disattivare **Solo Risp.** e attivare la modalità **Risp.& Reg.** (vedere “Impostare la modalità Rispondi” a pagina 48).

Il controllo di accesso remoto non funziona!

- Attivare il Controllo di Accesso Remoto (vedere “Controllo tramite Accesso Remoto” a pagina 49).

L'apparecchio riaggancia durante l'accesso remoto!

- Il proprio codice PIN Originale non è stato modificato. Il codice di accesso remoto non può corrispondere a 0000. Cambiare il codice PIN Originale (vedere “Modifica del PIN Originale” a pagina 40).
- Avete impiegato più di 8 secondi per inserire il codice PIN Originale. Inserire nuovamente il codice in 8 secondi.

La segreteria telefonica si arresta prima che la registrazione sia terminata!

- La memoria è piena: Eliminare i vecchi messaggi.

14 Indice

A

Accendere/Spegnere il ricevitore (On/Off) 17
Accessori 5
Altri servizi di rete 45

B

Baby Call 39
Bloccare/sbloccare la tastiera 17

C

Call Screening (ascolto messaggi con funzione filtro) 50
Caricare le batterie 11
Casella bozze 30
Chiamata in conferenza 24
Chiamata in svolgimento 17
Collegare la base dell'apparecchio 10
Composizione diretta 15
Controllo tramite Accesso Remoto 49

D

Data e Ora 25
Durata della Retroilluminazione 36
Durata squilli 49

E

Effettuare una chiamata 15
Elenco ricomposizione numeri 15, 22
Eliminare l'elenco delle chiamate 23
Eliminare l'elenco ricomposizione 22
Eliminare la rubrica 20
Eliminare un nominativo del registro delle chiamate 23
Eliminare un numero di ricomposizione 22

I

Icone del display 8
Impostazioni degli SMS 31
Impostazioni predefinite 42
Indicatore LED 9
Inoltra Chiam. 43
Inoltrare un messaggio SMS 29
Inserimento di caratteri letterali o numerici 17
Installazione del telefono 11
Installazione delle batterie 11
Intercom (Interfono) 23

L

Lingua 36

M

Memorizzare un contatto 19
Modalità altoparlante 17
Modalità di segreteria 48
Muto 17, 18

N

Nascondi ID 44
Nnmuto 17
Nome Ricevit. 35
Non registr. 40
Numero in entrata 32
Numero in uscita 32

O

Ora e Sveglia 25
Ora Flash 38

P

Paging (Cercapersone) 24
Panoramica della base dell'apparecchio 9
Panoramica sul telefono 6
Permette di rivedere un messaggio della casella Bozze 30
PIN originale 40
Posta Vocale 43
Precomposizione 15

R

Registrazione 39
Registrazione delle annotazioni 48
Registro chiamate 15, 22
Reimp.Unità 40
Richiama 44
Riciclaggio e smaltimento 4
RISP.AUTOM. 35
Rispondere ad un messaggio SMS 29
Rispondere ad una chiamata 15
Rispondere ad una chiamata esterna 24
Rispondere con il vivavoce 16
Rubrica 15, 19

S

Salvare un numero dell'elenco di ricomposizione 22
Scrivi 27
Segreteria telefonica 47
Selezione Paese 41
Struttura del menu 12
Suoneria Squ. 34
Sveglia 25

T

Terminare una chiamata 16
Toni Ricevit. 34
Toni sveglia 25
Toni Tasti 34, 35

V

Vol.Squillo 34
Volume 17, 27
Volume dell'altoparlante 18



Copyright © 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V. Tutti i diritti riservati.

I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei loro rispettivi proprietari.

Modifiche alle specifiche tecniche possono essere apportate senza preavviso.

Numero di ordine del documento: **3111 285 37461** (IT)

Stampato nella Repubblica Popolare Cinese

