

Altid klar til at hjælpe

Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/support



BTD2180



Brugervejledning

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Vigtigt	2
	Sikkerhed	2
2	Dit mikrosystem	4
	Indledning	4
	Hvad er der i kassen	4
	Oversigt over hovedenheden	5
	Oversigt over fjernbetjeningen	6
3	Tilslutning	8
	Placering af enheden	8
	Tilslut højttalere	8
	Tilslutning af videokabler	8
	Tilslut en ekstern lydenhed	9
	Tilslut strømmen	10
4	Kom godt i gang	11
	Gør fjernbetjeningen klar	11
	Indstilling af ur	11
	Tænd	11
	Sådan finder du den rigtige TV-kanal	12
	Vælg det rigtige TV-system	12
	Ændring af systemmenuprogr	12
	Aktiver progressiv scanning	12
5	Afspilning	14
	Afspilning fra disk	14
	Afspil fra USB eller optagne diske	15
	Afspil et diasshow med baggrundsmusik	15
	Genoptagelse af videoafspilning, hvor der senest blev stoppet	15
	Afspilningsstyring	16
	Vælg spor	16
	Afspilningstilstande	16
	Skift af lydkanal	16
	Syng karaoke	17
	Juster karaoke-indstillinger	17
	Afspil fra Bluetooth-aktiverede enheder	17
6	Lyt til radioen	19
	Find en radiostation.	19
	Programmer radiostationer automatisk	19
	Programmer radiostationer manuelt	19
	Vælg en forudindstillet radiostation	19
7	Andre funktioner	20
	Indstil alarm-timeren	20
	Indstil sleep-timeren	20
	Lyt til en ekstern enhed	20
8	Justering af indstillinger	21
	Generel opsætning	21
	Videoindstilling	21
	Lydindstilling	22
	Foretrukne	22
9	Produktinformation	24
	Specifikationer	24
	Understøttede diskformater	25
	USB-afspilningsoplysninger	25
10	Fejlfinding	26
11	Meddelelse	28

1 Vigtigt

Sikkerhed

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

- Følg alle instruktioner.
- Respekter alle advarsler.
- Benyt ikke denne enhed i nærheden af vand.
- Rengør kun produktet med en tør klud.
- Ventilationsåbninger må ikke blokeres. Installer apparatet i overensstemmelse med producentens instruktioner.
- Installer ikke enheden i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre enheder (inkl. forstærkere), der producerer varme.
- Sørg for, at netledningen ikke trædes på, navnlig ved stikkene og stikforbindelserne samt det sted, hvor ledningen føres ud af enheden.
- Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
- Brug kun vogne, holdere, stativer, beslag og borde, der enten medfølger eller er godkendt af producenten. Hvis du bruger en vogn, skal du passe på, at enheden ikke vælter ned, når du flytter vognen.



- Fjern enheden fra stikkontakten under tordenvejr; eller hvis den ikke skal bruges gennem længere tid.

- Al servicering skal udføres af kvalificeret personale. Enheden skal serviceres, hvis den er blevet beskadiget, f.eks. hvis netledningen beskadiges, der er blevet spildt væske på apparatet, der er kommet fremmedlegemer ind i enheden, enheden er blevet udsat for regn eller fugt, eller hvis enheden ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.
- **FORSIGTIG** vedr. brug af batterier – sådan forebygger du batterilækage, der kan forårsage personskade, tingskade eller produktskade:
 - Isæt alle batterier korrekt, og sørg for, at + og - vender, som det er vist på enheden.
 - Bland ikke batterier (gamle og nye eller brunstens- og alkalinebatterier osv.).
 - Batterier (pakket eller installeret) må ikke udsættes for ekstrem varme fra f.eks. sol, ild eller lignende.
 - Fjern batterierne, hvis enheden ikke skal bruges gennem længere tid.
- Enheden må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
- Placer aldrig farlige genstande på enheden (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).
- Hvis netstikket MAINS eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne betjenes nemt.

Fare for overophedning! Installer aldrig dette apparat et aflukket sted. Sørg altid for, at der er en afstand på mindst ti cm rundt om dette apparat til ventilation. Sørg for, at gardiner og andre ting ikke spærre for ventilationsåbningerne på dette apparat.



Advarsel

- Benyttes betjening og indstillinger på anden måde end anvist i denne brugsvejledning, er der risiko for, at du udsætter dig for farlig bestråling og andre risici.



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af enheden.
- Forsøg aldrig at smøre nogen del på enheden.
- Placer aldrig enheden på andet elektrisk udstyr.
- Udsæt ikke enheden for direkte sollys, åben ild eller varmekilder.
- Se aldrig på laserstrålen inde i denne enhed.
- Sørg for, at du altid kan komme til ledningen, stikkontakten eller adapteren, så du kan afbryde strømmen til enheden.

2 Dit mikrosystem

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips!
Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Indledning

Med denne enhed kan du:

- se video fra DVD/VCD/SVCD eller USB-lagerenheder;
- nyde lyd fra diske, Bluetooth-aktiverede enheder, USB-enheder eller andre eksterne enheder;
- nyde karaoke ved at tilslutte en mikrofon;
- se billeder fra diske eller USB-lagerenheder;
- lytte til FM-radiostationer.

Du kan forbedre lyden med nedenstående lydindstillinger:

- DSC (Digital Sound Control)
 - DSC 1: Afbalanceret
 - DSC 2: Klar
 - DSC 3: Kraftfuld
 - DSC 4: Varm
 - DSC 5: Lys

Enheden understøtter følgende medieformater:




DVD-områdekode	Lande
	Europa

Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer indholdet af pakken:

- Hovedenhed
- 2 x højttalere
- 1 x komposit-videokabel (gult)
- Fjernbetjening (med to AAA-batterier)
- Brugervejledning

Oversigt over hovedenheden

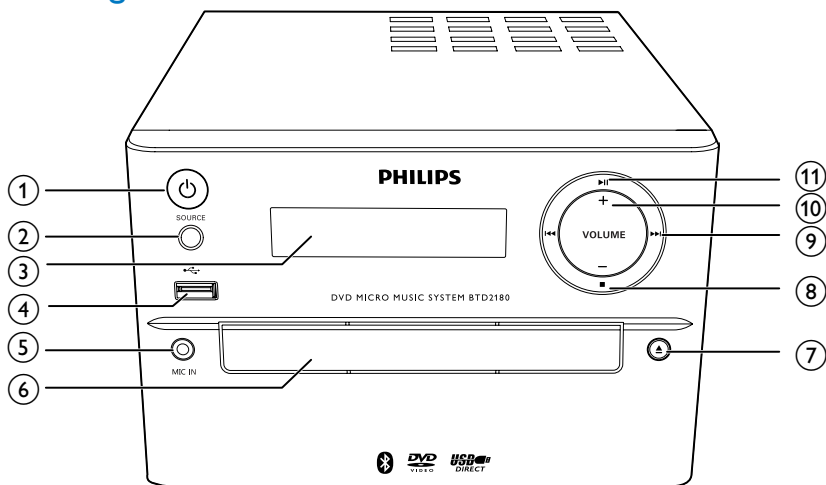

① **⏻ (tænd/sluk-knap/indikator og Bluetooth-indikator)**

- Tænd eller sluk enheden.
- Skift til standbytilstand eller Eco-standbytilstand.
- Angiv strøm-/Bluetooth-forbindelsesstatus.

② **SOURCE**

- Vælg en kilde: BT (Bluetooth), DISC, USB, FM, AUX.

③ **Skærmpanel**

- Vis aktuel status.

④ **🔌**

- Stik til en USB-masselagringsenhed.

⑤ **MIC IN**

- Tilslut en mikrofon.

⑥ **Diskskuffe**

⑦ **▲**

- Åbn/luk diskskuffen.

⑧ **■**

- Stop afspilningen.

⑨ **⏮ / ⏭**

- Gå til forrige/næste spor.
- Tryk for at stille ind på en radiostation.
- Tryk og hold nede for at søge efter radiostationer automatisk.


⑩ **VOLUME+/-**

- Juster lydstyrken.

⑪ **▶ ||**

- Start eller genoptag afspilningen, eller sæt den på pause.

Oversigt over fjernbetjeningen

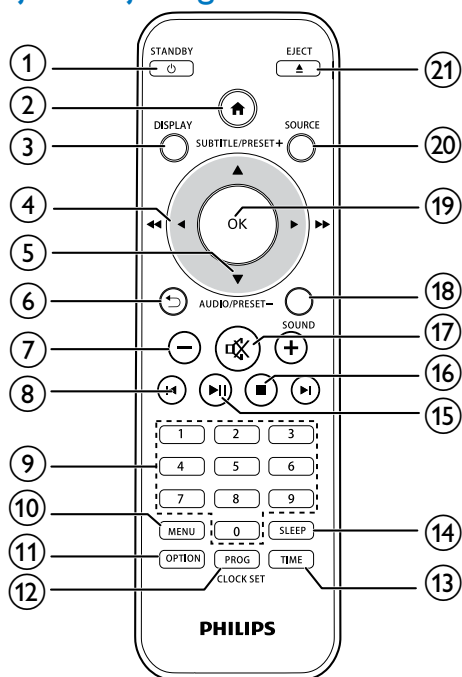

① **⏻ /STANDBY**

- Tænd eller sluk enheden.
- Skift til standbytilstand eller Eco-standbytilstand.

② **🏠**

- Åbn systemmenuen.

③ **DISPLAY**

- Få vist afspilningsoplysninger.

④ **◀/▶ (◀◀/▶▶)**

- Navigering i menuen.
- Søg inden for spor/disk/USB.
- Find en radiostation.

⑤ **SUBTITLE/PRESET + (▲) / AUDIO/PRESET - (▼)**

- Navigering i menuen.
- Gå til forrige/næste album.
- **SUBTITLE (▲)**: Vælg en forudindstillet radiostation.
- **AUDIO (▼)**: Indstil undertekstprog.
- Indstil tid.

⑥ **↶**

- Gå tilbage til den forrige skærmmenu.

⑦ **+/-**

- Juster lydstyrken.

⑧ **◀ / ▶**

- Gå til forrige eller næste titel, kapitel, spor eller fil.

⑨ **Numeriske knapper**

- Vælg titel/kapitel/spor, der skal afspilles (Se **Vælg spor** i **kapitel 5** for at få flere oplysninger).
- Vælg et forudindstillet nummer.

⑩ **MENU**

- Åbn DISC/USB-menuen.

⑪ **OPTION**

- I DISC/USB-afspilningstilstand skal du trykke for at vælge foretrukne afspilningstilstande.

⑫ **PROG/CLOCK SET**

- Programmer radiostationer.
- Indstil uret.
- Vis uroplysninger.

⑬ **TIME**

- Indstil alarm-timeren.

⑭ **SLEEP**

- Indstil sleep-timeren.

⑮ **▶||**

- Start eller genoptag afspilningen, eller sæt den på pause.

⑩ ■

- Stop afspilningen.

⑪ 🔊

- Deaktiver/aktiver lyden.

⑫ **SOUND**

- Lyden beriges med DSC (Digital Sound Control).

⑬ **OK**

- Bekræft et valg.

⑭ **SOURCE**


- Vælg en kilde: BT (Bluetooth), DISC, USB, FM, AUX.

⑮ **EJECT ▲**

- Tryk for at åbne eller lukke diskskuffen.

3 Tilslutning

Placering af enheden

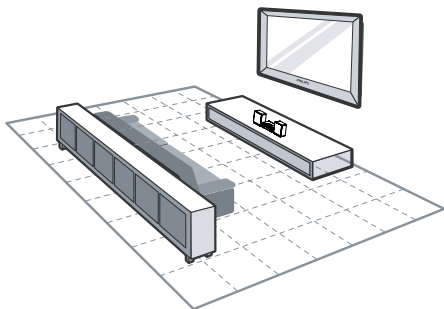

- 1 Placer enheden tæt på TV'et.
- 2 Placer den venstre og højre højttaler i samme afstand fra TV'et og i en vinkel på cirka 45 grader i forhold til lyttepositionen.


Bemærk

- Apparatet og højttalerne bør aldrig placeres for tæt på enheder, der udsender elektromagnetiske bølger, så interferens og unødig radiostøj undgås.
- Placer enheden oven på et bord.
- Enheden må aldrig anbringes i et lukket kabinet.
- Apparatet bør placeres tæt på stikkontakten, så det er nemt at slukke for strømmen.

Tilslut højttalere

Bemærk

- Hvis du vil have optimal lyd, skal du kun anvende de medfølgende højttalere.
- Tilslut kun højttalere med en impedans, der er den samme som eller højere end de medfølgende højttaleres. Se afsnittet Specifikationer i denne manual.

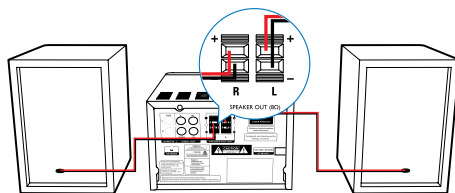

- 1 Hold stikdækslet nede.
- 2 Indsæt hele den afisolerede del af kablet.
 - Tilslut kablerne til den højre højttaler til "R" og kablerne til den venstre højttaler til "L".
 - Tilslut de røde kabler til "+" og de sorte kabler til "-".
- 3 Slip stikdækslet.


Tilslutning af videokabler

Du kan vælge den bedste videotilslutning, som dit TV understøtter:

- **Mulighed 1:** Tilslut via et komposit-videokabel (CVBS) (til et standard-TV).
- **Mulighed 2:** Tilslut via komponent-videokabler (til et standard-TV eller et TV med progressiv scanning).

Mulighed 1: Tilslut via et komposit-videokabel


- Tilslut komposit-videokablet (medfølger) til:
 - **VIDEO**-stikket på hovedenhedens bagside.
 - videoindgangsstikket på TV'et.

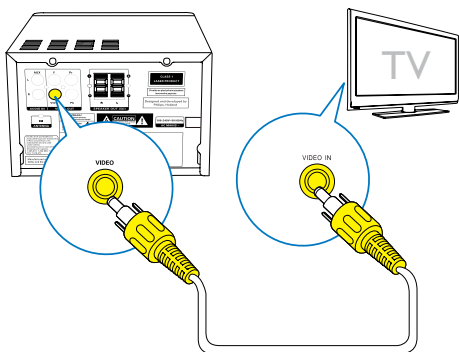

Tilslut en ekstern lydenhed

Du kan sende lyd fra en ekstern lydenhed til denne enhed.

Hvis den eksterne lydenhed har analoge lydudgangsstik (som f.eks. dit TV):

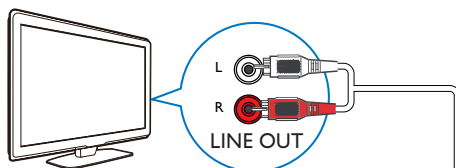

Mulighed 2: Tilslut via komponent-videokabler




Bemærk

- Den billedkvalitet, der kan opnås med progressiv scanning er kun tilgængelig, når et TV med progressiv scanning er tilsluttet.
- Hvis dit TV ikke understøtter progressiv scanning, kan du ikke få vist billedet.
- Du kan se, hvordan du aktiverer progressiv scanning på dit TV i brugervejledningen til TV'et.

Du kan tilslutte et TV med progressiv scanning via komponent-video for video i højere kvalitet.


- Tilslut komponent-videokabler (grøn/rød/blå - medfølger ikke) til:
 - komponentstikkene (Y, Pr, og Pb) på bagsiden af enheden.
 - komponent-indgangsstikkene på TV'et.

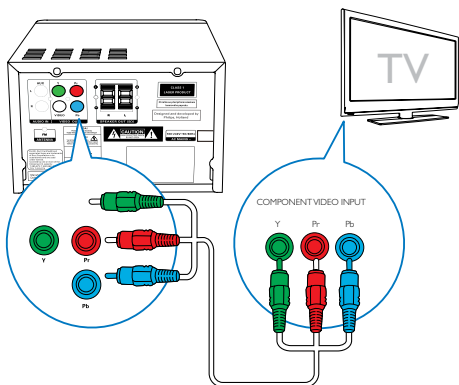

- Slut lydkabler (røde/hvide - ekstraudstyr) til:

- **AUDIO-IN**(L og R)-stikkene på bagsiden af enheden.
- lydudgangene på den eksterne lydenhed.

Hvis den eksterne lydenhed har et 3,5 mm lydudgangsstik:

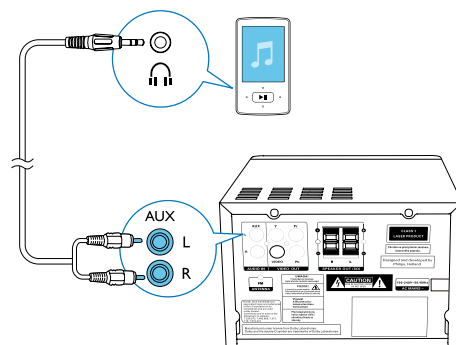


- Tilslut et rødt/hvidt-til-3,5 mm lydkabel (medfølger ikke) til:
 - **AUDIO-IN (L og R)**-stikkene på bagsiden af enheden.
 - hovedtelefonstikket på den eksterne lydenhed.

Tilslut strømmen

! Advarsel

- Risiko for produktskade! Kontroller, at forsyningsspændingen svarer til den spænding, der er trykt på undersiden af enheden.
- Risiko for elektrisk stød! Tag altid stikket ud af kontakten, når netledningen skal frakobles. Hiv aldrig i ledningen.
- Før du tilslutter netledningen, skal du sørge for at have udført alle andre tilslutninger.

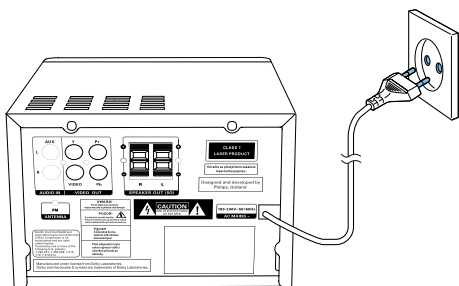

- Tilslut netledningen til stikkontakten.

4 Kom godt i gang



Advarsel

- Benyttes betjening og indstillinger på anden måde end anvist i denne brugsvejledning, er der risiko for, at du udsætter dig for farlig bestråling og andre risici.

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om apparatets modelnummer og serienummer. Modelnummeret og serienummeret står bag på apparatet. Skriv numrene her:

Modelnr: _____

Serienr: _____

Gør fjernbetjeningen klar




Advarsel

- Risiko for eksplosion! Opbevar ikke batterier i nærheden af varmekilder, sollys eller ild. Kast aldrig batterier i ild.
- Risiko for forkortet batterilevetid! Bland aldrig batterier af forskellige mærker eller typer.
- Risiko for produktskade! Hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges gennem længere tid, skal du fjerne batterierne.

Sådan sættes batteriet i fjernbetjeningen:

- 1 Åbn batterirummet.
- 2 Indsæt de medfølgende AAA-batterier med korrekt polaritet (+/-) som angivet.
- 3 Luk batterirummet.

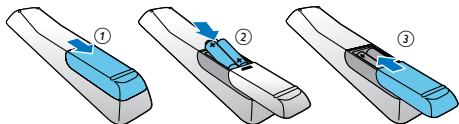

Indstilling af ur

- 1 I standbytilstand skal du trykke på **CLOCK SET** på fjernbetjeningen og holde den nede i mere end to sekunder.
↳ Timeformatet **[24H]** eller **[12H]** vises.
- 2 Tryk på **▲ / ▼** (eller **+/-**) for at vælge timeformatet **[24H]** eller **[12H]**, og tryk derefter på **CLOCK SET**.
↳ Timecifrene vises og begynder at blinke.
- 3 Tryk på **▲ / ▼** (eller **+/-**) gentagne gange for at indstille timetal, og tryk derefter på **CLOCK SET**.
↳ Minutcifrene vises, og de begynder at blinke.
- 4 Gentag trin 3 for at indstille minutter.



Bemærk

- Hvis nej-knappen holdes nede i 90 sekunder, lukker systemet automatisk ned for tilstanden for indstilling af uret.



Tip

- Du kan få vist uroplysninger i Eco Power-tilstand ved at trykke på **CLOCK SET**.

Tænd

- Tryk på **⏻**.
↳ Enheden skifter til den sidst valgte kilde.

Skift til standbytilstand

- Tryk på **⏻** igen for at sætte enheden i standby-tilstand.
↳ Uret (hvis det er indstillet) vises på panelet.

Sådan skifter du til Eco-standbytilstand:

- Tryk på  og hold den nede i mere end to sekunder.
 - ↳ Displayet dæmpes.



Bemærk

- Enheden skifter til Eco-standbytilstand efter 15 minutter i standbytilstand.

Sådan skifter du mellem standbytilstand og Eco-standbytilstand:

- Tryk på  og hold den nede i mere end to sekunder.

Sådan finder du den rigtige TV-kanal

- Tryk på **SOURCE** gentagne gange for at skifte til diskilden:
- Tænd for TV'et, og skift til den rigtige videokanal på en af følgende måder:
 - Gå til den laveste kanal på TV'et, og tryk derefter på knappen kanal ned, indtil du ser den blå skærm.
 - Tryk gentagne gange på kildeknappen på fjernbetjeningen til TV'et.



Tip

- Videoindgangskanalen ligger mellem de nederste og øverste kanaler og kan hedde FRONT, AV IN, VIDEO osv. Se, hvordan du vælger den rigtige indgang på TV'et i brugervejledningen.

Vælg det rigtige TV-system

Skift denne indstilling, hvis videoen ikke vises korrekt. Som standard passer denne indstilling til de mest almindelige TV-indstillinger i dit land.

- Tryk på .

- Vælg **[Indstill.]** (Indstill.) -> **[Video]** (Video) -> **[TV-system]** (TV-system).
- Vælg en indstilling, og tryk på **OK**.
 - [PAL]** (PAL) - Til TV med PAL-farvesystem.
 - [Multi]** (Multi) - Til TV, der er kompatibel med både PAL og NTSC.
 - [NTSC]** (NTSC) - Til TV med NTSC-farvesystem.
- Tryk på  for at komme tilbage til den forrige menu.
- Tryk på  for at forlade menuen.

Ændring af systemmenusprog

- Tryk på .
- Vælg **[Indstill.]** (Indstill.) -> **[Generelt]** (Generelt) -> **[Osd sprog]** (Osd sprog), og tryk på **OK**.
- Vælg en indstilling, og tryk derefter på **OK**.
- Tryk på  for at forlade menuen.

Aktiver progressiv scanning

Progressiv scanning viser dobbelt så mange billeder pr. sekund som interlaced scanning (almindeligt TV-system). Progressiv scanning giver højere billedopløsning og -kvalitet pga. det næsten to gange så høje antal linjer.

Før du aktiverer denne funktion, skal du sørge for, at:

- TV'et understøtter progressiv scanning-signaler.
- du har tilsluttet enheden til TV'et via komponent-video.

- Tænd for TV'et.
- Kontroller, at progressiv scanning er deaktiveret for TV'et (se brugervejledningen til TV'et).

- 3 Tænd for TV'et, og vælg den korrekte kanal til denne enhed.
- 4 Tryk på **SOURCE** gentagne gange for at skifte til diskilden, og tryk derefter på **⬆**.
- 5 Vælg **[Indstill.]** (Indstill.) -> **[Video]** (Video)
-> **[Fremad]** (Progressiv) -> **[On]** (On), og tryk derefter på **OK**.
↳ Den progressive indstilling er færdig.


5 Afspilning

Afspilning fra disk

! Advarsel

- Risiko for produktskade! Afspil aldrig diske med tilbehør som f.eks. diskstabiliseringsringe eller diskbehandlingsark.
- Læg aldrig andre objekter end diske i diskuffen.

- 1 Tryk gentagne gange på **SOURCE** for at vælge diskilden.
- 2 Tryk på **▲** for at åbne diskrummet.
- 3 Indsæt en disk med den trykte side udad.
- 4 Tryk på **▲** for at lukke diskrummet.
↳ Afspilning starter automatisk.

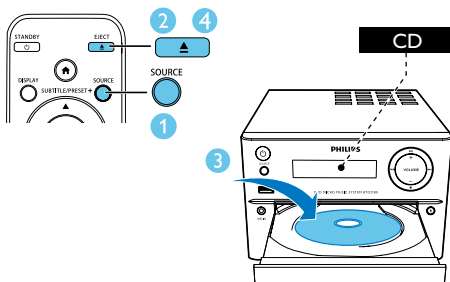

Hvis afspilning ikke starter automatisk:

- Vælg titel/kapitel/spor, og tryk derefter på **▶ II**.



Tip

- For at afspille en låst DVD skal du indtaste den 6-cifrede adgangskode for børnesikring.

- Tryk på **MENU** for at åbne eller afslutte diskmenuen manuelt.

Til VCD'er med funktionen PBC (afspilningskontrol) (kun version 2.0):

PBC-funktionen gør det muligt at afspille VCD interaktivt i overensstemmelse med menuskærm-billedet.

- Tryk på **MENU** under afspilning for at aktivere/deaktivere PBC.
↳ Når PBC er aktiveret, vises menuskærm-billedet.
↳ Når PBC er deaktiveret, genoptages normal afspilning.

Valg af lydsprog

- Tryk på **AUDIO (▼)** under diskafspilning for at vælge et lydsprog til en DVD eller DivX-video (Home Theater 3.1).
↳ Sprogindstillingerne vises. Hvis den valgte lydkanal ikke er tilgængelig, anvendes standardlydkanalen.



Bemærk

- Nogle DVD'er kan kun få ændret sprog via diskmenuen. Tryk på **MENU** for at åbne menuen.

Valg af sprog til undertekster

- Tryk på **SUBTITLE (▲)** gentagne gange under afspilning for at vælge et undertekstsprog til en DVD eller DivX-video.



Bemærk

- Nogle DVD'er kan kun få ændret sprog via diskmenuen. Tryk på **MENU** for at åbne diskmenuen.


Brug diskmenuen

Når du ilægger en DVD/(S)VCD-disk, vises en menu muligvis på TV-skærmen.

Afspil fra USB eller optagne diske

Du kan afspille DivX (Home Theater 3.1)/MP3/JPEG-billedfiler, der er kopieret til en CD-R/RW, skrivbar DVD eller USB-lagerenhed.

- 1 Vælg en kilde.
 - Tryk på **SOURCE** gentagne gange for at vælge disk eller USB som kilde.
- 2 Indsæt USB-lagerenheden eller en disk.
 - ↳ Afspilning starter automatisk.

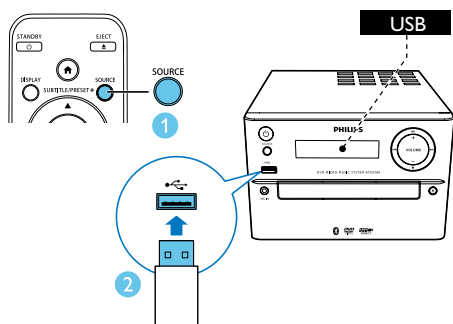

For at afspille en bestemt fil:

- 1 Tryk på **■** for at stoppe afspilning.
- 2 Trykke på **▲** / **▼** for at vælge en ramme, og derefter trykke på **OK** for at bekræfte.
 - Tryk på **↶** for at komme tilbage til den forrige menu.
- 3 Tryk på **▲** / **▼** for at vælge en fil fra mappen.
- 4 Tryk på **▶||** for at starte afspilningen.



Bemærk

- Du kan kun afspille DivX-videoer (Home Theater 3.1), der er lejet eller købt med samme DivX-registreringskode som på denne enhed.
- Undertekstfiler med følgende filtypenavne (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass) understøttes, men vises ikke i filnavigeringsmenuen.
- Undertekstens filnavn skal være det samme som videoens filnavn.

Afspil et diasshow med baggrundsmusik

Denne enhed kan afspille MP3-filer og JPEG-fotos samtidigt.



Bemærk

- MP3- og JPEG-filerne skal være gemt på den samme disk eller USB-lagerenhed.

- 1 Afspil en MP3-fil.
 - 2 Gå til fotomappen/albummet, og tryk på **▶||** for at starte diasshowet.
 - ↳ Diasshowet starter og fortsætter til slutningen af fotomappen eller albummet.
 - ↳ Lyden fortsætter til slutningen af den sidste fil.
- Tryk på **↶** for at komme tilbage til den forrige menu.
 - Tryk på **■** for at stoppe afspilningen af diasshowet.

Genoptagelse af videoafspilning, hvor der senest blev stoppet



Bemærk

- Denne funktion er kun tilgængelig for afspilning af CD/DVD/VCD/DivX.

- Tryk på **▶||** i stop-tilstand, og når disken ikke er blevet fjernet.

For at stoppe afspilningen helt:

- Tryk på **■** i stop-tilstand.

Afspilningsstyring

▲ / ▼	Vælg en mappe.
◀ / ▶ (◀◀ / ▶▶)	Hurtigt tilbage/frem.
◀ / ▶	Gå til forrige eller næste titel/ kapitel/spor/fil.
▶	Sæt afspilningen på pause, eller genoptag afspilningen
■	Stop afspilningen.
+/-	Øg eller reducer lydstyrken.
⌂ (lydløs)	Slå lyd fra eller til.
SOUND	Forbedring af lydeffekt med DSC: afbalanceret, klar, kraftfuld, varm og lys.
DISPLAY	Få vist afspilningsoplysninger.

Vælg spor

- 1 Tryk på en af taltasterne for at aktivere sporvalg.
↳ Det samlede antal sporumre vises på skærmen.
- 2 Tryk på tre numeriske taster for at vælge et spor (samlet antal sporumre < 999), eller tryk på fire numeriske taster for at vælge et spor (samlet antal sporumre ≥ 1000).
F.eks.: Tryk på 001 for at vælge spor 1, eller tryk på 002 for at vælge spor 2.
- 3 Tryk på **OK** for at bekræfte.

Afspilningstilstande

I **DISC/USB**-afspilningstilstand skal du trykke på **OPTION** for at vælge forskellige afspilningstilstande.

- **[PBC]** (PBC): Slå afspilningskontrol til/fra.
- **[Formatforhold]** (Formatforhold): Vælg et visningsformat, der passer til TV-skærmen.
- **[Vinkel]** (Vinkel): Skift mellem kameravinkler.

Bemærk

- Nogle DVD'er indeholder alternative scener som f.eks. scener optaget fra forskellige kameravinkler. For sådanne DVD'er kan du vælge mellem de tilgængelige alternative scener.

- **[Mikrofon]** (Mikrofon): Tænd eller sluk for mikrofonens lyd.
- **[Karaoke-opsætning]** (Karaokeindstillinger): Skru op eller ned for lydstyrken og ekkoniveauet for mikrofon-inputtet og musikens tonehøjde.
- **[Vokal]** (Vokal): Vælg forskellige karaoke-lydstilstande, eller deaktiver original stemme.
- **[Zoom]** (Zoom): Under afspilning af video zoomes ind/ud for at panorere hen over billedet.
- **[Gentag]** (Gentag): Vælg en gentagen afspilning, eller deaktiver gentagelsesfunktionen.
- **[GOTO]** (GOTO): Under videoafspilning kan du angive en placering for at starte afspilning ved at indtaste den ønskede tid eller det ønskede nummer.
- **[Langsomt tilbage]** (Langsomt frem) og **[Langsomt frem]** (Langsomt tilbage): Under afspilning af video kan du vælge en langsom søgehastighed tilbage/frem.

Skift af lydkanal

Bemærk

- Denne funktion er kun tilgængelig for VCD'er og DivX (Home Theater 3.1)-videoer.

Tryk gentagne gange på **AUDIO** under afspilning for at vælge en lydkanal, der er tilgængelig på disken:

- **[Mono V.]** (mono V.)
- **[Mono H.]** (mono H.)
- **[Mix-Mono]** (mix-mono)
- **[Stereo]** (stereo)

Syng karaoke

Du kan tilslutte en mikrofon (medfølger ikke) og syng med på en musikkilde.



Bemærk

- Før du tilslutter en mikrofon, skal du indstille mikrofonens lydstyrke til det laveste niveau for at undgå en hyletone.

- 1 Indsæt en karaoke-disk.
- 2 Tilslut en mikrofon til **MIC IN**-stikket på frontpanelet.
- 3 Tryk på , og vælg derefter **[karaoke]** (Karaoke).
- 4 Tænd for mikrofonens lyd (se "Juster karaoke-indstillinger").
- 5 Afspil en karaoke-disk, og syng med i mikrofonen.

Juster karaoke-indstillinger

- **[Mikrofon]** (Mikrofon): Tænd eller sluk for mikrofonens lyd.
- **[Mikrofonlydst.]** (Mikrofonlydst.): Juster lydstyrken for mikrofonen.
- **[Ekko niv]** (Ekko niv): Juster ekkoniveauet.
- **[Karaokepoint]** (Karaokepoint): Deaktiver funktionen til karaokepoint, eller vælg et pointgivningsniveau (basis/mellem/avanceret). Hvis der er valgt et niveau, vises pointene efter hver sang.
- **[Sangkonkurren.]** (Sangkonkurren.): Konkurrer ved at synges op til 4 sange fordelt på forskellige sangere, og se resultatet.

- 1) I **[Karaokepoint]** (Karaokepoint) kan du vælge et niveau (basis/mellem/avanceret).
- 2) I **[Sangkonkurren.]** (Sangkonkurren.) kan du starte konkurrencen.

→ Menuen til valg af sang vises.

- 3) Vælg et spor (VCD/SVCD) eller en titel/kapitel (DVD) som den første sang. Op til 4 sange kan vælges.

- 4) Vælg derefter **[Start]** (Start), og tryk på **OK** for at starte afspilningen af de valgte sange.

→ Når alle valgte sange er slut, vises resultatet.


- **[Skift toneart]** (Skift toneart): Vælg den toneart, der passer til din stemme.
- **[Vokal]** (Vokal): Vælg forskellige karaoke-lydtilstande, eller deaktiver original stemme.

Afspil fra Bluetooth-aktiverede enheder



Bemærk

- Det effektive dækningsområde mellem enheden og din Bluetooth-aktiverede enhed er ca. 10 meter.
- Enhver forhindring mellem systemet og enheden kan reducere dækningsområdet.
- Der er ikke garanti for kompatibilitet med alle Bluetooth-enheder.

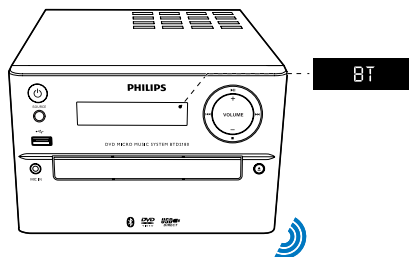

Tip


- Enheden kan huske op til 8 tidligere tilsluttede Bluetooth-enheder.

Sådan afbrydes den Bluetooth-aktiverede enhed:

- Deaktiver Bluetooth på din enhed; eller
- Flyt enheden uden for kommunikationsrækkevidden.

Sådan ryddes Bluetooth-parringshistorik:

- Tryk på og hold ►|| nede på hovedenheden i 3 sekunder:
 - ↳ Den aktuelle Bluetooth-forbindelse afbrydes.
 - ↳ Når rydning er gennemført, vises [CLEAR] (ryddet) i 3 sekunder.

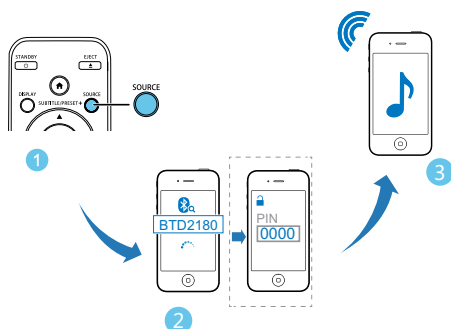

- 1 Tryk gentagne gange på **SOURCE** for at vælge Bluetooth-kilden.
 - ↳ [BT] (Bluetooth) vises.
 - ↳ Strøm-/Bluetooth-indikatoren blinker blåt.
- 2 På din enhed, der understøtter A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), skal du aktivere Bluetooth og søge efter Bluetooth-enheder, der kan parres (se brugervejledningen til enheden).
- 3 Vælg "PHILIPS_BT2180" på din Bluetooth-enhed, og indtast om nødvendigt "0000" som adgangskode til parring.
 - ↳ Når parring og forbindelse er oprettet, lyser strøm-/Bluetooth-indikatoren konstant blåt, og enheden bipper to gange.
- 4 Afspil lyd på den tilsluttede enhed.
 - ↳ Lyden streames fra din Bluetooth-aktiverede enhed til denne enhed.

6 Lyt til radioen

Find en radiostation.



Tip

- Placer antennen på så lang afstand som muligt fra TV, videobåndoptagere eller andre strålingskilder.
- For optimal modtagelse skal du trække antennen helt ud og justere dens position.

- 1 Tryk gentagne gange på **SOURCE** for at vælge FM-kilden.
- 2 Tryk på ◀/▶ (◀◀/▶▶) og hold den nede i mere end to sekunder.
↳ Radioen stiller automatisk ind på en station med stærkt signal.

- 3 Gentag trin 2 for at finde flere stationer.

Sådan finder du en station med svagt signal:

- Tryk på ◀/▶ (◀◀/▶▶) flere gange, indtil du finder den bedste modtagelse.

Programmer radiostationer automatisk



Bemærk

- Du kan maksimalt programmere 20 forudindstillede radiostationer (FM).
- I tunertilstanden skal du trykke på **PROG** og holde den nede i mere end to sekunder for at aktivere den automatiske programmering.
↳ **[AUTO]** (automatisk) vises.
↳ Alle tilgængelige stationer bliver programmeret i rækkefølge efter bølgebandsmodtagelsens styrke, og den først programmerede radiostation afspilles automatisk.

Programmer radiostationer manuelt

- 1 Find en radiostation.
- 2 Tryk på **PROG** og derefter på ▲ / ▼ for at vælge et nummer fra 1–20.
- 3 Tryk på **PROG** for at bekræfte.
↳ **[SAVE]** (gem) vises.
- 4 Gentag trin 2-3 for at programmere flere stationer.



Bemærk

- Hvis du vil overskrive en programmeret station, skal du gemme en anden station på dens plads.

Vælg en forudindstillet radiostation

- I tunertilstand skal du trykke på **PRESET** +/- (▲ / ▼) (eller trykke på en nummertast direkte) for at vælge en forudindstillet radiostation.

7 Andre funktioner



Tip

- Hvis disk/USB vælges som kilde, men der ikke er sat en disk i, eller der ikke er tilsluttet en USB, skifter systemet automatisk til tuner-kilden.

Indstil alarm-timeren

Denne enhed kan bruges som vækkeur. Du kan vælge CD, FM eller USB som alarmkilde.



Bemærk

- Kontroller, at du har indstillet uret korrekt.

- 1 I standbytilstand holdes **TIME** nede i mere end to sekunder.
↳ Timecifrene vises og begynder at blinke.
- 2 Tryk på ▲ / ▼ (eller +/-) gentagne gange for at indstille timetal, og tryk derefter på **TIME**.
↳ Minutcifrene vises og begynder at blinke.
- 3 Gentag trin 2 for at indstille minuttal, vælg en kilde (disk, USB eller tuner), og juster lydstyrken.



Bemærk

- Hvis nej-knappen holdes nede i 90 sekunder, lukker systemet automatisk ned for tilstanden for indstilling af timeren.

Aktiver eller deaktiver alarm-timeren:

- Tryk på **TIME** gentagne gange for at aktivere eller deaktivere alarmen.
↳ Hvis timeren aktiveres, vises .

Indstil sleep-timeren

- For at indstille sleep-timeren i tændt tilstand skal du trykke på **SLEEP** gentagne gange for at vælge et fast tidsinterval (i minutter).
↳ Når sleep-timeren aktiveres, vises **zzz**.

Sådan deaktiveres sleep-timeren:

- Tryk på **SLEEP** gentagne gange, indtil **[SLP OFF]** (sleep fra) vises.
↳ Når sleep-timeren deaktiveres, forsvinder **zzz**.

Lyt til en ekstern enhed

Du kan lytte til en ekstern enhed via denne enhed (kabel medfølger ikke).

- 1 Sørg for, at den eksterne lydenhed er sluttet til denne enhed (se 'Tilslut en ekstern lydenhed' på side 9).
- 2 Tryk gentagne gange på **SOURCE** for at vælge kilden AUX.
- 3 Start musikafspilningen på den eksterne enhed (se brugervejledningen til den eksterne enhed).

8 Justering af indstillinger

- 1 Tryk på **⬆**.
- 2 Vælg siden **[Indstill.]** (Indstill.).
- 3 Vælg en indstilling, og tryk på **OK**.
 - Tryk på **⬅** for at komme tilbage til den forrige menu.
 - Tryk på **⬆** for at forlade menuen.

Generel opsætning

På siden **[Generelt]** (generelt) kan du opsætte følgende indstillinger:

[CD-lås] (CD-lås)

Låser eller låser op for en disk.

[Osd sprog] (OSD-sprog)

Vælg det ønskede displaysprog.

[DivX(R) VOD-kode] (DivX(R) VOD-kode)

Vis DivX(R)-registreringskoden.



Bemærk

- Indtast afspillerens DivX-registreringskode, når du lejer eller køber en video fra <http://vod.divx.com/>. DivX-videoer, der er lejet eller købt via DivX® VOD-tjenesten (Video On Demand), kan kun afspilles på den enhed, hvor de er registreret.

Videoindstilling

På siden **[Video]** (Video) kan du opsætte følgende indstillinger:

[TV-system] (TV-system)

Skift denne indstilling, hvis videoen ikke vises korrekt. Som standard passer denne indstilling til de mest almindelige TV-indstillinger i dit land.

- **[PAL]** (PAL) - Til TV med PAL-farvesystem.
- **[Multi]** (Multi) - Til TV, der er kompatibel med både PAL og NTSC.
- **[NTSC]** (NTSC) - Til TV med NTSC-farvesystem.

[Visningstilstand] (TV-skærm)

Indstillingen bestemmer formatforholdet på skærmen efter den TV-type, der er tilsluttet.



4:3 Pan Scan (PS)



4:3 Letter Box (LB)



16:9 (Wide Screen)

- **[4:3 Pan Scan]** (4:3 Pan Scan) – Til 4:3-skærm: vises i fuld højde med beskæring af begge sider.
- **[4:3 Letterbox]** (4:3 Letterbox) – Til 4:3-skærm: widescreen-billede med sorte bjælker øverst og nederst på skærmen.
- **[16:9 Widescreen]** (16:9 Widescreen) – Til bredformat: skærmformat 16:9.

[Fremad] (Progressiv)

Indstil videoudgangen, så den svarer til videoforbindelsen. Hvis composite-tilslutningen anvendes, behøves denne indstilling ikke.

- **[On]** (On) – Aktiver progressiv scanning.
- **[Sik]** (Sik) – Deaktiver progressiv scanning.

[Billedindstl] (Billedindstl)

Vælg et forudindstillet sæt farveindstillinger.

- **[Standard]** (Standard) – Den originale farveindstilling.
- **[Lys]** (Lys) – Levende farveindstilling.
- **[Kølig]** (Kølig) – Blød farveindstilling.
- **[Personlig]** (Personlig) – Tilpasser farveindstillingen. Indstil niveauet for lysstyrke, kontrast, tone og farvemætning, og tryk derefter på **OK**.

Lydindstilling

På siden **[Lyd]** (Lyd) kan du opsætte følgende indstillinger:

[Surround Mode] (Surroundtilstand)

- **[Stereo]** (Stereo)
- **[V/H]** (venstre/højre)

[Lydmodus] (Lydmodus)

Sluk eller vælg din foretrukne lydtilstand.

- **[3D]** (3D)
- **[Filmfunktion]** (Filmfunktion)
- **[Musikfunktion]** (Musikfunktion)

[Natmodus] (Nattilstand)

Gør højt lydniveau blødere og lavt lydniveau højere, så du kan se DVD-film ved lav lydstyrke uden at forstyrre andre.

- **[On]** (Til) – nyd dæmpet visning om natten (kun DVD'er).
- **[Silk]** (Fra) – nyd surroundlyd med hele dens dynamiske spektrum.

Foretrukne

På siden **[Indstill.]** (Indstill.) kan du opsætte følgende indstillinger:

[Lyd] (Lyd)

Vælg det fortrukne lydsprog til diskafspilning.

[Undertext] (Undertekster)

Vælg det fortrukne undertekstsprog til diskafspilning.

[CD-menu] (Diskmenu)

Vælg det foretrukne sprog for diskmenuen.



Bemærk

- Hvis det sprog, du har angivet, ikke er tilgængeligt på disken, bruger disken sit eget standardsprog.
- Nogle diske kan kun få ændret sprog for undertekster/lyd via diskmenuen.

[Forældrestyring] (Børnesikring)

Begræns adgangen til diske, der er uegnede for børn. Disse typer diske skal være optaget med vurderingsniveauer.

1) Tryk på **OK**.

2) Vælg et vurderingsniveau, og tryk derefter på **OK**.

3) Tryk på taltasterne for at indtaste adgangskoden.



Bemærk

- Hvis en disk har et vurderingsniveau, der er over det niveau, du har angivet i **[Forældrestyring]** (Børnesikring), skal der bruges en adgangskode for at spille den.
- Vurderingsniveauerne er landeafhængige. For at give tilladelse til at afspille alle diske skal du vælge **[8 Voksn]** (8 Voksn).
- Nogle diske har påtrykte vurderingsniveauer uden at være optaget med niveauer. Denne funktion har ingen effekt på sådanne diske.

[PBC] (PBC)

Afspil VCD interaktivt i overensstemmelse med menukærbilledet.

- **[On]** (On): Menukærbilledet vises.
- **[Silk]** (Silk): Normal afspilning genoptages.

[Adg.kode] (Adgangskode)

Denne indstilling gør det muligt at ændre adgangskoden til børnesikring. Standardadgangskoden er 000000.

1) Brug de numeriske taster til at indtaste "000000" eller din sidst indstillede adgangskode i feltet **[Gml adg.kode]** (Gml adg.kode).

2) Indtast den nye adgangskode i feltet **[Ny adg.kode]** (Ny adgangskode).

3) Indtast den nye adgangskode igen i feltet **[Bekræf adgk]** (Bekræf adgk).

4) Tryk på **OK** for at gå ud af menuen.



Bemærk

- Hvis du glemmer adgangskoden, skal du indtaste "000000", før du angiver en ny adgangskode.

[DivX-undertxt] (DivX-undertekster)

Vælg et tegnsæt, der understøtter DivX-undertekster.



Bemærk

- Kontroller, at undertekstfilen har nøjagtig samme navn som filmfilen. Hvis filmen f.eks. har filnavnet "Movie.avi", så skal tekstfilen navngives "Movie.sub" eller "Movie.srt".

[Versionsoplys.] (Versionsoplysninger)

Vis softwareversionen for denne enhed.

[Standard] (Standard)

Nulstil alle indstillinger til fabriksindstillingen, undtagen adgangskoden og indstillinger for børnesikring.

9 Produktinforma- tion

Bemærk

- Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Specifikationer

Forstærker

Maksimal udgangseffekt	70 W
Frekvensgang	60 Hz - 16 kHz; ± 3 dB
Signal-/støjforhold	≥ 70 dB
Samlet harmonisk forvrængning	< 1%
Aux-indgang	600 mV RMS

Højttalere

Højttalerimpedans	8 ohm
Højttalerdriver	4" basenhed + 20 mm diskantenhed
Sensitivitet	>83 dB/m/W

Bluetooth

Bluetooth-version	V2.1 + EDR
Frekvensbånd	2,4 GHz ~ 2,48 GHz ISM-bånd
Område	10 m (i fri luft)

Tuner (FM)

Indstillingsområde	87,5 - 108 MHz
Indstilling af gitter	50 KHz

Sensitivitet

– Mono, 26 dB S/N ratio	<22 dBf
– Stereo, 46 dB S/N ratio	<45 dBf
Søgeselektivitet	<30 dBf
Samlet harmonisk forvrængning	< 3%
Signal-/støjforhold	> 45 dB

USB

Direkte USB-version	2.0 fuld hastighed
USB 5 V strøm	≤ 500 mA

Disk

Lasertype	Halvleder
Diskdiameter	12 cm/8 cm
Videoafkodning	MPEG-1/MPEG-2/DivX
Video DAC	12 bit
Signalsystem	PAL/NTSC
Videoformat	4:3/16:9
Video S/N	>57 dB
Audio DAC	24 bit/96 kHz
Samlet harmonisk forvrængning	<1% (1 kHz)
Frekvensgang	4 Hz - 20 kHz (44,1 kHz) 4 Hz - 22 kHz (48 kHz) 4 Hz - 24 kHz (96 kHz)
Frekvensgang	60 Hz - 16 kHz; ± 3 dB
S/N ratio	>70 dBA

Generelle oplysninger

Vekselstrøm	100-240 V, 50/60 Hz
Strømforbrug ved drift	28 W
Strømforbrug ved Eco-standby	< 0,5 W
Mål	
- Hovedenhed (B x H x D)	180 x 121 x 239 mm
- Højttalerkabinet (B x H x D)	140 x 260 x 185 mm

Vægt

- Hovedenhed	1,6 kg
- Højttalerkabiner	2,1 x 2 kg

Understøttede diskformater

- DVD (Digital Video Disc)
- VCD (Video CD)
- SVCD (SuperVideo CD)
- DVD+RW (Digital Video Disc + Rewritable)
- CD (Compact Disc)
- Billedfiler (Kodak, JPEG) på CDR(W)
- DivX(R)-disk på CD-R(W):
- DivX 3.11-, 4.x- og 5.x-filer

Understøttede MP3-CD-formater:

- ISO 9660
- Maks. titel/albumnavn: 12 tegn
- Maks. titelnummer plus album: 255.
- Maks. indlejrede mapper: 8 niveauer.
- Maks. antal album: 32.
- Maks. antal MP3-spor: 999.
- Understøttede samplingsfrekvenser for MP3-diske: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz.
- Understøttede bithastigheder for MP3-diske: 32, 64, 96, 128, 192, 256 (kbps).
- Følgende formater understøttes ikke:
 - Filer som *.VMA, *.AAC, *.DLF, *.M3U,
 - *.PLS, *.WAV
 - Ikke-engelske albumnavne/titler
 - Diske optaget i Joliet-format
 - MP3 Pro og MP3 med ID3-mærke

USB-afspilningsoplysninger

Kompatible USB-enheder:

- USB-flash-hukommelse (USB2.0 eller USB1.1)
- USB-flash-afspillere (USB2.0 eller USB1.1)
- Hukommelseskort (kræver en ekstra kortlæser for at fungere sammen med denne enhed)

Understøttede formater:

- USB- eller hukommelsesfilformat FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstørrelse: 512 byte)
- MP3-bithastighed (datahastighed): 32 - 320 Kbps og variabel bithastighed
- Mappen har op til 8 niveauer indlejret
- Antal album/mapper: maksimalt 99
- Antal spor/titler: maksimalt 999
- ID3-mærke v2.0 eller nyere
- Filnavn i Unicode UTF8 (maksimal længde: 32 byte)

Ikke-understøttede formater:

- Tomme album: Et tomt album er et album, der ikke indeholder MP3/WMA-filer, og det vil ikke blive vist på displayet.
- Ikke-understøttede filformater springes over: Eksempelvis bliver word-dokumenter (.doc) og MP3-filer med filtypenavnet .dlf ignoreret, og de afspilles ikke.
- WMA-, AAC-, WAV-, PCM-lydfiler
- DRM-beskyttede WMA-filer (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA-filer i Lossless-format

10 Fejlfinding



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af enheden.

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da garantien i så fald bortfalder.

Hvis der forekommer fejl på enheden, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips websted på (www.philips.com/support). Når du kontakter Philips, skal du sørge for, at enheden er i nærheden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Ingen strøm

- Kontroller, at enhedens netledning er korrekt tilsluttet.
- Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.
- Som en strømbesparende funktion slukker systemet automatisk 15 minutter efter, at afspilningen af spor er slut, hvis der ikke i mellemtiden er blevet betjent nogen knapper.

Ingen lyd eller dårlig lyd

- Juster lydstyrken.
- Kontroller, at højttalerne er tilsluttet korrekt.
- Kontroller, at den blottede del af højttalerledningen er korrekt placeret i ledningsklemmen.

Fjernbetjeningen fungerer ikke

- Inden du trykker på en funktionsknap, skal du først vælge den korrekte kilde med fjernbetjeningen i stedet for på hovedenheden.
- Prøv at formindske afstanden mellem fjernbetjeningen og enheden.
- Isæt batteriet således, at dets poler (+/–) vender som vist.
- Udskift batteriet.
- Peg fjernbetjeningen direkte mod sensoren på forsiden af enheden.

Der blev ikke fundet nogen disk

- Indsæt en disk.
- Kontroller, om disken er indsat med den forkerte side op.
- Vent, indtil den kondenserede fugt på linsen er fordampet.
- Udskift eller rengør disken.
- Brug en færdiggjort CD eller en disk i det korrekte format.

Disken afspilles ikke

- Ilæg en disk, der kan læses, med etiketten opad.
- Kontroller disktypen, farvesystemet og regionskoden. Undersøg disken for ridser og snavs.
- Tryk på  for at afslutte systemopsætningsmenuen.
- Deaktiver adgangskoden til børnesikring, eller skift vurderingsniveau.
- Der er kondenseret fugt i systemet. Fjern disken, og lad systemet være tændt i ca. en time. Fjern strømkablet, og tilslut det igen, og tænd derefter for systemet igen.

Intet billede

- Kontroller videoforbindelsen.
- Tænd for dit TV for at skifte til den korrekte videoindgangskanal.
- Progressiv scanning er aktiveret, men TV'et understøtter ikke progressiv scanning.

Billedet er i sort/hvid eller er forvrænget

- Disken er ikke kompatibel med TV'ets farvesystem-standard (PAL/NTSC).
- Somme tider forekommer der en smule forvrængning af billedet. Dette er ikke en funktionsfejl.
- Rengør disken.
- Et forvrænget billede kan forekomme under opsætning af progressiv scanning.

Formatet for TV-skærmen kan ikke ændres, selv om du har indstillet TV'ets visningsformat.

- Formatet er fast på den indlæste DVD-disk.
- Formatet kan ikke ændres for visse TV-systemer.

DivX-videofiler kan ikke afspilles.

- Kontroller, at DivX-videofilen er færdig.
- Kontroller, at filtypenavnet er korrekt.
- Pga. digitale rettigheder kan DRM-beskyttede videofiler ikke afspilles via en analog videotilslutning (f.eks. komposit, komponent og SCART). Overfør videoindholdet til diskmediet, og afspil filerne.

Lydsprog eller undertekstsprog kan ikke indstilles

- Disken er ikke optaget med lyd eller undertekster på flere sprog.
- Indstilling af lydsprog eller undertekstsprog er forbudt på disken.

Nogle af filerne på USB-enheden kan ikke vises

- Antallet af mapper eller filer på USB-enheden overskrider en bestemt grænse. Dette er ikke en funktionsfejl.
- Disse filers format understøttes ikke.

USB-enheden understøttes ikke

- USB-enheden er ikke kompatibel med enheden. Prøv en anden.

Dårlig radiomodtagelse

- Øg afstanden mellem dit apparat og dit TV eller din VCR.
- Træk FM-antennen helt ud.
- Tilslut en udendørs FM-antenne i stedet for.

Musikafspilning kan ikke foretages på enheden selv efter gennemført Bluetooth-tilslutning.

- Enheden kan ikke bruges til at afspille musik via denne enhed trådløst.

Lydkvaliteten er dårlig efter tilslutning af en Bluetooth-aktiveret enhed.

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt enheden tættere på denne enhed, eller fjern eventuelle forhindringer mellem dem.

Kan ikke oprette forbindelse til denne enhed.

- Enheden understøtter ikke de profiler, der kræves til enheden.

- Enhedens Bluetooth-funktion er ikke aktiveret. Se i enhedens brugervejledning for at finde ud af, hvordan funktionen aktiveres.
- Denne enhed ikke er i parringstilstand.
- Enheden har allerede forbindelse til en anden Bluetooth-aktiveret enhed. Afbryd enheden, og prøv igen.

Den parrede enhed kobler til og fra hele tiden.

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt enheden tættere på denne enhed, eller fjern eventuelle forhindringer mellem dem.
- Nogle mobiltelefoner kobler muligvis til og fra hele tiden, når du foretager eller afslutter opkald. Dette er ikke tegn på en funktionsfejl i enheden.
- På nogle enheder deaktiveres Bluetooth-forbindelsen muligvis automatisk for at spare strøm. Dette er ikke tegn på en funktionsfejl i enheden.

Timeren fungerer ikke

- Indstil uret korrekt.
- Aktiver timeren.

Ur-/timerindstillingen er blevet slettet

- Strømmen er blevet afbrudt, eller netledningen er blevet trukket ud.
- Indstil uret/timeren igen.

11 Meddelelse

CE 0890

Herved erklærer WOOX Innovations, at dette produkt overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EC. Du kan se overensstemmelseserklæringen på www.philips.com/support.

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af WOOX Innovations, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.

Specifikationer kan ændres uden varsel. WOOX forbeholder sig retten til at ændre produkter til enhver tid uden at være forpligtet til at justere tidligere tilbehør herefter.



Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.

Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.

Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.



Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier; da korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser, beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.



**Be responsible
Respect copyrights**

Uautoriseret kopiering af kopibeskyttet materiale, herunder computerprogrammer, filer, udsendelser og lydindspilninger, kan være i strid med reglerne om ophavsret og med lovgivningen. Dette udstyr bør ikke bruges til sådanne formål.

Philips og Philips-skjoldemblemet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V. og anvendes af WOOX Innovations Limited på licens fra Koninklijke Philips N.V.™



Bluetooth

Bluetooth®-mærket og -logoet er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og WOOX Innovations' brug af sådanne mærker sker under licens.



**DOLBY
DIGITAL**

Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories.

"Dolby" og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.



"DVD Video" er et varemærke tilhørende DVD Format/Logo Licensing Corporation.




OM DIVX VIDEO: DivX® er et digitalt videoformat, der er udviklet af DivX, LLC, som er et datterselskab under Rovi Corporation. Dette er en officiel DivX Certified®-enhed til afspilning af DivX-video. Besøg divx.com for at få yderligere oplysninger og softwareværktøjer, så du kan konvertere dine filer til DivX-videoer.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX Certified®-enhed skal registreres for at kunne afspille DivX VOD-film (Video-on-Demand). Du skal finde DivX VOD-afsnittet i enhedskonfigurationsmenuen for at hente registreringskoden. Gå ind på vod.divx.com for at få yderligere oplysninger om registrering.

DivX®, DivX Certified® og tilhørende logoer er varemærker tilhørende Rovi Corporation eller dennes datterselskaber og benyttes under licens.

Dette apparat bærer denne etiket:

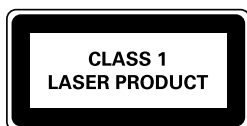

Bemærk

- Identifikationspladen findes på bagsiden af enheden.



2014 © WOOX Innovations Limited.

All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

BTD2180_UM_12_V3.0

