

Rádi vám vždy pomůžeme

Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese
www.philips.com/support

BT4000



Příručka pro uživatele

PHILIPS

Obsah

1	Důležité informace	2
2	Váš reproduktor Bluetooth	3
	Úvod	3
	Obsah balení	3
	Přehled částí reproduktoru	4
3	Začínáme	5
	Připojení napájení	5
	Zapnutí	5
	Vypnutí	5
4	Použití zařízení Bluetooth	6
	Připojení zařízení	6
	Přehrávání ze zařízení Bluetooth	7
	Ovládání hovorů	7
	Odpojení zařízení podporujícího technologii Bluetooth	7
	Připojení k jinému zařízení Bluetooth	7
	Opětovné připojení zařízení Bluetooth	7
5	Další funkce	8
	Poslech externího zařízení	8
	Nabíjení mobilních zařízení	8
	Nastavení hlasitosti	8
6	Informace o výrobku	9
	Specifikace	9
7	Řešení problémů	10
	Všeobecné údaje	10
	O zařízení Bluetooth	10
8	Oznámení	11
	Prohlášení o shodě	11
	Péče o životní prostředí	11
	Upozornění na ochrannou známku	11

1 Důležité informace



Varování

- Nikdy neodstraňujte kryt tohoto reproduktoru.
 - Nikdy nemažte žádnou část tohoto reproduktoru.
 - Nepokládejte tento reproduktor na jiné elektrické zařízení.
 - Reprodukter nevystavujte přímému slunci, otevřenému ohni nebo žáru.
 - Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup k napájecímu kabelu, zástrčce nebo adaptéru, abyste mohli reproduktor odpojit od napájení.
-
- Zajistěte, aby byl kolem reproduktoru dostatečný prostor pro řádnou ventilaci.
 - Používejte pouze takové napájení, jaké je uvedeno v uživatelské příručce.
 - Reprodukter chraňte před kapající a stříkající vodou.
 - Na reproduktor nepokládejte žádné nebezpečné předměty (např. předměty naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).
 - Protože adaptér slouží k vypínání přístroje, zařízení k vypínání přístroje by mělo být připraveno k použití.



Poznámka

- Štítek s typovými údaji je umístěn na spodní straně výrobku.

2 Váš reproduktor Bluetooth

Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/support.

Úvod

S tímto reproduktorem můžete


- vychutnat si zvuk ze zařízení podporujících Bluetooth nebo jiných externích zdrojů zvuku a
- nabíjet mobilní zařízení.

Obsah balení

Zkontrolujte a ověřte obsah balení:

- Reproduktor
- Napájecí adaptér
- Krátká uživatelská příručka
- Leták s bezpečnostními informacemi a upozorněním

Přehled částí reproduktoru

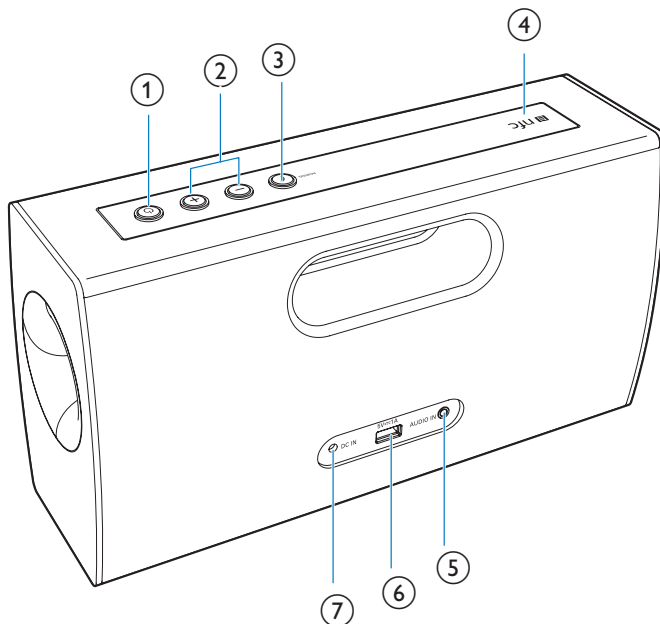

①

- Zapnutí nebo vypnutí reproduktoru.

② **+/-**

- Nastavení hlasitosti.

③ **/PAIRING**

- Přijmutí nebo odmítnutí přichozího hovoru.
- Ukončení aktuálního hovoru.
- Odpojení funkce Bluetooth.
- Přejít do párovacího režimu Bluetooth.

④ **NFC**

- Připojení zařízení s funkcí NFC přes Bluetooth.

⑤ **AUDIO IN**

- Připojení externího audiozařízení.

⑥ **CHARGING5V $\equiv$ 1 A**

- Nabíjení mobilních zařízení.

⑦ **DC IN**

- Připojení zařízení k napájení.

3 Začínáme

Vždy dodržujte správné pořadí pokynů uvedených v této kapitole.

Připojení napájení




Výstraha

- Hrozí nebezpečí poškození výrobku! Zkontrolujte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na zadní nebo spodní straně reproduktoru.

Připojte napájecí adaptér do:

- ke konektoru **DC IN** reproduktoru.
- do zásuvky ve zdi.

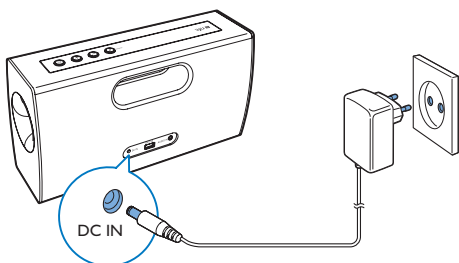

Zapnutí

Stisknutím tlačítka  zapnete reproduktor.

- ↳ Reproduktor se automaticky přepne do režimu Bluetooth.
- ↳ Kontrolka LED bliká modře.

Vypnutí

Reproduktor se vypne v následujících situacích:

- Stiskněte znovu tlačítko  nebo
- Připojení Bluetooth je přerušeno a po dobu 15 minut není připojen vstupní zvukový kabel.
- ↳ Kontrolka LED zhasne.

4 Použití zařízení Bluetooth

S tímto reproduktorem můžete poslouchat hudbu ze zařízení podporujících Bluetooth a ovládat přichozí hovory prostřednictvím Bluetooth.

Připojení zařízení



Poznámka

- Ujistěte se, že zařízení Bluetooth je kompatibilní s tímto reproduktorem.
- Před spárováním zařízení s tímto reproduktorem si přečtěte informace o kompatibilitě s rozhraním Bluetooth v uživatelské příručce.
- Reprodukter si dokáže zapamatovat maximálně 4 spárovaná zařízení.
- Zajistěte, aby byla v zařízení aktivní funkce Bluetooth a vaše zařízení bylo viditelné pro ostatní zařízení Bluetooth.
- Všechny případné překážky mezi reproduktorem a zařízením Bluetooth mohou vést ke snížení provozního rozsahu.
- Udržujte je mimo dosah elektronických zařízení, která mohou způsobovat rušení.


Možnost 1: Připojení zařízení přes NFC

Funkce NFC (Near Field Communication) je technologie, která umožňuje bezdrátovou komunikaci na krátkou vzdálenost mezi kompatibilními zařízeními NFC, např. mobilními telefony a značkami IC.

Pokud vaše zařízení Bluetooth podporuje funkci NFC, můžete jej snadno připojit k tomuto reproduktoru.

- 1 V zařízení aktivujte funkce NFC a Bluetooth (další informace naleznete v uživatelské příručce zařízení).
- 2 Stiskněte tlačítko  na reproduktoru.
→ Kontrolka LED bliká modře.

- 3 Dotkněte se oblastí NFC zařízení Bluetooth značky NFC na horní straně reproduktoru.

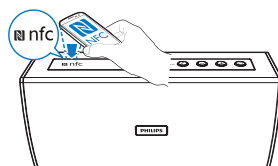

- 4 Podle pokynů na obrazovce dokončete párování a připojení.
→ Po úspěšném připojení reproduktor dvakrát pípne a kontrolka LED se rozsvítí modře.

Možnost 2: Ruční připojení zařízení



Poznámka

- Provozní dosah mezi tímto reproduktorem a zařízením Bluetooth je přibližně 10 metrů.

- 1 Stiskněte tlačítko .
→ Kontrolka LED bliká modře.
- 2 V zařízení Bluetooth zapněte funkci Bluetooth a vyhledejte zařízení Bluetooth, která lze spárovat (viz uživatelská příručka zařízení).
- 3 Pokud se na displeji zařízení zobrazí zpráva **[Philips BT4000]**, vyberte ji a spusť se párování a připojení. V případě potřeby zadejte párovací heslo „0000“.
→ Po úspěšném spárování a připojení reproduktor dvakrát pípne a kontrolka LED se rozsvítí modře.
 - Pokud během párování v zařízení nebylo nalezeno zařízení **[Philips BT4000]**, stiskněte a podržte tlačítko **PAIRING**, dokud neuslyšíte pípnutí, a poté to zkuste znovu.

Kontrolka LED	Popis
Modré blikání	Připojování; Čekání na párování
Svítilící modrá	Připojeno

Přehrávání ze zařízení Bluetooth



Poznámka

- V případě přichozího hovoru na připojení mobilním telefonem se hudba pozastaví.

Po úspěšném navázání připojení Bluetooth můžete na zařízení Bluetooth přehrávat hudbu.

- ↳ Zvuk streamuje ze zařízení Bluetooth do reproduktoru.

Ovládání hovorů

Po úspěšném navázání připojení Bluetooth můžete prostřednictvím reproduktoru ovládat přichozí hovory.

Tlačítko	Funkce
	Stisknutím přijmete přichozí hovor: Stisknutím a podržením na dvě sekundy odmítnete přichozí hovor: Stisknutím ukončíte probíhající hovor.



Poznámka

- V případě přichozího hovoru se přehrávání hudby pozastaví.

Odpojení zařízení podporujícího technologii Bluetooth

- Stiskněte a podržte tlačítko **PAIRING** na dvě sekundy,
- Deaktivujte funkci Bluetooth na vašem zařízení nebo
- Umístěte zařízení mimo dosah komunikace.
 - ↳ Kontrolka LED zabliká.

Připojení k jinému zařízení Bluetooth

- 1 Stisknutím a podržením tlačítka **PAIRING** na dvě sekundy odpojíte aktuálně připojená zařízení
 - ↳ Reprodukter se přepne do párovacího režimu Bluetooth.
- 2 Připojte jiné zařízení Bluetooth.

Opětovné připojení zařízení Bluetooth

- Jakmile přistě zapnete reproduktor, reproduktor se automaticky znovu připojí k naposledy připojenému zařízení; nebo
- Výběrem možnosti „**PHILIPS BT4000**“ z nabídky Bluetooth v zařízení Bluetooth spustíte připojení.

5 Další funkce

Poslech externího zařízení


Tento reproduktor rovněž umožňuje poslech externích audiozařízení, jako jsou přehrávače MP3.



Poznámka

- Zajistěte, aby nebylo aktivní žádné připojení Bluetooth, nebo aby bylo přehrávání hudby přes Bluetooth pozastaveno.

- 1 Vstupní audiokabel (není součástí balení) připojte pomocí 3,5mm konektoru na obou stranách ke
 - ke konektoru **AUDIO IN** reproduktoru a
 - k zásuvce pro sluchátka na externím zařízení.↳ Reproductor se automaticky přepne do režimu Audio-in.
- 2 Přehrajte hudbu z externího zařízení (podrobnosti naleznete v uživatelské příručce).

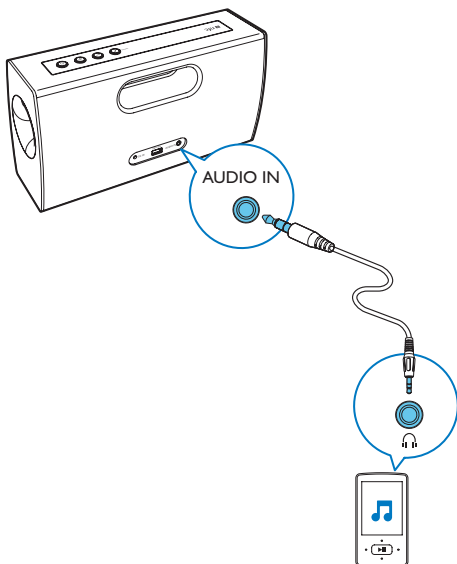

Nabíjení mobilních zařízení


Mobilní zařízení můžete nabíjet přes konektor USB.



Poznámka


- Konektor USB slouží pouze k nabíjení.

- 1 Reproductor zapojte do napájení.
- 2 Reproductor připojte k mobilnímu zařízení pomocí kabelu USB (není součástí balení).
 - ↳ Jakmile je zařízení rozpoznáno, začne nabíjení.

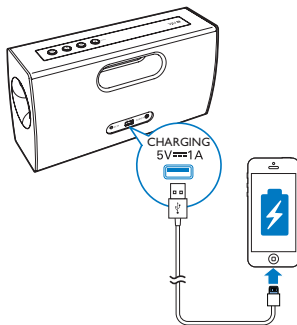

Nastavení hlasitosti

Během přehrávání můžete opakovaným stisknutím tlačítek + nebo - zvýšit nebo snížit hlasitost.

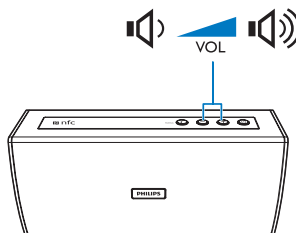

Tip

- Chcete-li zvyšovat nebo snižovat hlasitost plynule, stiskněte a na 2 sekundy podržte tlačítko + nebo -.
- Když dosáhnete maximální/minimální úrovně hlasitosti, kontrolka LED dvakrát blikne.

6 Informace o výrobku



Poznámka

- Informace o výrobku jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

Specifikace

Zesilovač

Jmenovitý výstupní výkon	2 x 10 W RMS
Kmitočtová charakteristika	80–16 000 Hz, ±3 dB
Odstup signál/šum	>67 dBA
Vstup Audio-in	600 mV RMS 20 kohmů

Bluetooth

Verze Bluetooth	V3.0
Podporované profily	HFP, A2DP, AVRCP
Frekvenční pásmo Bluetooth	2,4 GHz ~ 2,48 GHz
Dosah Bluetooth	10 m (volný prostor)

Reproduktory

Impedance reproduktoru	8 ohmů
Vínutí reproduktoru	7cm širokopásmový
Citlivost	>84 dB/m/W ±3 dB/m/W

Obecné informace

Napájení střídavým proudem

(napájecí adaptér)	Název značky: PHILIPS; Model: AS360-120-AE250; Vstup: 100–240 V~, 50/60 Hz, 1,2 A Výstup: 12 V === 2,5 A
Spotřeba elektrické energie při provozu	12,5 W (s 1A nabíječkou)
Rozměry – hlavní jednotka (Š x V x H)	300 x 163 x 96 mm
Hmotnost – Hlavní jednotka	1,7 kg

7 Řešení problémů



Varování

- Neodstraňujte kryt systému.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte systém sami. Jestliže dojde k problémům s tímto zařízením, zkontrolujte před kontaktováním servisu následující možnosti. Pokud problém není vyřešen, přejděte na webovou stránku společnosti Philips (www.philips.com/support). V případě kontaktování společnosti Philips mějte zařízením po ruce a připravte si číslo modelu a sériové číslo.

Všeobecné údaje

Nefunguje napájení

- Zkontrolujte, zda je napájecí kabel řádně zapojen.
- Zkontrolujte, zda je v zásuvce proud.

Žádný nebo špatný zvuk

- Upravte hlasitost výrobku.
- Upravte hlasitost na připojeném zařízení.

Reproduktor nereaguje

- Restartujte reproduktor.

Kontrolka LED 5krát modře blikne a reproduktor při stisknutí jakéhokoliv tlačítka neodpovídá.

- Reproduktor je v režimu DEMO. Chcete-li vypnout tento režim, stiskněte a podržte tlačítko  po dobu 15 sekund.

Mobilní zařízení nelze nabíjet

- Zkontrolujte, zda je správně zapojeno napájení.
- Zkontrolujte, zda je v zásuvce proud.

O zařízení Bluetooth

Kvalita zvuku je po připojení zařízení podporujícího technologii Bluetooth špatná.

- Příjem prostřednictvím funkce Bluetooth je slabý. Zařízení umístěte blíže k tomuto výrobku nebo mezi nimi odstraňte překážky.

Nelze navázat spojení se zařízením.

- Zařízení nemá zapnutou funkci Bluetooth. Informace o aktivaci této funkce naleznete v uživatelské příručce příslušného zařízení.
- Tento výrobek je již připojen k jinému zařízení podporujícímu technologii Bluetooth. Odpojte toto zařízení a opakujte pokus.

Spárované zařízení se neustále připojuje a odpojuje.

- Příjem prostřednictvím funkce Bluetooth je slabý. Zařízení umístěte blíže k tomuto výrobku nebo mezi nimi odstraňte překážky.
- U některých zařízení může být připojení Bluetooth automaticky deaktivováno funkcí úspory energie. Není to známkou poruchy tohoto výrobku.

8 Oznámení

Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností Gibson Innovations, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.

Prohlášení o shodě

CE 0700

Společnost Gibson Innovations tímto prohlašuje, že tento výrobek vyhovuje zásadním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 1999/5/ES. Prohlášení o shodě naleznete na webových stránkách www.philips.com/support.

Péče o životní prostředí

Recyklace



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které je možné recyklovat.

Je-li výrobek označen tímto symbolem přeškrtnuté popelnice, znamená to, že se na něj vztahuje směrnice EU 2002/96/EC:



Nevyhazujte toto zařízení do běžného domácího odpadu. Informujte se o místních předpisech týkajících se odděleného sběru elektrických a elektronických výrobků. Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít

možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vymečán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu).

Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.

Upozornění na ochrannou známku

Bluetooth

Slovní označení a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a případné použití těchto označení společností Gibson je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou známkami a názvy příslušných vlastníků.

nfc

Logo N je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti NFC Forum, Inc. v USA a dalších zemích.



Specifications are subject to change without notice.

2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

BT4000_12_UM_V3.0

