Bienvenido

Guía de inicio rápido

1 Instalar

2 Conectar

3 Disfrutar

PHILIPS

Contenido de la caja

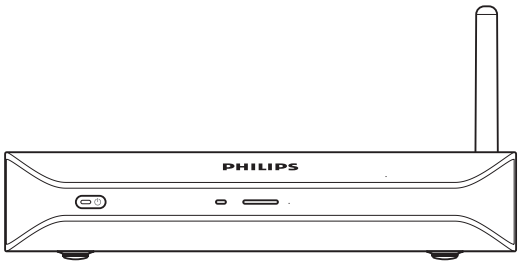

a. Adaptador multimedia inalámbrico SLM5500

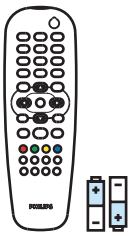

b1. Mando a distancia
b2. 2x Pilas AAs

c. Guía de inicio rápido

d. CD de instalación

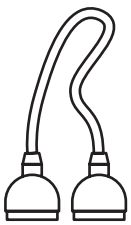

e. Cable SCART

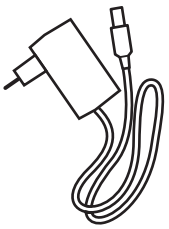

f. Cable de alimentación

Otros elementos necesarios

Televisión

Ordenador

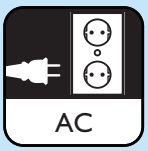

Toma de corriente

Red inalámbrica

o

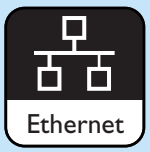

Red cableada

Resultado después de la instalación

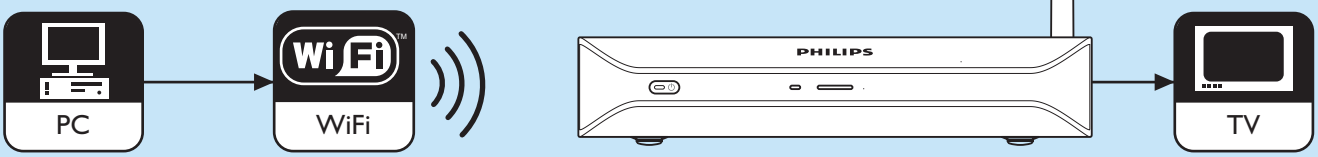

Componentes opcionales (no suministrados)

Audio digital

Cable coaxial de audio

Televisión de alta definición



Cable de audio RCA doble

Adaptador de SCART a RCA triple

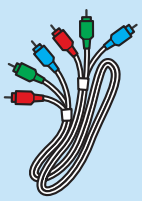

Cable de vídeo RCA triple

Red cableada



Cable de red

1 Instalar

A Instalación del software

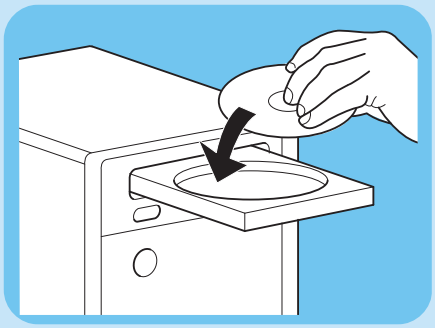

1. Inserte el **CD de instalación** *(d)* en la **unidad de CD-ROM o DVD** del ordenador.
2. Haga clic en **su idioma de preferencia**.
3. Haga clic en **Instalar Philips Media Manager**.
4. Siga las **instrucciones en pantalla**.

Se le pedirá que seleccione las carpetas en las que pondrá películas, música e imágenes. Asegúrese de seleccionar las carpetas correctas.

B Instalación de la conexión de televisión

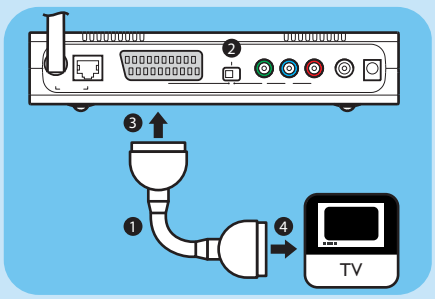

Opción 1, buena calidad - conexión SCART para todas las televisiones

1. Tome el **cable SCART** *(e)*.
2. Sitúe el interruptor **To TV** del SLM5500 en **SCART** (**posición izquierda**).
3. Enchufe un conector en el puerto **SCART** del SLM5500.
4. Enchufe el otro conector en el puerto **SCART** de la TV.

Opción 2, calidad superior - televisiones de alta definición

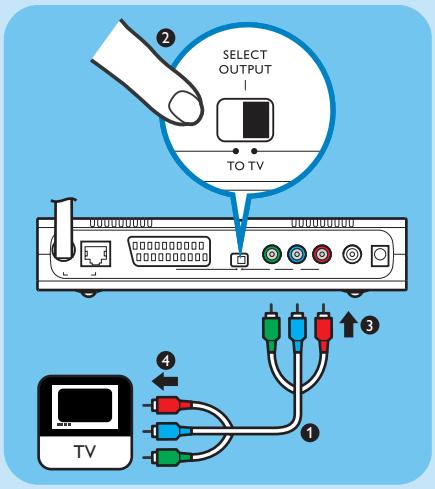

Para su utilización únicamente con aparatos de TV que soportan la conexión YPbPr (disponible normalmente en aparatos de TV con pantalla de cristal líquido o de plasma). La conexión YPbPr también se denomina YUV, RCA triple (azul, verde, rojo).

1. Tome un **cable de vídeo digital (RCA triple**, no suministrado).
2. Sitúe el interruptor **To TV** del SLM5500 en **Y-Pb-Pr** (**posición derecha**).
3. Enchufe los tres conectores en los puertos **Y-Pb-Pr** del SLM5500.
4. Enchufe los otros tres conectores en los puertos **Y-Pb-Pr** de la TV.

Cuando conecte la señal YPbPr a una TV Philips, puede que necesite un adaptador VGA a YPbPr. El adaptador VGA a YPbPr se suministra con la TV Philips.

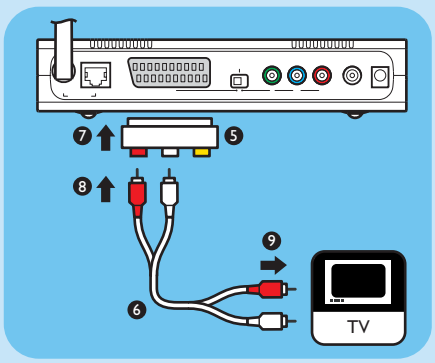

5. Tome un **adaptador SCART a RCA triple** (no suministrado).
6. Tome un **cable de audio estéreo (RCA doble**, no suministrado).
7. Enchufe el **adaptador SCART a RCA triple** en el puerto **SCART** del SLM5500.
8. Enchufe el **cable de audio estéreo** en el adaptador SCART a RCA triple.
9. Enchufe el otro extremo en la **entrada estéreo** de la TV.

C Instalación de la conexión de audio digital *(opcional)*

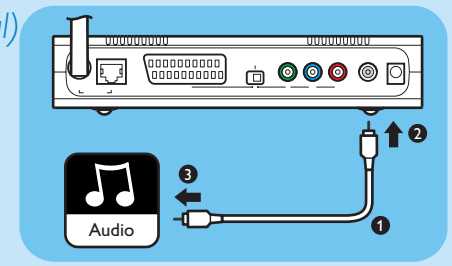

1. Tome un **cable coaxial de audio** (no suministrado).
2. Enchufe un conector en el puerto **DIGITAL AUDIO** del SLM5500.
3. Enchufe el otro extremo en la entrada **DIGITAL AUDIO** del sistema de sonido.

D Instalación de la conexión de red

Opción 1 - Inalámbrica

1. Asegúrese de que los dispositivos de la red inalámbrica estén encendidos.

Opción 2 - Cableada

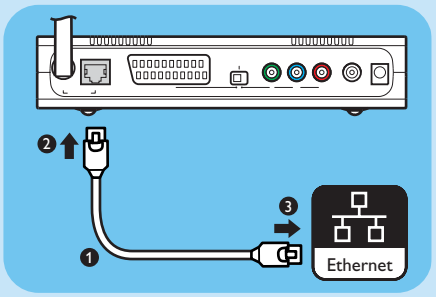

1. Tome el **cable de red** (no suministrado).
2. Enchufe un conector en el puerto **WIRED NETWORK** del SLM5500.
3. Enchufe el otro conector en la red.

E Instalación de la conexión de alimentación

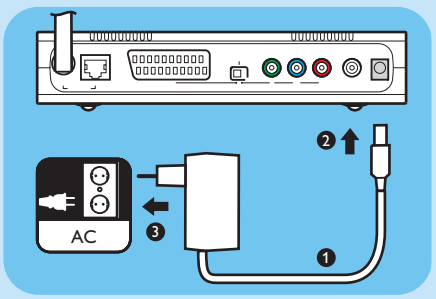

1. Tome el **cable de alimentación** *(f)*.
2. Enchufe el **conector** del **cable de alimentación** en el puerto **POWER** del SLM5500.
3. Enchufe el adaptador de alimentación en la toma de corriente.
   > La luz de stand-by en la parte delantera del SLM5500 se enciende en roj.

F Instalación de las pilas

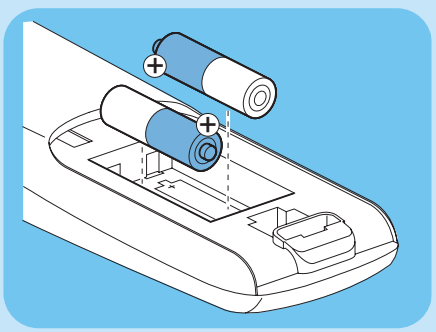

1. Abra el **compartimento de las pilas** del **mando a distancia** *(b1)*.
2. Inserte las **pilas** *(b2)* correctamente.
3. Cierre el **compartimento de las pilas**.

2 Conectar

A Ajuste del canal de TV correcto

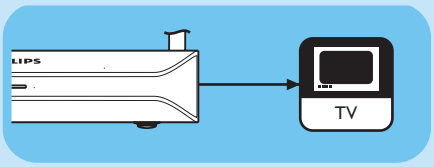

1. Encienda la TV.
2. Ajuste la TV a la entrada externa adecuada. Consulte el manual del usuario de su TV si desea más información.

B Inicio del asistente de configuración

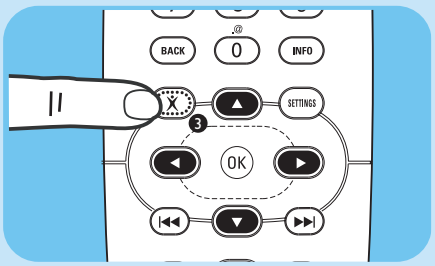

1. Tome el **mando a distancia** *(b1)*.
2. Apunte el **mando a distancia** *(b1)* al SLM5500 *(a)*.
3. Pulse (X).
   > *La luz de stand-by en la parte delantera del SLM5500 se enciende en azul.*
4. Siga las **instrucciones en pantalla**.

> *Puede navegar por las instrucciones en pantalla con el mando a distancia (b1).*

Acción	Botón
Se desplaza arriba o abajo en una lista	▲ ▼
Confirma una selección	OK / ●
Va a la pregunta anterior	●
Muestra información de ayuda (si está disponible)	●

> *Introduzca texto en el asistente de configuración con el mando a distancia (b1).*

Acción	Botón
Se desplaza entre los caracteres disponibles	▲ ▼
Va al carácter siguiente o anterior	◀ ▶
Confirma una selección	OK
Se desplaza entre los caracteres . @ 0	0
Se desplaza entre los caracteres <space> _ - 1	1
Se desplaza entre los caracteres 2 a b c A B C	2
Se desplaza entre los caracteres 3 d e f D E F	3
Se desplaza entre los caracteres 4 g h i G H I	4
Se desplaza entre los caracteres 5 k l m K L M	5
Se desplaza entre los caracteres 6 m n o M N O	6
Se desplaza entre los caracteres 7 p q r s P Q R S	7
Se desplaza entre los caracteres 8 t u v T U V	8
Se desplaza entre los caracteres 9 w x y z W X Y Z	9

Para desplazarse por los caracteres, debe pulsar el botón varias veces en una sucesión rápida.

3 Disfrutar

A Cómo compartir contenido en el ordenador

1. Haga clic en **Inicio**.
2. Bien - haga clic en **Programas, O** - haga clic en **Todos los Programas**.
3. Haga clic en **Philips Media Manager**.
4. Haga clic en **Philips Media Manager**.
5. **Bien** - haga clic en **Music, O** - haga clic en **Picture, O** - haga clic en **Movies**.
6. **Bien** - haga clic en **Add Music, O** - haga clic en **Add Pictures, O** - haga clic en **Add Movies**.
7. Haga clic en **Add Files or Folders**.
8. Seleccione los archivos o carpetas que desea agregar.

   > Ahora el SLM5500 tiene acceso a los archivos de contenido que ha compartido.

B Navegación básica

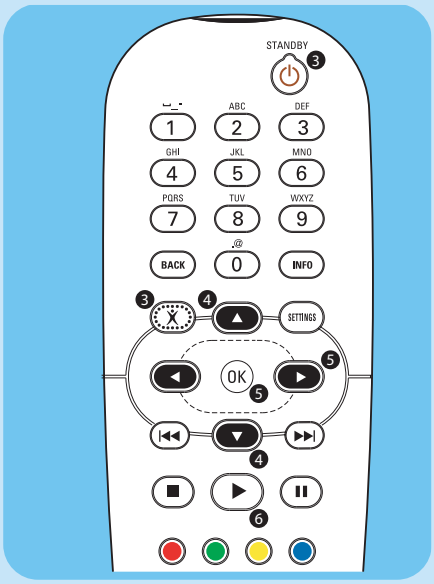

1. Tome el mando a distancia *(b1)*.
2. Apunte el mando a distancia *(b1)* al SLM5500 *(a)*.
3. **Bien** - pulse ⏻, **O** - pulse ✕.
4. Bien - pulse ▲ o ▼ para desplazarse por los elementos del menú.
5. Bien - pulse ▶ o OK para confirmar una selección.

Repita los pasos 4 y 5 hasta que alcance el archivo de contenido que desea reproducir.

6. Pulse ▶ o OK para iniciar el archivo de contenido.

C Cómo reproducir archivos de contenido protegido

Asegúrese de que el sistema operativo del ordenador sea Windows® XP con Service Pack 2 o superior.

Los procedimientos para iniciar los archivos de contenido normal y los de contenido protegido son idénticos. Consulte “B Navegación básica”.

Los archivos de contenido protegido pueden afectar a la señal de las conexiones de audio y vídeo.

Localización de averías

Problema	Sugerencia
No hay reacción al mando a distancia suministrado	• Encienda el SLM5500. • Apunte el mando a distancia al SLM5500. • Inserte las pilas correctamente. • Inserte pilas nuevas en el mando a distancia.
No hay señal de vídeo en la pantalla de TV	• Encienda la TV. • Ajuste la TV a la entrada externa adecuada. • Sitúe el interruptor **To TV** del SLM5500 en la posición correcta. • Asegúrese de que la TV soporta la señal de vídeo del SLM5500. Pulse el botón verde el mando a distancia suministrado durante 3 segundos para restablecer la señal de vídeo a los valores predeterminados de fábrica.
No hay señal acústica de los altavoces del sistema de audio	• Encienda el sistema de audio. • Ajuste el sistema de audio a la entrada externa adecuada. • Aumente el nivel del volumen del sistema de audio
No se puede encontrar la red cableada	• Encienda los otros dispositivos de la red cableada. • Utilice un cable de red directo (UTP 5e) para hacer una conexión desde el SLM5500 a la red cableada.
No se puede encontrar la red inalámbrica	• Encienda los otros dispositivos de la red inalámbrica. • **Bien** - asegúrese de que el nombre de la red inalámbrica de difusión (SSID Broadcast) esté habilitado en la estación base o router, **O** - introduzca el nombre de la red (SSID) manualmente (consulte el manual para el usuario que se encuentra en el CD de instalación). Copie el nombre de la red de la estación base o router.
No se puede conectar a la red inalámbrica	• Introduzca el código de seguridad correcto (WEP o WPA). Copie el código de seguridad (WEP o WPA) de la estación base o router. • Asegúrese de que los firewalls de la red inalámbrica den al SLM5500 acceso a la red inalámbrica. Por ejemplo, permita o desbloquee la dirección MAC del SLM5500 en la red.
No se puede encontrar el ordenador	• Inicie el Philips Media Manager. • Conecte el SLM5500 a la red correspondiente. • Asegúrese de que los firewalls de la red den al Philips Media Manager acceso a la red. Por ejemplo, permita o desbloquee el Philips Media Manager en la red.
No puede acceder a archivos de contenido (música, imágenes o películas)	• Asegúrese de que Philips Media Manager comparta los archivos de contenido con el SLM5500 (consulte 3A).
No se puede reproducir un archivo de contenido	• Asegúrese de que el SLM5500 soporta el formato de archivo (consulte el manual para el usuario que se encuentra en el CD de instalación). • Asegúrese de que Philips Media Manager comparta el archivo de contenido con el SLM5500. • Cuando reproduzca un archivo de contenido protegido por primera vez, el SLM5500 debe estar conectado a Internet.
No se puede reproducir el contenido de Internet	• Inténtelo más tarde. El servicio de Internet puede estar interrumpido temporalmente. • Asegúrese de que el SLM5500 soporta el formato de Internet (consulte el manual para el usuario que se encuentra en el CD de instalación). • Asegúrese de que los firewalls de la red den al servicio de Internet acceso a la red.

Cuando tenga un problema, asegúrese de que el SLM5500 tenga el firmware más reciente. Consulte www.philips.com/support si desea más información.

Garantía - Consulte el manual para el usuario que se encuentra en el **CD de instalación** *(d)*.

¿Necesita ayuda?

Manual para el usuario

Consulte el manual para el usuario que se encuentra en el CD de instalación.

Ayuda en línea

www.philips.com/support

Philips Media Manager

Consulte la ayuda del Philips Media Manager.

Helpline

België/Belgique/Belgien	070 253 010 (€ 0.17)
Danmark	3525 8761
Deutschland	0180 5 007 532 (€ 0.20)
España	902 888 785 (€ 0.15)
France	08 9165 0006 (€ 0.23)
Ireland	01 601 1161
Italia	199 404 042 (€ 0.21)
Luxemburg/Luxembourg	26 84 30 00
Nederland	0900 0400 063 (€ 0.20)
Norge	2270 8250
Österreich	0820 901115 (€ 0.20)
Portugal	2 1359 1440
Schweiz/Suisse/Svizzera	02 2310 2116
Suomi	09 2290 1908
Sverige	08 632 0016
UK (United Kingdom)	0906 1010 017 (£ 0.15)

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.
2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.
www.philips.com

3122 337 03292