

PHILIPS

Radio portátil

Serie 2000

R2506



Manual del usuario

Registre su producto y obtenga asistencia en:
www.philips.com/support

Contenido

1	Importante	2
	Seguridad	2
	Aviso	2
2	Su radio portátil	3
	Introducción	3
	Contenido de la caja	3
	Descripción general de la radio portátil	3
3	Primeros pasos	4
	Instalar las pilas	4
	Conectar la alimentación	4
4	Escuchar la radio FM/ MW	5
	Sintonizar emisoras de radio	5
	Ajustar el volumen	5
	Conectar los auriculares	5
5	Información del producto	6
6	Solución de problemas	6

1 Importante

Seguridad

- Lea estas instrucciones.
- Preste atención a todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- No bloquee ninguna abertura de ventilación. Lleve a cabo la instalación conforme a las instrucciones del fabricante.
- No instale el dispositivo cerca de fuentes de calor como radiadores, registros de calefacción, estufas u otros aparatos (incluidos los amplificadores) que generen calor.
- Proteja el cable de alimentación para que no se pise o quede atrapado, especialmente en los enchufes, receptáculos de conveniencia y en el punto en el que sale de la radio portátil.
- Utilice únicamente los accesorios/complementos especificados por el fabricante.
- Desenchufe este aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no lo utilice durante largos períodos de tiempo.
- Remita todas las tareas de reparación al personal cualificado de servicio. Se requiere asistencia técnica cuando el aparato haya sufrido daños de algún tipo, como por ejemplo que el cable de alimentación o el enchufe estén dañados, se haya derramado líquido o hayan caído objetos dentro del aparato, que el aparato haya estado expuesto a la lluvia o la humedad, no funcione con normalidad o se haya caído.
- **PRECAUCIÓN** con el uso de la batería. Para evitar fugas de la pila que puedan causar lesiones corporales, daños a la propiedad o daños a la radio portátil:
 - Instale todas las pilas correctamente, siguiendo las indicaciones de los polos + y - marcadas en la unidad.
 - Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar la unidad durante un período largo de tiempo.
 - La batería no debe exponerse a un calor excesivo, como el emitido por la luz solar, el fuego o similares.
- Esta radio portátil no debe exponerse a goteos ni salpicaduras.
- No coloque sobre la radio portátil ninguna fuente de peligro (por ejemplo, objetos que contengan líquidos o velas encendidas).

Aviso

Los cambios o modificaciones realizados en este dispositivo que no hayan sido aprobados expresamente por MMD Hong Kong Holding Limited pueden anular la autoridad del usuario para utilizar el producto. Por este medio, TP Vision Europe B.V. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/EU. Encontrará la Declaración de conformidad en www.philips.com/support.



Este producto cumple con los requisitos en materia de interferencias de radio de la Comunidad Europea.



Su producto está diseñado y ha sido fabricado con materiales y componentes de alta calidad que se pueden reciclar y volver a utilizar.



Este símbolo significa que el producto no debe desecharse como residuo doméstico y debe entregarse en una instalación de recogida adecuada para su reciclaje. Siga las normas locales y no deseché nunca el producto ni las baterías recargables con los residuos domésticos sin clasificar. La eliminación correcta de los productos antiguos y de las baterías recargables ayuda a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.



Este símbolo significa que el producto contiene baterías reguladas por la Directiva europea 2013/56/EU que no pueden desecharse con los residuos domésticos sin clasificar. Infórmese sobre el sistema local de recogida selectiva para productos eléctricos y electrónicos y para las baterías. Siga las normas locales y no deseché nunca el producto y las baterías con los residuos domésticos normales. La eliminación correcta de los productos antiguos y las baterías ayuda a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

2 Su radio portátil

¡Felicidades por su compra, le damos la bienvenida a Philips! Para beneficiarse plenamente de la asistencia que Philips le ofrece, registre su producto en www.philips.com/support.

Introducción


Con esta radio portátil, puede:

- Escuchar la radio FM/ MW

Contenido de la caja


Compruebe e identifique el contenido de su paquete:

- Unidad principal
- Cable de alimentación
- Guía de inicio rápido
- Folleto sobre seguridad
- Garantía

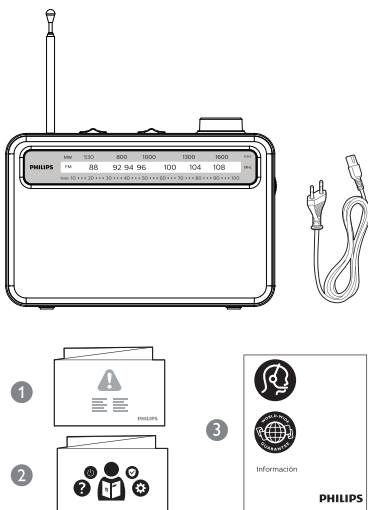

Descripción general de la radio portátil

- ① **Antena telescópica**
– Mejora la recepción de FM.
- ② **TUNING**
– En el modo FM/MW, sintoniza una emisora con precisión.
- ③ **Volumen/ On Off**
– Enciende el aparato.
– Ajusta el nivel de sonido.
- ④ **TONE**
– Selecciona el modo NOTICIAS O MÚSICA.
- ⑤ 
– Toma de auriculares de 3,5 mm.
- ⑥ **Band selector**
– Selecciona la banda de ondas: FM o MW.
- ⑦ **Compartimento de las pilas**
- ⑧ **AC IN**
– 220-240V 50-60Hz.

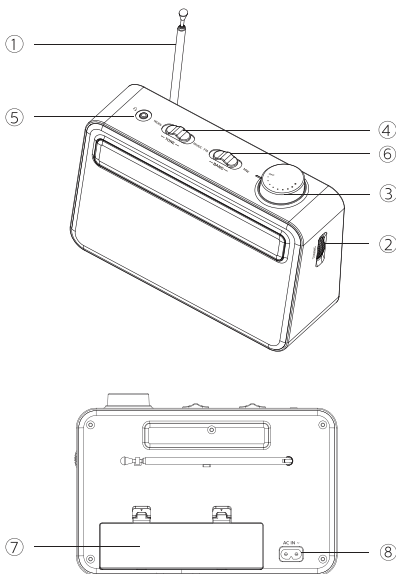

3 Primeros pasos

Siga siempre las instrucciones de este capítulo en orden.


Instalar las pilas



Precaución


- ¡Riesgo de explosión! Mantenga las pilas alejadas del calor, la luz del sol o el fuego. Nunca arroje las pilas al fuego.
- Las pilas contienen sustancias químicas, por lo que deben desecharse correctamente.
- No mezcle tipos distintos de pilas: por ejemplo, pilas alcalinas con pilas de zinc-carbono. Utilice únicamente pilas del mismo tipo para el aparato.

Inserte 2 pilas R20/UM1/D de 1,5 V (no incluidas) con la polaridad correcta (+/-), tal como se muestra en la ilustración.

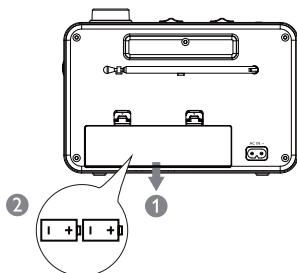

Nota

- La placa de identificación se encuentra en la parte inferior de la radio portátil.

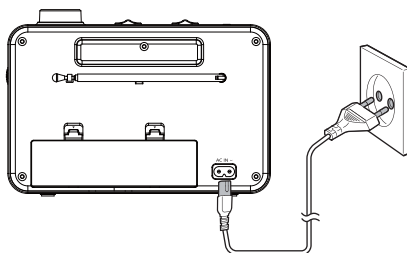

Conectar la alimentación

Conecte el cable de alimentación de CA suministrado a:

- La toma AC MAINS de la unidad principal.
- La toma de corriente de la pared.



Precaución

- ¡Riesgo de daños en el producto! Asegúrese de que el voltaje de alimentación se corresponde con el voltaje impreso en la parte posterior o inferior de la radio portátil.
- ¡Riesgo de descarga eléctrica! Cuando desenchufe el cable de alimentación, tire siempre del enchufe desde la toma. Nunca tire del cable.

4 Escuchar la radio FM/ MW



Nota

- Mantenga la radio portátil alejada de otros dispositivos electrónicos para evitar interferencias.
- Para una mejor recepción, extienda por completo la antena FM y ajuste su posición.

Sintonizar emisoras de radio

- 1 Gire el control On/ Off del volumen para encender el aparato.
- 2 Ajuste el selector de banda en **FM** o **MW**.
- 3 Seleccione su emisora mediante el control **TUNING**.
- 4 Para apagar la radio, coloque el control On/ Off del volumen en la posición **OFF**.

Ajustar el volumen

Ajuste el sonido con el control On/ Off del volumen.

Conectar los auriculares

Puede conectar los auriculares a la toma de auriculares.

-> Los altavoces se apagarán.

5 Información del producto



Nota

- La información del producto está sujeta a cambios sin previo aviso.

Alimentación

Tipo de batería	TAMAÑO D (LR20)
Voltaje de las pilas	1,5V
Número de pilas	2
Entrada de CA	220-240V 50-60Hz

Sintonizador/ recepción/ transmisión

Bandas del sintonizador	FM 88 – 108 MHz MW 530 – 1600 kHz
-------------------------	--------------------------------------

Sonido

Sistema de sonido	Mono
Control de volumen	Giratorio (analógico)
Potencia de salida	300 mW RMS (potencia media)

Conectividad

Salida de audio/vídeo	Auriculares (3,5 mm)
-----------------------	----------------------

Información general

Dimensiones (An. x Al. x Pr.)	210 x 149x 67 mm
Peso (Unidad principal)	668,4 g

6 Solución de problemas



Advertencia

- No retire nunca la carcasa del producto.

Para conservar la validez de la garantía, nunca intente reparar el dispositivo usted mismo. Si tiene problemas al utilizar este dispositivo, compruebe los siguientes puntos antes de solicitar asistencia técnica. Si el problema sigue sin resolverse, vaya a la página web de Philips (www.philips.com/support). Cuando se ponga en contacto con Philips, asegúrese de que el dispositivo esté cerca y de que estén disponibles el número de modelo y el número de serie.

No hay alimentación

- Asegúrese de que el enchufe de CA de la unidad esté conectado correctamente.
- Asegúrese de que haya corriente en la toma de CA.
- Las pilas pueden estar agotadas o mal insertadas.
-> Inserte las pilas (nuevas) correctamente.

No hay sonido

- Ajuste el volumen.
- Compruebe si los auriculares están conectados al aparato.
Si es así, desconecte los auriculares.

Recepción de radio deficiente

- Extienda completamente la antena y ajuste su posición.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Todos los derechos reservados. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Philips y el emblema del escudo de Philips son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V. y se utilizan con licencia. Este producto ha sido fabricado por y se vende bajo la responsabilidad de MMD Hong Kong Holding Limited o una de sus filiales, y MMD Hong Kong Holding Limited es el garante en relación con este producto.

