

Immer für Sie da

Hier können Sie Ihr Produkt registrieren und Unterstützung erhalten:
www.philips.com/welcome



S8A



Benutzerhandbuch

PHILIPS

Inhaltsangabe

1	Wichtige Sicherheitshinweise	3		
2	Ihr Telefon	5		
	Lieferumfang	5		
	Übersicht über das Telefon	6		
	Übersicht über die Basisstation	7		
3	Die wichtigsten Menüsymbole	8		
4	Anzeigesymbole	9		
5	Erste Schritte	10		
	Anschließen der Basisstation	10		
	Installieren des Mobilteils	10		
	Konfigurieren Ihres Telefons (landesabhängig)	11		
	Ändern der PIN/des Kennworts für den Zugriff von einem entfernten Standort	12		
	Aufladen des Mobilteils	12		
	Überprüfen des Akkuladestands	12		
	Was ist der Standbymodus?	13		
	Prüfen der Signalstärke	13		
6	Bluetooth	14		
	Koppeln von S8A mit Ihren Mobiltelefonen	14		
	Synchronisieren des Telefonbuchs	14		
	Verwalten der Mobiltelefonliste	15		
	Ändern der PIN bzw. des Kennworts	16		
	Zurücksetzen der PIN bzw. des Kennworts	16		
	Umbenennen des Geräts	16		
7	Anrufe	17		
	Tätigen eines Anrufs	17		
	Entgegennehmen eines Anrufs	18		
	Beenden eines Anrufs	18		
	Einstellen der Lautstärke des Ohrhörers/Lautsprechers	18		
	Stummschalten des Mikrofons	18		
	Ein-/Ausschalten des Lautsprechers	19		
	Tätigen eines zweiten Anrufs	19		
	Tätigen eines zweiten Anrufs über die Festnetz-/Mobilfunkverbindung	19		
	Entgegennehmen eines zweiten Anrufs	19		
	Beantworten eines zweiten Anrufs über die Festnetz- oder Mobilfunkverbindung	19		
	Wechseln zwischen zwei Anrufen	20		
	Wechseln zwischen den beiden Anrufen über die Festnetz- und Mobilfunkverbindung	20		
	Konferenzschaltung mit externen Anrufern	20		
	Einrichten einer Konferenzschaltung über die Festnetz- und Mobilfunkverbindung	20		
8	Intercom- und Konferenzschaltungen	22		
	Tätigen eines Anrufs bei einem anderen Mobilteil	22		
	Weiterleiten eines Anrufs	22		
	Tätigen einer Konferenzschaltung	23		
9	Text und Zahlen	24		
	Eingeben von Text und Zahlen	24		
	Wechseln zwischen Klein- und Großbuchstaben	24		
10	Telefonbuch	25		
	Öffnen der Telefonbuchverzeichnisse	25		
	Kurzwahleinträge	25		
	Anzeigen des Telefonbuchs	25		
	Herunterladen des Telefonbuchs vom Mobiltelefon	25		
	Durchsuchen der Einträge	25		
	Wählen einer Nummer aus dem Telefonbuch	26		
	Zugreifen auf das Telefonbuch während eines Anrufs	26		
	Hinzufügen eines Eintrags	26		
	Bearbeiten eines Eintrags	26		
	Einstellen der personalisierten Melodie	26		

Einrichten der Kurzwahltasten	27	Einstellen der Sprache des Anrufbeantworters	38
Löschen eines Eintrags	27	Einstellen des Antwortmodus	38
Löschen aller Einträge	27	Bandansagen	38
Hinzufügen eines Kontaktes zur Ausnahmenliste	27	Eingehende Nachrichten	39
<hr/>		<hr/>	
11 Anrufprotokoll	28	16 Dienste	42
Anruflistentyp	28	Automatische Konferenz	42
Anzeigen der Anrufeinträge	28	Anrufsperr	42
Speichern eines Anrufeintrags im Telefonbuch	28	Anruflistentyp	43
Zurückrufen einer Nummer	29	Automatisches Präfix	43
Löschen eines Anrufeintrags	29	Telefonnetztyp	43
Löschen aller Anrufeinträge	29	Auswählen des Wahlwiederholung-Intervalls	43
<hr/>		Wählmodus	44
12 Wahlwiederholungsliste	30	Erstes Klingeln	44
Anzeigen der Wahlwiederholungseinträge	30	Automatische Uhr	44
Wahlwiederholung	30	Registrieren weiterer Mobilteile	44
Speichern eines Wahlwiederholungseintrags im Telefonbuch	30	Aufheben der Mobilteilregistrierung	45
Löschen eines Wahlwiederholungseintrags	30	Anrufdienste	45
Löschen aller Wahlwiederholungseinträge	30	Wiederherstellen der Standardeinstellungen	47
<hr/>		<hr/>	
13 Telefoneinstellungen	31	17 Technische Daten	48
Toneinstellungen	31	18 Hinweis	49
Wecker	32	Konformitätserklärung	49
Festlegen von Datum und Uhrzeit	33	Einhaltung des GAP-Standards	49
ECO-Modus	33	Elektromagnetische Verträglichkeit	49
Modus ECO+	33	Entsorgung von Altgeräten und Batterien	49
Benennen des Mobilteils	34	<hr/>	
Einstellen der Anzeigesprache	34	19 Marken	51
Displayeinstellungen	34	<hr/>	
Verbindungseinstellungen	34	20 Häufig gestellte Fragen (FAQ)	52
<hr/>		<hr/>	
14 Babyphone	36	21 Anhang	54
Aktivieren/Deaktivieren der Babyeinheit	36	Eingabetabelle für Text und Ziffern	54
Versenden einer Benachrichtigung	36	<hr/>	
Empfindlichkeitsregelung	37	22 Index	55
<hr/>		<hr/>	
15 Anrufbeantworter	38		
Ein-/Ausschalten des Anrufbeantworters	38		

1 Wichtige Sicherheitshinweise

Stromanforderungen

- Dieses Produkt benötigt einen elektrischen Anschluss mit 100 bis 240 Volt Wechselstrom. Im Falle eines Stromausfalls kann die Verbindung abbrechen.
- Die Spannung im Telefonnetz wird als TNV-3 (Telecommunication Network Voltages) gemäß Standard EN 60950 eingestuft.



Warnung

- Das elektrische Netz wird als gefährlich eingestuft. Um das Ladegerät abzuschalten, muss das Netzkabel aus der Steckdose gezogen werden. Stellen Sie sicher, dass die Steckdose jederzeit frei zugänglich ist.

- Die Aktivierung des Freisprechmodus kann die Lautstärke im Ohrhörer deutlich anheben. Stellen Sie deshalb sicher, dass das Mobilteil sich nicht zu nahe an Ihrem Ohr befindet.
- Mit diesem Gerät können keine Notrufe getätigt werden, falls die Stromverbindung unterbrochen ist. Es muss eine Alternative zum Tätigen von Notrufen zur Verfügung gestellt werden.
- Lassen Sie das Produkt niemals mit Flüssigkeiten in Berührung kommen.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Alkohol, Ammoniak, Benzol oder Scheuermittel enthalten, da das Gerät durch diese Mittel beschädigt werden könnte.
- Setzen Sie das Gerät nicht zu starker Wärme durch Heizungen oder direktes Sonnenlicht aus.
- Lassen Sie das Telefon nicht herunterfallen oder andere Gegenstände darauf fallen.
- Eingeschaltete Mobiltelefone in der Nähe können Störungen verursachen.

So vermeiden Sie Schäden und Fehlfunktionen:



Achtung

- Verwenden Sie nur das in der Bedienungsanleitung aufgelistete Netzkabel.
- Verwenden Sie nur die in der Bedienungsanleitung aufgelisteten Akkus.
- Falls der Akku durch einen falschen Akkutyp ersetzt wird, besteht Explosionsgefahr.
- Entsorgen Sie gebrauchte Akkus vorschriftsgemäß.
- Verwenden Sie immer die Kabel, die mit dem Produkt geliefert wurden.
- Lassen Sie die Ladkontakte und den Akku niemals mit metallenen Objekten in Berührung kommen.
- Lassen Sie keine kleinen metallenen Gegenstände in Berührung mit dem Gerät kommen. Dies kann die Tonqualität vermindern und das Gerät beschädigen.
- Metallene Gegenstände können in der Nähe bleiben, wenn sie sich in der Nähe des bzw. auf dem Mobilteil-Empfänger befinden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit Explosionsgefahr.
- Öffnen Sie niemals das Mobilteil, die Basisstation oder das Ladegerät, da Sie ansonsten hohen Spannungen ausgesetzt werden könnten.
- Bei Geräten mit Steckerverbindung muss sich die Steckdose immer in der Nähe der Geräte befinden und leicht zugänglich sein.

Beim Verwenden des Telefons als Babyphone

Achtung

- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Achten Sie darauf, dass sich Babyeinheit und Kabel immer außerhalb der Reichweite Ihres Kindes befinden (Entfernung mindestens 1 Meter).
- Stellen Sie die Elterneinheit mindestens 1,5 Meter von der Babyeinheit entfernt auf, um eine akustische Rückmeldung zu verhindern.
- Legen Sie die Babyeinheit keinesfalls in das Kinderbett oder in den Laufstall.
- Decken Sie die Elterneinheit und die Babyeinheit niemals ab (z. B. mit einem Handtuch oder einer Decke). Vergewissern Sie sich immer, dass die Lüftungsschlitze der Babyeinheit nicht verdeckt sind.
- Unternehmen Sie jede Anstrengung, um den sicheren Schlaf Ihres Babys zu gewährleisten.
- Dieses Gerät ist für Benutzer (einschl. Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne jegliche Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet, wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts durch eine verantwortliche Person sichergestellt ist.
- Wenn Sie die Elterneinheit neben einem Funksender oder einem anderen DECT-Gerät (beispielsweise einem DECT-Telefon oder einem Wireless-Router für das Internet) aufstellen, kann die Verbindung mit der Babyeinheit verloren gehen. Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Babyphone und dem anderen kabellosen Gerät, bis die Verbindung wiederhergestellt ist.
- Dieses Babyphone ist ein Gerät mit ausschließlich unterstützender Funktion. Es ist kein Ersatz für die verantwortungsvolle und ordnungsgemäße Aufsicht eines Erwachsenen und darf nicht als solcher verwendet werden.

Betriebs- und Lagertemperatur

- Betreiben Sie das Gerät an einem Ort, wo die Temperatur immer zwischen 0 °C und +40 °C (bis zu 90 % relative Luftfeuchtigkeit) beträgt.
- Lagern Sie das Gerät an einem Ort, wo die Temperatur immer zwischen -20 °C und +45 °C (bis zu 95 % relative Luftfeuchtigkeit) beträgt.
- Niedrige Temperaturen können die Lebensdauer des Akkus verkürzen.

2 Ihr Telefon

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Das Philips S8A bietet die hervorragende Klangqualität von **HQ-Sound** sowie ultimativen Komfort mit **MobileLink**. Es ermöglicht Ihnen, alle Anrufe – ob über Festnetz oder Mobilfunk – auf Ihrem Heimtelefon zu tätigen oder zu empfangen und das Telefonbuch Ihres Mobiltelefons ganz einfach herunterzuladen.

Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.

Lieferumfang



Basisstation



Mobilteil**



Ladestation**



Netzteil**



Telefonkabel*



Garantie



Betriebsanleitung



Kurzanleitung


Hinweis

- * In einigen Ländern müssen Sie den Leitungsadapter mit dem Telefonkabel verbinden und anschließend das Telefonkabel in die Telefonbuchse stecken.

Hinweis

- ** Bei Modellen mit mehreren Mobilteilen sind auch zusätzliche Mobilteile, Ladestationen und Netzteile im Lieferumfang enthalten.


Übersicht über das Telefon

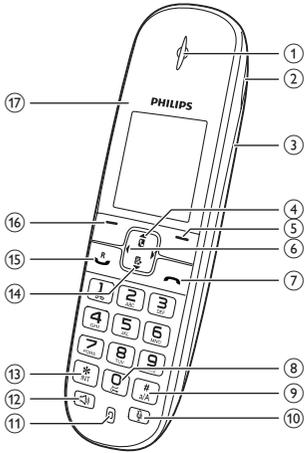

- ① **Ohrhörer**
- ② **Lautsprecher**
- ③ **Akkuabdeckung**
- ④
 - Blättern nach oben im Menü
 - Erhöhen der Lautstärke des Ohrhörers/Lautsprechers
 - Öffnen des Telefonbuchs
- ⑤
 - Löschen von Text oder Ziffern
 - Abbrechen eines Vorgangs
 - Aufrufen der Wahlwiederholungsliste
- ⑥
 - Bewegen des Cursors nach links oder rechts im Bearbeitungsmodus
- ⑦
 - Beenden eines Anrufs
 - Schließen des Menüs/Beenden eines Vorgangs
- ⑧
 - Gedrückt halten, um ein Leerzeichen während der Textbearbeitung einzugeben

- Gedrückt halten, um das Tastenfeld zu sperren
- ⑨
 - Tätigen eines Anrufs mit einer zusätzlichen Vorwahl
 - Gedrückt halten, um eine Wählpause einzugeben
 - Wechseln zwischen Groß- und Kleinbuchstaben bei der Eingabe
- ⑩
 - Stummschalten des Mikrofons bzw. Beenden des Stummschaltens
- ⑪ **Mikrofon**
- ⑫
 - Ein- und Ausschalten des Lautsprechers
 - Tätigen und Empfangen von Anrufen über den Lautsprecher
- ⑬
 - Gedrückt halten, um einen Intercom-Anruf zu tätigen (nur für Modelle mit mehreren Mobilteilen)
- ⑭
 - Blättern nach unten im Menü
 - Verringern der Lautstärke des Ohrhörers/Lautsprechers
 - Öffnen des Anrufprotokolls
- ⑮
 - Tätigen und Empfangen von Anrufen
 - Recall-Taste (R)
- ⑯
 - Zugriff auf das Hauptmenü
 - Bestätigung der Auswahl
 - Aufrufen des Optionsmenüs
 - Auswählen der Funktion, die auf dem Mobilteil direkt über der Taste angezeigt wird
- ⑰ **LED**

Übersicht über die Basisstation

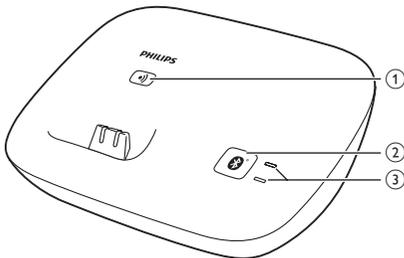

- ① **•)**
- Suche nach Mobilteilen
 - Wechseln in den Registrierungsmodus
- ② **ⓑ**
- Gedrückt halten, um die Kopplung des Festnetztelefons mit Ihrem Mobiltelefon über Bluetooth zu starten
- ③ **Bluetooth-LEDs (Nur sichtbar wenn aktiv)**
- Aus: Es steht kein Mobiltelefon zur Verfügung.
Ein: Es steht ein Mobiltelefon zur Verfügung über Bluetooth zur Verfügung.
Blinken: Das Mobiltelefon ist über die Bluetooth-Verbindung in Gebrauch.

3 Die wichtigsten Menüsymbole

Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über die Menüoptionen Ihres S8A. Eine detaillierte Erläuterung zu den einzelnen Menüoptionen entnehmen Sie bitte den entsprechenden Kapiteln dieses Benutzerhandbuchs.

Symbol	Funktion
	[Telefon-Setup] - Einstellen von Datum und Uhrzeit, Tönen, ECO-Modus, Telefonnamen und Displaysprache
	[Dienste] - Einstellen von automatischen Konferenzen, automatischer Vorwahl, Netzart, Rückrufzeit, automatischer Uhr, Anrufdiensten usw. Die Dienste sind netzwerk- und landesspezifisch.
	[Telefonbuch] - Hinzufügen, Bearbeiten, Verwalten von Telefonbucheinträgen usw.
	[Bluetooth] - Koppeln der Mobiltelefone, Herunterladen des Telefonbuchs Ihres Mobiltelefons
	[Baby-Monitor] - Einstellen der Benachrichtigung an andere Mobilteile und der Lautstärkegrenze für das Weinen des Babys.
	[Anrufbeantw.] - Einrichten, Wiedergeben und Löschen von Sprachnachrichten usw.

4 Anzeigesymbole

Im Standbymodus weisen die Symbole auf dem Hauptbildschirm darauf hin, welche Funktionen auf dem Mobilteil zur Verfügung stehen.

Symbol	Funktion
	Wenn sich das Mobilteil nicht auf der Basis- bzw. Ladestation befindet, zeigen die Balken den Akkuladestand an (voll bis niedrig).
	Wenn sich das Mobilteil auf der Basis- bzw. Ladestation befindet, zeigen die Balken den Ladevorgang an.
	Das leere Batteriesymbol blinkt, und Sie hören einen Signalton. Der Akkuladestand ist niedrig; der Akku sollte aufgeladen werden.
	Die Anzahl der Balken zeigt den Verbindungsstatus zwischen dem Mobilteil und der Basisstation an. Je mehr Balken angezeigt werden, umso stärker ist das Signal.
	Das Symbol ist im Standby-Bildschirm rot, wenn es einen neuen Anruf in Abwesenheit gibt. Das Symbol ist in der Liste eingehender Anrufe rot, wenn es einen ungelesenen Anruf in Abwesenheit gibt. Das Symbol ist in der Liste eingehender Anrufe grün, wenn es einen gelesenen Anruf in Abwesenheit gibt.
	Lautsprecher ein
	Wird bei aktiviertem Ruhemodus oder während der voreingestellten Zeit für den Ruhemodus angezeigt.
	Wird angezeigt, wenn der Klingelton ausgeschaltet und der Ruhemodus aktiviert ist.
	Alarm aktiviert

	Anrufbeantworter: blinkt, wenn eine neue Nachricht vorhanden ist. Wird dauerhaft angezeigt, wenn der Anrufbeantworter aktiviert ist.
	Blinkt bei neuer Sprachnachricht. Leuchtet dauerhaft, wenn die Sprachnachrichten schon im Anrufprotokoll angezeigt wurden. Das Symbol wird nicht angezeigt, wenn keine Sprachnachricht vorliegt.
	Der Bluetooth-Modus ist aktiviert. Die Zahl "1" steht für Mobiltelefon 1 und die Zahl "2" für Mobiltelefon 2 in der aktiven Liste des Bluetooth-Geräts. Grau bedeutet, dass das Gerät der aktiven Liste hinzugefügt wurde, sich jedoch nicht im Empfangsbereich befindet. Keine Farbe bedeutet, dass der entsprechenden aktiven Liste kein Gerät hinzugefügt wurde.
	Wird angezeigt, wenn die Babyeinheit eingerichtet wird.
ECO	Der ECO-Modus ist aktiviert.
ECO+	Der ECO+-Modus ist aktiviert.

5 Erste Schritte

! Achtung

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt "Wichtige Sicherheitshinweise" lesen, bevor Sie das Mobilteil anschließen und installieren.

Anschließen der Basisstation


! Warnung

- Möglicher Produktschaden! Stellen Sie sicher, dass die Spannung der Stromversorgung mit der Spannung übereinstimmt, die auf der Rück- oder Unterseite des Telefons angegeben ist.
- Verwenden Sie zum Laden der Akkus ausschließlich das im Lieferumfang enthaltene Netzteil.


≡ Hinweis

- Wenn Sie über Ihr Telefonkabel eine DSL-Internetverbindung nutzen, stellen Sie sicher, dass Sie zwischen dem Telefonkabel und der Steckdose einen DSL-Filter installieren. Der Filter verhindert Rauschen und Probleme bei der Übermittlung der Anrufer-ID durch DSL-Störungen. Weitere Informationen zu DSL-Filtern erhalten Sie von Ihrem DSL-Anbieter.
- Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite der Basisstation.

- 1 Verbinden Sie das Netzkabel wie folgt mit:
 - der DC-Eingangsbuchse an der Unterseite der Basisstation;
 - der Steckdose.
- 2 Verbinden Sie die Anschlüsse des Telefonkabels wie folgt mit:
 - der Telefonbuchse an der Unterseite der Basisstation;
 - der Telefonbuchse in der Wand.

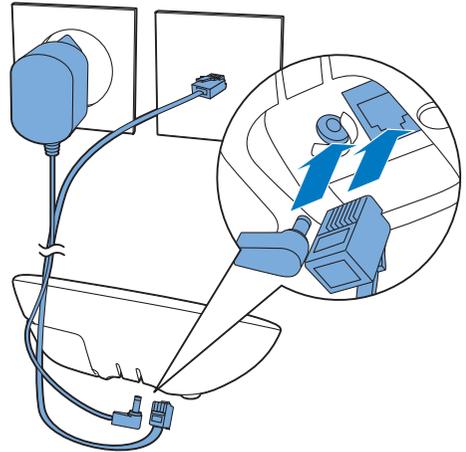


- 3 Verbinden Sie das Netzkabel wie folgt mit (nur für Modelle mit mehreren Mobilteilen):
 - der DC-Eingangsbuchse an der Unterseite der zusätzlichen Ladestation;
 - der Steckdose.

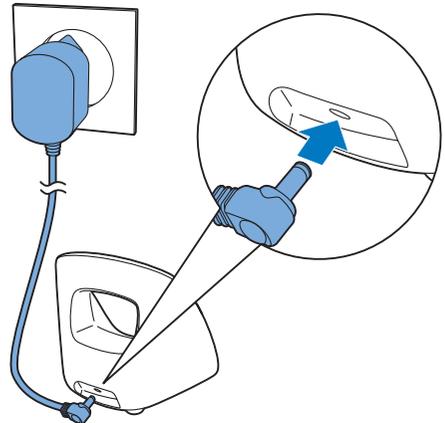

Installieren des Mobilteils

Die Akkus sind im Mobilteil vorinstalliert. Ziehen Sie das Klebeband von der Akkuabdeckung ab, bevor Sie die Akkus aufladen.

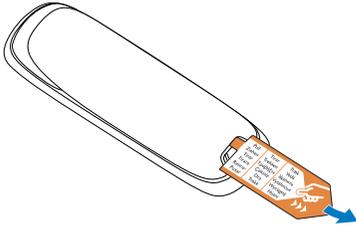

↳ Die Landes-/Spracheinstellung wird gespeichert.

! Achtung

- Explosionsgefahr! Halten Sie den Akku von Hitze, Sonnenlicht und Feuer fern. Werfen Sie die Batterien niemals ins Feuer.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Akkus.
- Kann zu einer Verringerung der Akkulebensdauer führen! Kombinieren Sie keine unterschiedlichen Akkutypen.

☰ Hinweis

- Laden Sie die Akkus vor der ersten Verwendung 8 Stunden lang auf.
- Es ist normal, dass das Mobilteil beim Laden der Akkus warm wird.

! Warnung

- Überprüfen Sie beim Einsetzen ins Akkufach die Polarität. Eine falsche Polarität kann das Gerät beschädigen.

Konfigurieren Ihres Telefons (landesabhängig)

- 1 Wenn Sie Ihr Telefon zum ersten Mal verwenden, wird eine Willkommensnachricht angezeigt.
- 2 Drücken Sie die Taste **[OK]**.

Festlegen des Landes/der Sprache

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache aus, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.

☰ Hinweis

- Die Länder-/Spracheinstellungen sind landesabhängig. Wenn keine Willkommensnachricht angezeigt wird, bedeutet das, dass die Länder-/Spracheinstellungen für Ihr Land voreingestellt sind. Anschließend können Sie das Datum und die Uhrzeit festlegen.

Um die Sprache erneut einzustellen, beachten Sie folgende Schritte.

- 1 Wählen Sie **[Menü]** > **⚙️** > **[Sprache]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 2 Wählen Sie eine Sprache aus, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Festlegen von Datum und Uhrzeit

- 1 Wählen Sie **[Menü]** > **⚙️** > **[Datum & Zeit]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 2 Wählen Sie **[Datum einst.]/[Zeit einst.]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 3 Geben Sie über die Zifferntasten das Datum und die Uhrzeit ein.

☰ Hinweis

- Wenn die Uhrzeit im 12-Stunden-Format angezeigt werden soll, drücken Sie **⌘**, um **[am]** oder **[pm]** auszuwählen (länderspezifisch).

- 4 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **[OK]**.

Festlegen des Formats für Datum und Uhrzeit

- 1 Wählen Sie **[Menü]** > **⚙️** > **[Datum & Zeit]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.

- Wählen Sie **[Datumsformat]** oder **[Zeitformat]**.
- Drücken Sie  / , um **[TT-MM-JJJJ]** oder **[MM-TT-JJJJ]** als Datumsanzeige und **[12-Stunden]** oder **[24-Stunden]** als Uhrzeitanzeige auszuwählen. Bestätigen Sie dann mit **[OK]**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Hinweis

- Die Einstellung für Datums- und Zeitformat ist landesspezifisch.

Ändern der PIN/des Kennworts für den Zugriff von einem entfernten Standort

Hinweis

- Die Standard-PIN bzw. das Standardkennwort für den Zugriff auf den Anrufbeantworter von einem entfernten Standort ist 0000. Es ist wichtig, diese PIN/das Kennwort zu ändern, um die Sicherheit zu garantieren.

- Wählen Sie **[Menü]** >  > **[Fernabfrage]** > **[PIN ändern]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- Geben Sie die alte PIN bzw. das alte Kennwort ein, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
- Geben Sie die neue PIN bzw. das neue Kennwort ein, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
- Geben Sie die neue PIN bzw. das neue Kennwort erneut ein, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Aufladen des Mobilteils

Setzen Sie das Mobilteil in die Basisstation, um es zu laden. Wenn das Mobilteil richtig in die Basisstation gesetzt wird, ertönt ein akustisches Signal (siehe 'Einstellen des Docking-Tons' auf Seite 32).


↳ Das Mobilteil wird aufgeladen.

Hinweis

- Laden Sie die Akkus vor der ersten Verwendung 8 Stunden lang auf.
- Es ist normal, dass das Mobilteil warm wird, wenn die Akkus geladen werden.
- Mit der Zeit verringert sich die Akkukapazität. Dies ist bei Akkus normal.

Nun ist Ihr Telefon einsatzbereit.

Überprüfen des Akkuladezustands

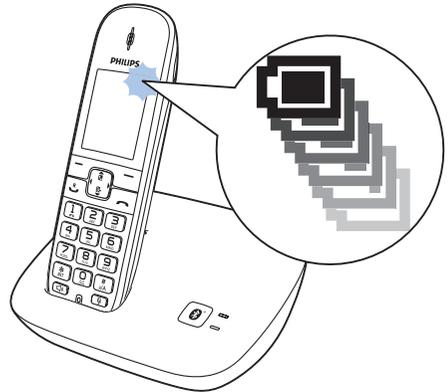

Das Akkusymbol zeigt den aktuellen Ladezustand an.

Laden Sie den Akku auf, oder gehen Sie mit dem Telefon näher an die Basisstation.

-
-  Wenn sich das Mobilteil nicht auf der Basis- bzw. Ladestation befindet, zeigen die Balken den Akkuladestand an (voll bis niedrig).
 -  Wenn sich das Mobilteil auf der Basis- bzw. Ladestation befindet, blinken die Balken so lange, bis der Ladevorgang beendet ist.
-
-  Das Symbol für einen leeren Akku blinkt. Der Akkuladestand ist niedrig; der Akku sollte aufgeladen werden.

Hinweis

- Wenn **ECO+** eingeschaltet ist, wird die Signalstärke nicht angezeigt.

Wenn Sie sich in einem Gespräch befinden, wird ein Warnton ausgegeben, sobald der Akku fast leer ist. Wenn der Akku ganz leer ist, schaltet sich das Mobilteil aus.

Was ist der Standbymodus?

Wenn Ihr Telefon nicht verwendet wird, befindet es sich im Standbymodus. Wenn sich das Mobilteil nicht in der Ladestation befindet, zeigt der Standby-Bildschirm das Datum und die Zeit an. Wenn sich das Mobilteil in der Ladestation befindet, zeigt der Standby-Bildschirm die Zeit als Bildschirmschoner an.

Prüfen der Signalstärke

-
-  Die Anzahl der Balken zeigt den Verbindungsstatus zwischen dem Mobilteil und der Basisstation an. Je mehr Balken angezeigt werden, umso besser ist die Verbindung.
-

- Stellen Sie sicher, dass das Mobilteil mit der Basisstation verbunden ist, bevor Sie Anrufe tätigen oder empfangen und die Funktionen nutzen.
- Wenn während eines Gesprächs Warntöne ausgegeben werden, ist entweder der Akku des Mobilteils fast leer oder das Mobilteil verliert die Verbindung zur Basisstation.

6 Bluetooth

Das S8A unterstützt die kabellose Bluetooth-Technologie. Sie können es mit einem Mobiltelefon verbinden, das Bluetooth-fähig ist. Dann können Sie mit dem S8A Mobilteil Anrufe tätigen und empfangen und das Telefonbuch Ihres Mobiltelefons herunterladen.

Hinweis

- Vergewissern Sie sich, dass das Mobiltelefon, mit dem Sie eine Verbindung einrichten, die Bluetooth-Funktion unterstützt.
- Die Bluetooth-Verbindung kann von Hindernissen wie zum Beispiel Wänden oder anderen elektronischen Geräten gestört werden.

Koppeln von S8A mit Ihren Mobiltelefonen

Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Funktion der Mobiltelefone und der Suchmodus aktiviert sind. Dann können Sie die Kopplung folgendermaßen durchführen:

- 1 Wählen Sie **[Menü]** > **[*]** > **[Suchen]**.
- 2 Stellen Sie das Mobiltelefon nahe an die Basisstation, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
↳ Der Name des Mobiltelefons wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- 3 Wählen Sie auf dem Mobiltelefon S8A aus, und stellen Sie eine Verbindung her.
- 4 Geben Sie gegebenenfalls auf dem Mobiltelefon den PIN-Code/das Kennwort ein.

Tipp

- Die Standard-PIN bzw. das Standardkennwort lautet 0000.

↳ Wenn das S8A und das Mobiltelefon gekoppelt werden, wird ***12** oder ***12** auf dem Bildschirm angezeigt.

Hinweis

- Wenn die Liste der Bluetooth-Geräte voll ist, entfernen Sie einige Mobiltelefonnamen, bevor Sie mit der Kopplung beginnen.
- Wenn der Name von S8A bereits auf Ihrem Mobiltelefon vorhanden ist, müssen Sie diesen von Ihrem Mobiltelefon entfernen. Dann können Sie die Kopplung erneut durchführen.
- Wenn die Kopplung erfolgreich durchgeführt wurde, können Sie der aktiven Liste den neuen Namen des Mobiltelefons hinzufügen. Entfernen Sie einige Mobiltelefonnamen, wenn die aktive Liste voll ist. Weitere Informationen erhalten Sie unter "Verwalten der Mobiltelefonliste" in diesem Kapitel.

Synchronisieren des Telefonbuchs

Herunterladen des Telefonbuchs von den Mobiltelefonen

- 1 Vergewissern Sie sich, dass das Mobiltelefon bereits über Bluetooth mit dem S8A verbunden ist.
- 2 Wählen Sie **[Menü]** > **[*]** > **[Mobil.-Einst.]**.
- 3 Wählen Sie ein Mobiltelefon aus, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 4 Wählen Sie **[Telefonbuch]** aus, um das Telefonbuch herunterzuladen, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
↳ Das Telefonbuch des Mobiltelefons wird auf der Basisstation aktualisiert.

Hinweis

- Nachdem die Aktualisierung abgeschlossen ist, wird das alte Telefonbuch vom neuen überschrieben.
- Wenn während der Aktualisierung des Telefonbuchs ein Anruf eingeht, wird die Aktualisierung unterbrochen und nach Beendigung des Anrufs wieder aufgenommen.

Einstellen des Privatsphären-Modus für das Telefonbuch Ihres Mobiltelefons

Sie können einstellen, ob das Telefonbuch Ihres Mobiltelefons zur Anzeige freigegeben ist.

- 1 Wählen Sie **[Menü]** >  > **[Mobil.-Einst.]**.
- 2 Wählen Sie ein Mobiltelefon aus, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 3 Wählen Sie **[Privater Modus]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 4 Sie können aus den folgenden drei Optionen wählen:
 - **[Aus]**: Für den Zugriff auf das Telefonbuch des Mobiltelefons ist kein PIN-Code/Kennwort erforderlich, und das Telefonbuch steht immer zur Anzeige zur Verfügung.
 - **[Auto. Reichw.]**: Für den Zugriff auf das Telefonbuch des Mobiltelefons ist kein PIN-Code/Kennwort erforderlich, und das Telefonbuch steht nur dann zur Anzeige zur Verfügung, wenn sich das Mobiltelefon im Bluetooth-Empfangsbereich befindet.
 - **[PIN]**: Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den PIN-Code/ das Kennwort zu aktivieren oder zu ändern.

Hinweis

- Nach der Deaktivierung von **[Auto. Reichw.]** werden Ihre Kontakte ohne die PIN angezeigt, selbst wenn das Telefon nicht angeschlossen ist. Stellen Sie sicher, dass Sie entweder das Telefonbuch löschen oder den PIN-Schutz aktivieren, wenn Sie bei Ihren Kontakten weiterhin den Schutz der Privatsphäre gewährleisten möchten.

Verwalten der Mobiltelefonliste

Sie können Ihre Mobiltelefonliste folgendermaßen verwalten:

- 1 Wählen Sie **[Menü]** >  > **[Geräteleiste]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
↳ Die Mobiltelefonliste wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie ein Mobiltelefon aus, und drücken Sie **[Option]**.
- 3 Wählen Sie **[Verbinden]/[Trennen]/[Löschen]/[Alle löschen]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.

Hinweis

- In der Optionsliste wird **[Trennen]** nur dann angezeigt, wenn das Mobiltelefon verbunden ist, und **[Verbinden]** wird nur dann angezeigt, wenn die Verbindung mit dem Mobiltelefon getrennt wurde.

Verbinden des Mobiltelefons/Trennen der Verbindung mit dem Mobiltelefon

- 1 Wählen Sie **[Menü]** >  > **[Geräteleiste]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
↳ Die Mobiltelefonliste wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie ein Mobiltelefon aus, und drücken Sie **[Option]**.
- 3 Wählen Sie **[Verbinden]/[Trennen]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
↳ Das ausgewählte Mobiltelefon wird über Bluetooth verbunden bzw. die Bluetooth-Verbindung mit dem ausgewählten Mobiltelefon wird getrennt.

Löschen eines Geräts/aller Geräte in der Liste

- 1 Wählen Sie **[Menü]** >  > **[Geräteleiste]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.

- ↳ Die Mobiltelefonliste wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie ein Mobiltelefon aus, und drücken Sie **[Option]**.
 - 3 Wählen Sie **[Löschen]/[Alle löschen]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.

Hinweis

- Wenn Sie auswählen, dass alle Mobiltelefone aus der Liste gelöscht werden, wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt. Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Ändern der PIN bzw. des Kennworts

- 1 Wählen Sie **[Menü] >  > [PIN ändern]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 2 Drücken Sie **[Lösch.]**, um die derzeitige PIN bzw. das derzeitige Kennwort zu löschen.
- 3 Geben Sie die neue PIN bzw. das neue Kennwort ein, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
↳ Die neue PIN bzw. das neue Kennwort wurde gespeichert.

Zurücksetzen der PIN bzw. des Kennworts

Wenn Sie die PIN bzw. das Kennwort vergessen haben, gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Wählen Sie **[Menü] >  > [Geräteliste]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 2 Wählen Sie ein Mobiltelefon aus, und drücken Sie dann **[Option]**.
- 3 Wählen Sie **[Löschen]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
↳ Das Mobiltelefon wird aus der Geräteliste entfernt.

- 4 Koppeln Sie das S8A erneut mit dem Mobiltelefon (siehe 'Koppeln von S8A mit Ihren Mobiltelefonen' auf Seite 14).
- 5 Wählen Sie **[Menü] >  > [Mobilt.-Einst.]**, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
- 6 Wählen Sie **[Privater Modus]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 7 Wählen Sie **[PIN]**, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die PIN bzw. das Kennwort zu aktivieren oder zu ändern.

Umbenennen des Geräts

Der Standardname Ihres Telefons lautet S8A. Sie können es folgendermaßen umbenennen:

- 1 Wählen Sie **[Menü] >  > [Umbenennen]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 2 Bearbeiten Sie den Namen, und bestätigen Sie mit **[Speich]**.

7 Anrufe

Hinweis

- Wenn die Stromversorgung unterbrochen wird, können mit dem Telefon keine Notruffunktionen verwendet werden.

Tipp

- Prüfen Sie die Signalstärke, bevor Sie einen Anruf entgegennehmen oder tätigen. (siehe 'Prüfen der Signalstärke' auf Seite 13)

Tätigen eines Anrufs

Sie können einen Anruf folgendermaßen tätigen:

- Normaler Anruf
- Anruf mit einer zusätzlichen Vorwahl
- Anruf über die Kurzwahltaste

Sie können einen Anruf auch von der Wahlwiederholungsliste (siehe 'Wahlwiederholung' auf Seite 30), dem Telefonbuch (siehe 'Wählen einer Nummer aus dem Telefonbuch' auf Seite 26) und dem Anrufprotokoll (siehe 'Zurückrufen einer Nummer' auf Seite 29) aus tätigen.

Normaler Anruf

- 1 Drücken Sie  oder .
- 2 Wählen Sie die Telefonnummer:
 - ↳ Die Nummer wird gewählt.
 - ↳ Die Dauer des aktuellen Anrufs wird angezeigt.

Hinweis

- Vergewissern Sie sich, dass die Verbindungseinstellungen für die Festnetzverbindung auf **[Festnetz]** gesetzt wurden. Weitere Informationen erhalten Sie in Kapitel "Telefonieinstellungen", Abschnitt "Verbindungseinstellungen".

Tipp

- Wenn Sie auf dem Mobilteil **[Auto]** auswählen, wird für ausgehende Anrufe die Verbindung gewählt, die derzeit nicht verwendet wird, wobei **[Festnetz]** die höchste Priorität hat, gefolgt von **[Handy 1]** und **[Handy 2]**. Wenn Sie **[Manuell]** auswählen, können Sie aus drei Symbolen auswählen.

Anruf mit einer zusätzlichen Vorwahl

- 1 Wählen Sie die Telefonnummer:
 - Um eine Ziffer zu löschen, drücken Sie die Taste **[Löschen]**.
 - Um eine Pause einzugeben, halten Sie **#** gedrückt.
- 2 Drücken Sie  / , um die Festnetz- oder Mobilfunkverbindung ( /  / ) auszuwählen, über die Sie einen Anruf tätigen möchten.
- 3 Drücken Sie  oder , um die Verbindung herzustellen.

Hinweis

- Vergewissern Sie sich, dass in den Verbindungseinstellungen für die Festnetz- **[Festnetz]** und für die Mobilfunkverbindung **[Handy 1]**/**[Handy 2]** festgelegt wurden. Weitere Informationen erhalten Sie in Kapitel "Telefonieinstellungen", Abschnitt "Verbindungseinstellungen".

Tipp

- Wenn Sie auf dem Mobilteil **[Auto]** auswählen, wird für ausgehende Anrufe die Verbindung gewählt, die derzeit nicht verwendet wird, wobei **[Festnetz]** die höchste Priorität hat, gefolgt von **[Handy 1]** und **[Handy 2]**. Wenn Sie **[Manuell]** auswählen, können Sie aus drei Symbolen auswählen.

Anruf über die Kurzwahltaste

Sie können die Nummer Ihres Kontakts einer Taste zuweisen und speichern (siehe 'Einrichten der Kurzwahltasten' auf Seite 27). Wenn Sie dann im Standbymodus diese Taste gedrückt halten, wird die gespeicherte Nummer automatisch gewählt.

Hinweis

- Der Anruf-Timer zeigt die Dauer des aktuellen Anrufs an.
- Wenn Warntöne ausgegeben werden, ist entweder der Akku des Telefons fast leer, oder das Telefon befindet sich außerhalb der Reichweite der Basisstation. Laden Sie den Akku auf, oder bringen Sie das Telefon näher an die Basisstation.

Entgegennehmen eines Anrufs

Wenn ein Anruf über die Festnetz- oder Mobilfunkverbindung eingeht, können Sie aus den folgenden Optionen auswählen:

- Drücken Sie die Taste oder , um den Anruf entgegenzunehmen.
- Wählen Sie **[Umleit]** aus, um den eingehenden Anruf an den Anrufbeantworter umzuleiten.
- Wählen Sie **[Ruhe]** aus, um den Klingelton für den aktuellen eingehenden Anruf auszuschalten.

Wenn Anrufe gleichzeitig über die Festnetz- und Mobilfunkverbindung eingeht, drücken Sie auf dem Mobilteil, um einen Anruf auszuwählen. Drücken Sie anschließend oder , um den Anruf entgegenzunehmen.

Warnung

- Um Hörschäden zu vermeiden, sollten Sie das Mobilteil niemals nahe an Ihr Ohr halten, wenn es klingelt oder der Freisprechmodus aktiviert ist.

Hinweis

- Wenn Sie einen Anrufer-ID-Dienst beim Anbieter abonniert haben, wird die Anrufernummer auf dem Mobilteil angezeigt. Wenn die Nummer im Telefonbuch gespeichert ist, wird der Name angezeigt.

Tipp

- Wenn Sie einen Anruf verpasst haben, wird eine Benachrichtigung angezeigt.

Beenden eines Anrufs

Sie können einen Anruf folgendermaßen beenden:

- Drücken Sie . Oder:
- Setzen Sie das Mobilteil auf die Basisstation oder das Ladegerät.

Einstellen der Lautstärke des Ohrhörers/Lautsprechers

Drücken Sie / auf dem Mobilteil, um die Lautstärke während eines Anrufs anzupassen.

- ↳ Die Lautstärke des Ohrhörers/Lautsprechers wird angepasst, und auf dem Telefon wird wieder der Anrufbildschirm angezeigt.

Stummschalten des Mikrofons

- 1 Drücken Sie während eines Anrufs auf .
 - ↳ Auf dem Mobilteil wird **[Stumm ein]** angezeigt.
 - ↳ Der Anrufer kann Sie nicht mehr hören, während Sie ihn jedoch weiterhin hören können.
- 2 Drücken Sie erneut , um die Stummschaltung des Mikrofons zu deaktivieren.

- ↳ Nun können Sie mit dem Anrufer sprechen.

Ein-/Ausschalten des Lautsprechers

Drücken Sie die Taste .

Tätigen eines zweiten Anrufs

Hinweis

- Dieser Dienst ist vom Telefonnetz abhängig.

- 1 Drücken Sie während eines Anrufs auf 
↳ Der erste Anrufer wird auf Warten gesetzt.
- 2 Wählen Sie die zweite Nummer:
↳ Die auf dem Bildschirm angezeigte Nummer wird gewählt.

Tätigen eines zweiten Anrufs über die Festnetz-/ Mobilfunkverbindung

Wenn Sie gerade einen Anruf über die Festnetz-/Mobilfunkverbindung tätigen, können Sie gleichzeitig einen zweiten Anruf über die jeweils andere Verbindung tätigen (Festnetz oder Mobilfunk).

- 1 Drücken Sie **[Option]**, und wählen Sie aus, zu welcher Verbindung Sie zum Tätigen eines zweiten Anrufs wechseln möchten.
↳ Der erste Anrufer wird auf Warten gesetzt.
- 2 Um zwischen Anrufen über die Festnetz- und/oder Mobilfunkverbindung zu wechseln oder diese Anrufe zu beenden, wählen Sie die entsprechende Option aus dem Menü **[Option]** aus.

Entgegennehmen eines zweiten Anrufs

Hinweis

- Dieser Dienst ist vom Telefonnetz abhängig.

Wenn ein regelmäßiger Piepton ausgegeben wird, um Sie über einen eingehenden Anruf zu informieren, können Sie den Anruf folgendermaßen entgegennehmen:

- 1 Drücken Sie die Tasten  und , um den Anruf entgegenzunehmen.
↳ Der erste Anrufer wird auf Warten gesetzt, und Sie sind mit dem zweiten Anrufer verbunden.
- 2 Drücken Sie die Tasten  und , um den aktuellen Anruf zu beenden und den ersten Anruf entgegenzunehmen.

Beantworten eines zweiten Anrufs über die Festnetz- oder Mobilfunkverbindung

Wenn Sie gerade einen Anruf über die Festnetz-/Mobilfunkverbindung tätigen, können Sie gleichzeitig einen zweiten Anruf über die jeweils andere Verbindung entgegennehmen (Festnetz oder Mobilfunk).

- 1 Drücken Sie **[Option]**, und wählen Sie aus, zu welcher Verbindung Sie zum Entgegennehmen eines zweiten Anrufs wechseln möchten.
↳ Der erste Anrufer wird auf Warten gesetzt.
- 2 Um zwischen Anrufen über die Festnetz- und/oder Mobilfunkverbindung zu wechseln oder diese Anrufe zu beenden, wählen Sie die entsprechende Option aus dem Menü **[Option]** aus.

Wechseln zwischen zwei Anrufen

Sie können folgendermaßen zwischen zwei Anrufen wechseln:

- Drücken Sie  und , oder
- Drücken Sie **[Option]**, und wählen Sie **[Gespr. wechs.]**. Drücken Sie zur Bestätigung erneut **[OK]**.
 - ↳ Der aktuelle Anruf wird aufWarten gesetzt, und Sie sind mit dem anderen Anruf verbunden.

Wechseln zwischen den beiden Anrufen über die Festnetz- und Mobilfunkverbindung

Sie können zwischen den Anrufen über die Festnetz- und Mobilfunkverbindung wechseln.

- 1 Tätigen Sie einen Anruf über die Festnetzverbindung.
- 2 Wenn über die Mobilfunkverbindung ein Anruf eingeht, drücken Sie **[Option]**, und wählen Sie dann ein Mobiltelefon aus, mit dem Sie den Anruf entgegennehmen.
 - ↳ Der Anrufer auf der Festnetzverbindung wird aufWarten gesetzt.
- 3 Um zwischen Anrufen über die Festnetz- und/oder Mobilfunkverbindung zu wechseln oder diese Anrufe zu beenden, wählen Sie die entsprechende Option aus dem Menü **[Option]** aus.

Hinweis

- Bei einigen Mobiltelefonen wird die Bluetooth-Verbindung getrennt, wenn Sie den Anruf am Mobiltelefon entgegennehmen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Mobiltelefonhändler.

Konferenzschaltung mit externen Anrufern

Hinweis

- Dieser Dienst ist vom Telefonnetz abhängig. Informationen zu anfallenden Gebühren erhalten Sie bei Ihrem Dienstanbieter.

Wenn Sie mit zwei Anrufern verbunden sind, können Sie wie folgt eine Konferenzschaltung einrichten:

- Drücken Sie  und anschließend , oder:
- Drücken Sie **[Option]**, wählen Sie **[Konferenz]**, und drücken Sie dann erneut **[OK]**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
 - ↳ Beide Anrufe werden zusammengeführt, und eine Konferenz wird eingeleitet.

Einrichten einer Konferenzschaltung über die Festnetz- und Mobilfunkverbindung

Sie können eine Zweierkonferenzschaltung folgendermaßen über die Festnetz- und die Mobilfunkverbindung einrichten:

- 1 Tätigen Sie einen Anruf über die Festnetzverbindung.
- 2 Wenn über die Mobilfunkverbindung ein Anruf eingeht, drücken Sie **[Option]**, und wählen Sie dann ein Mobiltelefon aus, mit dem Sie den Anruf entgegennehmen.
 - ↳ Der Anrufer auf der Festnetzverbindung wird aufWarten gesetzt.
- 3 Drücken Sie **[Option]**, um das Menü zu öffnen.
- 4 Wählen Sie **[2 Zeilen best.]**, um eine Konferenzschaltung über die Festnetz- und Mobilfunkverbindung einzurichten.

- 5 Um zwischen Anrufen über die Festnetz- und/oder Mobilfunkverbindung zu wechseln oder diese Anrufe zu beenden, wählen Sie die entsprechende Option aus dem Menü **[Option]** aus.

8 Intercom- und Konferenzschaltungen

Ein Intercom-Anruf ist ein Anruf bei einem anderen Mobilteil, das dieselbe Basisstation nutzt. Bei einer Konferenzschaltung kommunizieren Sie mit einem anderem Mobilteilbenutzer und externen Anrufern.

Tätigen eines Anrufs bei einem anderen Mobilteil

Hinweis

- Wenn die Basisstation nur über zwei registrierte Mobilteile verfügt, halten Sie ***_{INT}** gedrückt, um das andere Mobilteil anzurufen.

- 1 ***_{INT}** gedrückt halten.
↳ Die Mobilteile, die für ein Intercom-Gespräch zur Verfügung stehen, werden angezeigt.
- 2 Wählen Sie eine Mobilteilnummer aus, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
↳ Das ausgewählte Mobilteil klingelt.
- 3 Drücken Sie auf dem ausgewählten Mobilteil die Taste **☺**.
↳ Die Intercom-Verbindung wird hergestellt.
- 4 Drücken Sie die Taste **[Abbr.]** oder **☺**, um den Intercom-Anruf abzubrechen oder zu beenden.

Hinweis

- Wenn das ausgewählte Mobilteil in Benutzung ist, wird **[Besetzt]** auf dem Display des Mobilteils angezeigt.

Während eines Gesprächs

Während eines Gesprächs können Sie die Mobilteile wechseln:

- 1 ***_{INT}** gedrückt halten.
↳ Der aktuelle Anrufer wird auf Warten gesetzt.
- 2 Wählen Sie eine Mobilteilnummer aus, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
↳ Warten Sie, bis Ihr Gesprächspartner den Anruf entgegennimmt.

Wechseln zwischen Anrufen

Drücken Sie die Taste **[Extern]**, um zwischen dem externen Anruf und dem Intercom-Anruf zu wechseln.

Weiterleiten eines Anrufs

Hinweis

- Wenn die Basisstation nur über zwei registrierte Mobilteile verfügt, halten Sie ***_{INT}** gedrückt, um das andere Mobilteil anzurufen.

- 1 Halten Sie während eines Anrufs ***_{INT}** gedrückt.
↳ Die Mobilteile, die für ein Intercom-Gespräch zur Verfügung stehen, werden angezeigt.
- 2 Wählen Sie eine Mobilteilnummer aus, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
↳ Das ausgewählte Mobilteil klingelt.
- 3 Wenn der Gesprächspartner Ihren Anruf entgegennimmt, drücken Sie die Taste **☺**.
↳ Der Anruf wird an das ausgewählte Mobilteil weitergeleitet.

Tätigen einer Konferenzschaltung

Eine Dreierkonferenz ist ein Gespräch zwischen Ihnen, einem anderen Mobilteilbenutzer und externen Anrufern. Dafür sind zwei Mobilteile erforderlich, die dieselbe Basisstation nutzen.

Während eines externen Anrufs

- 1 Halten Sie ***** gedrückt, um einen internen Anruf zu beginnen.
 - ↳ Der externe Anrufer wird aufWarten gesetzt.
 - ↳ Bei Modellen mit mehreren Mobilteilen: Die Mobilteile, die für ein Intercom-Gespräch zur Verfügung stehen, werden angezeigt. Gehen Sie dann zu Schritt 2.
 - ↳ Bei Modellen mit zwei Mobilteilen: Das andere Mobilteil klingelt. Gehen Sie dann zu Schritt 3.
- 2 Wählen Sie eine Mobilteilnummer aus bzw. geben Sie sie ein, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
 - ↳ Das ausgewählte Mobilteil klingelt.
- 3 Drücken Sie auf dem ausgewählten Mobilteil die Taste **↵**.
 - ↳ Die Intercom-Verbindung wird hergestellt.
- 4 Drücken Sie die Taste **[Konf.]**.
 - ↳ Sie befinden sich nun in einer Dreierkonferenz mit einem externen Anruf und einem ausgewählten Mobilteil.
- 5 Drücken Sie die Taste **↶**, um die Konferenzschaltung zu beenden.

Hinweis

- Drücken Sie die Taste **↶**, um an einer aktiven Konferenzschaltung mit einem anderen Mobilteil teilzunehmen, falls für **[Dienste] > [Konferenz]** die Option **[Auto]** festgelegt ist.

Während einer Konferenzschaltung

- Drücken Sie die Taste **[Intern]**, um den externen Anruf aufWarten zu setzen und zum internen Anruf zurückzukehren.
 - ↳ Der externe Anrufer wird aufWarten gesetzt.
- Drücken Sie **[Konf.]**, um die Konferenzschaltung wiederherzustellen.

Hinweis

- Wenn ein Mobilteil während der Konferenzschaltung aufgelegt wird, bleibt das andere Mobilteil mit dem externen Anrufer verbunden.

9 Text und Zahlen

Sie können Text und Zahlen für den Namen des Mobilteils, Telefonbucheinträge und andere Menüelemente eingeben.

Eingeben von Text und Zahlen

- 1 Drücken Sie einmal oder mehrmals auf die alphanumerischen Tasten, um das gewünschte Zeichen auszuwählen.
- 2 Drücken Sie die Taste **[Löschen.]**, um das Zeichen zu löschen. Drücken Sie **◀/▶**, um den Cursor nach links oder rechts zu bewegen.
- 3 Drücken Sie **□**, um ein Leerzeichen hinzuzufügen.



Hinweis

- Informationen zur Tastenzuordnung von Zeichen und Nummern finden Sie im Kapitel "Anhang".

Wechseln zwischen Klein- und Großbuchstaben

Standardmäßig wird der erste Buchstabe jedes Wortes in einem Satz in Großbuchstaben und der Rest in Kleinbuchstaben eingegeben. Drücken Sie **#A**, um zwischen Klein- und Großbuchstaben zu wechseln.

10 Telefonbuch

Dieses Telefon bietet ein Telefonbuch, das bis zu 200 Einträge speichern kann, die auf dem Telefon eingegeben wurden sowie bis zu 500 Kontakte für jedes verbundene Mobiltelefon. Jeder Eintrag kann einen Namen mit bis zu 32 Zeichen und eine Nummer mit bis zu 32 Ziffern umfassen.

Sie können über das Mobilteil auf das Telefonbuch zugreifen. Auf der Basisstation können mehrere Telefonbuchverzeichnisse verwaltet werden. Des Weiteren kann das Telefonbuch von zwei Mobiltelefonen übertragen werden. Sie können auf einen Telefonbucheintrag zugreifen und diesen verwenden, um einen Anruf über die Festnetzverbindung oder eines der beiden Mobiltelefone zu tätigen.

Öffnen der Telefonbuchverzeichnisse

- 1 Drücken Sie , oder wählen Sie auf dem Mobilteil **[Menü]** >  > **[OK]**, um auf die Telefonbuchverzeichnisse zuzugreifen.
- 2 Wählen Sie das Telefonbuchverzeichnis aus, das Sie anzeigen möchten.

Hinweis

- Um das Telefonbuch des Mobiltelefons anzuzeigen, vergewissern Sie sich, dass das Mobiltelefon bereits über Bluetooth mit dem S8A verbunden ist.

Kurzwahleinträge

Das Gerät verfügt über zwei Kurzwahltasten ( und ). Je nach Land sind die Tasten  und  mit der Nummer der Mailbox und der Kundendienstnummer des entsprechenden

Mobilfunkanbieters belegt. Wenn Sie die Taste im Standbymodus gedrückt halten, wird die gespeicherte Nummer automatisch gewählt.

Anzeigen des Telefonbuchs

Hinweis

- Sie können das Telefonbuch jeweils nur auf einem Mobilteil gleichzeitig anzeigen.

- 1 Drücken Sie , oder wählen Sie **[Menü]** >  > **[OK]**, um das Telefonbuch aufzurufen.
- 2 Drücken Sie  / , um durch die Telefonbucheinträge zu blättern.

Herunterladen des Telefonbuchs vom Mobiltelefon

Tipps

- Weitere Informationen erhalten Sie in Kapitel "Bluetooth", Abschnitt "Synchronisieren des Telefonbuchs".

Durchsuchen der Einträge

Sie können die Einträge im Telefonbuch folgendermaßen durchsuchen:

- Blättern durch die Kontaktliste.
- Geben Sie den ersten Buchstaben des Kontakts ein.

Blättern durch die Kontaktliste

- 1 Drücken Sie , oder wählen Sie **[Menü]** >  > **[OK]**, um das Telefonbuch aufzurufen.
- 2 Drücken Sie  / , um durch das Telefonbuch zu blättern.

Eingeben des ersten Buchstabens des Kontakts

- 1 Drücken Sie , oder wählen Sie **[Menü]** >  > **[OK]**, um das Telefonbuch aufzurufen.
- 2 Drücken Sie auf die alphanumerische Taste für das Zeichen.
↳ Der erste Eintrag, der mit diesem Buchstaben beginnt, wird angezeigt.

Wählen einer Nummer aus dem Telefonbuch

- 1 Drücken Sie , oder wählen Sie **[Menü]** >  > **[OK]**, um die Telefonbuchverzeichnisse aufzurufen.
- 2 Wählen Sie das Telefonbuchverzeichnis aus, das Sie anzeigen möchten.
- 3 Wählen Sie aus dem Telefonbuch einen Kontakt aus.
- 4 Drücken Sie  / , um den Anruf zu tätigen.

Zugreifen auf das Telefonbuch während eines Anrufs

- 1 Drücken Sie **[Option]**, und wählen Sie **[Telefonbuch]**.
- 2 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **[OK]**.
- 3 Wählen Sie einen Kontakt, drücken Sie **[Option]**, und drücken Sie dann **[Anzeigen]**, um die Nummer anzuzeigen.

Hinzufügen eines Eintrags

- 1 Drücken Sie , oder wählen Sie **[Menü]** > , um die Telefonbuch-Liste aufzurufen.

- 2 Wählen Sie **[Option]** > **[Neu hinzu]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 3 Geben Sie den Namen ein, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
- 4 Geben Sie die Nummer ein, und bestätigen Sie mit **[Speich]**.
↳ Ihr neuer Eintrag wird gespeichert.

Hinweis

- Wenn der Speicher Ihres Telefons voll ist, wird auf dem Mobilteil eine Benachrichtigung angezeigt. Löschen Sie einige der Einträge, um neue hinzufügen zu können.
- Das Telefonbuch überschreibt die alte Nummer mit der neuen Nummer.

Tipp

- Halten Sie  gedrückt, um eine Pause einzufügen.
- Drücken Sie die Taste , um zwischen Klein- und Großbuchstaben zu wechseln.
- Drücken Sie die Taste **[Löschen]**, um das Zeichen zu löschen. Drücken Sie  / , um den Cursor nach links oder rechts zu bewegen.

Bearbeiten eines Eintrags

- 1 Drücken Sie , oder wählen Sie **[Menü]** >  > **[Option]** > **[Bearbeiten]** aus, und bestätigen Sie dann mit **[OK]**.
- 2 Bearbeiten Sie den Namen, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
- 3 Bearbeiten Sie die Nummer, und bestätigen Sie mit **[Speich]**.
↳ Der Eintrag wird gespeichert.

Einstellen der personalisierten Melodie

Sie können festlegen, welche Melodie wiedergegeben wird, wenn ein Kontakt aus dem Ihrem Telefonbuch Sie anruft.

Hinweis

- Stellen Sie sicher, dass Sie für die Anruferkennung registriert sind, bevor Sie diese Funktion nutzen.

- 1 Drücken Sie , oder wählen Sie **[Menü]** >  aus, und bestätigen Sie dann mit **[OK]**.
- 2 Wählen Sie einen Kontakt aus, drücken Sie anschließend **[Option]** > **[Melodie wählen]**, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
↳ Die Melodie wird gespeichert.

Einrichten der Kurzwahltasten

Sie können die Nummer Ihres Kontakts einer Taste zuweisen und speichern. Wenn Sie dann im Standbymodus diese Taste gedrückt halten, wird die gespeicherte Nummer automatisch gewählt.

- 1 Drücken Sie , oder wählen Sie **[Menü]** >  aus, und bestätigen Sie dann mit **[OK]**.
- 2 Wählen Sie einen Kontakt aus, drücken Sie anschließend **[Option]** > **[Kurzwahl]**, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
- 3 Drücken Sie  , um den Kontakt auszuwählen und einem verfügbaren Platz zuzuweisen. Bestätigen Sie dann mit **[OK]**.
↳ Die Kurzwahltaste wurde eingerichtet.

Löschen eines Eintrags

- 1 Drücken Sie , oder wählen Sie **[Menü]** >  aus.
- 2 Wählen Sie einen Kontakt aus, und wählen Sie die **[Option]** > **[Löschen]** aus. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **[OK]**.
↳ Sie werden über die Anzeige auf dem Mobilteil aufgefordert, Ihre Auswahl zu bestätigen.
- 3 Wählen Sie zur Bestätigung **[OK]**.

↳ Der Eintrag wird gelöscht.

Löschen aller Einträge

- 1 Drücken Sie , oder wählen Sie **[Menü]** >  aus.
- 2 Wählen Sie einen Kontakt aus, und wählen Sie die **[Option]** > **[Alle löschen]** aus.
- 3 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **[OK]**.
↳ Sie werden über die Anzeige auf dem Mobilteil aufgefordert, Ihre Auswahl zu bestätigen.
- 4 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **[OK]**.
↳ Alle Einträge werden gelöscht.

Hinzufügen eines Kontaktes zur Ausnahmenliste

Sie können einen Kontakt für die Ausnahmenliste auswählen. Wenn der Kontakt, der zur Ausnahmenliste hinzugefügt wurde, Sie anruft, klingelt das Telefon sofort, obwohl Sie den Ruhemodus aktiviert haben.

- 1 Drücken Sie , oder wählen Sie **[Menü]** >  aus.
- 2 Wählen Sie einen Kontakt aus, und wählen Sie die **[Option]** > **[Ausnahme def.]** aus.
- 3 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **[Ein]**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Tipp

- Weitere Informationen dazu, wie Sie den Ruhemodus aktivieren und Kontakte vom Ruhemodus ausschließen, erhalten Sie in Kapitel "TelefonEinstellungen" im Abschnitt "Ruhemodus".

11 Anrufprotokoll

Im Anrufprotokoll wird der Anrufverlauf aller entgangenen und empfangenen Gespräche gespeichert. Im Protokoll für die eingehenden Anrufe werden der Name und die Nummer des Anrufers sowie Datum und Uhrzeit des Anrufs gespeichert. Diese Funktion steht zur Verfügung, wenn Sie sich über Ihren Dienstanbieter beim Anrufer-ID-Dienst registriert haben.

Das Telefon kann bis zu 50 Anrufeinträge speichern. Das Symbol für die Anrufübersicht auf dem Mobilteil blinkt, wenn entgangene Anrufe gespeichert sind. Wenn der Anrufer Name und Nummer übertragen hat, werden diese Informationen angezeigt. Die Anrufeinträge werden in chronologischer Reihenfolge angezeigt, wobei der aktuellste Anruf an erster Stelle wiedergegeben wird.

Hinweis

- Stellen Sie sicher, dass es sich um eine gültige Nummer handelt. Anschließend können Sie sie direkt aus der Anrufliste zurückrufen.

Das folgende auf dem Bildschirm angezeigte Symbol informiert Sie über entgangene Anrufe.

- 
- Das Symbol ist im Standby-Bildschirm rot, wenn es einen neuen Anruf in Abwesenheit gibt.
 - Das Symbol ist in der Liste eingehender Anrufe rot, wenn es einen ungelesenen Anruf in Abwesenheit gibt.
 - Das Symbol ist in der Liste eingehender Anrufe grün, wenn es einen gelesenen Anruf in Abwesenheit gibt.

Anruflistentyp

Sie können festlegen, ob Sie alle Anrufe oder verpasste Anrufe im Anrufprotokoll anzeigen lassen.

Einstellen des Anruflistentyps

- 1 Wählen Sie **[Menü]** >  > **[Anrufliste]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 2 Wählen Sie eine Option aus, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.

Anzeigen der Anrufeinträge

- 1 Drücken Sie die Taste .
↳ Das Protokoll für eingehende Anrufe wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie **[Eingeh. Anrufe]**.
- 3 Wählen Sie einen Eintrag aus, und wählen Sie **[Option]** > **[Anzeigen]** > **[OK]** aus, um die verfügbaren Informationen anzuzeigen.

Hinweis

- Sie können nur die Anrufeinträge der Festnetzverbindung anzeigen.

Speichern eines Anrufeintrags im Telefonbuch

- 1 Drücken Sie die Taste .
↳ Das Protokoll für eingehende Anrufe wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie **[Eingeh. Anrufe]**.
- 3 Wählen Sie einen Eintrag aus, und drücken Sie **[Option]**.

- 4 [Num. speichern] wählen, und anschließend mit [OK] bestätigen.
- 5 Geben Sie den Namen ein, und bearbeiten Sie ihn. Bestätigen Sie mit [OK].
- 6 Geben Sie die Nummer ein, und bearbeiten Sie sie. Bestätigen Sie mit [Speich].
↳ Der Eintrag wird gespeichert.

Zurückrufen einer Nummer

- 1 Drücken Sie die Taste 
↳ Das Protokoll für eingehende Anrufe wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie [Eingeh.Anrufe].
- 3 Wählen Sie aus der Liste einen Eintrag aus.
- 4 Drücken Sie die Taste , um den Anruf zu tätigen.

Löschen eines Anrufeintrags

- 1 Drücken Sie die Taste 
↳ Das Protokoll für eingehende Anrufe wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie [Eingeh.Anrufe].
- 3 Wählen Sie einen Eintrag aus, und bestätigen Sie mit [Option].
- 4 Wählen Sie [Löschen], und bestätigen Sie anschließend mit [OK].
↳ Sie werden auf dem Mobilteil aufgefordert, Ihre Auswahl zu bestätigen.
- 5 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste [OK].
↳ Der Eintrag wird gelöscht.

Löschen aller Anrufeinträge

- 1 Drücken Sie die Taste 
↳ Das Protokoll für eingehende Anrufe wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie [Eingeh.Anrufe].
- 3 Wählen Sie einen Eintrag aus, und drücken Sie [Option].
- 4 [Alle löschen] wählen, und anschließend mit [OK] bestätigen.
↳ Sie werden über die Anzeige auf dem Mobilteil aufgefordert, Ihre Auswahl zu bestätigen.
- 5 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste [OK].
↳ Alle Einträge werden gelöscht.

12 Wahlwiederholungsliste

In der Wahlwiederholungsliste wird der Anrufverlauf der gewählten Nummern gespeichert. Dort finden Sie Name und/oder Nummer für die getätigten Anrufe. Das Telefon kann bis zu 20 Wahlwiederholungseinträge speichern.

Anzeigen der Wahlwiederholungseinträge

Drücken Sie die Taste **[Wiederwahl]**.

- ↳ Die Liste der gewählten Anrufe wird angezeigt.

Hinweis

- Sie können nur die Wahlwiederholungsliste der Festnetzverbindung anzeigen.

Wahlwiederholung

- 1 Drücken Sie die Taste **[Wiederwahl]**.
- 2 Wählen Sie den Eintrag aus, den Sie anrufen möchten. Drücken Sie die Taste .
↳ Die Nummer wird gewählt.

Speichern eines Wahlwiederholungseintrags im Telefonbuch

- 1 Drücken Sie die Taste **[Wiederwahl]**, um die Liste der gewählten Anrufe anzuzeigen.
- 2 Wählen Sie einen Eintrag aus, und bestätigen Sie mit **[Option]**.

- 3 **[Num. speichern]** wählen, und anschließend mit **[OK]** bestätigen.
- 4 Geben Sie den Namen ein, und bearbeiten Sie ihn. Bestätigen Sie mit **[OK]**.
- 5 Geben Sie die Nummer ein, und bearbeiten Sie sie. Bestätigen Sie mit **[Speich]**.
↳ Der Eintrag wird gespeichert.

Löschen eines Wahlwiederholungseintrags

- 1 Drücken Sie die Taste **[Wiederwahl]**, um die Liste der gewählten Anrufe anzuzeigen.
- 2 Wählen Sie einen Eintrag aus, und bestätigen Sie mit **[Option]**.
- 3 **[Löschen]** wählen, und anschließend mit **[OK]** bestätigen.
↳ Sie werden über die Anzeige auf dem Mobilteil aufgefordert, Ihre Auswahl zu bestätigen.
- 4 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **[OK]**.
↳ Der Eintrag wird gelöscht.

Löschen aller Wahlwiederholungseinträge

- 1 Drücken Sie die Taste **[Wiederwahl]**, um die Liste der gewählten Anrufe anzuzeigen.
- 2 Wählen Sie **[Option] > [Alle löschen]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
↳ Sie werden über die Anzeige auf dem Mobilteil aufgefordert, Ihre Auswahl zu bestätigen.
- 3 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **[OK]**.
↳ Alle Einträge werden gelöscht.

13 Telefoneinstellungen

Sie können die Einstellungen des Telefons nach Ihren Wünschen anpassen.

Toneinstellungen

Festlegen der Lautstärke des Klingeltons auf dem Mobilteil

Sie können aus fünf Lautstärken wählen, **[Ansteigend]** oder **[Aus]**.

- 1 Wählen Sie **[Menü]** >  > **[Töne]** > **[Klingellaut.]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 2 Wählen Sie eine Lautstärke aus, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Festlegen des Klingeltons auf dem Mobilteil

Sie können aus 15 Klingeltönen auswählen.

- 1 Wählen Sie **[Menü]** >  > **[Töne]** > **[Klingelton]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 2 Wählen Sie das Festnetztelefon oder ein Mobiltelefon aus.
- 3 Wählen Sie einen Klingelton aus, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Ruhemodus

Sie können auf Ihrem Telefon den Ruhemodus für eine bestimmte Zeit aktivieren, wenn Sie nicht gestört werden möchten. Wenn der Ruhemodus aktiviert ist, klingelt Ihr Telefon nicht und sendet auch keine Warnmeldungen oder Töne.

Hinweis

- Wenn Sie  drücken, um Ihr Mobilteil zu finden, oder den Alarm aktivieren, sendet Ihr Telefon den Alarm, auch wenn der Ruhemodus aktiviert ist.

- 1 Wählen Sie **[Menü]** >  > **[Ruhemodus]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 2 Wählen Sie **[Ein]/[Aus]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.
- 3 **[Start & Ende]** wählen, und anschließend mit **[OK]** bestätigen.
- 4 Stellen Sie die Zeit ein, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Hinweis

- Wenn der Ruhemodus auf **[Ein]** eingestellt ist, wird  angezeigt.  wird während der voreingestellten Zeit für den Ruhemodus angezeigt.

Kontakte vom Ruhemodus ausschließen

Sie können die Länge der Klingelverzögerung und die Kontakte auswählen, die von dieser Einstellung ausgenommen werden sollen. Die Klingelverzögerung ist die Anzahl der Klingeltöne, die stummgeschaltet werden, bevor sie auf dem Telefon hörbar werden.

- 1 Wählen Sie **[Menü]** >  > **[Töne]** > **[Ruhemodus]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 2 Wählen Sie **[Ausnahme]**.
- 3 Wählen Sie **[Ein]**, um den Ruhemodus zu aktivieren oder **[Aus]**, um ihn

zu deaktivieren, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.

- 4 Wählen Sie **[Klingelverzög.]** aus, und wählen Sie anschließend eine Option aus.
- 5 Bestätigen Sie mit **[OK]**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Hinweis

- Wenn **[Ausnahme]** auf **[Ein]** eingestellt und die Option **[Klingelverzög.]** ausgewählt ist, klingt das Mobilteil nur, nachdem die Länge der eingestellten Klingeltonverzögerung erreicht wurde.
- Vergewissern Sie sich, dass der Kontakt unter der Option **[Ausnahme def.]** des Telefonbuchmenüs auf **[Ein]** eingestellt wird, bevor Sie diesen Kontakt vom Ruhemodus ausnehmen können.

Festlegen des Tastentons

Tastentöne werden ausgegeben, wenn Sie auf dem Mobilteil die Tasten drücken.

- 1 Wählen Sie **[Menü]** >  > **[Töne]** > **[Tastenton]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 2 Wählen Sie **[Ein]/[Aus]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Einstellen des Docking-Tons

Der Docking-Ton ist das akustische Signal, das ausgegeben wird, wenn Sie das Mobilteil auf die Basis- bzw. Ladestation setzen.

- 1 Wählen Sie **[Menü]** >  > **[Töne]** > **[Dockington]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 2 Wählen Sie **[Ein]/[Aus]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Einstellen des Tonprofils

Für den Klang des Ohrhörers oder im Freisprechmodus stehen Ihnen 3 verschiedene Profile zur Auswahl.

- 1 Wählen Sie **[Menü]** >  > **[Töne]** > **[MySound]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 2 Wählen Sie ein Profil aus, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Zugriff auf das Tonprofil während eines Anrufs

Drücken Sie einmal oder mehrmals **[Töne]**, um das Tonprofil während eines Anrufs zu ändern.

Wecker

Das Telefon verfügt über einen integrierten Wecker. Im Folgenden finden Sie Informationen zum Einstellen der Weckzeit.

Einstellen der Weckzeit

- 1 Wählen Sie **[Menü]** >  > **[Wecker]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 2 Wählen Sie **[Ein]/[Aus]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 3 **[Alarmzeit]** wählen, und anschließend mit **[OK]** bestätigen.
- 4 Geben Sie eine Weckzeit ein, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
- 5 **[Wiederholung]** wählen, und anschließend mit **[OK]** bestätigen.
- 6 Wählen Sie ein Alarmereignis, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
- 7 Wählen Sie **[Weckton]**, und drücken Sie anschließend **[OK]**.
- 8 Wählen Sie einen Ton aus den Optionen aus, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
↳ Die Weckzeit wird gespeichert, und auf dem Bildschirm wird  angezeigt.

Tipp

- Drücken Sie  um zwischen [am] und [pm] zu wechseln (länderspezifisch).

Deaktivieren der Weckzeit

Bevor der Wecker klingelt

Wählen Sie [Menü] >  > [Wecker] > [Aus], und bestätigen Sie anschließend mit [OK].

↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Wenn der Wecker klingelt

- Drücken Sie auf [Aus], um den Wecker auszuschalten.
- Drücken Sie auf [Snooze] (oder eine beliebige Taste außer [Aus]), um die Schlummerfunktion zu aktivieren.
↳ Der Wecker klingelt nach 5 Minuten erneut. Nach dreimaligem Drücken einer Taste wird die Schlummerfunktion beendet.

Festlegen von Datum und Uhrzeit

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "Erste Schritte", Abschnitte "Einstellung von Datum und Uhrzeit" und "Einstellung des Formats von Datum und Uhrzeit".

ECO-Modus

Der ECO-Modus verringert die Übertragungsleistung des Mobilteils und der Basisstation, wenn Sie gerade einen Anruf tätigen oder sich das Telefon im Standby-Modus befindet.

- 1 Wählen Sie [Menü] >  > [Eco-Modus], und bestätigen Sie anschließend mit [OK].
- 2 Wählen Sie [Ein]/[Aus], und bestätigen Sie anschließend mit [OK].
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

↳ Im Standbymodus wird ECO angezeigt.

Hinweis

- Wenn ECO auf [Ein] eingestellt ist, kann die Verbindungsreichweite zwischen Mobilteil und Basisstation geringer sein.

Modus ECO+

Wenn der Modus ECO+ aktiviert ist, wird die Übertragungsleistung des Mobilteils und der Basisstation im Standbymodus vollständig eingestellt.

- 1 Wählen Sie [Menü] >  > [Modus ECO+], und bestätigen Sie anschließend mit [OK].
- 2 Wählen Sie [Ein]/[Aus], und bestätigen Sie anschließend mit [OK].
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Hinweis

- Vergewissern Sie sich, dass alle mit der Basisstation registrierten Mobilteile S8A sind, damit die ECO+-Funktion ordnungsgemäß funktioniert.
- Wenn ECO+ aktiviert ist, ist die Standby-Zeit verringert. Der Grund dafür ist, dass im Modus ECO+ kein Signal von der Basisstation im Standbymodus übertragen wird. Daher muss das Mobilteil häufiger "hören", ob Anrufe oder andere Anfragen von der Basisstation eingehen. Die Zeit, die das Mobilteil benötigt, um auf Funktionen wie Anruferichtung, Anrufprotokoll, Paging und Durchsuchen des Telefonbuchs zuzugreifen, verlängert sich ebenfalls. Das Mobilteil weist Sie nicht auf einen Verbindungsverlust hin, wenn ein Stromausfall eintritt oder Sie sich nicht mehr im Empfangsbereich befinden.

Die folgende Tabelle veranschaulicht den jetzigen Status des Displays des Mobilteils mit verschiedenen Einstellungen für den ECO-Modus und den Modus ECO+.

ECO-Modus	ECO+-Modus	Displaysymbol auf dem Mobilteil
-----------	------------	---------------------------------

[Aus]	[Aus]	ECO und ECO+ sind ausgeschaltet.
[Aus]	[Ein]	ECO+ wird erst angezeigt, wenn der Modus ECO+ im Standby-Modus aktiviert ist.
[Ein]	[Aus]	ECO wird angezeigt.
[Ein]	[Ein]	ECO wird angezeigt und ändert sich zu ECO+, wenn der Modus ECO+ im Standby-Modus aktiviert ist.

Benennen des Mobilteils

Der Name des Mobilteils kann aus bis zu 32 Zeichen bestehen. Er wird im Standbymodus auf dem Bildschirm des Mobilteils angezeigt.

- 1 Wählen Sie **[Menü]** >  > **[Telefonname]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 2 Geben Sie den Namen ein bzw. bearbeiten Sie ihn. Um ein Zeichen zu löschen, wählen Sie **[Lösch.]** aus.
- 3 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **[Speich.]**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Einstellen der Anzeigesprache

Hinweis

- Diese Funktion ist nur für Modelle verfügbar, die mehrere Sprachen unterstützen.
- Die verfügbaren Sprachen sind von Land zu Land unterschiedlich.

- 1 Wählen Sie **[Menü]** >  > **[Sprache]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 2 Wählen Sie eine Sprache aus, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Displayeinstellungen

Sie können das Display des Telefons im Standbymodus ändern.

Einstellen der Helligkeit

Sie können die Helligkeit des Mobilteil-Displays auf verschiedene Stufen einstellen.

Wählen Sie **[Menü]** >  > **[Display]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.

- 1 Wählen Sie **[Helligkeit]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 2 Wählen Sie eine Option aus, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.

Einstellen der Uhranzeige

Sie können sich die Uhrzeit entweder digital oder analog anzeigen lassen.

Wählen Sie **[Menü]** >  > **[Display]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.

- 1 **[Uhr]** wählen, und anschließend mit **[OK]** bestätigen.
- 2 Wählen Sie eine Option aus, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.

Einstellen der Hintergrundbeleuchtung des LCD-Bildschirms

Sie können die Hintergrundbeleuchtung des LCD-Bildschirms einstellen und das Leuchten der Tastatur, wenn das Telefon klingelt, aktivieren oder deaktivieren.

- 1 Wählen Sie **[Menü]** >  > **[Display]** > **[Vis. Warn.]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 2 Wählen Sie **[Blinken ein]/[Blinken aus]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Verbindungseinstellungen

Sie können auswählen, ob Sie auf die Festnetz- oder die Mobilfunkverbindung zugreifen möchten.

- 1 Wählen Sie **[Menü]** >  **[Leitungswahl]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.

- 2 Wählen Sie eine neue Einstellung aus, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.



Tipp


- Wenn Sie auf dem Mobilteil **[Auto]** auswählen, wird für ausgehende Anrufe die Verbindung gewählt, die derzeit nicht verwendet wird, wobei **[Festnetz]** die höchste Priorität hat. Wählen Sie anschließend **[Handy 1]** und **[Handy 2]** aus. Wenn Sie **[Manuell]** auswählen, können Sie aus drei Symbolen auswählen.

14 Babyphone

Ihr Telefon unterstützt die Babyphonefunktion. Dabei wird eine Benachrichtigung gesendet, wenn die eingestellte Lautstärkegrenze überschritten wird.

! Achtung

- Vergewissern Sie sich, dass Sie das Mobilteil, das über den aktiven Monitor verfügt, nicht im Kinderzimmer lassen.
- Achten Sie darauf, dass sich Babyeinheit und Kabel immer außerhalb der Reichweite Ihres Kindes befinden.
- Stellen Sie die Babyeinheit mindestens 1 Meter, aber nicht mehr als 2 Meter vom Baby entfernt auf.

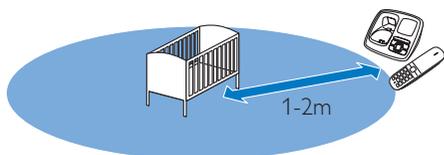

Aktivieren/Deaktivieren der Babyeinheit

Wählen Sie **[Menü] > [☰] > [Aktivieren]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.

↳ Die Babyeinheit ist aktiviert.

* Tipp

- Wenn Sie die Elterneinheit nicht aktiviert haben, wird eine Benachrichtigung angezeigt. Sie müssen dann auswählen, wohin der Alarm gesendet wird, an externe Anschlüsse oder an eine andere Mobilteilnummer. Weitere Informationen finden Sie im nächsten Abschnitt.
- Um das Babyphonemenü zu verlassen, drücken Sie **[Aus]**.

☰ Hinweis

- Wenn der Babyphonemodus aktiviert ist, klingelt das Babymobilteil bei eingehenden Anrufen nicht.

Versenden einer Benachrichtigung

Sie können anderen Mobilteilen innerhalb Ihres Zuhauses oder einem externen Anschluss eine Benachrichtigung schicken. Ein externer Anschluss kann ein Mobiltelefon oder ein anderer Festnetzanschluss außerhalb des Hauses sein.

☰ Hinweis

- Vergewissern Sie sich, dass Sie jegliche Präfixziffern bzw. Ländercodes berücksichtigen, wenn Sie eine Benachrichtigung versenden.

Versenden an andere Mobilteile

- 1 Wählen Sie **[Menü] > [☰] > [Warnung an] > [Verbindung]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 2 Wählen Sie die Mobilteilnummer aus, und bestätigen Sie mit **[OK]**.

☰ Hinweis

- Vergewissern Sie sich, dass die Entfernung zwischen der Babyeinheit und der Elterneinheit mindestens 1,5 Meter beträgt, um ein Pfeifen zu verhindern.



Versenden an einen externen Anschluss

- 1 Wählen Sie **[Menü]** >  > **[Warnung an]** > **[Ext.Verbind.]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 2 Geben Sie eine Telefonnummer ein, und bestätigen Sie mit **[Speich]**.

Hinweis

- Sie können weiterhin eine Benachrichtigung an einen externen Anschluss schicken, auch wenn sich dieser in der blockierten Liste (siehe 'Fügen Sie der Rufnummernliste für die Anrufssperre eine neue Nummer hinzu.' auf Seite 42) befindet.

An einen Kontakt aus dem Telefonbuch senden

- 1 Wählen Sie **[Menü]** >  > **[Warnung an]** > **[Nummer wählen]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 2 Wählen Sie einen Kontakt aus dem Telefonbuch aus, und bestätigen Sie dann mit **[Speich]**.

Empfindlichkeitsregelung

- 1 Wählen Sie **[Menü]** >  > **[Baby-Level]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 2 Wählen Sie eine neue Einstellung aus, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

15 Anrufbeantworter

Das Telefon enthält einen Anrufbeantworter, der nicht entgegengenommene Anrufe aufzeichnet. Standardmäßig befindet sich der Anrufbeantworter im Modus **[Antw. & Aufn.]**. Sie können auch von einem entfernten Standort auf den Anrufbeantworter zugreifen und die Einstellungen über das Anrufbeantwortermenü auf dem Mobilteil ändern.

Ein-/Ausschalten des Anrufbeantworters

- 1 Wählen Sie **[Menü]** >  > **[Antwortmodus]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 2 Wählen Sie **[Nur antworten]/[Antw. & Aufn.]/[Aus]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Einstellen der Sprache des Anrufbeantworters

Hinweis

- Diese Funktion ist nur für Modelle verfügbar, die mehrere Sprachen unterstützen.

Die Sprache des Anrufbeantworters ist die Sprache, die für die Bandansage verwendet wird.

- 1 Wählen Sie **[Menü]** >  > **[Ansagesprache]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 2 Wählen Sie eine Sprache aus, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Einstellen des Antwortmodus

Sie können den Anrufbeantworter so einstellen, dass die Anrufer Nachrichten hinterlassen können. Wählen Sie **[Antw. & Aufn.]**, wenn Anrufer Nachrichten hinterlassen sollen. Wählen Sie **[Nur antworten]**, wenn Anrufer keine Nachrichten hinterlassen sollen.

- 1 Wählen Sie **[Menü]** >  > **[Antwortmodus]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 2 Wählen Sie einen Antwortmodus aus, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Hinweis

- Wenn der Speicher voll ist, wechselt der Anrufbeantworter automatisch in den Modus **[Nur antworten]**.

Bandansagen

Die Bandansage ist die Nachricht, die der Anrufer hört, wenn der Anrufbeantworter das Gespräch entgegennimmt. Der Anrufbeantworter bietet zwei standardmäßige Bandansagen bzw. Modi: **[Antw. & Aufn.]** und **[Nur antworten]**.

Aufnehmen einer Bandansage

Die Höchstlänge der Bandansage, die Sie aufzeichnen können, beträgt drei Minuten. Die neu aufgezeichnete Bandansage ersetzt automatisch die alte Bandansage.

- 1 Wählen Sie **[Menü]** >  > **[Ansage]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 2 Wählen Sie **[Antw. & Aufn.]** oder **[Nur antworten]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.

- 3 [Neu aufzeichn.] wählen, und anschließend mit [OK] bestätigen.
- 4 Die Aufnahme beginnt nach dem Piepton.
- 5 Drücken Sie die Taste [OK], um die Aufnahme anzuhalten. Ansonsten wird die Aufnahme nach 3 Minuten beendet.
 - ↳ Sie können die neu aufgenommene Bandansage über das Mobilteil wiedergeben.

Hinweis

- Stellen Sie sicher, dass Sie nah am Mikrofon sprechen, wenn Sie eine Bandansage aufnehmen.

Wiedergeben der Bandansage

- 1 Wählen Sie [Menü] >  > [Ansage], und bestätigen Sie anschließend mit [OK].
- 2 Wählen Sie [Antw. & Aufn.] oder [Nur antworten], und bestätigen Sie anschließend mit [OK].
- 3 [Abspielen] wählen, und anschließend mit [OK] bestätigen.
 - ↳ Sie können die aktuelle Bandansage wiedergeben.

Hinweis

- Sie können die Bandansage nicht mehr anhören, wenn Sie einen eingehenden Anruf annehmen.

Wiederherstellen der Standard-Bandansage

- 1 Wählen Sie [Menü] >  > [Ansage], und bestätigen Sie anschließend mit [OK].
- 2 Wählen Sie [Antw. & Aufn.] oder [Nur antworten], und bestätigen Sie anschließend mit [OK].
- 3 [Std verwend.] wählen, und anschließend mit [OK] bestätigen.

- ↳ Sie werden über die Anzeige auf dem Mobilteil aufgefordert, Ihre Auswahl zu bestätigen.

- 4 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste [OK].
 - ↳ Die Standard-Bandansage wird wiederhergestellt.

Eingehende Nachrichten

Jede Nachricht kann bis zu drei Minuten lang sein. Wenn Sie neue Nachrichten erhalten haben, blinkt auf dem Anruferbeantworter die Nachrichten-LED, und auf dem Mobilteil wird eine Benachrichtigung angezeigt.

Hinweis

- Wenn Sie das Telefon abheben, während der Anrufer eine Nachricht hinterlässt, wird die Aufnahme beendet, und Sie können direkt mit dem Anrufer sprechen.

Hinweis

- Wenn der Speicher voll ist, wechselt der Anruferbeantworter automatisch in den Modus [Nur antworten]. Löschen Sie alte Nachrichten, um neue aufzeichnen zu können.

Wiedergeben der eingehenden Nachrichten

Sie können die eingegangenen Nachrichten in der Reihenfolge wiedergeben, in der sie aufgezeichnet wurden.

Wählen Sie [Menü] >  > [Abspielen], und bestätigen Sie anschließend mit [OK].

- ↳ Die neuen Nachrichten werden wiedergegeben. Wenn keine neuen Nachrichten vorhanden sind, werden die alten Nachrichten wiedergegeben.
- Drücken Sie [Zurück], um die Wiedergabe zu beenden.

- Drücken Sie die Taste **[Option]**, um das Optionsmenü aufzurufen.
- Drücken Sie **↶ / ↷**, um die Lautstärke zu erhöhen/verringern.

Löschen einer eingehenden Nachricht

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe der Nachricht **[Option]**, um das Optionsmenü aufzurufen.
- 2 **[Löschen]** wählen, und anschließend mit **[OK]** bestätigen.
↳ Die aktuelle Nachricht wird gelöscht.

Löschen aller alten eingegangenen Nachrichten

- 1 Wählen Sie **[Menü] > ☰ > [Alle löschen]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
↳ Sie werden über die Anzeige auf dem Mobilteil aufgefordert, Ihre Auswahl zu bestätigen.
- 2 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **[OK]**.
↳ Alle alten Nachrichten werden endgültig gelöscht.

Hinweis

- Sie können nur bereits abgerufene Nachrichten löschen. Gelöschte Nachrichten können nicht wiederhergestellt werden.

Anrufüberwachung

Sie können den Anrufer hören, während er eine Nachricht hinterlässt. Drücken Sie die Taste **☰**, um den Anruf entgegenzunehmen.

Einstellen der Tonqualität der Nachricht

Sie können die Tonqualität der Nachrichten anpassen, die auf dem Anrufbeantworter gespeichert sind.

- 1 Wählen Sie **[Menü] > ☰ > [Nachr. qualität]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 2 Wählen Sie die neue Einstellung aus, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Hinweis

- Die Tonqualität kann nur vor Aufnahmestart angepasst werden.

Einstellen der Klingelverzögerung

Sie können einstellen, wie oft das Telefon klingeln soll, bevor der Anruf zum Anrufbeantworter weitergeleitet wird.

- 1 Wählen Sie **[Menü] > ☰ > [Klingelverzög.]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 2 Wählen Sie eine neue Einstellung aus, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Hinweis

- Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie sicherstellen, dass der Anrufbeantworter aktiviert ist.

Tipp

- Wenn Sie von einem entfernten Standort auf den Anrufbeantworter zugreifen, sollten Sie für die Klingelverzögerung den Modus **[Sparfunktion]** auswählen. Dies ist eine kosteneffektive Möglichkeit zum Verwalten Ihrer Nachrichten. Wenn neue Nachrichten vorhanden sind, nimmt der Anrufbeantworter den Anruf nach drei Klingeltönen an. Wenn keine Nachrichten gespeichert sind, nimmt er ihn nach fünf Klingeltönen an.

Zugriff von einem entfernten Standort

Sie können den Anrufbeantworter auch bedienen, wenn Sie nicht zu Hause sind. Rufen Sie einfach über ein Tontelefon Ihr Telefon an, und geben Sie den vierstelligen PIN-Code bzw. das vierstellige Kennwort ein.

Hinweis

- Die PIN/das Kennwort für den Zugriff von einem entfernten Standort entspricht der System-PIN bzw. dem Systemkennwort. Die voreingestellte PIN bzw. das voreingestellte Kennwort lautet 0000.

Ändern der PIN bzw. des Kennworts

- Wählen Sie **[Menü]** > **[☰]** > **[Fernabfrage]** > **[PIN ändern]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- Geben Sie die alte PIN bzw. das alte Kennwort ein, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
- Geben Sie die neue PIN bzw. das neue Kennwort ein, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
- Geben Sie die neue PIN bzw. das neue Kennwort erneut ein, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Aktivieren/Deaktivieren des Zugriffs von einem entfernten Standort

Sie können den Zugriff von einem entfernten Standort auf den Anrufbeantworter zulassen oder sperren.

- Wählen Sie **[Menü]** > **[☰]** > **[Fernabfrage]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- Wählen Sie **[Aktivieren]** / **[Deaktivieren]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Zugreifen von einem entfernten Standort auf den Anrufbeantworter

- Rufen Sie Ihr Telefon über ein Tontelefon an.
- Wenn Sie die Bandansage hören, drücken Sie **#**.
- Geben Sie Ihren PIN-Code/Ihr Kennwort ein.

↳ Jetzt haben Sie Zugriff auf Ihren Anrufbeantworter und können neue Nachrichten abrufen.

Hinweis

- Sie haben zwei Versuche, den korrekten PIN-Code/das korrekte Kennwort einzugeben, bevor Ihr Telefon die Verbindung beendet.

- Drücken Sie auf eine Taste, um eine Funktion auszuführen. Eine Liste der verfügbaren Funktionen finden Sie in der folgenden Tabelle für den Zugriff von einem entfernten Standort.

Hinweis

- Wenn keine Nachricht vorhanden ist, beendet das Telefon die Verbindung automatisch, wenn Sie 8 Sekunden lang keine Taste drücken.

Befehle für den Zugriff von einem entfernten Standort

Taste	Funktion
1	Wiederholen der aktuellen Nachricht oder Wiedergeben der vorherigen Nachricht
2	Wiedergeben von Nachrichten
3	Springen zur nächsten Nachricht
6	Löschen der aktuellen Nachricht
7	Aktivieren des Anrufbeantworters (nicht verfügbar während der Wiedergabe einer Nachricht)
8	Wiedergeben einer Nachricht beenden
9	Deaktivieren des Anrufbeantworters (nicht verfügbar während der Wiedergabe einer Nachricht)

16 Dienste

Das Telefon unterstützt eine Vielzahl von Funktionen, die Ihnen bei der Handhabung und Verwaltung Ihrer Anrufe helfen.

Automatische Konferenz

Um einen externen Anruf mit einem anderen Mobilteil zu verbinden, drücken Sie die Taste .

Aktivieren/Deaktivieren der automatischen Konferenz

- 1 Wählen Sie **[Menü]** >  > **[Konferenz]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 2 Wählen Sie **[Auto]/[Aus]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Anrufsperr

Sie können vier Nummernfolgen mit jeweils höchstens vier Ziffern erstellen. Wenn Sie einen Anruf tätigen, der mit einer dieser vier Nummernfolgen beginnt, wird der ausgehende Anruf gesperrt.

Auswahl des Blockiermodus

- 1 Wählen Sie **[Menü]** >  > **[Anrufsperr]** > **[Blockiermodus]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 2 Geben Sie die PIN bzw. das Kennwort ein. Die Standard-PIN bzw. das Standardkennwort lautet 0000.
- 3 Wählen Sie **[Ein]/[Aus]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Fügen Sie der Rufnummernliste für die Anrufsperr eine neue Nummer hinzu.

- 1 Wählen Sie **[Menü]** >  > **[Anrufsperr]** > **[Nummer block.]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 2 Geben Sie die PIN bzw. das Kennwort ein. Die Standard-PIN lautet 0000.
- 3 Wählen Sie eine Nummer aus der Liste aus, und bestätigen Sie dann mit **[OK]**.
- 4 Bearbeiten Sie die Nummer, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Hinweis

- Die Nummer in der blockierten Liste kann weiterhin als ein externer Anschluss für einen Babyruf verwendet werden.

Ändern der PIN bzw. des Kennworts

- 1 Wählen Sie **[Menü]** >  > **[Anrufsperr]** > **[PIN ändern]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 2 Geben Sie die alte PIN bzw. das alte Kennwort ein, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
- 3 Geben Sie die neue PIN bzw. das neue Kennwort ein, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
- 4 Geben Sie die neue PIN bzw. das neue Kennwort erneut ein, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Hinweis

- Wenn Sie die PIN bzw. das Kennwort vergessen, müssen Sie Ihr Telefon zurücksetzen (siehe 'Wiederherstellen der Standardeinstellungen' auf Seite 47).

Anruflistentyp

Sie können festlegen, ob Sie alle Anrufe oder verpasste Anrufe im Anrufprotokoll anzeigen lassen

Einstellen des Anruflistentyps

- 1 Wählen Sie **[Menü]** >  > **[Anrufliste]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 2 Wählen Sie eine Option aus, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.

Automatisches Präfix

Mit dieser Funktion wird vor dem tatsächlichen Wählen die Nummer eines ausgehenden Anrufs überprüft und formatiert. Die Prefixnummer kann die Erkennungsnummer ersetzen, die im Menü festgelegt ist. Beispielsweise legen Sie 604 als Erkennungsnummer und 1250 als Präfix fest. Wenn Sie dann eine Nummer wie 6043338888 wählen, ändert das Telefon beim Wählen die Nummer in 12503338888.

Hinweis

- Die Höchstlänge der Erkennungsnummer beträgt fünf Ziffern. Die Höchstlänge des automatischen Präfixes beträgt zehn Ziffern.

Einstellen des automatischen Präfixes

- 1 Wählen Sie **[Menü]** >  > **[Auto. Vorwahl]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 2 Geben Sie die Erkennungsnummer ein, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
- 3 Geben Sie die Präfixnummer ein, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Hinweis

- Diese Funktion ist landesabhängig.
- Um eine Pause einzugeben, halten Sie **#** gedrückt.
- Wenn das Präfix eingestellt ist und die Erkennungsnummer leer bleibt, wird die Präfixnummer allen ausgehenden Anrufen hinzugefügt.
- Die Funktion ist nicht verfügbar, wenn die gewählte Nummer mit ***** oder **#** beginnt.

Telefonnetztyp

Hinweis

- Diese Funktion ist landesabhängig. Sie ist nur für Modelle verfügbar, auf denen der Telefonnetztyp unterstützt wird.

- 1 Wählen Sie **[Menü]** >  > **[Netzart]**, und drücken Sie anschließend **[OK]**.
- 2 Wählen Sie einen Telefonnetztyp, und drücken Sie anschließend **[OK]**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Auswählen des Wahlwiederholungsintervalls

Stellen Sie sicher, dass die Rückrufzeit ordnungsgemäß eingestellt ist, bevor Sie einen zweiten Anruf entgegennehmen. Im Normalfall ist das Telefon bereits für die Wahlwiederholungsdauer eingestellt. Sie können aus drei Optionen wählen: **[Kurz]**, **[Mittel]** und **[Lang]**. Die Anzahl der verfügbaren Optionen unterscheidet sich je nach Land. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

- 1 Wählen Sie **[Menü]** >  > **[Rückrufzeit]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 2 Wählen Sie eine Option aus, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Wählmodus

Hinweis

- Diese Funktion ist länderspezifisch und gilt nur für Modelle, auf denen die Tonwahl und die Impulswahl unterstützt werden.

Der Wählmodus ist das Telefonsignal, das in Ihrem Land verwendet wird. Das Telefon unterstützt Tonwahl (DTMF) und Impulswahl (Drehscheibe). Wenden Sie sich für weitere Informationen an den Dienstanbieter.

- 1 Wählen Sie **[Menü]** >  > **[Wahlverfahren]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 2 Wählen Sie eine Option aus, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Erstes Klingeln

Wenn Sie für den Anrufer-ID-Dienst bei Ihrem Dienstanbieter registriert sind, kann das Telefon das erste Klingeln deaktivieren, bis die Anrufer-ID auf dem Bildschirm angezeigt wird. Nachdem das Telefon zurückgesetzt wurde, kann es automatisch erkennen, ob eine Anruferregistrierung vorhanden ist, und ab diesem Zeitpunkt das erste Klingeln deaktivieren. Sie können diese Einstellung entsprechend Ihren Vorlieben ändern. Diese Funktion ist nur für Modelle verfügbar, die die Funktion für das erste Klingeln unterstützen.

Aktivieren/Deaktivieren des ersten Klingelns

- 1 Wählen Sie **[Menü]** >  > **[1. Ruf ton]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 2 Wählen Sie **[Ein]/[Aus]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Hinweis

- Um den Status des ersten Klingelns zurückzusetzen, öffnen Sie das Wiederherstellungsmenü (siehe 'Wiederherstellen der Standardeinstellungen' auf Seite 47).

Automatische Uhr

Hinweis

- Dieser Dienst ist vom Telefonnetz abhängig.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die Anruferkennung registriert haben, bevor Sie diese Funktion nutzen.

Der Dienst synchronisiert das Datum und die Uhrzeit auf dem Telefon automatisch mit dem öffentlichen Telefonnetz. Damit das Datum synchronisiert werden kann, müssen Sie sicherstellen, dass das aktuelle Jahr eingestellt ist.

- 1 Wählen Sie **[Menü]** >  > **[Auto Uhr]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 2 Wählen Sie **[Ein]/[Aus]**. Drücken Sie die Taste **[OK]**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert. .

Registrieren weiterer Mobilteile

Sie können zusätzliche Mobilteile an der Basisstation registrieren. Die Basisstation kann bis zu fünf Mobilteile registrieren.

Automatische Registrierung

Zusätzliche Mobilteile des gleichen Modells können automatisch registriert werden. Setzen Sie das nicht registrierte Mobilteil auf die Basisstation.

- ↳ Das Mobilteil erkennt die Basisstation und führt die Registrierung automatisch durch.

- ↳ Die Registrierung ist in weniger als zwei Minuten abgeschlossen. Die Basisstation weist dem Mobilteil automatisch eine Mobilteilnummer zu.

Manuelle Registrierung/Kopplung

Wenn die automatische Registrierung nicht durchgeführt werden kann oder Sie ein Mobilteil eines anderen Modells registrieren, müssen Sie Ihr Mobilteil manuell an der Basisstation registrieren.

- 1 Wählen Sie **[Menü]** >  > **[Anmelden]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 2 Halten Sie die Taste **(*)** auf der Basisstation 5 Sekunden lang gedrückt.

Hinweis

- Bei Modellen mit einem Anrufbeantworter hören Sie einen Piepton zur Bestätigung.

- 3 Geben Sie die System-PIN bzw. das Kennwort ein. Drücken Sie die Taste **[Löschen]**, um Korrekturen vorzunehmen.
- 4 Drücken Sie die Taste **[OK]**, um die PIN bzw. das Kennwort zu bestätigen.
↳ Die Registrierung ist in weniger als zwei Minuten abgeschlossen. Die Basisstation weist dem Mobilteil automatisch eine Mobilteilnummer zu.

Hinweis

- Wenn die PIN bzw. das Kennwort falsch ist oder innerhalb eines bestimmten Zeitraums keine Basisstation gefunden wird, wird auf dem Mobilteil eine entsprechende Benachrichtigung angezeigt. Wiederholen Sie die obige Vorgehensweise, falls die Registrierung fehlschlägt.
- Die voreingestellte PIN bzw. das voreingestellte Kennwort lautet 0000. Sie kann nicht geändert werden.

Aufheben der Mobilteilregistrierung

- 1 Wenn zwei Mobilteile dieselbe Basisstation nutzen, können Sie die Registrierung eines Mobilteils über ein anderes Mobilteil aufheben.
- 2 Wählen Sie **[Menü]** >  > **[Abmelden]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 3 Wählen Sie die Mobilteilnummer aus, die deregistriert werden soll.
- 4 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **[OK]**.
↳ Das Mobilteil wird deregistriert.

Tipp

- Die Mobilteilnummer wird im Standbymodus neben dem Namen des Mobilteils angezeigt.

Anrufdienste

Die Dienste sind netzwerk- und landesspezifisch. Sie gelten für Modelle, die Anrufdienste unterstützen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Hinweis

- Die eingegebenen Aktivierungs- und/oder Deaktivierungscodes müssen korrekt sein, damit die Netzwerkdienste einwandfrei funktionieren.

Rufumleitung

Sie können Ihre Anrufe zu einer anderen Telefonnummer umleiten. Sie können aus drei Optionen wählen:

- **[Rufumleitung]**: alle eingehenden Anrufe zu einer anderen Nummer umleiten

- **[Rufuml. belegt]:** Anrufe umleiten, wenn Leitung besetzt
- **[Rufuml. unbean]:** Anrufe umleiten bei Nichtannahme

Aktivieren/Deaktivieren der Rufumleitung

- 1 Wählen Sie **[Menü]** >  > **[Anrufdienste]** > **[Rufumleitung]/[Rufuml. belegt]/[Rufuml. unbean]**
- 2 Wählen Sie **[Aktivieren]/[Deaktivieren]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 3 Geben Sie die Telefonnummer ein.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Bearbeiten des Aktivierungs-/Deaktivierungscodes

Sie können das Präfix und Suffix der Codes für die Rufumleitung bearbeiten.

- 1 Wählen Sie **[Menü]** >  > **[Anrufdienste]** > **[Rufumleitung]/[Rufuml. belegt]/[Rufuml. unbean]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 2 Wählen Sie **[Code ändern]**, und drücken Sie anschließend **[OK]**.
- 3 Jetzt können Sie:
 - **[Aktivierung]** > **[Präfix]/[Suffix]** wählen, und anschließend mit **[OK]** bestätigen, oder
 - **[Deaktivierung]** wählen, und anschließend mit **[OK]** bestätigen.
- 4 Geben Sie den Code ein, oder bearbeiten Sie ihn. Bestätigen Sie mit **[OK]**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Automatischer Rückruf

Sie können die letzten unbeantworteten Anrufe überprüfen.

Rufen Sie das Service-Center für den automatischen Rückruf an.

- Wählen Sie **[Menü]** >  > **[Anrufdienste]** > **[Rückruf]** > **[Anruf]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
↳ Der Anruf zum Service Center wird getätigt.

Bearbeiten der Nummer des Service-Centers für den automatischen Rückruf

- 1 Wählen Sie **[Menü]** >  > **[Anrufdienste]** > **[Rückruf]** > **[Einstellungen]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 2 Geben Sie den Code ein, oder bearbeiten Sie ihn. Bestätigen Sie mit **[OK]**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Rückruffunktion

Die Rückruffunktion benachrichtigt Sie, wenn die Nummer, die beim Anruf besetzt war, frei wird. Sie können diesen Dienst im Menü deaktivieren, nachdem er vom Dienstanbieter aktiviert wurde.

Deaktivieren der Rückruffunktion

- Wählen Sie **[Menü]** >  > **[Anrufdienste]** > **[Kein Rückruf]** > **[Anruf]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
↳ Es wird ein Anruf zum Service-Center getätigt, um die Rückruffunktion zu deaktivieren.

Bearbeiten der Servicenummer für die Deaktivierung der Rückruffunktion

- 1 Wählen Sie **[Menü]** >  > **[Anrufdienste]** > **[Kein Rückruf]** > **[Einstellungen]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 2 Geben Sie den Code ein, oder bearbeiten Sie ihn. Bestätigen Sie mit **[OK]**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Verbergen von Namen und Nummer

Sie können bei Anrufen Namen und Nummer verbergen.

Aktivieren der Anrufer-ID-Unterdrückung

- Wählen Sie **[Menü]** >  > **[Anrufdienste]** > **[ID verbergen]** > **[Aktivieren]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
↳ Wenn Sie einen Anruf tätigen, wird die Anrufer-ID unterdrückt.

Bearbeiten des Codes für die Anrufer-ID-Unterdrückung

- 1 Wählen Sie **[Menü]** >  > **[Anruferdienste]** > **[ID verbergen]** > **[Einstellungen]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 2 Geben Sie den Code ein, oder bearbeiten Sie ihn. Bestätigen Sie mit **[OK]**.
 - ↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Wiederherstellen der Standardeinstellungen

Sie können die Einstellungen des Telefons auf die Standardeinstellungen zurücksetzen.

- 1 Wählen Sie **[Menü]** >  > **[Zurücksetzen]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
 - ↳ Sie werden über die Anzeige auf dem Mobilteil aufgefordert, Ihre Auswahl zu bestätigen.
- 2 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **[OK]**.
 - ↳ Alle Einstellungen werden zurückgesetzt.

17 Technische Daten

- 138 × 103 × 56 mm (H × B × T)
- Ladegerät: 42,7 Gramm
- 106,4 × 80,2 × 55,3 mm (H × B × T)

Allgemeine technische Daten und Funktionen

- Maximale Gesprächszeit: 20 Stunden
- Maximale Standbyzeit: 250 Stunden
- Reichweite im Haus: 50 Meter
- Reichweite im Freien: 300 Meter
- Bluetooth-Reichweite im Haus: 10 Meter
- Telefonbuch mit 500 Einträgen
- Wahlwiederholungsliste mit 20 Einträgen
- Anrufprotokoll mit 50 Einträgen
- Anrufbeantworter mit bis zu 45 Minuten Aufnahmezeit
- Standardunterstützung für Anruferidentifikation: FSK, DTMF

Anschlussmöglichkeiten

Bluetooth: Verbinden von bis zu zwei Geräten für die Sprachverbindung und den Telefonbuchdownload

Akku

- Philips: 2 wiederaufladbare AAA-Ni-MH-Akkus, 1,2 V, 600 mAh

Netzteil

Basis- und Ladestation

- Philips, SSW-2095UK-1, Eingangsleistung: 100 – 240 V, 50/60 Hz, 0,2 A, Ausgangsleistung: 5 V, 600 mA
- Philips, S003PV0500060, Eingangsleistung: 100 – 240 V, 50/60 Hz, 0,2 A, Ausgangsleistung: 5 V, 600 mA

Stromverbrauch

- Stromverbrauch im Standby-Modus: ca. 0,65 W



Hinweis

- Dies gilt nur, wenn der Bildschirmschoner deaktiviert ist (siehe 'Displayeinstellungen' auf Seite 34).

Gewicht und Abmessungen

- Mobilteil: 130 Gramm
- 161 × 47,5 × 26,5 mm (H × B × T)
- Basis: 135 Gramm

18 Hinweis

Konformitätserklärung

Philips Consumer Lifestyle erklärt hiermit, dass das Gerät S8A die notwendigen Anforderungen und die anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG erfüllt. Die Konformitätserklärung finden Sie unter www.p4c.philips.com. Dieses Produkt wurde gemäß der europäischen R&TTE-Richtlinie 1999/5/EC konzipiert, getestet und gefertigt.

Einhaltung des GAP-Standards

Der GAP-Standard garantiert, dass alle DECT™-GAP-Mobilteile und -Basisstationen unabhängig vom Hersteller einen Mindestbetriebsstandard einhalten. Das Mobilteil und die Basisstation sind mit GAP kompatibel und garantieren deshalb folgende Mindestfunktionen: Registrieren eines Mobilteils, Herstellen eines Freizeichens, Tätigen und Empfangen eines Anrufs. Wenn Sie die Geräte zusammen mit Elementen anderer Hersteller verwenden, stehen die erweiterten Funktionalitäten möglicherweise nicht zur Verfügung. Um dieses Mobilteil mit einer GAP-kompatiblen Basisstation eines anderen Herstellers zu verwenden, halten Sie sich zunächst an die Anweisungen des Herstellers. Folgen Sie anschließend der Vorgehensweise in diesem Handbuch für die Registrierung eines Mobilteils. Um ein Mobilteil eines anderen Herstellers an der Basisstation zu registrieren, aktivieren Sie den Registrierungsmodus der Basisstation, und halten Sie sich anschließend an die Anweisungen des Mobilteil-Herstellers.

Elektromagnetische Verträglichkeit

Koninklijke Philips Electronics N.V. produziert und vertreibt viele Endkundenprodukte, die, wie jedes elektronische Gerät im Allgemeinen, elektromagnetische Signale aussenden und empfangen können.

Eines der grundsätzlichen

Unternehmensprinzipien von Philips ist es, für unsere Produkte alle notwendigen Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, um allen anwendbaren rechtlichen Anforderungen zu entsprechen und die zum Zeitpunkt der Herstellung des Produkts anwendbaren EMV-Normen in vollem Maße einzuhalten. Philips verpflichtet sich, Produkte zu entwickeln, herzustellen und zu vertreiben, die keine gesundheitlichen Probleme hervorrufen. Philips kann wissenschaftlichen Studien zufolge bestätigen, dass die Produkte von Philips bei ordnungs- und zweckgemäßem Gebrauch sicher sind.

Philips spielt eine aktive Rolle in der Entwicklung der internationalen EMF- und Sicherheitsstandards, sodass Philips auch weiterhin die neuesten Entwicklungen der Standardisierung so früh wie möglich in seine Produkte integrieren kann.

Entsorgung von Altgeräten und Batterien



Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt. Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte. Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.



Ihr Produkt enthält Batterien, die der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen. Diese dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur gesonderten Entsorgung von Batterien, da durch die korrekte Entsorgung Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt werden.



Ist ein Produkt mit diesem Logo gekennzeichnet, bedeutet dies, dass eine entsprechende Gebühr an das Recyclingprogramm des jeweiligen Landes gezahlt wurde.

Umweltinformationen

Auf überflüssige Verpackung wurde verzichtet. Die Verpackung kann leicht in drei Materialtypen getrennt werden: Pappe (Karton), Styropor (Polsterung) und Polyethylen (Beutel, Schaumstoff-Schutzfolie).

Ihr Gerät besteht aus Werkstoffen, die wiederverwendet werden können, wenn das Gerät von einem spezialisierten Fachbetrieb demontiert wird. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien und Altgeräten.

19 Marken

Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Inhaber. Die Marke **Bluetooth** und die entsprechenden Logos sind Eigentum von Bluetooth SIG, Inc., und ihre Verwendung durch Koninklijke Philips Electronics N.V. erfolgt unter Lizenz.

20 Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Auf dem Bildschirm werden keine Balken für die Signalstärke angezeigt.

- Das Mobilteil befindet sich außerhalb des Empfangsbereichs. Verwenden Sie es näher an der Basisstation.
- Wenn auf dem Mobilteil **[Mobilteil anmelden]** angezeigt wird, setzen Sie das Mobilteil auf die Basisstation, bis der Balken für die Signalstärke angezeigt wird.



Tipp

- Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt "Registrieren weiterer Mobilteile" unter "Dienste".

Mein Mobilteil befindet sich im Suchmodus.

Was kann ich tun?

- Vergewissern Sie sich, dass die Basisstation an die Stromversorgung angeschlossen ist.
- Registrieren Sie das Mobilteil an der Basisstation.
- Gehen Sie mit dem Mobilteil näher an die Basisstation.

Wie soll ich vorgehen, wenn ich keine zusätzlichen Mobilteile an der Basisstation koppeln (registrieren) kann?

Der Speicher der Basisstation ist voll. Deregistrieren Sie ungenutzte Mobilteile, und versuchen Sie es erneut.

Ich habe eine falsche Sprache gewählt, die ich nicht lesen kann. Was kann ich tun?

- 1 Drücken Sie die Taste um zum Standbybildschirm zurückzukehren.
- 2 Drücken Sie um das Hauptmenü aufzurufen.
- 3 Wählen Sie und einer der folgenden Texte wird auf dem Bildschirm angezeigt:

Sprache

Langue

4 Wählen Sie eine Option aus, um auf die Sprachoptionen zuzugreifen.

5 Wählen Sie Ihre eigene Sprache aus.

Kein Wählen

- Prüfen Sie die Telefonanschlüsse.
- Das Mobilteil befindet sich außerhalb des Empfangsbereichs. Verwenden Sie es näher an der Basisstation.

Kein Docking-Ton

- Das Mobilteil wurde nicht richtig auf die Basis- bzw. Ladestation gesetzt.
- Die Ladekontakte sind verschmutzt. Trennen Sie die Stromzufuhr, und reinigen Sie die Kontakte anschließend mit einem feuchten Tuch.

Ich kann die Einstellungen meiner Voicemail nicht ändern. Wie gehe ich vor?

Der Voicemail-Dienst wird von Ihrem Dienstanbieter verwaltet, nicht vom Telefon selbst. Wenden Sie sich an den Dienstanbieter, um die Einstellungen zu ändern.

Das Mobilteil in dem Ladegerät lädt nicht auf.

- Vergewissern Sie sich, dass die Akkus richtig eingesetzt sind.
- Vergewissern Sie sich, dass das Mobilteil ordnungsgemäß auf das Ladegerät gesetzt wurde. Das Akkusymbol ist während des Ladevorgangs animiert.
- Stellen Sie sicher, dass der Docking-Ton aktiviert ist. Wenn das Mobilteil richtig in die Basisstation gesetzt wird, ertönt ein Docking-Ton.
- Die Ladekontakte sind verschmutzt. Trennen Sie die Stromzufuhr, und reinigen Sie die Kontakte anschließend mit einem feuchten Tuch.
- Die Akkus sind defekt. Kaufen Sie neue Akkus mit den gleichen technischen Daten.

Keine Anzeige

- Achten Sie darauf, dass die Akkus aufgeladen sind.

- Vergewissern Sie sich, dass eine Stromversorgung besteht und das Telefon verbunden ist.

Schlechter Ton (Knistern, Echo usw.)

- Das Mobilteil befindet sich beinahe außerhalb des Empfangsbereichs. Verwenden Sie es näher an der Basisstation.
- Das Telefon empfängt Interferenzen von nahestehenden elektrischen Geräten. Entfernen Sie die Basisstation aus diesem Bereich.
- Das Telefon befindet sich zwischen dicken Wänden. Entfernen Sie die Basisstation aus diesem Bereich.

Das Mobilteil klingelt nicht.

Stellen Sie sicher, dass der Klingelton des Mobilteils aktiviert ist.

Die Anrufer-ID wird nicht angezeigt.

- Der Dienst ist nicht aktiviert. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
- Die Daten des Anrufenden werden unterdrückt oder sind nicht verfügbar.



Hinweis

- Wenn die oben genannten Lösungen das Problem nicht beheben, trennen Sie das Mobilteil und die Basisstation vom Strom. Schließen Sie das Telefon nach einer Minute wieder an, und versuchen Sie es erneut.

21 Anhang

Eingabetabelle für Text und Ziffern

Taste	Zeichen in Großbuchstaben (für Englisch/Französisch/Deutsch/Italienisch/Türkisch/Portugiesisch/Spanisch/Niederländisch/Dänisch/Finnisch/Norwegisch/Schwedisch/Rumänisch/Polnisch/Tschechisch/Ungarisch/Slowakisch/Slowenisch/Kroatisch/Litauisch/Estnisch/Lettisch/Bulgarisch)
0	Leerzeichen 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } α § ...
2	A B C 2 à â Æ Á Ã Ä Å Æ Ç Ç
3	D E F 3 é ê ë Ë Ê Ë Ì Í Î Ï
4	G H I 4 Ğ Ħ Í Î Ï Î Ï
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 Ş Ş Π Θ Σ
8	T U V 8 Û Ü Û Ü Û Ü
9	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ Ž

Taste	Zeichen in Kleinbuchstaben (für Englisch/Französisch/Deutsch/Italienisch/Türkisch/Portugiesisch/Spanisch/Niederländisch/Dänisch/Finnisch/Norwegisch/Schwedisch)
0	Leerzeichen 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } α § ...
2	a b c 2 à â æ á ã ä å ä ç ç
3	d e f 3 é ê ë è è ē Ë Δ Φ
4	g h i 4 ğ ħ ï ï ï ï Ï Ï
5	j k l 5 Λ

6	m n o 6 ñ ó ô õ ö ò
7	p q r s 7 β ς ξ Π Θ Σ
8	t u v 8 ù ú ü û ü μ
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ ž

Taste	Zeichen in Großbuchstaben (für Griechisch)
0	Leerzeichen 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } α § ...
2	A B Γ 2 Α Β Γ Æ Ä Å Ç
3	Δ Ε Ζ 3 Δ Ε Ξ
4	H Θ I 4 Η Θ Ι
5	K Λ Μ 5 Κ Λ Μ
6	N Ξ Ο 6 Ν Ξ Ο Ñ Ö
7	Π Ρ Σ 7 Π Ρ Σ
8	T Υ Φ 8 Τ Υ Φ
9	X Ψ Ω 9 Χ Ψ Ω

Taste	Zeichen in Kleinbuchstaben (für Griechisch)
0	Leerzeichen 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } α § ...
2	α β γ 2 α β γ à æ ä å
3	δ ε ζ 3 δ ε ζ
4	η θ ι 4 η θ ι
5	κ λ μ 5 κ λ μ
6	ν ξ ο 6 ν ξ ο ñ ö
7	π ρ σ 7 π ρ σ β
8	τ υ φ 8 τ υ φ
9	χ ψ ω 9 χ ψ ω

22 Index

A

Akku	10, 12, 48
Alarm	32
Anmeldung/Abmeldung	44, 45
Anrufbeantworter	38
Anrufe	17
Anrufe in Abwesenheit	28
Anrufer-ID	18, 28, 44
Anruferkennung	40
Anruferliste	28
Anrufsperr	42
Anrufweiterleitung	22
Anzeigeeinstellungen	34
Anzeigesymbole	9
Ausnahmeliste, Ruhemodus	27
Automatische Konferenz	42
Automatische Uhr	44
Automatischer Rückruf	46
Automatisches Präfix	43

B

Babyphone	36
Bandansagen	38
Basisstation	
Einstellung	10
Übersicht	7
Benennen des Mobilteils	34
Bluetooth	14

D

Die wichtigsten Menüsymbole	8
-----------------------------	---

E

ECO-Modus	33
Eigenen Anruf verbergen	46
Ein oder aus (Anrufbeantworter)	38
Eingehende Nachricht	39
Einstellen der Lautstärke	18
Einstellen der Uhrzeit	11, 44
Einstellen des Datums	11, 44

Entgegennehmen eines Anrufs	18
Entsorgung	49
Erstes Klingeln	44

F

Fehlerbehebung/FAQ	52
--------------------	----

G

GAP	49
-----	----

I

Intercom	22
Interner Anruf	22

K

Klingelton	31
Klingelverzögerung	40
Konferenzschaltung	20, 23, 42
Kontakte	25

L

Laden	12
Lautsprecher	19
Löschen von Nachrichten	40

M

Modus ECO+	33
------------	----

N

Netzteil	48
----------	----

P

Personalisierte Melodie	26
PIN	
Anrufbeantworter	12, 41
Anrufsperr	42
Bluetooth	16
Registrierung	45

R

redial	30
Rückruffunktion	46
Rückrufzeit	43
Rufumleitungsdienst	45
Ruhemodus	27, 31

S

Sicherheit	3
Signalstärke	13
Speichern eines Anrufeintrags	28
Sprache des Anrufbeantworters	38
Spracheinstellung	
Anrufbeantworter	38
Mobilteil	11, 34
Standardeinstellungen	47
Standby-Modus	13
Stummschaltung	18
Suche nach Mobilteilen	7

T

Telefonbuch	25, 28, 30
Telefoneinstellungen	31
Telefonnetztyp	43
Texteingabe	24, 54
Töne	
Docking	32
Tastenton	32
Tonprofil	32

W

Wählmodus	44
Wiedergeben von Nachrichten	39

Z

Zugriff von einem entfernten Standort auf den Anrufbeantworter	41
Zusätzliche Mobilteile	44
Zwei Anrufe/Anruf in Warteschleife	20



CE 0168

Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

UM_S8A_38_DE_V3.0
WK13033

