

Guia de Começo Rápido






Passo A Conectar


Passo B Desfrutar

O que há na Caixa?

Você deverá encontrar estes itens uma vez aberta a caixa.

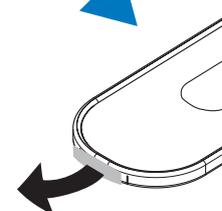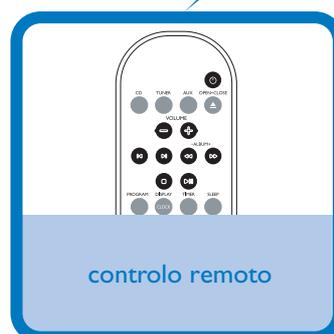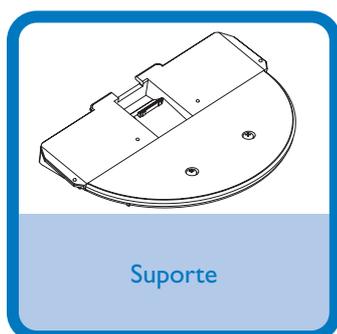


Retire o plástico de protecção.

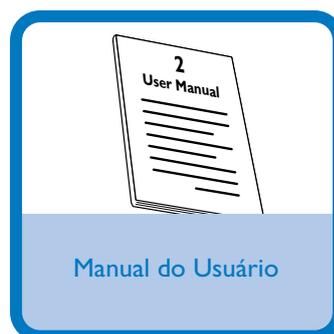

Passo A Conectar


- 1 Ligue a antena de **quadro MW** e a **antena FM** aos respectivos terminais. Regule a posição da antena para obter uma boa recepção.
- 2 Ligue os cabos das colunas aos terminais **SPEAKERS**, a da direita a "**RIGHT**" e a da esquerda a "**LEFT**", o fio colorido (marcado) a "+" e o preto (não marcado) a "-".
- 3 Antes de ligar o cabo eléctrico à respectiva tomada, certifique-se de que procedeu a todas as outras ligações.

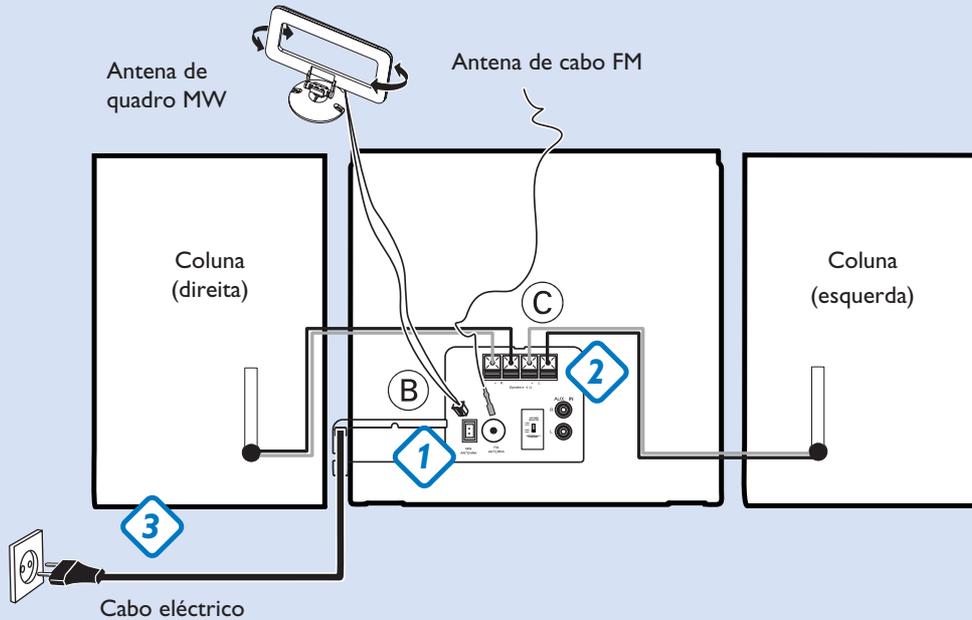

Passo B Desfrutar

Tocar um disco

- 1 Pressione **SOURCE** no painel frontal do sistema para seleccionar CD ou pressione CD no remoto.
- 2 Pressione **OPEN·CLOSE ▲** para abrir a tampa do CD.
- 3 Insira o disco com o lado impresso voltado para cima e prima **OPEN·CLOSE ▲** para fechar o tabuleiro.

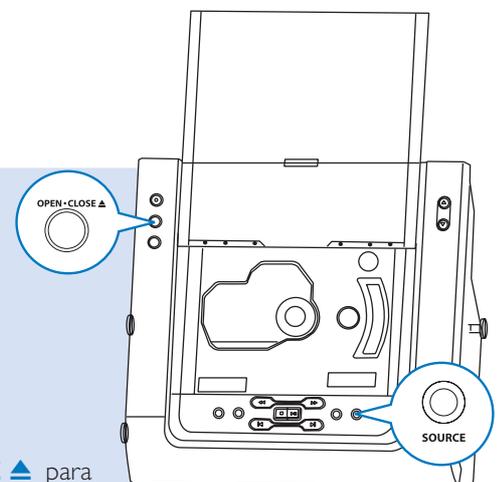

Tip

Para uma informação mais detalhada, consulte o manual de instruções fornecido.

Leitura

- 1 Pressione **PRESET ◀ / ▶** uma ou várias vezes até o visor indicar o número da faixa desejada.
- 2 Pressione **▶ ||** para iniciar a reprodução.
- 3 Pressione **■** Para interromper a leitura.

