


Kaasaskantav DVD mängija

PET 1046

Registreerige oma toode ja saage tuge:
www.philips.com/welcome

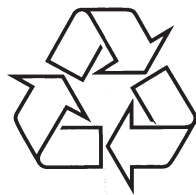

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend

PHILIPS säilitab õiguse teha muudatusi toote disainis ja omadustes toote parandamiseks, sellest ette teatamata.

Muudatused, mis on tehtud seadmele, tootja loata võivad viia kasutaja toote kasutamiseõigustest ilmajätmiseni.

Kõik õigused kaitstud.

Autoriõigustest

Loata autorikaitseõigustega materjalidest koopiategemine, kaasa arvatud arvutiprogrammid, failid, ülekanded ja helisalvestised, võib olla autoriõiguste rikkumine, mille tagajärjeks on kriminaalkaristus.

Seadet ei tohiks kasutada sellistel eesmärkidel.

Vana toote ära viskamine



Teie toode on disainitud ja toodetud kõrgkvaliteetsete materjalidega, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada.

Kui läbi kriipsutatud prügikasti sümbol on kinnitatud tootele, tähendab see seda, et toode on vastavuses Euroopa Direktiiviga 2002/96/EC.

Palun informeerige end kohalike elektriliste ja elektrooniliste toodete kogumise süsteemidega.

Palun käituge vastavalt oma kohalikele seadustele ja ärge visake oma toodet ära tavalise olmeprügiga. Õige toote ära viskamine aitab vältida potentsiaalset negatiivset mõju keskkonnale ja inimtervisele.

Külastage Philipsit internetis:

<http://www.philips.com>

Klass 1 lasertoode

Spetsifikatsioone võidakse muuta ilma sellest ette teatamata.

Kaubamärgid on Royal Philips Electronics N.V. 2007 omand




Olge vastutustundlik!
Austage autoriõiguseid!

1	Juhtimiseadmed ja funktsionaalsed komponendid	4-7	5.8	USB/SD (SDHC) taasesitus	20
1.1	Peaüksuse juhtimiseadmed	4	5.9	Televiisor ja raadio	21
1.2	Plaadi uks	5	5.9.1	Antenni ühendused	21
1.3	Mängija esiosa	5	5.9.2	Televiisori ja raadiokanalite seadistamine	21
1.4	Mängija alaosa	6	5.9.3	Televiisori kanalite nautimine	23
1.5	Mängija parem külg	6	5.9.4	Seadistused	23
1.6	Kaugjuhtimispuul	7	5.9.5	Kanalite haldamine	24
2	Tutvustus	8-10	5.9.6	EPG (elektrooniline telekava)	25
2.1	Teie kaasaskantav DVD mängija	8	5.9.7	Nimekirjad	26
2.2	Lahti pakkimine	8	6	Lisafunktsioonid	27
2.3	Paigaldamine	8	6.1	DISPLAY (ekraani) menüü	27
2.4	Mängitavad plaadiformaadid	9	6.2	Ühendused	27
2.4.1	DVD-Video	9	6.2.1	Kõrvaklapid	27
2.4.2	Video CD	9	6.2.2	Televiisor	27
2.4.3	Audio CD / MP3 CD / WMA CD	9	6.2.3	AV sisend	27
2.4.4	CD JPEG failidega	9	6.2.4	USB	27
2.4.5	DivX video plaadid	9	6.2.5	Koksaalne	28
2.4.6	SD mälukaart	9	6.2.6	SD/SDHC kaardi ava	28
2.5	Zero Bright Dot™	10	6.2.7	Komponent video ja S Video	28
2.6	USB ühenduse sobilikkus kaasaskantava DVD mängijaga	10	6.2.8	Televiisori antenn	29
2.6.1	Muusika	10	7	Probleemide lahendamine	30
2.6.2	Pildid	10	8	Tehnilised andmed	31
2.6.3	Video (varieerub mudelitega)	10			
3	Üldine informatsioon	11-13			
4	Seadme laadimine	13			
4.1	DVD mängija laadimine	13			
4.2	Kaugjuhtimispuulti patareide sisestamine	13			
5	Alustamine	14-28			
5.1	Seadistamine	14			
5.2	DVD taasesitamine	15			
5.3	VCD taasesitamine	16			
5.4	Super (S)-VCD taasesitus	16			
5.5	Muusika CD taasesitamine	17			
5.6	Muusika MP3/WMA-CD taasesitus	18			
5.7	Piltidega CD taasesitamine	19			

1 JUHTIMISSEADMED JA FUNKTSIONAALSED KOMPONENDID

1.1 Peaüksuse juhtimisseadmed

- 1 **▶||**.....Start/paus/jätka taasesitust
- 2 **■**.....Vajutage üks kord, et peatada taasesitus ja salvestada peatamise koht. Vajutage kaks korda, et täielikult peatada taasesitus.
- 3 **◀◀/▶▶**.....eelmine/järgmine lugu või kiirotsing tagasi/edasi
- 4 **- VOL +**.....Helitugevuse kontroll
- 5 **SOURCE**.....Vahetab TV, DVD ja teiste allikate vahel
- 6 **SETUP**.....Siseneb SETUP (seadistuste menüüsse)
- 7 **DISPLAY**.....Kohandab süsteemil ekraani väärtust
- 8 **DISC MENU**..Kuvab MENU (menüü) lehe
- 9 **▲, ▼, ◀, ▶**..Üles/alla/vasakule/paremale navigeerimise nupud
OK.....Kinnitab valiku
- 10 **OPTIONS**.....Ligipääs lisafunktsioonidele
- 11 **POWER-IR-CHR**
.....Vool/kaugjuhtimissensor/laadimise indikaator

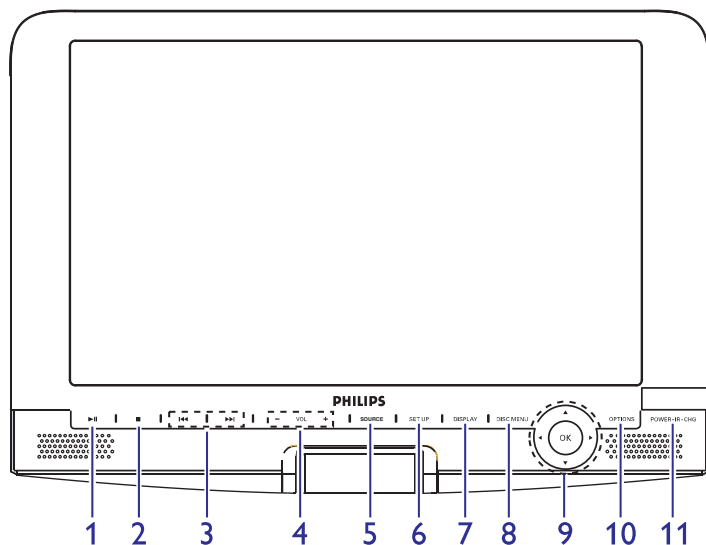

... PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Probleem	Lahendus
Ei saa lülitada AV-in peale või pole signaali	• Ühendage lahti AV-in ühendus ja taasühendage see siis. • Kontrollige ühendusi AV väljundseadmel, nagu digikaamera, videosalvestaja jne.
Lülitus DVD/USB/AV-in vahel	• DVD režiim on vaikimisi režiim, kui DVD mängija on sees. • USB ühendamine aktiveerib USB režiimi. Deaktiveerida saab selle, eemaldades USB. • AV-in ühendamine aktiveerib AV-in režiimi. Deaktiveerida saab selle, eemaldades AV-in ühenduse. • Eemaldage eelnev ühendus, enne kui ühendate uue.
Mängija tundub soe	Kui mängijat kasutatakse pika ajaperioodi vältel, kuumeneb pind. See on normaalne.
Ekraan läheb tumedamaks, kui voolujuhe pole ühendatud	Seade säästab voolu, et kindlustada pikem mänguaeg akuga. See on normaalne. Kohandage eredust SETUP menüüs.

Toode on vastavuses raadiointerferentsi nõuetega Euroopa Liidus.

8 TEHNILISED ANDMED

Mõõtmed	27 x 19 x 3.8 cm
Kaal	1.5 kg
Vooluvarustus	Sisend: 100-240V, 50/60Hz Väljund: alalisvool 9-12V, 1.8-2.2 A
Töötamisel temperatuuri ulatus	0 - 50°C
Laser lainepikkus	650 nm
Videosüsteem	NTSC/PAL/AUTO

7 PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Kui ilmneb, et DVD-Video mängija on vigane, vaadake esmalt üle alljärgnev nimekiri. Võib juhtuda, et miski on läbipõlenud.

HOIATUS Mitte mingil juhul ei tohi te ise üritada seadet parandada, see muudab garantii kehtetuks. Kui ilmneb viga, kontrollige nimekirja, enne kui viite seadme parandusse. Kui te pole võimeline lahendama


Probleem	Lahendus
Pole voolu	- Kontrollige, kas voolujuhtme mõlemad otsad on korralikult ühendatud. - Kontrollige, kas vooluvõrgus on voolu, ühendades sinna teisi seadmeid. - Kontrollige, kas autoadapter on ühendatud õigesti.
Hägune pilt	- Kontrollige, ega plaadil ole sõrmejälgi ja puhastage pehme lapiga, pühkides keskest ääre poole. - Mõni kord võib pilt olla pisut moonutatud. See pole rike.
Täiesti moonutatud pilt/pole värve televiisori ekraanil	NTSC/PAL seadistused võivad valesti olla. Ühildage oma televiisori seadistused mängija seadistustega.
Pole heli	Kontrollige audio ühendusi. Kui kasutate HiFi võimendit, proovige teist heliallikat.
Plaati ei saa mängida	- Kontrollige, et plaadi kiri oleks üleval pool. - Puhastage plaati. - Kontrollige, kas plaat on kasutuskõlblik, proovides seda taasesitada teistes seadmetes.
Mängija ei reageeri kaugjuhtimispuldile	Suunake kaugjuhtimispult otse mängija esiosas olevale sensorile. Vältige takistusi, mis võivad segada signaali rada. Kontrollige või vahetage patareid.
Moonutatud või M/V pilt DVDga	Kasutage vaid plaate, mis on kasutatava televiisori järgi vormindatud (PAL/NTSC).
Telepildi kadumine, kui sõita teise riiki	- Vajutage SETUP > TV&RADIO > Country. - Valige oma riik. - Valige Auto search (automaatne otsing).
Pole audio digitaalset väljundit	Kontrollige digitaalset ühendust.
Mängija kõik tööfunktsioonid ei tööta taasesituse ajal	- Funktsioonid pole võimaldatud plaadi poolt. - Vaadake juhiseid plaadilt.
Ei leia ühendatud USBd	- Eemaldage USB ja ühendage seejärel uuesti. Märkamine võib võtta pisut aega, see varieerub sõltuvalt USB võimsusest. - DVD mängija toetab vaid MSC formaati. - DVD mängija ei toeta kõvakettaid ega MTP formaati.

... JUHTIMISSEADMED JA FUNKTSIONAALSED KOMPONENDID

1.2 Plaadi uks

12 POWERLülitab mängija sisse/välja


13 OPENAvab plaadi uks, et saaks sisestada või välja võtta plaadi

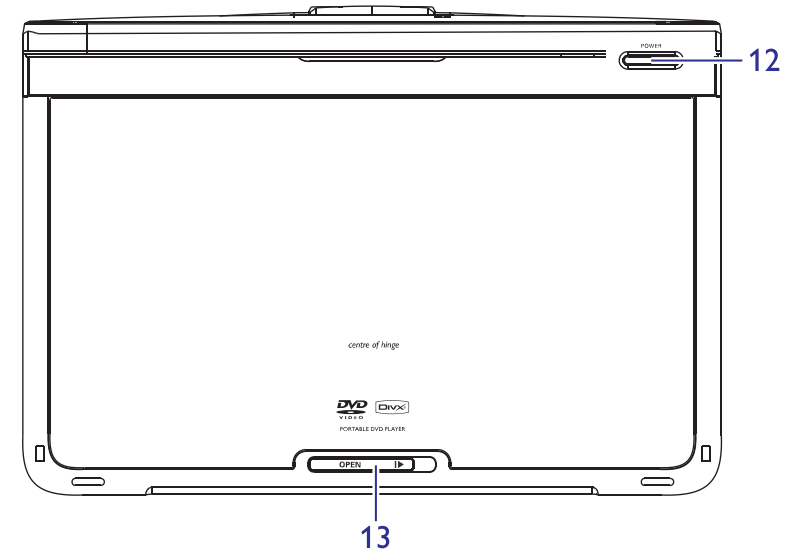

1.3 Mängija esiosa


14 POWER-IR-CHR

.....Vool/kaugjuhtimissensor/laadimise indikaator




1.4 Mängija alaosa

- 15 **RESET**Taaskäivitab mängija, kui see jookseb kokku
- 16 **Autosse monteerimise kruvi auk**

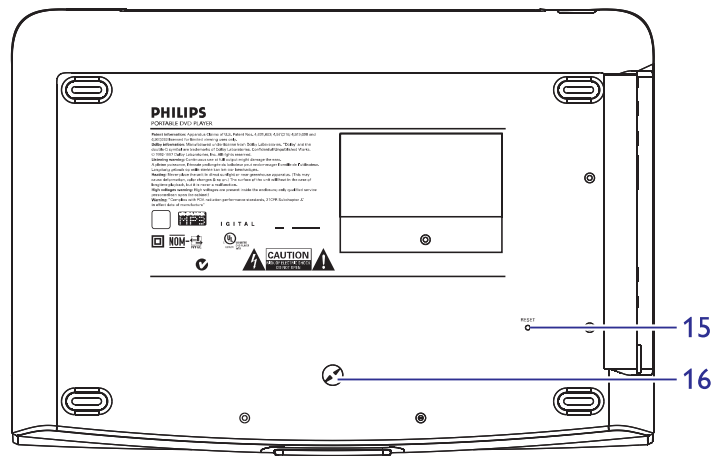


1.5 Mängija parem külg

- 17 **Headphones icon**Kõrvaklappide pesad
- 18 **AV izeja**Audio/video väljund
- 19 **AV ieseja**Audio/video sisend
- 20 **USB**USB ühendus
- 21 **SD/SDHC kaart**
.....SD/SDHC kaardi sisestamiseks
- 22 **S VIDEO/COMP.VIDEO**
.....S video või komponent video väljund
- 23 **Koaksiäls**Digitaalne audio väljund
- 24 **DC IN 9V**Vooluallika pistik
- 25 **ANTENNA**Ühendus antenni pistikuga

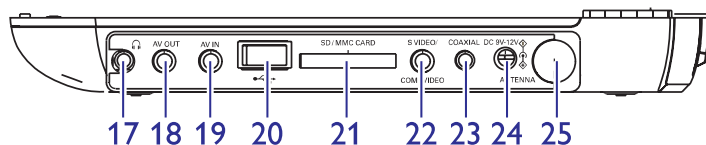


S-Video

Kasutamaks S Videot, ühendage nagu näidatud joonisel.

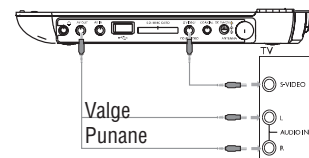

6.2.8 Televisori antenn


Saate ühendada koduantenniga, et võtta vastu tasuta teleprogramme.

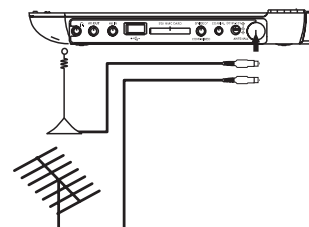

... LISAFUNKTSIOONID


6.2.5 Koksiaalne

See pakub digitaalset audio väljund signaali, mille saate ühendada oma kodukino süsteemiga, et dekodeerida digitaalne audio signaal.

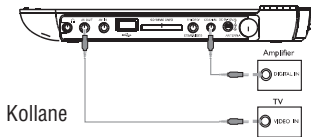

6.2.6 SD/SDHC kaardi ava

Saate taasesitada video/audio/pildi faile, mis on SD/SDHC kaardil, sisestades nad SD/SDHC CARD avasse.



NÕUANNE Kontrollige, et kaardi metallkontakt oleks alla poole.


6.2.7 Komponent video ja S Video

Komponent video (YPbPr/YCbCr)

- Vajutage kaugjuhtimispuldil **SOURCE**, et valida komponent video režiim pop-up menüüs.
- Väljumaks komponent video režiimist vajutage **SOURCE**.

OLULINE!


- Komponent video ühendus pakub kõrgemat pildikvaliteeti. See peab olema võimaldatud ka televiisoril.

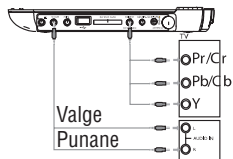

... JUHTIMISSEADMED JA FUNKTSIONAALSED KOMPONENDID

1.6 Kaugjuhtimispult

- SOURCE**Vahetab DVD > Komponenti > Televiisori > Raadio > USB > AV sisendi vahel
- LIST**Näitab kanaleid
- TELETEXT**Aktiveerib teleteksti
- Otsene ligipääs esemetele
.....Värvilisi alasid kuvatakse ekraani allosas. 4 värviga nuppe kasutatakse esemete või neile vastavate lehekülgede ligipääsuks. Värvilised alad vilguvad kui ese või lehekülg pole veel saadaval.
- SETUP**Siseneb SETUP (seadistuste) menüüsse
- ▶||****OK** või taasesita/peata
▲/▼Üles/allu navigeerimise nupud / kanalite vahetamiseks
◀◀▶▶Vasakule/paremale navigeerimise nupp või eelmine/järgmine lugu või kiirkerimine tagasi/edasi
- DISPLAY**Kohandab süsteemi ekraani väärtust
-Vajutage üks kord, et peatada taasesitus
- + CH -**Kanalite vahetus
- MUTE**Summutab mängija heli
- 0 - 9**Numbrilahvid
- RETURN**VCD menüü leheküljele
- INFO**Nimekirjastab kanali informatsiooni
- EPG**Aktiveerib elektroonse telekava
- DISC MEN**Kuvab DVD diski menüü
- OPTIONS**Ligipääs lisafunktsioonidele
- +VOL-**Helitugevuse kontroll
- SUBTITLE**Subtiitrite keele valija
- AUDIO**Audio keele valija
- ANGLE**Valib DVD kaamera nurga
-Ekraani kohandamiseks 16:9 või 4:3
- A-B**Loo järjestuse kordamiseks või järjestamiseks

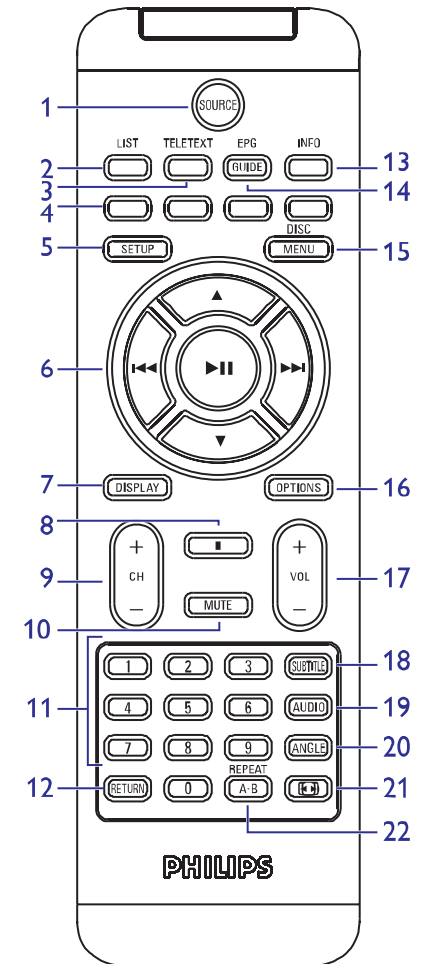

HOIATUS Juhtimisseadmete ja kohanduste ja protsesside esitluse kasutamine viisil, mis pole siin mainitud, võib viia ohtliku radiatsioonini või muu ebatavalise funktsiooni.

2 TUTVUSTUS

2.1 Teie kaasaskantav DVD mängija

Teie kaasaskantav DVD mängija mängib digitaalset video plaate, mis vastavad universaalsetele DVD Video standarditele. Sellega saate nautida täispikkuses filme kinoliku pildikvaliteediga ja stereo ja mitmekanalilise heli (sõltuvad plaadist ja taasesituse seadistustest).

DVD-Video unikaalne omadus, nagu filmimuusika ja subtiitrite keele valimine ja erinevad kaamera nurgad (sõltuvad jällegi plaadist), on olemas.

Veelgi enam võimaldab lapselukk otsustada, milliseid plaate teie lapsed võivad vaadata. Mängijat on märkimisväärselt lihtne kasutada tänu ekraanipealsele kuvamisele (On-Screen Display) ja mängija ekraanile, mis on kombineeritud kaugjuhtimispuldiga.

2.2 Lahti pakkimine

Esmalt kontrollige ja identifitseerige pakendi sisu:

- Kaasaskantav DVD mängija
- Auto adapter (12V)
- Vahelduvvoolu adapter (AY4117)
- Antenn
- S-Video juhe
- Kaugjuhtimispuhast (AY5506)
- Kasutusjuhend
- Audio/video juhe
- Komponent juhe
- Reisikott

2.3 Paigaldamine

- Paigaldage mängija kindlale, lamedale, siledale pinnale.
- Hoidke kodusest küttesüsteemist ja otsesest päikesevalgusest eemal.
- Kui mängija ei loe CD/DVDd õigesti, proovige kasutada üldsusele kättesaadavaid puhastuse CD/DVDsid läätse puhastamiseks enne mängija parandusse viimist. Teised puhastusviisid võivad kahjustada läätse.
- Hoidke alati plaadiava kinni, et vältida tolmu sattumist läätsele.
- Lääts võib niiskuda, kui mängija viiakse järsult külmast keskkonnast sooja. Sel juhul pole võimalik taasesitada CD/DVDsid. Jätke mängija sooja keskkonda, kuni niiskus aurustub.

6 LISAFUNKTSIOONID

6.1 DISPLAY (ekraani) menüü

Valikud ekraanil


- ereduse kohandamiseks ◀▶ nuppudega.
- värvi kohandamiseks ◀▶ nuppudega.
- kohandamiseks ekraani mõõtmeid 16:9 või 4:3 ◀▶ nuppudega.

6.2 Ühendused

6.2.1 Kõrvaklapid


Ühendage kõrvaklapid ühte kõrvaklappide pesasse mängija küljel.

6.2.2 Televiisor

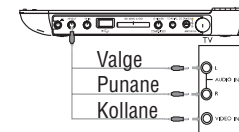

Saate ühendada oma mängija televiisoriga ja nautida oma DVDd.

6.2.3 AV sisend

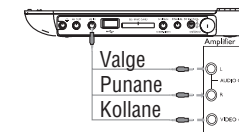


Saate luua ühenduse teiste seadmetega nagu digitaalne videosalvestaja, digikaamera jne.

Video sisendseade, nagu video võimendaja, digitaalne videosalvestaja, digikaamera, peaksid olema RCA väljundühendusega. Kui teie seadmel pole RCA väljundit, konsulteerige oma edasimüüjaga.

6.2.4 USB

Saate ühendada USB fläshi, et vaadata salvestatud pilte ja videoid.

1. Pärast USB ühendamist, sirvib DVD mängija selle sisu automaatselt.
2. Vaadake peatükki **5.8 USB taasesitus** täpsemateks detailideks.
3. Eemaldage USB pärast kasutamist. See deaktiveerib USB sirvimise funktsiooni.





3. Vaatamiseks valitud kanalite eesolevate saadete nimekirja vaatamiseks kasutage ▲/▼, et märgistada saade, vajutage ►II, et siseneda alamenüüsse.

> Kuvatakse eesolevad saated.



4. Väljumaks EPG menüüst, vajutage EPG.

5.9.7 Nimekirja

Vaatamiseks kanalite loendit, mis on riigis saadaval.

1. Vajutage LIST.
2. Vajutage ▲/▼, et valida kanal.
3. Kanali vahetamiseks, vajutage ►II.



Teletekst



Kui kanalil on teleteksti võimalus, kuvatakse ☰ programmi OSD ekraanil. Pääsete ligi teletekstile vajutades **TELETEXT**.

Programm võib nõuda värvilise nupu kasutamist, et pääseda ligi või muuta vaadatavat funktsiooni. Palun järgige juhiseid teleteksti ekraanil.

2.4 Mängitavad plaadiformaadid

Lisaks DVD-Video plaatidele, saate taasesitada ka kõiki Video CD, CD, CDR, CDRW, DVD±R ja DVD±RW plaate.

2.4.1 DVD-Video

Sõltuvalt plaadil olevast materjalist (film, video, klipp, draamasari jne) võib olla neil plaatidel üks või rohkem pealkirja (title) ja igal pealkirjal võib olla üks või rohkem peatükki (chapter). Et muuta ligipääsu lihtsaks ja mugavaks võimaldab teie mängija liikuda pealkirjade ja ka peatükkide vahel.

2.4.2 Video CD

Sõltuvalt plaadil olevast materjalist (film, video, klipp, draamasari jne) võib olla neil plaatidel üks või rohkem pealkirja (title) ja igal pealkirjal võib olla üks või rohkem sisukordi (index). Et muuta ligipääsu lihtsaks ja mugavaks võimaldab teie mängija liikuda pealkirjade ja ka sisukordade vahel.

2.4.3 Audio CD / MP3/WMA CD

Audio CD/MP3 CD/ WMA CD sisaldavad ainult muusikat. Saate taasesitada neid mugaval viisil läbi stereosüsteemi kasutades nuppe kaugjuhtimispuldil ja/või baasüksusel või läbi televiisori, kasutades ekraanipealset kuvamist (OSD).

2.4.4 CD JPEG failidega

Saate vaadata ka JPEG fotosid mängijaga.

2.4.5 DivX video plaadid

DivX on populaarne meedia tehnoloogia, mis on loodud DivX Inc poolt. DivX meedia failid sisaldavad kokkusurutud videoid, mis on kõrge visuaalse kvaliteediga, mis võtab võrdlemisi vähe ruumi. DivX failid võivad sisaldada ka lisa meedia funktsioone nagu menüüd, subtiitrid, vahelduvaid audio radasid. Paljud DivX meedia failid on saadaval alla laadimiseks internetist, ja saate luua ka oma faile, kasutades personaalset sisu, ja lihtsasti kasutatavaid tööriistu DivX.com poolt.

Ametliku DivX® Sertifikaadiga toode. Taasesitab kõiki DivX® videoid (kaasa arvatud DivX® 6) standardse DivX® meedia failide taasesitusega.

2.4.6 SD mälukaart

SD mälukaart on õhuke ja kompaktnen sild digitaalseadmete meedia ühendamiseks lihtsal viisil. Kaardile on võimalik kirjutada infot kui sealtseda ka lugeda (selle kaitstud alas) vaid juhul kui sobiv väline seade on leitud. Kasutades dekodeeritarkvara, saab SD mälukaardiga sobilik seade mängida muusikat, videoklippe ja enamgi veel ilma draivita nagu seda on vaja CD ja DVD mängijatel.



2.5 Zero Bright Dot™

Nautige kõrgeima kvaliteediga kujutisi, mis on vabad tüütutest tühjadest kohtadest LCD ekraanil. LCD ekraanidel esineb üldiselt ebatäiuseid, mida LCD tööstus kutsus „eredateks täppideks“. Piiratud kogus eredaid täppe

peeti kunagi mõõdapääsmatuks kõrvalnähuks LCD masstootmises. Philipsi range kvaliteedikontrolliga, mida tehakse meie kaasaskantavatele DVD mängijatele, on meie LCD ekraanid toodetud nulltolerantsiga eredate täppide vastu. Valitud DVD mängijad tulevad Zero Bright Dot™ garantiiga, et garanteerida optimaalne ekraani kvaliteet.

Garantiiteenused varieeruvad regiooniti. Kontaktkeeruge oma kohaliku Philipsi esindajaga detailsema informatsiooni saamiseks.



2.6 USB ühenduse sobilikkus kaasaskantava DVD mängijaga

See kaasaskantav DVD mängija toetab enamikke USB mäluseadmeid (MSD), mis on vastavuses USB MSD standarditega.

- Enim levinud on flashid, mälupulgad, draiverid jne.
- Kui näete "Disc Drive" ilmumas oma arvutisse pärast mäluseadme ühendamist, on see tõenäoliselt MSD sobilik ja töötab kaasaskantava DVD mängijaga.

Kui teie mäluseade vajab patareid/energiaallikat. Palun kontrollige, et selles oleks uus patarei või laadige USB seade ja seejärel ühendage see kaasaskantava DVD mängijaga uuesti.

2.6.1 Muusika:

- See seade toetab vaid kaitsmata muusikat, millel on järgnevad laiendid: .mp3 .wma (varieerub mudeliga).
- Muusikat, mis on ostenud internetipoest, ei toetata, sest see on kaitstud DRMiga kaitstud.

2.6.2 Pildid:

- See seade toetab vaid pildiformaate, millel on järgnev laiend:

2.6.3 Video (varieerub mudelitega):

- See seade toetab DivX video faile. Järgnevaid faililaiendeid: divx, .dix.

Otsest ühendust ei saa luua arvutiga USB ava kaudu kaasaskantava DVD mängijaga, isegi kui arvutis on nii mp3 kui ka wma faile.




5. Vajutage **SETUP**, et salvestada seadistused ja väljuda.

Ekraanipealne informatsioon

INFO

- Nägemaks lühidat informatsiooni käimasolevast saatest, vajutage **INFO**.

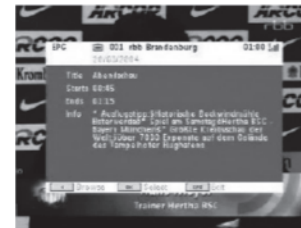

- Kanali number
- Programmi nimi
- Kohalik aeg
- Kanali informatsiooni ikoonid

: lukustatud kanal

: segatud kanal (vajab tellimist)

: saatel on subtiitrid

: programmil on teletekst

: kanal on lemmikutes

: programmil on erinevaid audio keeli

5.9.6 EPG (elektrooniline telekava)

EPG pakub ülevaadet kanali tänastest saadetest. Informatsioon sisaldab kanali nime, saate nime, alguse ja lõpu aega.

Kõikidel kanalitel ei ole ulatuslikku EPGd.

1. EPGsse saamiseks vajutage **EPG**.
2. Kanalite loendi vaatamiseks kasutage üles/alla nuppe märgistamiseks kanaleid, seejärel vajutage **PLAY/PAUSE**, et siseneda alamenüüsse. EPG menüüst naasmiseks vajutage **◀◀**.

Ajavöönd


1. DVB menüüs vajutage **SETUP**.
2. Valige **TV & Radio > Time Zone**.
3. Vajutage **►||**, et siseneda alamenüüsse.
4. Valige oma ajavöönd, vajutage **►||**, et kinnitada.
5. Suve ajal palun lisage üks tund ise.



5.9.5 Kanalite haldamine

Manage Channels (kanalite haldamisega) saate peita kanali kanalite nimekirjas või lisada vanemliiku kaitse kanalitele.

1. Vajutage **SETUP**.
2. Minge **Channel Setup > Manage Channels**.
3. Vajutage **►||**, et siseneda alamenüüsse.

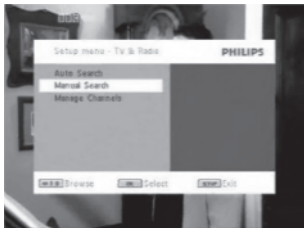

4. Kasutage **▲/▼**, et valida kanal, mida soovite peita mängija kanalite loendis või millele lisada vanemlik kaitse. Vajutage **►||**, et minna järgmisele lehele.



- Valige kanal, mida soovite märgistada kui lemmikut, kasutades noolega nuppe. Vajutage punast nuppu, et lisada kanal lemmikutesse (favourites).
- Peitmaks kanalit mängija kanalite loendist, vajutage sinist nuppu.
- Lisamaks vanemliiku kaitset kanalile, vajutage kollast nuppu. Sisestage parool, vajutage **►||**, et kinnitada (eelseadistatud parool on 9999).

Vooluallikad

See seade töötab kaasasoleva vooluadapteriga, autoadapteriga või taaslaetavate akudega.

- Kontrollige, et adapteri sisend voolutugevus on sama, mis kohalik voolutugevus. Vastasel juhul võivad adapter ja baasüksus kahjustuda.
- Ärge katsuge vooluadapterit käega, et vältida elektrisokki.
- Kui ühendate autoadapteri (sigaretisüütajasse), kontrollige, et adapteri sisend voolutugevus on sama, mis auto voolutugevus.
- Ühendage adapter vooluringist välja, kui seadet ei kasutata pikema ajaperioodi jooksul.
- Hoidke pistikust vooluadapteri lahtiühendamisel. Ärge tõmmake juhtmist.

Kasutage alati kaasasolevat vooluadapterit.

Ohutus ja hooldus

- Ärge võtke seadet lahti, sest laserkiirgus on ohtlik silmadele. Teenindus peaks tehtud olema vastava personali poolt.
- Võtke voolujuhe vooluvõrgust välja, kui seadmesse satub vedelikku või mõni ese.
- Kaitske seadet mahakukkumise eest või tugeva raputamise eest, mis võib viia rikkeni.

Kuulmisohutus

Kuulake mõõduka helitugevusega.

- Kõrvklappidega väga valjult kuulamine võib tekitada kuulmiskahjustuse. Seade suudab tekitada heli detsibelliidega, mis võivad tekitada kuulmiskahjustuse juba minutiga normaalsele inimesele. Kõrgemad detsibellid on mõeldud inimestele, kellel juba on kuulmiskahjustus.
- Helitugevus võib olla petlik. Ajapikku kohaneb kuulmine kõrgema helitugevusega. Seega pärast pikaajalisemat kuulamist võib see, mis tundub normaalsena, olla tegelikult vali ja kahjulik kõrvadele. Selle vältimiseks, seadistage helitugevus enne, kui kuulmine kohandub suurema helitugevusega.

Turvalise helitugevuse leidmiseks:

- Seadistage heli vaikseks.
- Aeglaselt suurendage helitugevust, kuni kuulete seda mugavalt, ohutult ja ilma segajateta.

Kuulake mõõduka ajaperioodi vältel:


- Ka normaalse turvalise helitugevusega kaua kuulates võib kuulmine kahjustuda.
- Kasutage seadet mõistlikult ja tehke pause kuulamisel.



... ÜLDINE INFORMATSIOON

Järgige alljärgnevat kõrvaklappide kasutamisel:

- Kuulake mõistliku helitugevusega, mõistliku ajaperioodi vältel.
- Olge ettevaatlik helitugevuse valimisel kuulmise kohanemise järgi.
- Ärge suurendage helitugevust nii palju, et Te ei kuule, mis Teie ümber toimub.
- Potentsiaalselt ohtlikes olukordades peaksite kuulama ettevaatlikult või ajutiselt katkestama kuulamise.
- Ärge kasutage seadet, kui juhite mootorsõidukit, jalgratast, rula jne. see võib põhjustada liiklusohtlikke olukordi ja on mõnedes kohtades seaduse vastane.
- Oluline (mudelitel kaasasolevate kõrvaklappidega): Philips garanteerib sobilikkuse parimaks helivõimsuseks audiomängijatel nagu määratud vaid originaalsete kaasasolevate kõrvaklappidega. Kui neid on vaja asendada, soovitage kontakteeruda edasimüüjaga, et tellida samasugune mudel, nagu originaalid Philipsi poolt seda on.
- Liiklusohutus: ärge kasutage autoga sõitmise või rattaga sõitmise ajal, sest võite põhjustada õnnetuse.
- Hoidke kuumuse eest, mis tuleneb küttekehadest või otsesest päikesevalgusest.
- See toode pole veekindel: ärge laske mängijal kokku puutuda veega. Vesi, mis satub mängijasse võib toodet kahjustada.
- Ärge kasutage puhastusvedelikke, mis sisaldavad alkoholi, ammoniaaki, benseeni või lahusteid, sest need võivad kahjustada mängijat.
- Seadet tuleb kaitsta pritsmete eest. Ärge asetage ühtegi ohuallikat seadmele (vedelikega täidetud esemed, põlevad küünlad).
- Ärge puutuge läätse!

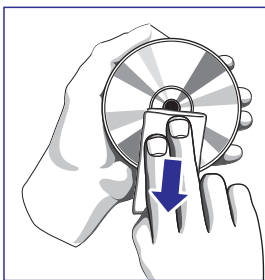

Kui mängijat kasutatakse pika ajaperioodi vältel, kuumeneb selle pind. See on normaalne.

Plaatide kasutamine


- Ärge kinnitage paberit või kleeplinti plaatidele.
- Kaitske plaati otsese päikesevalguse ja kuumusallika eest.
- Hoidke plaati plaadi karbis pärast taasesitust.
- Puhastamiseks pühkige plaati keskelt ääre poole pehme takkudeta riidega.

LCD ekraani kasutamine

LCD on toodetud täppistehnoloogiaga. Sellegi poolest võite näha väikseid musti ja/või heledaid (punane, sinine, roheline) täppe, mis pidevalt ilmuvad LCD ekraanile. See on tootmisprotsessi normaalne nähe ja ei viita rikkis olemisele.

... ALUSTAMINE

6. Kui manuaalne kanalite otsing on lõpetatud, kuvatakse ekraanil televiisori ja raadiokanalite arvu, mis kokku leiti.
- Lisamaks uusi leitud kanaleid mängija kanalite nimekirja, vajutage **►II**.
- Menüüst väljumiseks ja saate vaatamiseks, vajutage **SETUP**.
- Uuesti manuaalselt otsimiseks vajutage **RETURN**.

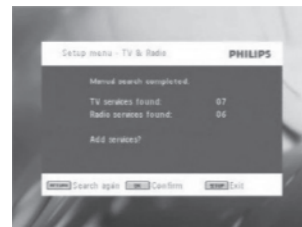

5.9.3 Televiisori kanalite nautimine

Kanali vahetamine

Kanali vahetamiseks võite vajutada **CH-/CH+** või sisestada kanali numbri numbrilahvidega.

5.9.4 Seadistused

Vanemlik kontroll

1. Vajutage **SETUP**.
2. Valige **TV & Radio > DTTV Parental**.
3. Vajutage **►II**, et siseneda alamenüüsse.



4. Valige vanemlik vanus, vajutage **►II**, et kinnitada.
5. Sisestage parool (eelseadistatud parool on 9999).
6. Vajutage **SETUP**, et väljuda sellelt seadistuste ekraanilt.



... ALUSTAMINE

Manuaalne otsing

1. Vajutage **SETUP**.
2. Valige **TV&Radio**.



3. Valige **Channel setup** (kanali seadistus), vajutage ►||, et kinnitada.



4. Valige **Manual Search** (manuaalne otsing), vajutage ►||, et kinnitada.



5. Kasutage ▲/▼, et valida kanali numbrit. Otsingu alustamiseks vajutage ►||.



... ÜLDINE INFORMATSIOON

Keskkonnavaline informatsioon

Oleme vähendanud pakendimaterjali minimaalseni ja muutnud lihtsaks selle eraldamise üksikuteks materjalideks: papp (karp), polüstreen vaht (kaitse) ja polüetüleen (kotid, kaitsev vahuleht).

Teie seade koosneb materjalidest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada, kui toote lammutab selleks spetsialiseerunud firma. Palun järgige kohalikke seaduseid pakendimaterjali, vanade patareide ja vana toote ära viskamisel.

Autoriõiguste informatsioon

“DivX DivX” Sertifikaadiga ja seostatavad logod on DivX Inc kaubamärgid ja neid kasutatakse loaga.

Kõik teised brandid ja tootenimed on vastavate firmade või organisatsioonide kaubamärgid.

Loata internetist alla laetud või CD, videokassettide/DVD salvestiste dubleerimine on autoriõiguste seaduste ja rahvusvaheliste lepete rikkumine.

Windows Media ja Windows logo on registreeritud Microsoft Corporationi kaubamärgid USAs ja/või teistes riikides.

4 SEADME LAADIMINE

4.1 DVD mängija laadimine

Ühendage voolujuhe




- **Punane** LED viitab, et laadimine toimub. Kui seadet ei kasutata kulub 5 tundi, et see täis laadida. Kuid kui seda kasutatakse võtab see rohkem kui 12 tundi*, et seade täis laadida.
- **Punane** LED lülitub välja, kui seade on täis laetud. Kui ekraanile kuvatakse aku pea aegu tühi ikoon, palun laadige mängijat.

Taaslaetavatel akudel on piiratud taaslaadimiste arv ja lõpuks võib tekkida vajadus vana uuega asendada. Akude eluiga ja taaslaadimiste arv varieerub sõltuvalt kasutamisest ja seadistustest.

4.2 Kaugjuhtimisepulti patareide sisestamine

1. Avage patareide laegas. Eemaldage kaitsekile (ainult esimest korda).
2. Sisestage 1x liitium 3V patarei, tüüp CR2025, seejärel sulgege laegas.

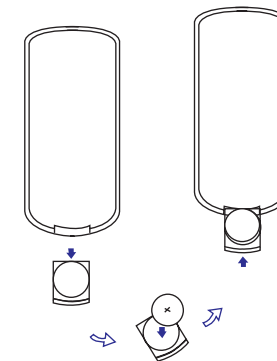

HOIATUS

- Patareid sisaldavad keemilisi aineid, seega nad tuleks õigesti ära visata.
- Plahvatusoht, kui patareid pole õigesti vahetatud. Vahetage patareid vaid sama tüüpi või võrdväärse patarei vastu.
- Vale patareide kasutus võib põhjustada elektrolüütide leket ja korrodeerub laegas või põhjustab patareide plahvatuse.
- Perkolaatne materjal eriline hooldus võib olla vajalik. Vaadake www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

5 ALUSTAMINE

5.1 Seadistamine

1. Vajutage **SETUP**. Kuvatakse funktsioonide loetelu.



2. Kasutage **▲/▼**, et märgistada oma valik.
3. Kasutage **◀◀** või **▶▶**, et siseneda alamenüüsse.
4. Kasutage navigeerimise nuppe, et märgistada soovitud seadistused ja vajutage **OK**, et kinnitada.
5. Seadistuste (**SETUP**) menüü sisaldab:

General (üldine)

Language (keel)	Määrab ekraanipealse (OSD) keele.
PBC settings (PBC seadistused)	Seadistab taasesituse kontrolli funktsioonid ON/OFF (sees/väljas). See funktsioon on olemas Super VCD jaoks.
Power save (energiasääst)	Seadistab energiasäästu oleku sisse/välja.
DivX (VOD)	Saab DivX (VOD) koodi.
Parental (vanemlik)	Seadistab vanema kontrolli (lapsekaitse) valikud.
Set password (määra parool)	Muudab parooli (vaikimisi: 9999).
Factory settings	Taastab tehase seadistused.

Video

TV Display (televisori ekraan)	Seadistab ekraani kuvasuhte.
TV standard (TV standard)	Seadistab video väljundformaadi televiisori süsteemile.
Mpeg 4 subtitle	Valige subtiitrite keel Mpeg 4 videotele, DivX videotele.

Audio

Dolby	Seadistab Dolby väljundi.
Digital (SPDIF) (Digitaalne)	Seadistab digitaalse väljundformaadi.

TV & Radio

Channel setup (kanali seadistus)	Seadistab kanali.
Country (riik)	Seadistab spetsiifilise riigi.
Time Zone (ajavöönd)	Seadistab ajavööndi.
DTTV Parental (vanemlik)	Seadistab vanemlikud valikud.


... ALUSTAMINE



6. Algab automaatne kanalite otsing.




7. Kui automaatne kanalite otsing on tehtud, kuvatakse ekraanil televiisori ja raadiokanalite arvu, mis leiti. Kui kõik digitaalsed televiisori ja raadio kanalid on leitud, näitab skaneerimisprotsess 100%, esimesena leitud kanal hakkab automaatselt mängima 3 sekundi jooksul.

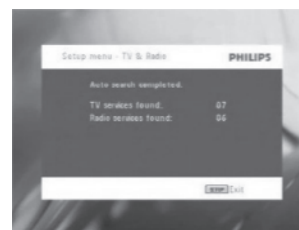

Automaatne otsing

1. Vajutage **SETUP**.
2. Valige **TV&Radio**, vajutage **►II**, et kinnitada.

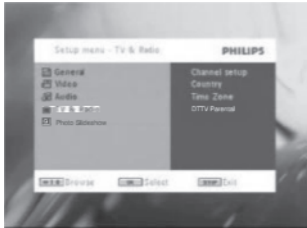

3. Valige **Shannel Setup** (kanalite seadistus).



4. Valige **Auto Search** (automaatne otsing), vajutage **►II**, et kinnitada.



5. Alustamiseks automaatset otsingut vajutage **►II**.

Photo Slideshow (piltide esitus)

Slideshow Freq. (slaidide sagedus)	Valib intervalli JPEG taasesitusele
Slideshow Effect	Valib efekti JPEG taasesitusele

5.2 DVD taasesitamine

1. Vajutage korra **POWER** nupule baasüksusel, et lülitada mängija sisse.
2. Avage plaadiuks ja sisestage plaat.
3. Mängija alustab automaatset plaadi taasesitust.
4. Kasutage navigeerimise nuppe **◀▶**, **▲▼**, et valida DVD menüüst funktsioon, nagu taasesita kohe (play now), vali keel (select language) ja subtiitrid (subtitle).
5. Järgnevad funktsioonid on saadaval taasesituse ajal:

Pause (paus)	Vajutage ►II , et peatada taasesitus. Saate jätkata taasesitust vajutades ►II uuesti.
Previous/Next	Vajutage korra ◀◀ või ▶▶ korra või mitu korda, et valida soovitud rada.
Fast backward/Fast forward	Jääge vajutame ◀◀ või ▶▶ , et otsida kiiresti, 2x, 4x või 8x kiirus. Seejärel vajutage ►II , et jätkata normaalset taasesitust.
Volume control	Vajutage VOL+ / - korra või korduvalt, et suurendada või vähendada helitugevust.
Stop	Vajutage lühidalt ■ mängija paremal pool, et katkestada taasesitus.
Subtitle	Muudab subtiitrite kuvamist. Funktsioon on ligipääsetav vajutades nii SUBTITLE või ka OPTIONS nuppu.
Language	Muudab keelt. Funktsioon on ligipääsetav vajutades nii AUDIO või ka OPTIONS nuppu.
Angle	Muudab DVD plaadi poolt pakutava vaatamise nurga. Funktsioon on ligipääsetav vajutades ANGLE nuppu.
Zoom	Suunib ekraani ja seejärel saab kasutada navigeerimisnuppe, et liikuda ekraanil. Funktsioon on ligipääsetav vajutades nii ZOOM või ka OPTIONS nuppu.
A-B Repeat	Seadistab kordamise programmi. Vajutage A-B , et seadistada alguspunkt ja vajutage A-B uuesti, et määrata lõpp-punkt. Seejärel kordab mängija seda vahemikku. Vajutage A-B , et tühistada kordamise vahemik.



5.3 Super (S)-VCD taasesitus

1. Vajutage korra **POWER** nupule mängija peal, et lülitada mängija sisse.
2. Avage plaadiuks ja sisestage plaat.
3. Mängija alustab plaadi taasesitust automaatselt.
4. Järgnevad funktsioonid on saadaval taasesituse ajal:

Pause (paus)	Vajutage II , et peatada taasesitus. Saate jätkata taasesitust vajutades II uuesti.
Previous/Next	Vajutage korra II või II korra või mitu korda, et valida soovitud rada.
Fast backward/Fast forward	Jääge vajutame II või II , et otsida kiiresti, 2x, 4x või 8x kiirus. Seejärel vajutage II , et jätkata normaalset taasesitust.
Volume control	Vajutage VOL+ / - korra või korduvalt, et suurendada või vähendada helitugevust.
Stop	Vajutage lühidalt II mängija paremal pool, et katkestada taasesitus.
Angle	Muudab DVD plaadi poolt pakutava vaatamise nurga. Funktsioon on ligipääsetav vajutades ANGLE nuppu.
Zoom	Suunib ekraani ja seejärel saab kasutada navigeerimisnuppe, et liikuda ekraanil. Funktsioon on ligipääsetav vajutades nii ZOOM või ka OPTIONS nuppu.
A-B Repeat	Seadistab kordamise programmi. Vajutage A-B , et seadistada alguspunkt ja vajutage A-B uuesti, et määrata lõpp-punkt. Seejärel kordab mängija seda vahemikku. Vajutage A-B , et tühistada kordamise vahemik.



5.4 Super (S)-VCD taasesitus

(Super) Video CD võib omada **PBC** (taasesituse kontrolli). See võimaldab teil taasesitada video CDsid interaktiivselt, järgides ekraanil olevat menüüd.

1. Vajutage korra **POWER** nupule mängija peal, et lülitada mängija sisse.
2. Sisestage (S)VCD plaadiavasse mängija paremal küljel. Kui **PBC** on sisse lülitatud, ilmub plaadi menüü ekraanile.
3. Kasutage numbriklahve 0-9, et sisestada oma valik või et valida taasesituse valik.
4. Vajutage **RETURN** kaugjuhtimispuldil, et naasta eelmisesse menüüsse.
5. Taasesituse kontrolli sisse/välja lülitamiseks, minge palun **SETUP** ja valige **PBC Settings**.




5.9 Televiisor ja raadio

Enne paigaldamist kontrollige, et olete piisavalt tugeva DTTV signaali alas. Saate kontrollida riigi signaali katvust televisiooni ülekannete võimudelt või külastades www.philips.com/support.

5.9.1 Antenni ühendused

Enne telekanalite otsimist ühendage DVD mängija antenniga nagu näidatud.

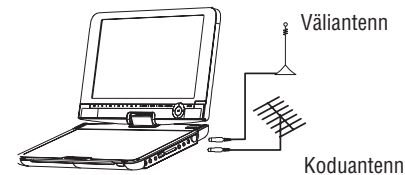

5.9.2 DTTV kanalite seadistamine

Riigi seadistused

Enne automaatse/manuaalse otsingu juurde minemist, peate valida riigi seadistused.

1. Vajutage **SETUP**.
2. Valige **TV&Radio**, vajutage **II**, et kinnitada.



3. Valige **Country** (riik), vajutage **II**, et siseneda riikide nimekirja.



4. Valige oma asukohamaa, vajutage **II**, et kinnitada.
5. Menüüst väljumiseks, vajutage **SETUP**.

5.8 USB/SD (SDHC) taasesitus

See USB ja SD (SDHC) ava toetab JPEG/MP3/WMA/DivX/MPG-4 failide taasesitust.

DVDlt USBle/SDle (SDHCle) info üle kandmine ja salvestamine pole võimalik.


1. Vajutage **POWER** mängija peajuhtimisseadmel, et lülitada seade sisse.
2. Sisestage USB fläsh või USB mälukaart lugeja USB avasse.

USB/SD (SDHC) sisend toetab vaid MSC seadmeid. See ei toeta kõvaketta USB seadmeid ja MTP formaati.

3. Mängija sirvib ja näitab USB sisu automaatselt.

DVD mängijal võtab pisut aega, et sirvida USB sisu. Sirvimise aeg varieerub sõltuvalt mälu suurusest ja USB pulgal olevast sisust.

4. Kasutage navigatsiooninuppe, et valida fail, millele soovite ligipääsu, seejärel vajutage **OK**, et seda taasesitada.

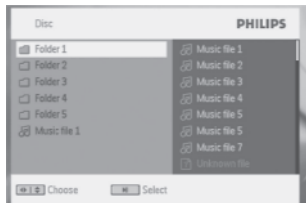

5. Taasesituse lõpus eemaldage USB fläsh või USB mälukaart mängijast.

USB sirvija deaktiveerimiseks või tagasi DVD mängijale lülitumiseks, ühendage lihtsalt lahti USB ühendus.

5.5 Muusika CD taasesitamine




1. Vajutage korra **POWER** nupule mängija peal, et lülitada mängija sisse.
2. Avage plaadiuks ja sisestage plaat.
3. Mängija alustab plaadi taasesitust automaatselt.
4. Järgnevad funktsioonid on saadaval taasesituse ajal:

Pause (paus)	Vajutage II , et peatada taasesitus. Saate jätkata taasesitust vajutades II uuesti.
Previous/Next	Vajutage korra I või II korra või mitu korda, et valida soovitud lugu.
Fast backward/Fast forward	Kui 2x on kuvatud ekraanil, jääge vajutama I või II , et muuta kiirust 4x, 8x, 16x, 32x.
Volume Control	Vajutage VOL+ / - korra või korduvalt, et suurendada või vähendada helitugevust.
Repeat	Vajutage OPTIONS nuppu, et valida Repeat 1 (korda) lugu või Repeat all tracks (korda kõiki lugusid).
Shuffle	Vajutage OPTIONS nuppu, lülitada segamini järjekorras taasesitus sisse või välja.
Stop	Vajutage lühidalt ■ mängija paremal pool, et katkestada taasesitus.

5.6 Muusika MP3/WMA-CD taasesitus

1. Vajutage korra **POWER** nupule mängija peal, et lülitada mängija sisse.
2. Avage plaadiuks ja sisestage plaat.
3. Mängija alustab plaadi taasesitust automaatselt.
4. Kasutage navigeerimise nuppe, et valida kaust ja MP3/WMA fail, mida taasesitada.

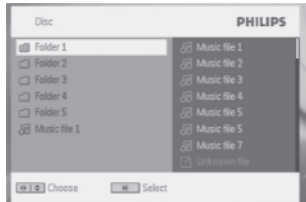


5. Taasesituse ajal on saadaval alljärgnevad funktsioonid:

Pause (paus)	Vajutage II , et peatada taasesitus. Saate jätkata taasesitust vajutades II uuesti.
Previous/Next	Vajutage korra II või II korra või mitu korda, et valida soovitud lugu.
Fast backward/Fast forward	Kui 2x on kuvatud ekraanil, jääge vajutama II või II , et muuta kiirust 4x, 8x, 16x, 32x.
Volume Control	Vajutage VOL+ / - korra või korduvalt, et suurendada või vähendada helitugevust.
Repeat	Vajutage OPTIONS nuppu, et valida Repeat 1 (korda) lugu või Repeat all tracks (korda kõiki lugusid).
Shuffle	Vajutage OPTIONS nuppu, lülitada segamini järjekorras taasesitus sisse või välja.
Stop	Vajutage lühidalt II mängija paremal pool, et katkestada taasesitus.

5.7 Piltidega CD taasesitamine

Mängija saab välja lugeda vaid JPEG formaadis pilte.

1. Vajutage korra **POWER** nupule mängija peal, et lülitada mängija sisse.
2. Avage plaadiuks ja sisestage plaat.
3. Mängija alustab plaadi taasesitust automaatselt.
4. Kasutage navigeerimise nuppe, et valida kaust ja JPEG fail, mida taasesitada.

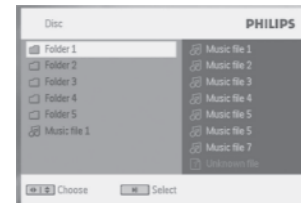

5. Taasesituse ajal on saadaval alljärgnevad funktsioonid:

Pause (paus)	Vajutage II , et peatada taasesitus. Saate jätkata taasesitust vajutades II uuesti.
Previous/Next	Vajutage korra II või II korra või mitu korda, et valida soovitud pilt.
Rotate	Vajutage OPTIONS nuppu, et valida pööramise režiim. Seejärel kasutage II , et pöörata pilti kellaosuti liikumise suunas. Kasutage II , et pöörata pilti vastupäeva. Vajutage OPTIONS nuppu, et väljuda pööramise režiimist.
Zoom	Suumib ekraani ja seejärel saab kasutada navigeerimisnuppe, et liikuda ekraanil. Funktsioon on ligipääsetav vajutades nii ZOOM või ka OPTIONS nuppu.
Stop	Vajutage lühidalt II mängija paremal pool, et katkestada taasesitus.