

CD Soundmachine

AZ1021


Руководство пользователя
Uživatelské příručky
Používateľské príručky
Felhasználói útmutatók



PHILIPS



Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>


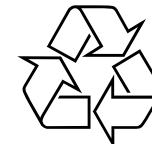


AZ 1021


Printed in China


PDCC-YM-0615-1

1

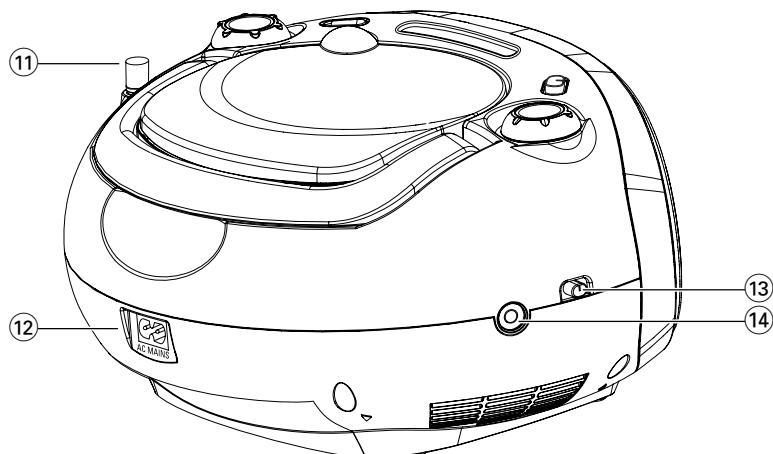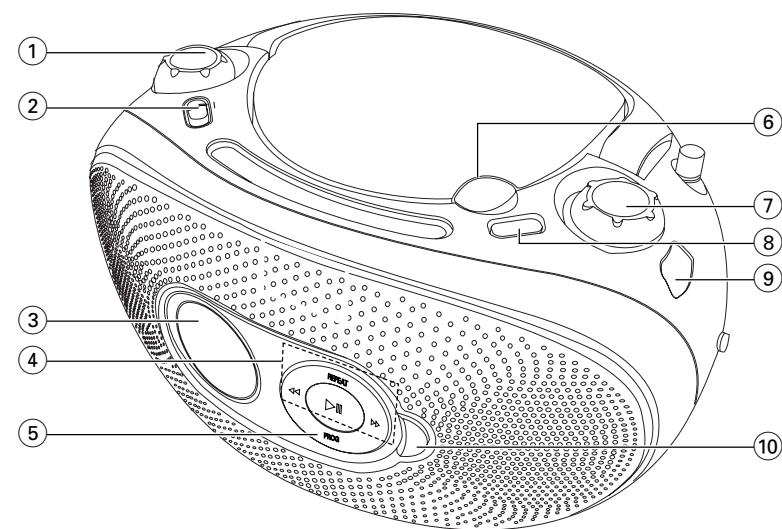

2

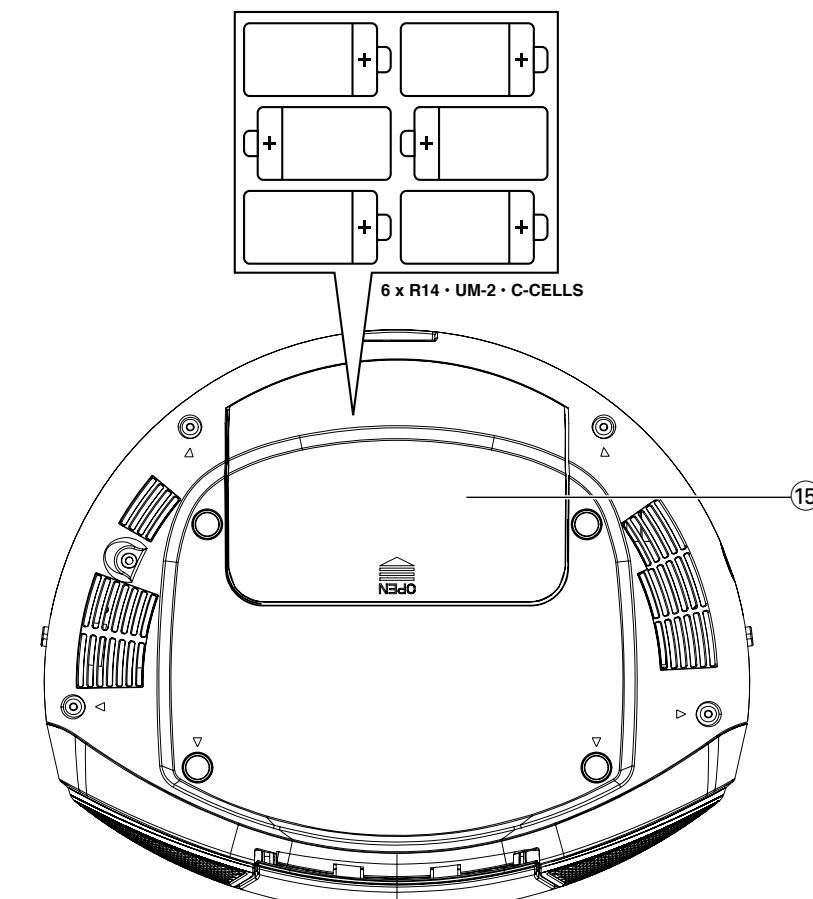

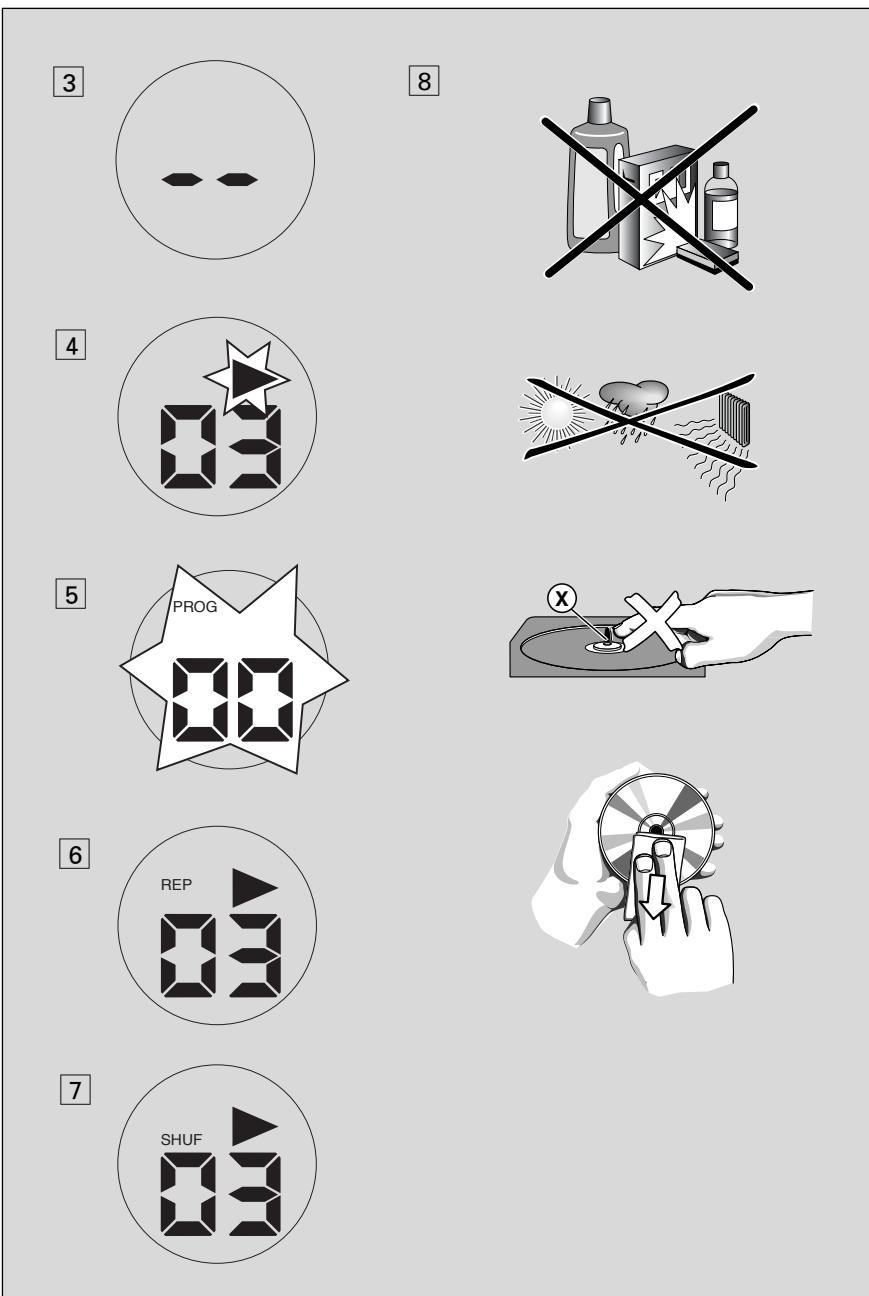

Pre ochranu životného prostredia

Prístroj nie je zabalený do nadbytočných obalov. Obaly je možné ľahko rozdeliť na tri rovnorodé materiály: kartón, polystyrén a polyetylén.

Prístroj je vyrobený z materiálov, ktoré je možné znova použiť, ak demontáž robí odborná firma. Obalový materiál, použité napájacie články a už nepoužiteľný prístroj vložte, prosím, podľa miestnych predpisov a zvyklostí do určených nádob na odpadky.

Likvidácia starého produktu

Produkt je navrhnutý a vyrobený za použitia veľmi kvalitných materiálov a komponentov, ktoré je možné recyklovať a znova použiť.

Ked' je k produktu pripevnený symbol s preškrtnutým košom, znamená to, že je produkt krytý európskou smernicou 2002/96/EC



Informujte sa o miestnom triedenom zbernom systéme pre elektrické produkty.

Riadte sa miestnymi pravidlami a nelikvidujte staré produkty spolu s bežným odpadom. Správna likvidácia starého produktu pomôže zabrániť prípadným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.

Slovensky

Ovládacie gombíky/Napájanie

Príslušenstvo dodávané s prístrojom

– Sieťový kábel

Horná a predná strana (Pozri ①)

- ① **VOLUME** – adjusts volume level.
- ② **Volič zvukového zdroja: CD, TUNER, TAPE/OFF**
 - ako zvukový zdroj je možné zvoliť CD, v prípade alebo rádioprijímača
 - spínač zapojenia/vypnutia
- ③ **Displej** – zobrazenie funkcií prehrávača CD
- ④ **▶ II** – zapojenie alebo prerušenie reprodukcie CD
- ▶◀ – zvolí ďalšiu/predchádzajúcu stopu
- hľadá smerom dopredu/dozadu (stlačte tlačidlo a podržte ho stlačené) v rámci aktuálnej stopy
- REPEAT** – opakuje skladbu /program/ celú CD
- ⑤ **PROG** – naprogramovanie skladieb a kontrola ich poradových čísel
- ⑥ **LIFT TO OPEN** – zodvihnite a otváranie priestoru pre CD
- ⑦ **TUNING** – adenie rozhlasových staníc
- ⑧ **SHUFFLE** – prehrávanie skladieb z CD v náhodnom poradí, pri zdroji CD
- ⑨ **BAND** – voľba vlnovej dŕžky MW alebo FM
- ⑩ **■ STOP** – ukončenie reprodukcie CD;
 - ruší CD program

Zadná strana (Pozri ② a ③)

- ⑪ **Teleskopická anténa** – zlepšenie príjmu vysielania FM
- ⑫ **AC MAINS~** – prípoj sieťového kabelu
- ⑬ **DBB** – zdôraznenie basových tónov
- ⑭ **Φ** – 3,5 mm prípoj slúchadiel
- Užitočné rady:** reproduktory sa vypnú keď sa zapnú slúchadlá na prístroj.
- ⑮ **Viečko priestoru pre napájacie články**
 - po jeho otvorení je možné vložiť 6 kusov 1,5 V monočlánkov typu R14/UM2/C-cell

UPOZORNENIE

Ak budete ovládacie gombíky používať inakšie ako je uvedené tomto návode na použitie, ak vykonáte iné nastavenia alebo aplikujete iné postupy než aké sú v návode uvedené, vystavíte sa nebezpečenstvu škodlivého ožiarenia alebo môže dojst' k inej neočakávanej udalosti.

Prístroj odpovedá predpisom Európskeho spoločenstva o poruchách v rádiovej frekvencii.

Napájanie

Prístroj napájajte pokiaľ možno vždy zo siete, predĺžite tým životnosť napájacích článkov. Pred vložením napájacích článkov sa presvedčte, či je sieťový kábel odpojený od prístroja a či nie je zasunutý do zásuvky.

Napájacie články (nepatria k príslušenstvu)

- 1 Otvorite priestor pre napájacie články a vložte doňho so správnou polaritou podľa označenia „+“ a „-“ v priestore šesť monočlánkov typu **R-14, UM-2 alebo C-cells** (pokiaľ možno alkalických). (Pozri ②)
- 2 Presvedčte sa, či sú monočlánky správne vložené a zatvorte viečko priestoru. Prístroj je pripravený na použitie.

Napájanie

Základné funkcie/Rádioprijímač

Základné funkcie

Zapínanie a vypínanie a voľba funkcie

- 1 Zapnite nastavením posúvača **Volič zvukového zdroja** zvolte funkciu: **CD, TUNER** alebo **OFF**.
- 2 Prístroj je vypnutý, ak je spínač **Volič zvukového zdroja** v pozícii **OFF** a žiadny z gombíkov magnetofónu nie je stisnutý.

Nastavenie sily a charakteru zvuku

Sílu a charakter zvuku nastavte regulátorom **VOLUME** a **DBB**.

Príjem vysielania

- 1 **Volič zvukového zdroja** nastavte do pozície **TUNER**.
- 2 Zvolte zvukový zdroj **BAND** pásmo **MW** alebo **FM**.
- 3 Otáčaním gombíka **TUNING** nalaďte rozhlasovú stanicu.

Užitočné rady:

Zlepšenie príjmu vysielania

- Ak zvolíte pásmo **FM**, vysuňte teleskopickú anténu. Anténu nakloňte a otáčajte ju. Čiastočne ju zasuňte, ak je signál príliš silný.
- V prípade pásmá **MW** nie je teleskopická anténa potrebná, pretože pre toto pásmo má prístroj vlastnú vstavanú anténu. Otáčaním prístroja nastavte anténu do správneho smeru.

Štítok s typovým číslom nájdete na spodnej strane prístroja.

Užitočné rady:

- Ak nepoužívate prístroj, vynhnete sa zbytočnej spotrebe energie aj pri napájaní zo siete, aj pri napájaní monočlánkami, ak nastavíte volič zvukového zdroja do pozície **OFF** a presvedčte sa, či žiadny ovládaci gombík magnetofónu nie je stisnutý

Prehrávač CD

Reprodukcia CD

- Tento prehrávač diskiet reprodukuje Audio diskety vrátane CD-R/CD-R(W).
- MP3, CD-ROM, CD-I, CDV, VCD, DVD alebo požitážové CD sú nepoužiteľné.

DÔLEŽITÉ!

CD disky kódované pomocou technológií na ochranu autorských práv niektorými nahrávacími spoločnosťami možno nebude možné prehrávať na tomto výrobku.

- Volič zvukového zdroja** nastavte do pozície **CD**.
- Dvierka CD otvárajte na mieste označenom **LIFT TO OPEN**. Vložte CD etiketou smerom hore, potom jemne pritisnite viečko a zatvorte priestor pre CD.
→ Na displeji sa zobrazí --- a potom celkový počet skladieb. (Pozri **[3]**)
- Stisnutím gombíka **▶II** zapojte reprodukciu.
- Pozastavenie prehrávania, Stlačte **▶II**.
→ Displej: **▶** blinkar. (Pozri **[4]**)
- Stlačte znova **▶II** Pokračovať v prehrávaní.
- Zastavenie prehrávania, Stlačte **■**.

Užitočné rady:

Reprodukcia CD bude ukončená aj v prípade, že:

- otvoríte priestor pre CD;
- prepnete spínač na zvukový zdroj **TUNER** alebo **OFF**;
- CD dohrá do konca.

Volba inej skladby

- Stisnite jedenkrát alebo niekolkokrát na prístroji gombík **▶II**, **◀II** až sa poradové číslo hľadanej skladby zobrazí na displeji.
- IV stave pause/stop stlačte **▶II** a reprodukcia sa začne.

H°adanie melódie v rámci jednej skladby

- Počas reprodukcie podržte stisnutý gombík **◀II** / **▶II**.
→ Rýchlosť reprodukcie CD sa zvýši, zvuk sa zoslabí.
- Ked' nájdete hľadanú melódiu, uvoľnite gombík **◀II** / **▶II**.

Užitočné rady:

- Ak hľadáte v rámci poslednej skladby a dostanete sa na koniec skladby, reprodukcia CD sa ukončí.

Programovanie skladieb

Do pamäti je možné uložiť 20 skladieb v ľuboľom poriadku. Ktorúkolvek skladbu je možné do pamäti uložiť aj niekolkokrát.

- V polohe stop stlačte **PROG**, čím aktivujete programovanie.
→ Potom bliká **PROG** a **00**. (Pozri **[5]**)
- Vyberte požadované číslo stopy stlačením **◀II** alebo **▶II**.
- Uložte požadované číslo stopy stlačením **PROG**.
→ **PROG** a **00** bliká, aby ste naprogramovali nasledujúcu skladbu.
- Podľa postupu z bodu **2** a **3** voľte a ukladajte do pamäti ďalšie skladby.
→ Ak sa pokúsíte uložiť viac než 20 skladieb, nebude možné stopu zvolať a na displeji sa budú postupne zobrazovať poradové čísla skladieb v pro grame - - .
- Ak si želáte reprodukovať zostavený program, stisnite gombík **▶II**.

Užitočné rady:

- Ked' sa prehrávanie vášho programu zastaví, tak zariadenie prejde na normálne prehrávanie. Aby ste opäťovne vstúpili do režimu Program, tak v zastavenej polohe stlačte tlačidlo **PROG**.

Prehrávač CD

Kontrola programu

Ak stisnete vo funkcií STOP niekolkokrát gombík **PROG**, dostanete možnosť skontrolovať poradové čísla naprogramovaných skladieb.

Vymazanie programu

Program môžete vymazať nasledovne:

- V zastavenej polohe stlačte tlačidlo **PROG**, aby ste vstúpili do režimu Program a potom stlačte **■**.
- ak prepnete na zvukový zdroj **TUNER** alebo **OFF**;- ak otvoríte priestor pre CD.

Výber rôznych režimov prehrávania: **REPEAT** a **SHUFFLE** (Pozri **[6]**, **[7]**)

REPEAT

Opakovane môžete prehrávať aktuálnu stopu alebo celý disk a kombinovať režimy **REPEAT** (Opakovat') s režimom **PROG** (Program).

REP – nepretržitá, opakovaná reprodukcia aktuálnej skladby

REP ALL – celá disketa/program sa opakuje

- Stlačte **REPEAT** jeden alebo viac krát a zvolíte reprodukciu.

→ Na displeji se zobrazí: **REP** alebo **REP ALL**.

- Stlačte **▶II** a ak reprodukcia sa začne ak je v zastavenom stave.

- Stlačte opakovane **REPEAT** a zvolte normálnu reprodukciu až kým sa prestanú zobrazovať rôzne spôsoby reprodukcie.
– Stlačením **■** sa reprodukcia tiež zastaví.

SHUFFLE

Prehrávanie skladieb z CD v náhodnom poradí, pri zdroji CD.

- V zastavenej polohe stlačte tlačidlo **SHUFFLE**, aby ste prepli na náhodné prehrávanie.
→ Na displeji se zobrazí: **SHUF**.
- Náhodné prehrávanie vypnete stlačením **■**.

Užitočné rady:

- Počas náhodného prehrávania sa po zvolení funkcie **REP** (Opakovat') začne opakovane prehrávať aktuálna náhodná stopa alebo ked' zvolíte funkciu **REP ALL** (Opakovat' všetky), tak bude opakovat' náhodné prehrávanie celého CD disku.

SLOVAK REPUBLIC

Prístroj sa nesmie používať v mokrom a vlhkom prostredí! Chránite pred striekajúcou a kvapkajúcou vodou!

Údržba (Pozri [8])

Prehrávač CD a ošetrovanie CD

- Nikdy sa nedotýkajte optiky prehrávača CD!
- Ak prenesete prístroj z chladného miesta do tepla, skondenzovaná para môže spôsobiť opotenie optiky prehrávače CD. V tomto prípade nie je reprodukcia CD možná. Nepokúšajte sa optiku očistiť, ale ponechajte prístroj na teplom mieste a počkajte až sa vlhkosť odparí.
- Používajte iba Digital Audio CD.
- Priestor pre CD ponechajte vždy zatvorený, aby sa optika nezaprášila. Z priestoru pre CD utierajte prach mäkkou, suchou handričkou.
- CD vyberiete z obalu ľahšie tak, že stisnete fixačný krúžok v stredu platne a CD dvíhate smerom hore. CD držte vždy len za okraje a po použití uložte CD späť do obalu, aby sa nepoškodila a nezaprášila.
- CD otierajte mäkkou handričkou, ktorá nepúšťa chípky t'ahmi od stredu platne smerom k jej okraju. Nepoužívajte čistiace prostriedky, pretože môžu platnu poškodiť.
- Nikdy na CD nič nepíšte a nič na ňu nenalepujte.

Ochrana a všeobecná údržba

- Prístroj umiestnite na pevný, hladký povrch, odkiaľ sa nemôže prevrátiť.
- Chráňte prístroj, napájacie články, CD a kazety pred vlhkost'ou, daždom, pieskom a extrémnymi teplotami, ktoré môžu byť v blízkosti topných telies alebo na mieste vysťavenom priamemu slnečnému žiareniu.
- Prístroj ničim neprikryvajte. Okolo ventilačných otvorov ponechajte aspoň 15 cm volného miesta, aby vznikajúce teplo mohlo unikať a vetranie bolo dostatočne zabezpečené.
- Trecie plochy mechanických súčiastok prístroja majú samomazací povrch, preto sa nesmú ničím mazať ani olejovať.
- Prístroj čistite mäkkou, navlhčenou jelenicou. Nepoužívajte alkohol, čapok, benzín alebo abrazívne čistiace prostriedky, pretože môžu poškodiť kryt prístroja.
- Prístroj nesmie byť vystavený pokvakaniu alebo oštiepaniu tekutinou.
- Ventilácia a voľný priechod vzduchu nesmú byť obmedzené zakrytím vetracích otvorov predmetmi, ako sú noviny, obrúsky, záclony a podobne.
- Na prístroj nedávajte žiadne zdroje otvoreného ohňa, ako napríklad horiacie sviečky.
- Na prístroj nedávajte žiadne predmety naplnené tekutinou, ako napríklad vázy.

Odstraňovanie chýb

V prípade akejkoľvek závady, predtým ako odnesiete prístroj do opravovne, skontrolujte ho podľa nižšie uvedených bodov. Neotvárajte kryt prístroja, aby ste neriskovali zásah elektrickým prúdom. Ak sa Vám nepodarí problém podľa našich návrhov vyriešiť, obráťte sa na predajcu alebo na servis.

UPOZORNENIE: *Nikdy sa nepokúšajte sami opraviť prístroj, v tomto prípade totiž stratíte nárok na záruku.*

Problém

- - , Er alebo Û ! indikačné označenie
- Možná príčina
- Riešenie

Nie je zvuk/napätie

- Nie je nastavená VOLUME
- Silu zvuku nastavte regulátorm VOLUME
- Siet'ový prípoj nie je dobre zasunutý
- Zasuňte dobre siet'ový prípoj
- Vyčerpané/nesprávne vložené napájacie články
- Vložte (nové) napájacie články so správnou polaritou
- Zostali pripojené slúchadlá
- Odpojte slúchadlá
- CD neobsahuje žiadne audio súbory
- Stlačením tlačidla <>, ►► jeden alebo viac krát preskočte na CD audio stopu, namiesto dátového

Poznámka:

CD disk kódované pomocou technológií na ochranu autorských práv niektorými nahrávacími spoločnosťami možno nebude možné prehrávať na tomto výrobku.

CD preskakuje skladby

- Poškodená alebo špinavá CD
- Vymeňte alebo očistite CD
- Je zapojená funkcia shuffle alebo program
- Vypnite funkciu shuffle/ program

Poznámka:

CD disk, ktorý je značne poškrabaný alebo špinavý, sa nemusí dobre prehrávať.