

PHILIPS

Radio cu ceas

DR402



Manual de utilizare

Înregistrați-vă produsul și beneficiați de asistență la
www.philips.com/support

Cuprins

1	Important	2
	Siguranță	2
2	Radioul dvs. cu ceas	3
	Introducere	3
	Ce este în cutie	3
	Prezentare generală a radioului cu ceas	4
3	Pornirea	5
	Instalați bateria	5
	Conectați sursa de alimentare	5
	Fixarea orei	6
	Pornirea	6
4	Ascultarea radioului FM	7
	Pregătiți antena FM	7
	Reglarea posturilor de radio FM	7
	Salvarea automată a posturilor radio FM	7
	Salvarea manuală a posturilor radio FM	8
	Selectați un post de radio FM prestabilit	8
	Reglarea volumului	8
5	Setarea temporizatorului de alarmă	9
	Setarea alarmei	9
	Activați/dezactivați temporizatorul de alarmă	9
	Amânați/opriți alarma	9
6	Alte funcții	10
	Setarea temporizatorului pentru somn	10
	Reglarea luminozității afișajului	10
	Lumină de noapte	10
	Încărcarea dispozitivului prin portul USB	11
7	Informații despre produs	12
	Specificații	12
8	Depanarea	13
9	Observație	14
	Grija față de mediu	14

I Important

Siguranță



Avertisment

- Nu îndepărtați niciodată carcasa acestui radio cu ceas.
 - Niciodată nu lubrifiați nicio componentă a acestui radio cu ceas.
 - Nu puneți niciodată acest radio cu ceas pe alte echipamente electrice.
 - Țineți acest radio cu ceas departe de razele solare directe, flăcările deschise sau căldură.
 - Asigurați-vă că aveți întotdeauna acces facil la cablul de alimentare, la fișă sau la adaptor, pentru a deconecta radioul cu ceas de la sursa de alimentare.
-
- Citiți și urmați aceste instrucțiuni.
 - Asigurați-vă că în jurul ceasului cu radio există suficient spațiu liber pentru ventilație.
 - Utilizați doar atașamentele/accesoriile specificate de producător.
 - Utilizați doar sursele de alimentare specificate în manualul de utilizare.
 - Deconectați radioul cu ceas în timpul furtunilor cu descărcări electrice sau când nu este utilizat perioade mai lungi de timp.
 - **ATENȚIONARE** privind utilizare bateriei - pentru a împiedica scurgere bateriei, care poate duce la vătămări corporale, deteriorarea proprietății sau deteriorarea radioului cu ceas:
 - Instalați corect bateria, + și - conform marcajului de pe radioul cu ceas.
 - Scoateți bateria când radioul cu ceas nu este folosit o perioadă mai lungă de timp.
 - Bateria nu trebuie expusă la căldură excesivă, de tipul razelor solare, focului și altele.
 - Radioul cu ceas nu trebuie expus la apă care picură sau stropește.

- Nu amplasați nicio sursă de pericol pe radioul cu ceas (de ex. obiecte umplute cu lichid, lumânări aprinse).
- Când se folosește fișă sau adaptorul de conectare directă drept dispozitiv de deconectare, acesta din urmă va rămâne utilizabil imediat.

Risc de înghițire a bateriilor!

- Dispozitivul poate conține o baterie tip pastilă/nasture, care poate fi înghițită. Nu lăsați niciodată bateria la îndemâna copiilor! Dacă este înghițită, bateria poate duce la vătămări corporale grave sau deces. Pot apărea arsuri interne severe în decurs de două ore de la ingestie.
- Dacă bănuți că bateria a fost înghițită sau introdusă într-o orice altă parte a corpului, solicitați imediat asistență medicală.
- Când încărcați bateriile, nu lăsați niciodată bateriile noi și uzate la îndemâna copiilor. Asigurați-vă că este bine închis compartimentul de baterii după ce înlocuiți bateria.
- În cazul în care compartimentul de baterii nu poate fi complet securizat, întrerupeți utilizarea produsului. Nu le lăsați la îndemâna copiilor și luați legătura cu producătorul.



Notă

- Placa de identificare cu tipul de dispozitiv este amplasată în partea posterioară a acestuia.

2 Radioul dvs. cu ceas

Felicitări pentru achiziția dumneavoastră și bine ați venit la Philips! Pentru a beneficia la maximum de asistență oferită de Philips, înregistrați-vă produsul pe www.philips.com/welcome.


Introducere

Cu acest radio cu ceas, puteți:

- să ascultați radioul FM;
- să vă încărcați dispozitivele mobile; și
- să setați două alarme care să sune la ore diferite.


Ce este în cutie

Verificați și identificați conținutul cutiei dvs.:

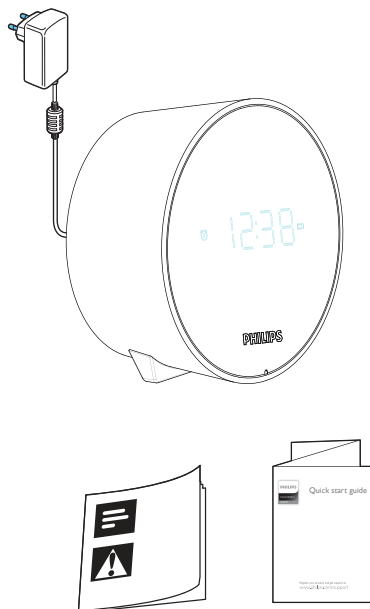

- Radio cu ceas
- Materiale tipărite

Prezentare generală a radioului cu ceas

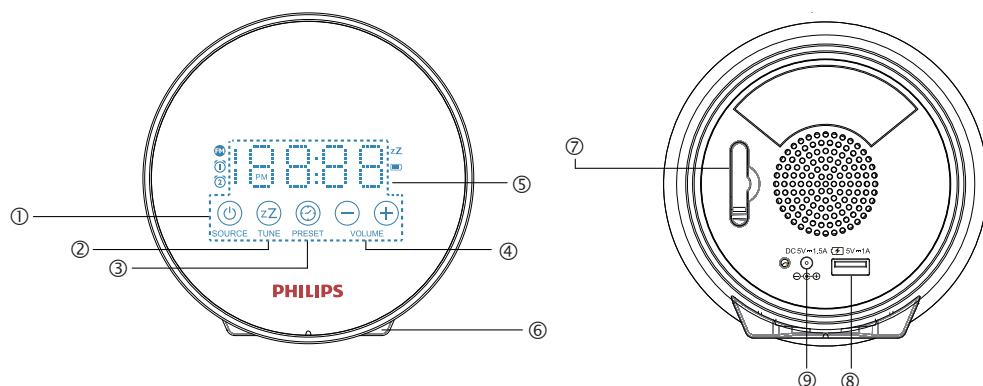

- ① **Source (Sursă)/**
 - Pornirea sau oprirea radioului
 - Setarea alarmei (apăsare lungă)
- ② **TUNE (ACORD)/**
 - Activarea reglajului radio (modul FM)
 - Setarea temporizatorului pentru somn
- ③ **PRESET (PRESETARE)/**
 - Scanarea și salvare posturilor de radio (modul FM)
 - Reglarea luminozității afișajului
- ④ **VOLUME (VOLUM)/**
 - Reglarea volumului (modul FM)
 - Reglarea posturilor de radio FM (modul FM)
 - Reglarea orei și minutelor
 - Reglarea formatului cu 12 sau 24 ore
- ⑤ **Panoul ceas/afișaj**
 - Activarea tastelor tactile
 - Afișarea stării curente
- ⑥ **Amânare alarmă**
 - Amânarea alarmei
- ⑦ **Compartimentul de baterii**
- ⑧ **Port de încărcare USB**
 - Încărcarea dispozitivelor mobile
- ⑨ **Mufă a adaptorului pentru alimentare**

3 Pornirea

Respectați întotdeauna instrucțiunile din acest capitol în ordine.

Instalați bateria

! Atenție

- Risc de explozie! Nu lăsați bateria la căldură, raze solare sau foc. Nu aruncați niciodată bateria în foc.
- Pericol de explozie dacă bateria este înlocuită incorect. Înlocuiți doar cu același tip sau cu un tip echivalent.
- Bateria conține substanțe chimice, așadar trebuie eliminată corespunzător.

Notă



- Puteți utiliza doar curentul alternativ ca sursă de alimentare. Bateria CR2032 litiu poate fi doar de rezervă pentru ceas și setările de alarmă.
- Când este oprită alimentarea, lumina de fundal a afișajului este stinsă.

Pentru prima utilizare:

Scoateți folia de protecție pentru a activa bateria.

Pentru a înlocui bateria:

- 1 Apăsați clema spre stânga și scoateți tava bateriei.

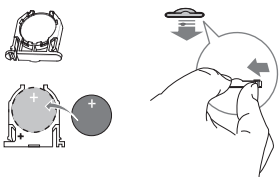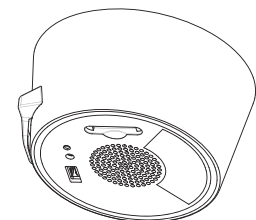


- 2 Introduceți bateria 1 x CR2032 conform ilustrației.

Conectați sursa de alimentare


! Atenție

- Risc de deteriorare a produsului! Asigurați-vă că tensiunea de alimentare corespunde tensiunii imprimate pe partea posterioară sau inferioară a radioului cu ceas.
- Risc de electrocutare! Când deconectați fișa de c.a., scoateți întotdeauna fișa din priză. Nu trageți niciodată de cablu.

Conectați adaptorul de alimentare la priza de perete.

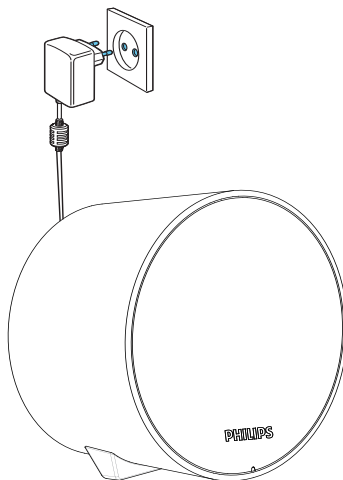

Fixarea orei

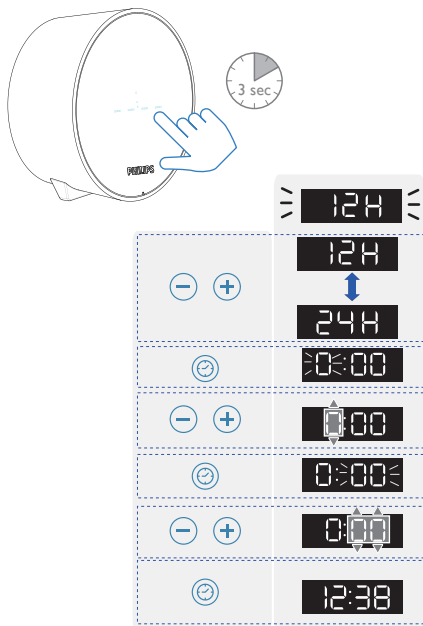

- 1 Apăsați lung suprafața ceasului timp de 3 secunde pentru a activa setările ceasului.
↳ [12H] începe să clipească.
- 2 Apăsați pentru a seta formatul cu 12 sau 24 de ore.
- 3 Apăsați pentru a confirma.
- 4 Apăsați în mod repetat pentru a seta ora.
- 5 Apăsați pentru a confirma.
- 6 Apăsați în mod repetat pentru a seta minutele.
- 7 Apăsați pentru a confirma.
↳ Se afișează ora setată.

Pornirea


Apăsați pentru a porni radioul.

↳ Produsul trece în modul tuner FM.

4 Ascultarea radioului FM

Pregătiți antenna FM


Pentru o recepție mai bună, extindeți complet și reglați poziția antenei flexibile.

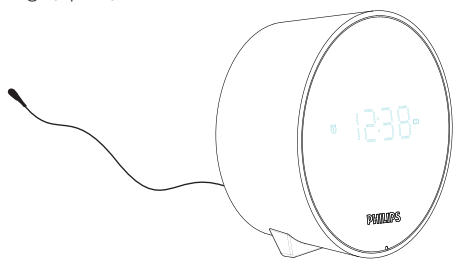

Notă

- Pentru a împiedica interferențele, poziționați antenna cât mai departe posibil de orice alte aparate electrice.

Reglarea posturilor de radio FM

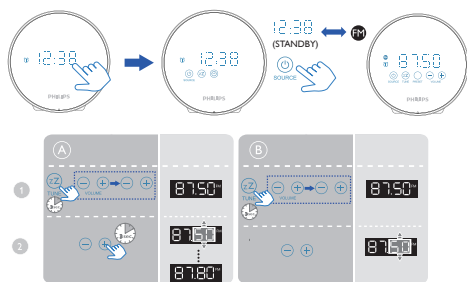

- 1 Atingeți suprafața ceasului pentru a activa tastele tactile.
- 2 Apăsați pentru a porni radioul FM.
- 3 Apăsați lung **TUNE** timp de trei secunde.
↳

- 4 Apăsați lung / timp de trei secunde.
↳ Radioul cu ceas se reglează automat pe un post cu recepție puternică.
- 5 Repetați pasul 4 pentru a regla mai multe posturi de radio.


Pentru a regla manual pe un post

În modul tuner, apăsați / în mod repetat pentru a selecta o frecvență.

Salvarea automată a posturilor radio FM

Notă

- Puteți salva cel mult 20 de posturi radio FM.

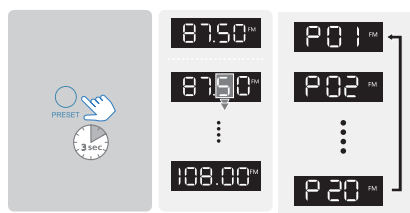


În modul tuner FM, apăsați lung timp de trei secunde.

- ↳ Radioul cu ceas salvează automat toate posturile de radio FM.
- ↳ Primele posturi disponibile difuzează în mod automat.

Salvarea manuală a posturilor radio FM

Notă

- Puteți salva cel mult 20 de posturi radio FM.

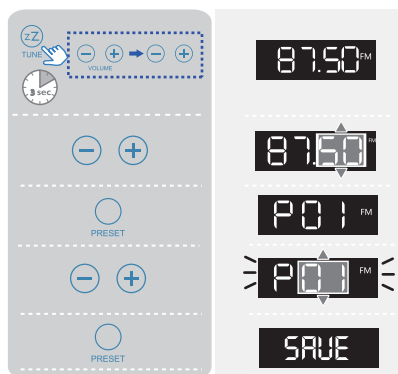

- 1 În modul tuner FM, apăsați lung **TUNE** timp de trei secunde.
↳
- 2 Apăsați / în mod repetat pentru a selecta o frecvență.
- 3 Apăsați pentru a confirma.
↳ Numărul prestabilit începe să clipească.
- 4 Apăsați / pentru a selecta un număr.
- 5 Apăsați pentru a confirma.
- 6 Repetați pașii 2 - 5 pentru a salva alte posturi.

Notă

- Pentru a elimina un post salvat anterior, salvați un alt post în loc.

Selectați un post de radio FM prestabilit

În modul tuner FM, apăsați .

Apăsați / în mod repetat pentru a selecta un post de radio prestabilit.

Reglarea volumului

În timp ce ascultați radioul FM, apăsați / în mod repetat pentru a crește sau reduce volumul.


5 Setarea temporizatorului de alarmă

Setarea alarmei

Puteți să setați două alarme care să sune la ore diferite.


Notă

- Asigurați-vă că ați reglat corect ceasul.

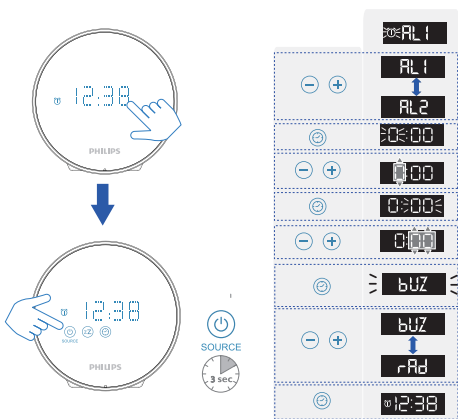


- 1 Atingeți suprafața ceasului pentru a activa tastele tactile.
- 2 Apăsați lung timp de trei secunde pentru a activa modul de setare a alarmei.
- 3 Apăsați / pentru a selecta AL1 sau AL2.
- 4 Apăsați pentru a confirma.
↳ Cifrele pentru oră încep să clipească.
- 5 Apăsați / în mod repetat pentru a seta ora.
- 6 Apăsați pentru a confirma.
↳ Cifrele pentru minute încep să clipească.
- 7 Apăsați / în mod repetat pentru a seta minutele.
- 8 Apăsați pentru a confirma.
- 9 Apăsați / pentru a selecta sursa alarmei: sonerie sau ultimul post FM ascultat.
- 10 Apăsați pentru a confirma.

Activați/dezactivați temporizatorul de alarmă

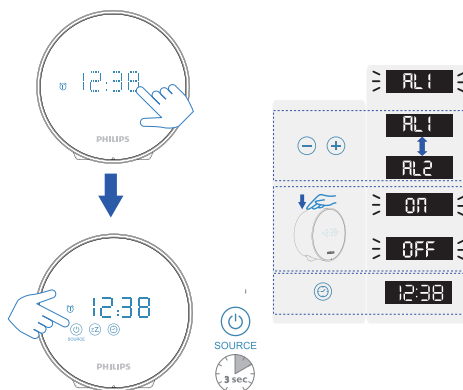

- 1 Atingeți suprafața ceasului pentru a activa tastele tactile.
- 2 Apăsați lung timp de trei secunde pentru a activa modul de setare a alarmei.
- 3 Apăsați / pentru a selecta AL1 sau AL2.
- 4 Apăsați partea superioară a ceasului pentru a seta alarma drept pornită sau oprită.
- 5 Apăsați pentru a confirma.

Amânați/opriți alarma



Când pornește alarma, apăsați partea de sus a ceasului pentru a activa AMÂNAREA ALARMEI.

- ↳ Alarma este amânată și va suna din nou după nouă minute.




Când pornește alarma, apăsați afișajul ceasului pentru a opri alarma.

- ↳ Alarma sună din nou a doua zi.

6 Alte funcții

Setarea temporizatorului pentru somn

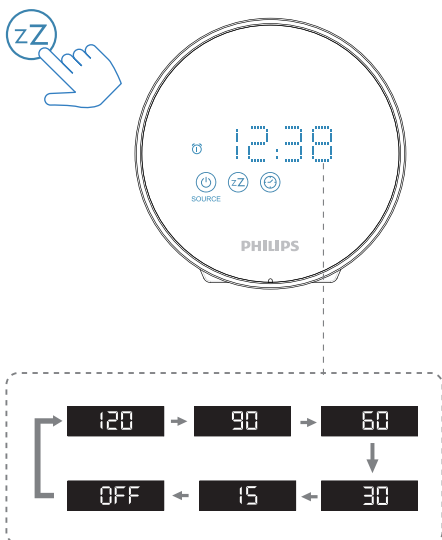


Apăsați **ZZ** în mod repetat pentru a selecta perioada temporizatorului pentru somn (în minute).

↳ Radioul cu cea trece automat în modul standby după perioada prestabilită.

Pentru a dezactiva temporizatorul pentru somn:

În modul temporizator pentru somn, apăsați **ZZ** în mod repetat până când apare **[OFF]** (oprit).

Reglarea luminozității afișajului

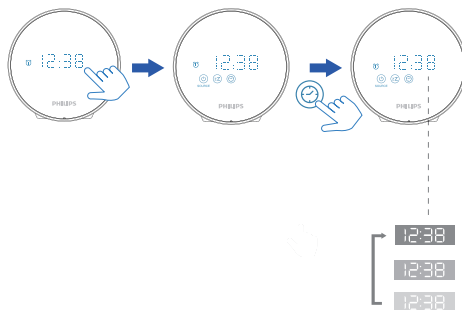

- 1 Atingeți suprafața ceasului pentru a activa tastele tactile.
- 2 Apăsați **☺** în mod repetat pentru a selecta diferite niveluri de luminozitate:
 - Ridicat
 - Mediu
 - Scăzut

Lumină de noapte




Ridicat
↓
Scăzut
↓
Oprit

În modul standby, apăsați partea de sus a ceasului în mod repetat pentru a selecta diferite niveluri de luminozitate pentru lumina de noapte.

- Ridicat
- Scăzut
- Oprit

Încărcarea dispozitivului prin portul USB

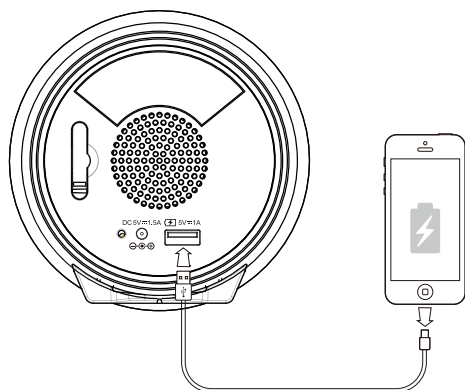

Conectați capătul cu dimensiune standard al unui cablu USB (nu este inclus) la portul USB din partea posterioară a unității și conectați celălalt capăt la portul de încărcare de pe dispozitiv.

7 Informații despre produs



Notă

- Informațiile despre produs se pot modifica fără o notificare prealabilă.

Specificații

Amplificator

Putere de ieșire totală 1 W RMS

Tuner (FM)

Plajă de reglaj 87,5-108 MHz

Grilă de reglaj 50 KHz

Post prestabilit 20

Încărcare prin USB 5 V c.c., 1 A / priză tip A

Informații generale

Tipul sursei de alimentare - curent alternativ Numele mărcii: PHILIPS;

Model:
ASI50-050-AEI50

Intrare: 100-240V~,
50/60 Hz, 0,7 A;

Ieșire: 5 V 1,5 A

Alimentare cu energie - CR2032
baterie (rezervă pentru
ceas)

Consum de energie în
standby <1 W

Dimensiuni - unitatea
principală (l x h x a) 110 x 110 x 55 mm

Greutate - unitatea
principală 0,27 kg

Greutate - cu ambalaj 0,47 kg

8 Depanarea



Avertisment

- Nu îndepărtați niciodată carcasa acestui dispozitiv.

Pentru a menține garanția validă, nu încercați niciodată să reparați dvs. sistemul.

Dacă întâmpinați probleme atunci când utilizați dispozitivul, verificați următoarele puncte înainte de a solicita lucrări de service. Dacă nu reușiți să soluționați problema, accesați pagina web Philips (www.philips.com/support). Când luați legătura cu Philips, asigurați-vă că dispozitivul este în apropiere și că sunt disponibile numărul de model și numărul de serie.

Fără alimentare

- Asigurați-vă că fișa de alimentare cu c.a. a radioului cu ceas este conectată corect.
- Asigurați-vă că la priza de c.a. există curent.

Niciun răspuns de la radioul cu ceas

- Deconectați și reconectați fișa de alimentare cu c.a. apoi reporniți radioul cu ceas.

Recepție slabă a semnalului radio

- Nu amplasați radioul cu ceas în apropierea altor dispozitive electronice pentru a evita interferențele radio.
- Extindeți complet și reglați poziția antenei flexibile.

Alarma nu funcționează

- Setati corect ceasul/alarma.

9 Observație

Orice schimbări sau modificări aduse acestui dispozitiv și care nu sunt aprobate de MMD Hong Kong Holding Limited pot anula autoritatea utilizatorului de a utiliza echipamentul. Prin prezenta, MMD Hong Kong Holding Limited declară că acest produs este în conformitate cu principalele cerințe și cu alte prevederi ale Directivei 2014/53/UE. Puteți vedea Declarația de conformitate pe www.philips.com/support.

Grija față de mediu

Eliminarea produsului vechi și a bateriei



Produsul dvs. este proiectat și fabricat cu material și componente de calitate ridicată, care pot fi reciclate și reutilizate.



Acest simbol pe un produs semnifică faptul că produsul este acoperit de Directiva Europeană 2012/19/UE.



Acest simbol înseamnă că produsul conține baterii acoperite de Directiva Europeană 2013/56/EU, care nu pot fi eliminate împreună cu deșeurile menajere obișnuite.

Informați-vă despre sistemele locale de colectare separată pentru produsele electronice și electrice și pentru baterii. Respectați regulile locale și nu eliminați niciodată produsul și bateriile împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea

corectă a produselor vechi și a bateriilor va ajuta la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și sănătății umane.

Eliminarea bateriilor de unică folosință

Pentru a elimina bateriile de unică folosință, consultați secțiunea privind instalarea bateriilor.

Informații privind mediul

Au fost omise toate ambalajele inutile. Am încercat să facem ambalajul ușor de separat în trei materiale: carton (cutie), celuloză (amortizor) și polietilenă (pungi, folie de spumă de protecție) Sistemul dvs. constă din materiale care pot fi reciclate și reutilizate dacă sunt dezasamblate de o companie specializată. Respectați reglementările locale privind eliminarea materialelor de ambalare, bateriile uzate și echipamentele vechi.



2019 © PHILIPS și logoul scut PHILIPS sunt mărci comerciale înregistrate ale Koninklijke Philips Electronics N.V. și sunt utilizate sub licență. Prezentul produs a fost fabricat de către și este comercializat sub responsabilitatea MMD Hong Kong Holding Limited sau a unuia dintre asociații săi, iar MMD Hong Kong Holding Limited este mandatarul în relație cu prezentul produs.

