

Palīdzība jebkurā laikā

Reģistrējiet savu produktu un gūstiet atbalstu
www.philips.com/support



D230

D235



Lietotāja rokasgrāmata

PHILIPS

Satura rādītājs

1	Svarīgi drošības norādījumi	3
2	Jūsu tālrunis	4
	Kārbas saturs	4
	Tālruņa pārskats	5
	Bāzes stacijas pārskats	6
3	Lietošanas sākšana	7
	Bāzes stacijas pievienošana	7
	Ievietojiet komplektā piegādātās baterijas	8
	Tālruņa konfigurēšana (atkarībā no valsts)	8
	Attālās piekļuves PIN maiņa (modelim D235)	9
	Klausules uzlādēšana	9
	Bateriju uzlādes līmeņa pārbaude	9
	Kas ir gaidstāves režīms?	9
	Displeja ikonas	9
	Signāla stipruma pārbaude	10
	Klausules ieslēgšana vai izslēgšana	10
4	Zvani	11
	Zvanišana	11
	Atbildēšana uz zvani	11
	Zvana beigšana	11
	Auss skaļruņa/skaļruņa skaļuma regulēšana	12
	Mikrofona skaņas izslēgšana	12
	Skaļruņa ieslēgšana vai izslēgšana	12
	Otra zvana veikšana	12
	Atbildēšana uz otru zvani	12
	Pārslēgšana no viena zvana uz otru	12
	Konferences zvana veikšana ar ārējiem zvanītājiem	12
5	Iekšējais telefons un konferences zvani	13
	Zvans citai klausulei	13
	Konferences zvana veikšana	13
6	Teksts un cipari	15

Teksta un ciparu ievadīšana	15
Lielo un mazo burtu pārslēgšana	15

7	Tālruņu grāmata	16
	Tālruņu grāmatas skatīšana	16
	Ieraksta meklēšana	16
	Zvanišana, izmantojot tālruņu grāmatu	16
	Pieklūšana tālruņu grāmatai zvana laikā	16
	Ieraksta pievienošana	17
	Ieraksta rediģēšana	17
	Ieraksta dzēšana	17
	Visu ierakstu dzēšana	17
8	Zvanu žurnāls	18
	Zvanu saraksta tips	18
	Zvanu ierakstu skatīšana	18
	Zvana ieraksta saglabāšana tālruņu grāmatā	18
	Atzvanišana	18
	Zvana ieraksta dzēšana	19
	Visu zvanu ierakstu dzēšana	19
9	Numuru atkārtošanas saraksts	20
	Numuru atkārtošanas saraksta ierakstu skatīšana	20
	Numura atkārtošana	20
	Zvana ieraksta saglabāšana tālruņu grāmatā	20
	Numuru atkārtošanas saraksta ieraksta dzēšana	20
	Visu numuru atkārtošanas saraksta ierakstu dzēšana	20
10	Tālruņa iestatījumi	21
	Skaņas iestatījumi	21
	Klausules nosaukuma piešķiršana	21
	Datuma un laika iestatīšana	22
	Displeja valodas iestatīšana	22
	ECO+ režīms	22
11	Tālruņa automātiskais atbildētājs	23
	Ieslēgt vai izslēgt automātisko atbildētāju	23
	Automātiskā atbildētāja valodas iestatīšana	23

Paziņojumi	23
Ienākošie ziņojumi	24
Zvana atlikšanas iestatīšana	25
Attālā piekļuve	26
12 Konfid. režīms	28
Izejošo zvanu bloķēšana	28
Ienākošo zvanu bloķēšana	28
13 Pakalpojumi	30
Zvanu saraksta tips	30
Automātiskais konferences zvans	30
Zvanītāja ID/AOH	30
Automātiskais prefikss	30
Atzvanišanas laika iestatīšana	31
Numuru sastādīšanas režīms	31
Automātiskais pulkstenis	32
Papildu klausuļu reģistrēšana	32
Klausuļu reģistrācijas noņemšana	32
Noklusējuma iestatījumu atjaunošana	32
14 Tehniskie rādītāji	34
15 Paziņojums	35
Atbilstības deklarācija	35
GAP standarta atbilstība	35
Atbilstība EMF	35
Veco produktu un bateriju utilizācija	35
16 Bieži uzdotie jautājumi	37
17 Pielikums	39
Teksta un numuru ievades tabulas	39

1 Svarīgi drošības norādījumi

Elektropadeves prasības

- Šim produktam nepieciešama 100-240 voltu maiņstrāvas elektriskā barošana. Elektropadeves pārtraukuma gadījumā var tikt pārtraukti sakari.
- Spriegums tīklā klasificēts kā TNV-3 (telekomunikāciju tīkla spriegums), kā tas ir noteikts standartā EN 60950.



Brīdinājums

- Elektrotīkls klasificēts kā bīstams. Vienīgais veids, kā izslēgt lādētāja elektropadevi, ir barošanas avota atvienošana no elektrotīkla kontaktligzdas. Nodrošiniet, lai elektrotīkla kontaktligzda vienmēr būtu viegli pieejama.

Lai nepieļautu bojājumu vai nepareizu ierīces darbību:



Ievērībai

- Izmantojiet tikai to barošanas avotu, kāds norādīts lietotāja instrukcijā.
- Izmantojiet tikai tādas baterijas, kādas norādītas lietotāja instrukcijā.
- Pastāv eksplozijas risks, ja bateriju nomaina pret nepareizu baterijas tipu.
- Atbrīvojieties no izlietotajām baterijām saskaņā ar norādījumiem.
- Neizmetiet baterijas ugunī.
- Vienmēr izmantojiet izstrādājuma komplektā iekļautos vadus.
- Nepieļaujiet lādēšanas kontaktu vai bateriju saskari ar metāla priekšmetiem.
- Nepieļaujiet mazu metāla priekšmetu saskari ar izstrādājumu. Tas var pasliktināt skaņas kvalitāti un bojāt produktu.
- Klausules uztvērējs var pievilkt tā tuvumā vai uz uztvērēja novietotus metāliskus priekšmetus.
- Nelietojiet produktu vietās, kur pastāv eksplozijas risks.

- Neatveriet klausuli, bāzes staciju vai lādētāju, jo varat tikt pakļauts augstam spriegumam.
- Kontaktligzda, kas paredzēta ar elektrotīklu savienojamam aprīkojumam, jāierīko aprīkojuma tuvumā, un tai jābūt viegli pieejamai.
- Brīvroku aktivizēšanas funkcija var pēkšņi palielināt skaļumu auss skaļrunī līdz ļoti augstam līmenim: nelieciet klausuli pārāk tuvu ausij.
- Šis aprīkojums nav paredzēts ārkārtas zvānu veikšanai elektropadeves pārtraukuma gadījumā. Lai zvānītu ārkārtas situācijās, jānodrošina alternatīva zvānīšanas iespēja.
- Nepieļaujiet produkta saskari ar šķidrumiem.
- Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus, kas satur spirtu, amonjaku, benzolu vai abrazīvus, jo tie var kaitēt ierīcei.
- Sargiet tālruni no pārmērīga karstuma, ko rada sildiekārtas vai tieši saules stari.
- Nemetiet tālruni zemē un neļaujiet priekšmetiem krist uz tālruni.
- Tuvumā esoši ieslēgti mobilie tālruņi var radīt traucējumus.

Informācija par darba un glabāšanas temperatūru

- Lietojiet vietā, kur temperatūra vienmēr ir robežās no 0 °C līdz +40 °C (relatīvais mitrums līdz 90%).
- Uzglabājiet vietā, kur temperatūra vienmēr ir robežās no -20 °C līdz +45 °C (relatīvais mitrums līdz 95%).
- Zemā temperatūrā bateriju darbību var būt īsāks.

2 Jūsu tālrunis

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips!
Lai pilnīgi izmantotu Philips piedāvāto atbalstu,
reģistrējiet savu produktu vietnē www.philips.com/welcome.

Kārbas saturs




Klausule**




Bāzes stacija (D230)



Bāzes stacija (D235)




Lādētājs (bez tālruņa ligzdas)**

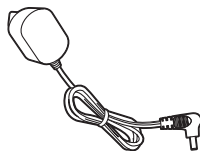

Barošanas adapteris**



Tālruņa vads*



2 x AAA uzlādējamās baterijas**



Garantija



Lietotāja rokasgrāmata





Īsā lietošanas rokasgrāmata



Piezīme

- * Dažās valstīs tālruņa vads jāsavieno ar vada adapteri, un pēc tam tālruņa vads jāpieslēdz tālruņa ligzdā.
- ** Vairāku klausuļu komplektos ir papildu klausules, lādētāji, barošanas adapteri un baterijas.

Tālruņa pārskats

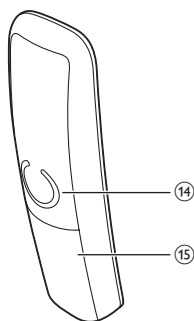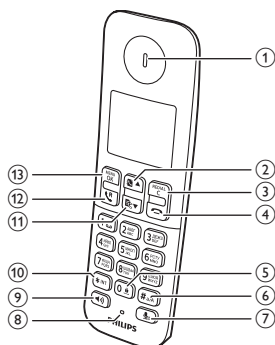

① Auss skaļrunis

②

- Ritināt izvēlni uz augšu.
- Palielināt auss skaļruņa/skaļruņa skaļumu.
- Piekļūstiet tālruņa grāmatai gaidstāves režīmā.

③ REDIAL/C

- Dzēst tekstu vai ciparus.
- Atcelt darbību.

- Atvērt numuru atkārtošanas sarakstu.

④

- Beigt zvanu.
- Iziet no izvēlnes/darbības.
- Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu klausuli.

⑤

- Nospiediet, lai ievadītu atstarpi teksta rediģēšanas laikā.
- Nospiediet un turiet, lai bloķētu/atbloķētu tastatūru gaidstāves režīmā.

⑥

- Nospiediet un turiet, lai veicot zvanu ievadītu pauzi.
- Rediģēšanas laikā pārslēgt lielos/mazos burtus.

⑦

- Izslēgt vai ieslēgt mikrofona skaņu.
- Piekļuve automātiskā atbildētāja izvēlnei gaidstāves režīmā (tikai D235).
- Klausieties jaunākos automātiskā atbildētāja ziņojumus (tikai D235).

⑧ Mikrofons

⑨

- Ieslēgt/izslēgt mikrofona ar skaļruni.
- Zvanīt un saņemt zvanus, izmantojot skaļruni.

⑩

- Nospiediet un turiet, lai veiktu iekšējo zvanu (tikai vairāku klausuļu modelim).
- Iestatīt numuru sastādīšanas režīmu (impulsu režīms vai īslaicīgs toņu režīms).

⑪

- Ritināt izvēlni uz leju.
- Samazināt auss skaļruņa/skaļruņa skaļumu.
- Piekļūstiet zvanu žurnālam gaidstāves režīmā.

⑫

- Zvanīt un saņemt zvanus.

- Zvana atkārtošanas taustiņš (šī funkcija ir atkarīga no tīkla)

13 MENU/OK


- Piekļūt galvenajai izvēlnei.
- Apstiprināt atlasī.
- Atvērt opciju izvēlni.
- Nospiediet, lai piekļūtu tālruņa grāmatai zvana laikā.

14 Skatrunis

15 Bateriju nodaļējuma vāciņš

Bāzes stacijas pārskats


D230

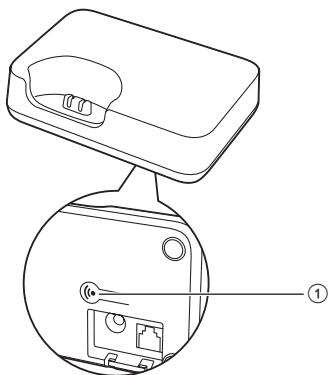

1

- Nospiediet, lai atrastu klausules.
- Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu reģistrācijas režīmu.

D235

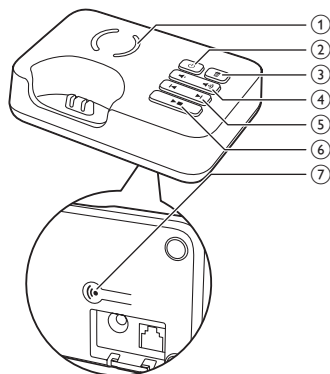

1 Skatrunis

2

Ieslēgt vai izslēgt automātisko atbildētāju.

3

- Dzēst pašreiz atskaņoto ziņojumu.
- Nospiediet un turiet, lai dzēstu visus vecos ziņojumus.

4

Samazināt/palielināt skaļruņa skaļumu.

5

Atskaņošanas laikā pārslēdziet uz priekšu/atpakaļ.

6

- Atskaņot ziņojumus.
- Apturēt ziņojumu atskaņošanu.


7

- Nospiediet, lai atrastu klausules.
- Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu reģistrācijas režīmu.

3 Lietošanas sākšana

! Ievērošanai

- Pirms klausules pievienošanas un iestatīšanas izlasiet drošības norādījumus sadaļā "Svarīgi drošības norādījumi".

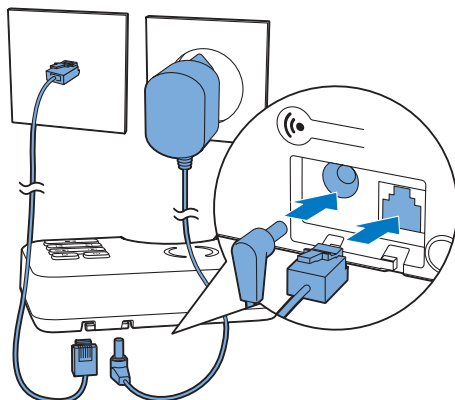

Bāzes stacijas pievienošana

! Brīdinājums


- Pastāv izstrādājumu bojājuma risks! Pārliecinieties, vai elektrotīkla spriegums atbilst spriegumam, kas norādīts tālruņa aizmugurē vai apakšā.
- Bateriju lādēšanai izmantojiet tikai komplektā iekļauto barošanas adapteri.

≡ Piezīme

- Ja abonējāt ciparu abonementlīnijas (DSL) ātrdarbīgu interneta pakalpojumu, izmantojot tālruņa līniju, starp tālruņa līnijas vadu un strāvas kontaktligzdu ierīkojiet DSL filtru. Filtrs novērš troksni un zvanītāja ID problēmas, ko rada DSL traucējumi. Lai iegūtu vairāk informācijas par DSL filtriem, sazinieties ar savu DSL pakalpojuma sniedzēju.
- Datu plāksnīte atrodas bāzes stacijas apakšā.

3 Savienojiet katru barošanas adaptera galu ar (tikai modeļiem ar vairākām klausulēm):

- līdzstrāvas ieejas ligzdu papildu klausules lādētāja apakšpusē;
- elektrotīkla kontaktligzdu sienā.

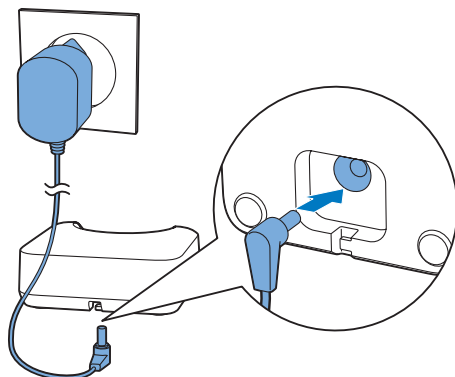


1 Savienojiet katru barošanas adaptera galu ar:

- līdzstrāvas ieejas ligzdu bāzes stacijas apakšpusē;
- elektrotīkla kontaktligzdu sienā.

2 Savienojiet katru tālruņa vada galu ar:

- tālruņa ligzdu bāzes stacijas apakšpusē;
- tālruņa ligzdu sienā.

ievietojiet komplektā piegādātās baterijas

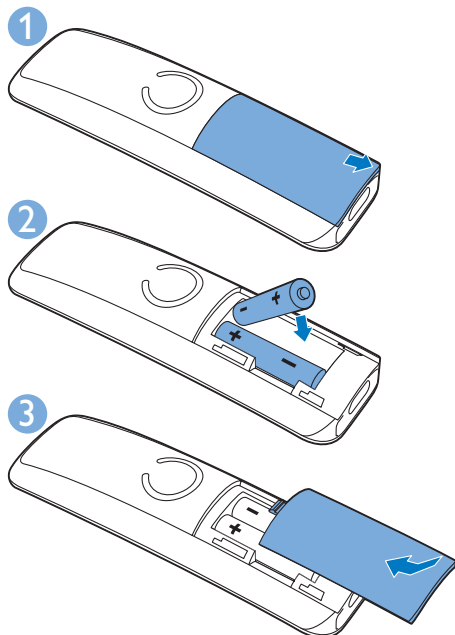

Ievēroībai

- Eksplozijas risks! Sargiet baterijas no karstuma, saules stariem un uguns. Nekad nemetiet baterijas ugunī.
- Izmantojiet tikai komplektā iekļautās baterijas.
- Samazināta bateriju darbības risks! Nekad nelietojiet kopā dažādu zīmolu vai tipu baterijas.



Piezīme

- Pirms pirmās lietošanas uzlādējiet baterijas 8 stundas.
- Bateriju lādēšanas laikā klausule var sasilt, tas ir normāli.



Brīdinājums

- Ievietojot baterijas nodaļījumā, pārbaudiet to polaritāti. Nepareizas polaritātes dēļ produktu var sabojāt.

Tālruņa konfigurēšana (atkarībā no valsts)

- 1 Pirmoreiz lietojot tālruni, redzēsiet sveiciena ziņojumu.
- 2 Nospiediet **MENU/OK**.

Valsts/valodas iestatīšana

Atlasiet valsti/valodu, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.

↳ Valsts/valodas iestatījums ir saglabāts.



Piezīme

- Valsts/valodas iestatījuma opcija atkarīga no valsts. Ja netiek parādīts sveiciena ziņojums, tas nozīmē, ka valsts/valoda jūsu valstij jau ir iestatīta iepriekš. Tādā gadījumā varat iestatīt datumu un laiku.

Lai atiestatītu valodu, skatiet tālāk norādītās darbības.

- 1 Atlasiet **MENU/OK > [Tāl. iestat.] > [Valoda]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet valodu un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Datuma un laika iestatīšana

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Tāl. iestat.] > [Dat. un laiks]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Spiediet ciparu taustiņus, lai ievadītu datumu, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Klausules ekrānā tiek parādīta laika iestatīšanas izvēlne.
- 4 Spiediet ciparu taustiņus, lai ievadītu laiku.
- 5 Nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.


Attālās piekļuves PIN maiņa (modelim D235)

Piezīme

- Automātiskā atbildētāja attālās piekļuves noklusējuma PIN kods ir 0000, un to drošības nolūkā nepieciešams nomainīt.

- 1 Nospiediet  / MENU/OK vai [Aut. atbildēt.] > .
- 2 Atlasiet [Attāl. piekļ.] > [Mainīt PIN], pēc tam nospiediet MENU/OK, lai apstiprinātu.
- 3 Ievadiet veco PIN kodu un nospiediet MENU/OK, lai apstiprinātu.
- 4 Ievadiet jauno PIN kodu un nospiediet MENU/OK, lai apstiprinātu.
- 5 Vēlreiz ievadiet jauno PIN kodu un nospiediet MENU/OK, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Klausules uzlādēšana

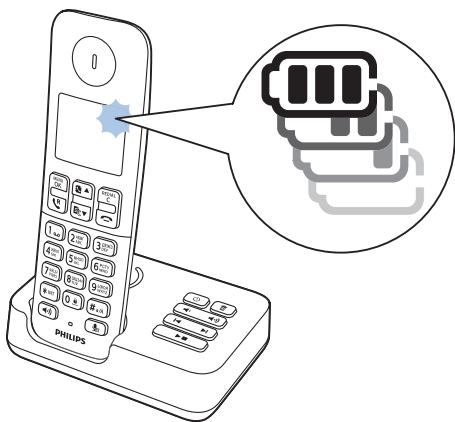

Lai uzlādētu klausuli, ielieciet to bāzes stacijā. Ja klausule ir pareizi ievietota bāzes stacijā, dzirdama statīva pieslēgšanas skaņa.

↳ Tiek sākta klausules uzlādēšana.

Piezīme

- Pirms pirmās lietošanas uzlādējiet baterijas 8 stundas.
- Bateriju lādēšanas laikā klausule var sasilt, tas ir normāli.

Tagad tālrunis ir gatavs lietošanai.

Bateriju uzlādes līmeņa pārbaude

Baterijas ikona rāda pašreizējo bateriju uzlādes līmeni.

	Ja klausule ir noņemta no bāzes stācijas, joslas norāda bateriju uzlādes līmeni (pilns, vidējs un zems).
	Ja klausule ielikta bāzes stacijā vai savienota ar lādētāju, joslas mirgo, līdz tiek pabeigta lādēšana.
	
	
	Mirgo tukšas baterijas ikona. Bateriju uzlādes līmenis ir zems, baterijas jāuzlādē.

Ja baterijas ir tukšas, klausule tiek izslēgta. Ja runājat pa tālruni un baterijas ir gandrīz tukšas, dzirdams brīdinājuma signāls. Pēc brīdinājuma zvans tiek atvienots.

Kas ir gaidstāves režīms?

Tālrunis ir gaidstāves režīmā, kad netiek lietots. Klausules nosaukums, datums un laiks, kā arī klausules numurs tiek attēlots gaidstāves ekrānā.

Displeja ikonas

Gaidstāves režīmā galvenajā ekrānā redzamās ikonas norāda klausulē pieejamās funkcijas.

Ikona	Apraksts
-------	----------

	Jā klausule ir noņemta no bāzes stacijas/lādētāja, joslas norāda bateriju uzlādes līmeni (no pilna līdz zemam).
	Jā klausule ielikta bāzes stacijā vai savienota ar lādētāju, joslas tiek ritinātas, līdz tiek pabeigta lādēšana.
	
	Mirgo tukšas baterijas ikona, un ir dzirdams modinātāja signāls. Bateriju uzlādes līmenis ir zems, baterijas jāuzlādē.
	Redzams savienojuma statuss starp klausuli un bāzes staciju. Jo vairāk joslu redzams, jo stiprāks ir signāls.
	
	
	Pastāvīgi ieslēgta, kad zvanu žurnālā tiek pārlūkoti atbildētie ienākošie zvani.
	Norāda izejošo zvanu numuru atkārtēšanas sarakstā.
	Mirgo, kad ir jauns neatbildēts zvans vai, zvanu žurnālā pārlūkojot nenasītos neatbildētos zvanus. Tā ir pastāvīgi ieslēgta, kad zvanu žurnālā tiek pārlūkoti lasītie neatbildētie zvani.
	Mirgo, kad tiek saņemts uz ienākošo zvanu. Pastāvīgi ieslēgta zvana laikā.
	Skalrunis ir ieslēgts.
	Zvana signāls ir izslēgts.
	Automātiskais atbildētājs (tikai D235): mirgo, kad pienācis jauns ziņojums vai ir pilna atmiņa. Rāda, kad ir ieslēgts tālruņa automātiskais atbildētājs.
	Mirgo, ja ir jauns balss ziņojums. Pastāvīgi ieslēgta, ja balss ziņojumi jau ir skatīti zvanu žurnālā. Ikona nav redzama, ja nav neviena balss ziņojuma.
	Tiek parādīta, ritinot sarakstu augšup/lejup vai palielinot/samazinot skaļumu.
	Labajā pusē ir vairāk ciparu. Nospiediet REDIAL/C , lai lasītu.
ECO+	Aktivizēts ECO+ režīms.

Signāla stipruma pārbaude

 Joslu skaits norāda savienojuma starp klausuli un bāzes staciju statusu. Jo vairāk joslu redzams, jo labāks ir savienojums.

- Pirms zvanīšanas vai zvanu saņemšanas un tālruņa funkciju un līdzekļu lietošanas pārbaudiet, vai klausule ir pievienota bāzes stacijai.
- Ja, runājot pa tālruni, dzirdat brīdinājuma signālu, klausules baterijas ir gandrīz tukšas vai arī klausule ir ārpus uztveršanas zonas. Uzlādējiet baterijas vai pārvietojiet klausuli tuvāk bāzes stacijai.

Piezīme

- Ja ieslēgts **ECO+**, signāla stiprums netiek parādīts (skatiet 'ECO+ režīms' lpp. 22).

Klausules ieslēgšana vai izslēgšana

Nospiediet un turiet , lai ieslēgtu vai izslēgtu klausuli.

4 Zvani

Piezīme

- Elektropadeves pārtraukuma gadījumā ar tālruni nevar piezvanīt ārkārtas gadījumu dienestiem.

Padoms

- Pirms zvanišanas vai, runājot pa tālruni, pārbaudiet signāla stiprumu. (skatiet 'Signāla stipruma pārbaude' lpp. 10)

Zvanišana

Ir šādi zvanišanas veidi:

- Standarta zvans
- Zvans uz iepriekš sastādītu numuru

Varat veikt zvanu arī no atkārtotas numuru sastādīšanas saraksta (skatiet 'Numura atkārtošana' lpp. 20), tālrunu grāmatas saraksta (skatiet 'Zvanišana, izmantojot tālrunu grāmatu' lpp. 16) un zvanu žurnāla (skatiet 'Atzvanišana' lpp. 18).

Standarta zvans

- 1 Nospiediet  vai .
- 2 Sastādiet numuru.
 - ↳ Numurs tiek izsaukts.
 - ↳ Tiek rādīts pašreizējā zvana ilgums.

Zvans uz iepriekš sastādītu numuru

- 1 Sastādiet numuru.
 - Lai izdzēstu ciparu, nospiediet taustiņu **REDIAL/C**.
 - Lai ievadītu pauzi, nospiediet un turiet taustiņu **# a/A**.
- 2 Nospiediet  vai , lai sastādītu numuru.

Piezīme

- Pašreizējā zvana sarunas laiks tiek parādīts zvana taimerī.
- Ja dzirdat brīdinājuma signālu, tālruņa baterijas ir gandrīz tukšas vai arī tālrunis ir ārpus uztveršanas zonas. Uzlādējiet baterijas vai pārvietojiet tālruni tuvāk bāzes stacijai.

Atbildēšana uz zvanu

Ienākošā zvana laikā tālrunis zvana. Nospiediet  vai , lai atbildētu uz zvanu;

Brīdinājums

- Kad zvana klausule vai ir aktivizēts brīvroku režīms, turiet klausuli tālāk no auss, lai negūtu dzirdes bojājumus.

Piezīme

- Zvanītāja ID pakalpojums ir pieejams, ja esat to abonējis no sava pakalpojumu sniedzēja.

Padoms

- Ja ir neatbildēts zvans, tiek parādīts ziņojums.

Ienākošo zvanu signāla izslēgšana

Kad tālrunis zvana, nospiediet **REDIAL/C**.

Zvana beigšana

Zvanu var beigt šādos veidos:

- Nospiediet pogu ;
- Ielieciet klausuli bāzes stacijā vai lādētāja ligzdā.

Auss skaļruņa/skaļruņa skaļuma regulēšana

Nospiediet pogu   /  , lai regulētu skaļumu zvana laikā.

- ↳ Auss skaļruņa/skaļruņa skaļums ir noregulēts, un tālrunī atkal redzams zvana ekrāns.

Mikrofona skaņas izslēgšana

- 1 Sarunas laikā nospiediet pogu .
 - ↳ Klausulē redzams [Skaņa izsl.].
 - ↳ Zvanītājs jūs nevar dzirdēt, taču jūs joprojām varat dzirdēt zvanītāja balsi.
- 2 Vēlreiz nospiediet , lai ieslēgtu mikrofona skaņu.
 - ↳ Tagad varat sarunāties ar zvanītāju.

Skaļruņa ieslēgšana vai izslēgšana

Nospiediet .

Otra zvana veikšana

Piezīme

- Pakalpojuma pieejamība atkarīga no tīkla. Sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju, lai uzzinātu par darbību.

- 1 Sarunas laikā nospiediet pogu .
 - ↳ Pirmais zvans tiek aizturēts.
- 2 Sastādiet otru numuru.
 - ↳ Tiek izsaukts ekrānā redzamais numurs.

Atbildēšana uz otru zvanu

Piezīme

- Pakalpojuma pieejamība atkarīga no tīkla.

Kad dzirdat periodiskus pīkstienus, kas informē par ienākošo zvanu, varat uz to atbildēt šādos veidos:

- 1 Nospiediet taustiņu  un , lai atbildētu uz zvanu.
 - ↳ Pirmais zvans tiek aizturēts, un tiek izveidots savienojums ar otru zvanu.
- 2 Nospiediet taustiņu  un , lai pabeigtu pašreizējo zvanu un atbildētu uz pirmo zvanu.

Pārslēgšana no viena zvana uz otru

Piezīme

- Pakalpojuma pieejamība atkarīga no tīkla. Sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju, lai uzzinātu par darbību.

Nospiediet  un .

- ↳ Pašreizējais zvans tiek aizturēts, un tiek izveidots savienojums ar otru zvanu.

Konferences zvana veikšana ar ārējiem zvanītājiem

Piezīme

- Šis pakalpojums ir atkarīgs no tīkla un valsts. Par darbību un papildu maksu jautājiēt pakalpojumu sniedzējam.

Kad esat izveidojis savienojumu ar diviem zvaniem, nospiediet  un pēc tam .

- ↳ Abi zvani tiek apvienoti, un tiek izveidots konferences zvans.

5 Iekšējais telefons un konferences zvani

Iekšējā telefona zvans ir zvans citai klausulei, kam ir kopīga bāzes stacija. Konferences zvanā saruna notiek starp jums, citas klausules lietotāju un ārējiem zvanītājiem.

Zvans citai klausulei



Piezīme

- Ja bāzes stacijā ir reģistrētas tikai divas klausules, nospiediet un turiet ***INT**, lai zvanītu uz otru klausuli.

- 1 Nospiediet un turiet taustiņu ***INT**.
 - ↳ Modeļiem ar vairākām klausulēm tiek parādītas iekšējai saziņai pieejamās klausules, pēc tam pārejiet uz 2. darbību.
 - ↳ Modeļiem ar divām klausulēm zvana otra klausule, pēc tam pārejiet uz 3. darbību.
- 2 Atlasiet klausuli, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Atlasītā klausule zvana.
- 3 Atlasītajā klausulē nospiediet **↵**.
 - ↳ Ir izveidots iekšējā telefona zvans.
- 4 Nospiediet **☎**, lai pabeigtu iekšējo telefona zvānu.

Runājot pa tālruni

Zvana laikā varat pāriet no vienas klausules uz citu:

- 1 Nospiediet un turiet taustiņu ***INT**.
 - ↳ Pašreizējā zvanītāja zvans tiek aizturēts.
 - ↳ Modeļiem ar vairākām klausulēm tiek parādītas iekšējai saziņai pieejamās

klausules, pēc tam pārejiet uz 2. darbību.

- ↳ Modeļiem ar divām klausulēm zvana otra klausule, pēc tam pārejiet uz 3. darbību.

- 2 Atlasiet klausuli, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Uzgaidiet, līdz otrā klausulē tiks atbildēts uz jūsu zvānu.
- 3 Atlasītajā klausulē nospiediet **↵**.
 - ↳ Ir izveidots iekšējā telefona zvans.

Pārslēgšanās starp zvaniem

Nospiediet un turiet taustiņu ***INT**, lai pārslēgtu ārējo zvānu un iekšējā telefona zvānu.

Konferences zvana veikšana

Trīspusējs konferences zvans ir zvans jūsu, citas klausules lietotāja un ārējo zvanītāju starpā. Tam nepieciešamas divas klausules ar kopīgu bāzes staciju.

Ārējā zvana laikā

- 1 Nospiediet un turiet taustiņu ***INT**, lai sāktu iekšējo zvānu.
 - ↳ Ārējā zvanītāja zvans tiek aizturēts.
 - ↳ Modeļiem ar vairākām klausulēm tiek parādītas iekšējai saziņai pieejamās klausules, pēc tam pārejiet uz 2. darbību.
 - ↳ Modeļiem ar divām klausulēm zvana otra klausule, pēc tam pārejiet uz 3. darbību.
- 2 Atlasiet klausuli, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Atlasītā klausule zvana.
- 3 Atlasītajā klausulē nospiediet **↵**.
 - ↳ Ir izveidots iekšējā telefona zvans.
- 4 Nospiediet **MENU/OK**.

↳ Tagad piedalāties trīspusējā konferences zvanā ar ārējo zvanītāju un atlasīto klausuli.

- 5 Nospiediet , lai pabeigtu konferences zvanu.

Piezīme

- Nospiediet  lai pievienotos jau notiekošai konferencei ar citu klausuli, ja **[Pakalpojumi] > [Konference]** ir iestatīts kā **[Automātiski]**.

Konferences zvana laikā

- 1 Nospiediet un turiet **#INT**, lai aizturētu ārējo zvanu un atgrieztos pie iekšējā zvana.
- ↳ Ārējais zvans tiek aizturēts;
- 2 Nospiediet **MENU/OK**, lai vēlreiz uzsāktu konferences zvanu.

Piezīme

- Ja konferences zvana laikā viena klausule tiek nolikta, otra klausule joprojām ir savienota ar ārējo zvanu.

6 Teksts un cipari

Klausules nosaukumā, tālrunu grāmatas ierakstos un citos izvēlnes vienumos var ievadīt tekstu un ciparus.

Teksta un ciparu ievadīšana

- 1 Lai ievadītu atlasīto rakstzīmi, vienreiz vai vairākas reizes nospiediet burtciparu taustiņu.
- 2 Nospiediet taustiņu **REDIAL/C**, lai izdzēstu rakstzīmi. Nospiediet un turiet taustiņu **REDIAL/C**, lai izdzēstu visas rakstzīmes. Lai pārvietotu kursoru pa kreisi vai pa labi, nospiediet   un  .
- 3 Lai ievadītu atstarpi, nospiediet **0#**.



Piezīme

- Informāciju par rakstzīmju un ciparu taustiņu kartēšanu skatiet nodaļu "Pielikums".

Lielo un mazo burtu pārslēgšana

Pēc noklusējuma katra vārda pirmais burts teikumā tiek rakstīts ar lielo burtu, bet pārējie - ar mazo burtu. Lai pārslēgtu lielos un mazos burtus, nospiediet un turiet **#a/A**.

7 Tālruņu grāmata

Šim tālrunim ir tālruņu grāmata, kurā var saglabāt maksimums 50 ierakstus. Tālruņu grāmatai var piekļūt no bāzes stacijas. Katram ierakstam var būt maksimums 14 rakstzīmju garš nosaukums un maksimums 24 ciparu garš numurs.

Jums ir līdz 2 tiešās piekļuves atmiņām (taustiņi 1 un 2). Atkarībā no valsts taustiņā 1 un 2 ir iepriekš iestatīts attiecīgi balss pasta numurs un pakalpojumu sniedzēja informācijas dienesta numurs. Ja gaidstāves režīmā nospiežat un turat šo taustiņu, automātiski tiek sastādīts saglabātais tālruņa numurs.

Piezīme

- Tiešās piekļuves atmiņas pieejamība ir atkarīga no valsts.

Tālruņu grāmatas skatīšana

Piezīme

- Tālruņu grāmatu vienlaikus var skatīt tikai vienā klausulē.

- 1 Nospiediet   vai atlasiet **MENU/OK** > [**Tālr. katalogs**] > [**Skatīt**] > **MENU/OK**, lai piekļūtu tālruņu grāmatas sarakstam.
- 2 Atlasiet kontaktpersonu un skatiet pieejamo informāciju.

Ieraksta meklēšana

Lai meklētu tālruņu grāmatas ierakstus, varat rīkoties šādi:

- Ritiniet kontaktpersonu sarakstu.
- Ievadiet kontaktpersonas vārda pirmo rakstzīmi.

Kontaktpersonu saraksta ritināšana

- 1 Nospiediet   vai **MENU/OK** > [**Tālr. katalogs**] > [**Skatīt**], lai piekļūtu tālruņu grāmatas sarakstam.
- 2 Nospiediet   un , lai ritinātu tālruņu grāmatas sarakstu.

Kontaktpersonas vārda pirmās rakstzīmes ievadīšana

- 1 Nospiediet   vai **MENU/OK** > [**Tālr. katalogs**] > [**Skatīt**], lai piekļūtu tālruņu grāmatas sarakstam.
- 2 Nospiediet burtciparu taustiņu, kas atbilst rakstzīmei.
↳ Tiek parādīts pirmais ieraksts, kas sākas ar šo rakstzīmi.

Zvanišana, izmantojot tālruņu grāmatu

- 1 Nospiediet   vai atlasiet **MENU/OK** > [**Tālr. katalogs**] > [**Skatīt**] > **MENU/OK**, lai piekļūtu tālruņu grāmatas sarakstam.
- 2 Tālruņu grāmatas sarakstā atlasiet kontaktpersonu.
- 3 Nospiediet , lai piezvanītu.

Piekļūšana tālruņu grāmatai zvana laikā

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet kontaktpersonu un nospiediet **MENU/OK**, lai skatītu numuru.

Ieraksta pievienošana

Piezīme

- Ja tālrūņa grāmatas atmiņa ir pilna, klausulē tiek parādīts paziņojums. Lai pievienotu jaunus ierakstus, izdzēsiet dažus esošos ierakstus.
- Ja maināt ieraksta numuru, jaunais numurs tiks pārrakstīts pāri iepriekšējam.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet [**Talr. katalogs**] > [**Pievien. jaunu**], pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Ievadiet vārdu, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 4 Ievadiet numuru, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Jaunais ieraksts ir saglabāts.

Padoms

- Lai ievadītu pauzi, nospiediet un turiet taustiņu **#01A**.
- Lai ievadītu atlasīto rakstzīmi, vienreiz vai vairākas reizes nospiediet burtciparu taustiņu.
- Lai izdzēstu rakstzīmi, nospiediet **REDIAL/C**. Lai pārvietotu kursoru pa kreisi vai pa labi, nospiediet  un .

Ieraksta rediģēšana

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet [**Talr. katalogs**] > [**Rediģēt**], pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet kontaktpersonu, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 4 Rediģējiet vārdu, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 5 Rediģējiet numuru, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Ieraksts ir saglabāts.

Ieraksta dzēšana

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet [**Talr. katalogs**] > [**Dzēst**], pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet kontaktpersonu, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 4 Nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Ieraksts ir izdzēsts.

Visu ierakstu dzēšana

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet [**Talr. katalogs**] > [**Dzēst visu**] un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 3 Nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Visi ieraksti (izņemot divus tiešās piekļuves atmiņas ierakstus) tiek izdzēsti.

8 Zvanu žurnāls

Zvanu žurnālā tiek saglabāta visu neatbildēto un saņemto zvanu vēsture. Ienākošo zvanu vēsturē iekļauts zvanītāja vārds un numurs, zvana laiks un datums. Šī funkcija ir pieejama, ja no pakalpojumu sniedzēja abonējat zvanītāja ID pakalpojumu.

Tālrunī var saglabāt maksimums 20 zvanu ierakstus. Klausules ekrānā mirgojoša zvanu žurnāla ikona atgādina par neatbildētiem zvaniem. Ja zvanītājs ir atļāvis rādīt savu identitāti, varat skatīt tā vārdu vai numuru. Zvanu ieraksti tiek attēloti hronoloģiskā secībā, kā pirmais sarakstā tiek rādīts pēdējais saņemtais zvans.

Piezīme

- Lai atzvanītu tieši no zvanu saraksta, vispirms pārliecinieties, vai numurs ir derīgs.

Ekrānā redzamās ikonas norāda vai tie ir neatbildētie vai saņemtie zvani.

Ikonas	Apraksts
	Pastāvīgi ieslēgta, kad zvanu žurnālā tiek pārlūkoti ienākošie zvani.
	Mirgo, ja ir jauns neatbildēts zvans. Pastāvīgi ieslēgta, kad zvanu žurnālā tiek pārlūkoti neatbildētie zvani.

Zvanu saraksta tips

Varat iestatīt, vai zvanu žurnālā varat redzēt visus ienākošos zvanus vai neatbildētos zvanus.

Piezīme

- Šī funkcija ir atkarīga no valsts.

Zvanu saraksta tipa iestatīšana

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Pakalpojumi]** > **[Zv. sar. veids]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet opciju un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.

Zvanu ierakstu skatīšana

- 1 Nospiediet  ▼.
↳ Tiek parādīts ienākošo zvanu žurnāls.
- 2 Atlasiet ierakstu, tad nospiediet **MENU/OK** un **[Skatīt]**, lai iegūtu plašāku informāciju.

Zvana ieraksta saglabāšana tālrunu grāmatā

- 1 Nospiediet  ▼.
↳ Tiek parādīts ienākošo zvanu žurnāls.
- 2 Atlasiet ierakstu un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Saglab. numuru]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 4 Ievadiet un rediģējiet vārdu, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 5 Ievadiet un rediģējiet numuru, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Ieraksts ir saglabāts.

Atzvanīšana

- 1 Nospiediet  ▼.
- 2 Sarakstā atlasiet ierakstu.
- 3 Nospiediet , lai piezvanītu.

Zvana ieraksta dzēšana

- 1 Nospiediet  ▼.
↳ Tiek parādīts ienākošo zvanu žurnāls.
- 2 Atlasiet ierakstu un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet [**Dzēst**] un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 4 Nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Ieraksts ir izdzēsts.

Visu zvanu ierakstu dzēšana

- 1 Nospiediet  ▼.
↳ Tiek parādīts ienākošo zvanu žurnāls.
- 2 Nospiediet **MENU/OK**, lai atvērtu opciju izvēlni.
- 3 Atlasiet [**Dzēst visu**] un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 4 Nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Visi ieraksti ir izdzēsti.

9 Numuru atkārtotāšanas saraksts

Numuru atkārtotāšanas sarakstā ir saglabāta sastādīto numuru vēsture. Tajā iekļauti to personu vārdi un/vai numuri, kam esat zvanījis. Šajā tālrunī var saglabāt maksimums 10 numuru atkārtotāšanas saraksta ierakstus.

Numuru atkārtotāšanas saraksta ierakstu skatīšana

Nospiediet **REDIAL/C**.

Numura atkārtotāšana

- 1 Nospiediet **REDIAL/C**.
- 2 Atlasiet ierakstu un nospiediet .
↳ Numurs tiek izsaukts.

Zvana ieraksta saglabāšana tālruņu grāmatā

- 1 Nospiediet taustiņu **REDIAL/C**, lai atvērtu sastādīto numuru sarakstu.
- 2 Atlasiet ierakstu un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet [**Saglab. numuru**] un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 4 Ievadiet un rediģējiet vārdu, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 5 Ievadiet un rediģējiet numuru, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Ieraksts ir saglabāts.

Numuru atkārtotāšanas saraksta ieraksta dzēšana

- 1 Nospiediet taustiņu **REDIAL/C**, lai atvērtu sastādīto numuru sarakstu.
- 2 Atlasiet ierakstu un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet [**Dzēst**] un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 4 Nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Ieraksts ir izdzēsts.

Visu numuru atkārtotāšanas saraksta ierakstu dzēšana

- 1 Nospiediet taustiņu **REDIAL/C**, lai atvērtu sastādīto numuru sarakstu.
- 2 Nospiediet **MENU/OK**, lai atvērtu opciju izvēlni.
- 3 Atlasiet [**Dzēst visu**] un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 4 Nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Visi ieraksti ir izdzēsti.

10 Tālruņa iestatījumi

Varat pielāgot iestatījumus, lai personalizētu tālruni.

Skaņas iestatījumi

Klausules zvana signāla skaļuma iestatīšana

Varat izvēlēties vienu no 5 zvana signāla skaļuma līmeņiem vai [Izslēgts].

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet [Tāl. iestat.] > [Skaņas] > [Zvana skaļums], pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet skaļuma līmeni un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Klausules zvana signāla iestatīšana

Varat atlasīt vienu no 10 zvanu signāliem.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet [Tāl. iestat.] > [Skaņas] > [Zvana toņi], pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet zvana signālu un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Taustiņu toņa iestatīšana

Taustiņu tonis ir skaņa, kas atskan, kad klausulē nospiežat taustiņu.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.

- 2 Atlasiet [Tāl. iestat.] > [Skaņas] > [Taut. tonis], pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet [Ieslēgts]/[Izslēgts], pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Statīva pieslēgšanas tonis

Statīva pieslēgšanas tonis ir skaņa, kas atskan, kad novietojat klausuli bāzes stacijā vai lādētājā.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet [Tāl. iestat.] > [Skaņas] > [Stat. pies.ton.], pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet [Ieslēgts]/[Izslēgts], pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Baterijas signāla iestatīšana

Baterijas signāls ir skaņa, kas tiek izdota, kad ir zems baterijas uzlādes līmenis un baterija ir jāuzlādē.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet [Tāl. iestat.] > [Skaņas] > [Bat. signāls], pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet [Ieslēgts]/[Izslēgts], pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Klausules nosaukuma piešķiršana

Klausules nosaukuma garums nevar pārsniegt 12 rakstzīmes. Tas tiek attēlots klausules ekrānā gaidstāves režīma laikā.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet [Tāl. iestat.] > [Tāl. nosauk.], pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.

- 3 Ievadiet vai rediģējiet nosaukumu. Lai izdzēstu rakstzīmi, nospiediet **REDIAL/C**.
- 4 Nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Datuma un laika iestatīšana

Informāciju skatiet nodaļas "Lietošanas sākšana" sadaļā "Datuma un laika iestatīšana".

Displeja valodas iestatīšana

Piezīme

- Šī funkcija attiecas tikai uz modeļiem ar daudzvalodu atbalstu.
- Pieejamās valodas dažādās valstīs atšķiras.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Tālr. iestat.] > [Valoda]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet valodu un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

ECO+ režīms

Ja aktivizēts režīms **ECO+**, gaidstāves režīmā tiek novērsts starojums no klausules un bāzes stacijas.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Tālr. iestat.] > [ECO+ režīms]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Ieslēgts]/[Izslēgts]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.
↳ **ECO+** tiek parādīts gaidstāves režīmā.

Piezīme

- Pārliedziniet, vai visas bāzes stacijā reģistrētās klausules ir D230/D235, lai funkcija **ECO+** darbotos pareizi.
- Ja ir aktivizēts **ECO+**, gaidstāves laiks tiek samazināts. Tas notiek tādēļ, ka režīmā **ECO+** bāzes stacija nepārraida signālu gaidstāves režīmā; klausulei biežāk jāuztver signāls no bāzes stacijas, lai noteiktu ienākošos zvanus vai citus pieprasījumus no bāzes stacijas. Tiek paildzināts arī laiks, kas klausulei nepieciešams, lai piekļūtu tādām funkcijām kā zvanu iestatīšana, zvanu žurnāls, lapošana un tālrunu grāmatas pārlūkošana. Klausule jūs nebrīdinās par savienojuma zudumu, ja notiek strāvas padeves pārtraukums vai izejat ārpus uztveres diapazona.

11 Tālruna automātiskais atbildētājs

Piezīme

- Pieejams tikai modelim D235.

Tālrunī ir iekļauts automātiskais atbildētājs, kas ieraksta neatbildētos zvanus, ja atbildētājs ir ieslēgts. Automātiskajam atbildētājam var piekļūt attāli un mainīt iestatījumus, izmantojot automātiskā atbildētāja izvēlni klausulē. Kad automātiskais atbildētājs ir ieslēgts, iedegas bāzes stacijas poga .

Ieslēgt vai izslēgt automātisko atbildētāju.

Automātisko atbildētāju varat ieslēgt vai izslēgt, izmantojot bāzes staciju vai klausuli.

Izmantojot klausuli

- 1 Nospiediet  / **MENU/OK** vai **[Aut. atbildēt.]** > .
- 2 Atlasiet **[Iesl./izsl.]** > **[Ieslēgts]/[Izslēgts]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Ierakstīt arī]/ [Tikai atbild.]**, kad ir ieslēgts autom. atbildētājs, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Piezīme

- **[Ierakstīt arī]** nozīmē, ka notiek atbildēšana uz zvaniem un ziņojumu ierakstīšana. **[Tikai atbild.]** nozīmē, ka notiek tikai atbildēšana uz zvaniem, ziņojumi netiek ierakstīti.

↳ Iestatījums ir saglabāts.

Izmantojot bāzes staciju

Nospiediet , lai ieslēgtu vai izslēgtu automātisko atbildētāju gaidstāves režīmā.

Piezīme

- Kad automātiskais atbildētājs ir ieslēgts, tas atbild uz ienākošajiem zvaniem pēc noteikta zvanu skaita, ņemot vērā zvana atlikšanas iestatījumu.

Automātiskā atbildētāja valodas iestatīšana

Piezīme

- Šī funkcija attiecas tikai uz modeļiem ar daudzvalodu atbalstu.

Automātiskā atbildētāja valoda ir paziņojumu valoda.

- 1 Nospiediet  / **MENU/OK** vai **[Aut. atbildēt.]** > .
- 2 Atlasiet **[Balss valoda]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet valodu un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Paziņojumi

Paziņojums ir ziņojums, ko zvanītājs dzird, kad automātiskais atbildētājs atbild uz zvanu. Automātiskajā atbildētājā ir divi iepriekš ierakstīti paziņojumi: **[Ierakstīt arī]** un **[Tikai atbild.]**.

Paziņojuma ierakstīšana

Maksimālais paziņojuma ilgums, ko varat ierakstīt, ir 3 minūtes. No jauna ierakstītais paziņojums automātiski aizstāj veco paziņojumu.

- 1 Nospiediet  / MENU/OK vai [Aut. atbildēt.] > .
- 2 Atlasiet [Paziņošana] un nospiediet MENU/OK, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet [Tikai atbild.] vai [Ierakstīt arī] un nospiediet MENU/OK, lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet [Ierakstīt] un nospiediet MENU/OK, lai apstiprinātu.
- 5 Pārļiecinieties, ka atrodaties tuvu mikrofonam, un pēc signāla sāciet ierakstīšanu.
- 6 Nospiediet MENU/OK, lai pārtrauktu ierakstīšanu, vai arī ierakstīšana tiek pārtraukta pēc 3 minūtēm.
↳ Klausulē varat noklausīties no jauna ierakstīto paziņojumu.



Piezīme

- Ierakstot paziņojumu, runājiet tuvu mikrofonam.

Paziņojuma klausīšanās

- 1 Nospiediet  / MENU/OK vai [Aut. atbildēt.] > .
- 2 Atlasiet [Paziņošana] un nospiediet MENU/OK, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet [Tikai atbild.] vai [Ierakstīt arī] un nospiediet MENU/OK, lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet [Atskaņot] un nospiediet MENU/OK, lai apstiprinātu.
↳ Varat noklausīties pašreizējo paziņojumu.



Piezīme

- Paziņojumu vairs nevarat klausīties, ja atbildat uz ienākošo zvanu.

Noklusējuma paziņojuma atjaunošana

- 1 Nospiediet  / MENU/OK vai [Aut. atbildēt.] > .
- 2 Atlasiet [Paziņošana] un nospiediet MENU/OK, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet [Ierakstīt arī] vai [Tikai atbild.] un nospiediet MENU/OK, lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet [Lietot noklus.] un nospiediet MENU/OK, lai apstiprinātu.
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 5 Nospiediet MENU/OK, lai apstiprinātu.
↳ Noklusējuma paziņojums ir atjaunots.

Ienākošie ziņojumi

Katra ziņojuma maksimālais garums ir 3 minūtes. Kad tiek saņemti jauni ziņojumi, automātiskajā atbildētājā mirgo jauna ziņojuma indikators un klausulē tiek parādīts paziņojums.



Piezīme

- Ja paceļat klausuli, kad zvanītājs atstāj ziņojumu, ierakstīšana tiek pārtraukta un varat tieši runāt ar zvanītāju.
- Ja atmiņa ir pilna, automātiski tiek ieslēgts automātiskā atbildētāja režīms [Tikai atbild.]. Izdzēsiet vecos ziņojumus, lai saņemtu jaunus.

Ienākošā ziņojuma klausīšanās

Ienākošos ziņojumus var noklausīties to ierakstīšanas secībā.

Bāzes stacija

- Lai sāktu/pārtrauktu klausīties, nospiediet .
- Lai regulētu skaļumu, nospiediet  / .
- Lai atskaņotu iepriekšējo ziņojumu / vēlreiz atskaņotu pašreizējo ziņojumu, nospiediet taustiņu .
- Lai atskaņotu nākamo ziņojumu, nospiediet taustiņu .

- Lai izdzēstu pašreizējo ziņojumu, nospiediet taustiņu .

Piezīme

- Idzēstos ziņojumus atgūt nav iespējams.

Klausulē

- Ja ir jauni ziņojumi, nospiediet , lai klausītos. Ja nav jaunu ziņojumu, nospiediet , pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai klausītos vecos ziņojumus.
- Nospiediet **MENU/OK** > **[Aut. atbildēt.]** > **[Atskaņot]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Tiek atskaņoti jaunie ziņojumi. Ja nav neviena jauna ziņojuma, tiek atskaņoti vecie ziņojumi.
- Nospiediet **REDIAL/C**, lai pārtrauktu klausīšanos.
- Nospiediet **MENU/OK**, lai atvērtu opciju izvēlni.
- Nospiediet taustiņu  , lai palielinātu/samazinātu skaļumu.

Ienākošā ziņojuma dzēšana

Bāzes stacijā

- Nospiediet taustiņu , kad klausāties ziņojumu.
- ↳ Pašreizējais ziņojums ir izdzēsts.

Klausulē

- 1 Klausoties ziņojumu, nospiediet **MENU/OK**, lai atvērtu opciju izvēlni.
- 2 Atlasiet **[Dzēst]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Pašreizējais ziņojums ir izdzēsts.

Visu veco ienākošo ziņojumu dzēšana

Gaidstāves režīmā nospiediet un turiet bāzes stacijas taustiņu .

- ↳ Visi vecie ziņojumi ir neatgriezeniski izdzēsti.

Klausulē

- 1 Nospiediet  / **MENU/OK** vai **[Aut. atbildēt.]** > .
- 2 Atlasiet **[Dzēst visu]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 3 Nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Visi vecie ziņojumi ir neatgriezeniski izdzēsti.

Piezīme

- Varat izdzēst tikai izlasītos ziņojumus. Idzēstos ziņojumus atgūt nav iespējams.

Zvana atlikšanas iestatīšana

Varat iestatīt, cik reizes zvana tālrunis, līdz uz zvānu atbild automātiskais atbildētājs.

- 1 Nospiediet  / **MENU/OK** vai **[Aut. atbildēt.]** > .
- 2 Atlasiet **[Zvana atlikš.]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet jaunu iestatījumu un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Iestatījums ir saglabāts.

Piezīme

- Lai šo funkciju varētu lietot, pārlicinieties, vai automātiskais atbildētājs ir ieslēgts.

Padoms

- Ja automātiskajam atbildētājam piekļūstat attāli, zvana atlikšanu ieteicams iestatīt režīmā **[Ekonomija]**. Tas ir ekonomisks ziņojumu pārvaldīšanas veids. Ja ir jauni ziņojumi, automātiskais atbildētājs atbild uz zvānu pēc 3 zvana signāliem; ja ziņojumu nav, tas atbild uz zvānu pēc 5 zvana signāliem.

Attālā piekļuve

Automātisko atbildētāju varat darbināt arī tad, ja neesat mājās. Vienkārši piezvaniet uz savu tālruni, izmantojot tālruni ar toņu numuru sastādīšanas funkciju, un ievadiet 4 ciparu PIN kodu.

Piezīme

- Attālās piekļuves PIN kods ir tāds pats kā sistēmas PIN kods. Iepriekš iestatītais PIN ir 0000.

Attālās piekļuves aktivizēšana/deaktivizēšana

Varat atļaut vai bloķēt attālo piekļuvi automātiskajam atbildētājam.

- 1 Nospiediet  / MENU/OK vai [Aut. atbildēt.] > .
- 2 Atlasiet [Attāl. piekl.] un nospiediet MENU/OK, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet [Aktivēt]/[Deaktivēt], pēc tam nospiediet MENU/OK, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

PIN koda maiņa

- 1 Nospiediet  / MENU/OK vai [Aut. atbildēt.] > .
- 2 Atlasiet [Attāl. piekl.] > [Mainīt PIN], pēc tam nospiediet MENU/OK, lai apstiprinātu.
- 3 Ievadiet veco PIN kodu un nospiediet MENU/OK, lai apstiprinātu.
- 4 Ievadiet jauno PIN kodu un nospiediet MENU/OK, lai apstiprinātu.
- 5 Vēlreiz ievadiet jauno PIN kodu un nospiediet MENU/OK, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Attāla piekļuve automātiskajam atbildētājam

- 1 Piezvaniet uz savu mājas numuru, izmantojot tālruni ar toņu numuru sastādīšanas funkciju.
- 2 Kad dzirdat paziņojumu, ievadiet #.
- 3 Ievadiet PIN kodu.
↳ Tagad varat piekļūt automātiskajam atbildētājam un klausīties jaunus ziņojumus.

Piezīme

- Jums ir 2 iespējas ievadīt pareizo PIN kodu, pirms saruna tiek pārtraukta.

- 4 Nospiediet taustiņu, lai izpildītu funkciju. Pieejamo funkciju sarakstu skatiet tālāk esošajā attālās piekļuves komandu tabulā.

Piezīme

- Ja nav neviena ziņojuma, saruna tiek pārtraukta automātiski, ja 8 sekunžu laikā netiek nospiests neviena taustiņš.

Attālās piekļuves komandas

Taustiņš	Funkcija
1	Klausīties iepriekšējo ziņojumu.
2	Klausīties ziņojumus.
3	Pārslēgt nākamo ziņojumu.
6	Dzēst pašreizējo ziņojumu.
7	Ieslēdziet automātisko atbildētāju (nav pieejams, klausoties ziņojumus).
8	Pārtraukt ziņojuma klausīšanos.
9	Izslēgt automātisko atbildētāju (nav pieejama, kad klausāties ziņojumus).

Bāzes stacijas LED displeja rādījumi

Tālāk esošajā tabulā norādīts pašreizējais statuss ar dažādiem bāzes stacijas LED displeja rādījumiem.

LED displejs	Ziņojuma statuss
Pastāvīgi ieslēgta	• Nav jaunu ziņojumu un atmiņa nav pilna. • Klausule ir ieslēgta. • Aktivizējiet peidžera režīmu.
Mirgo	• Ir jauns ziņojums un atmiņa nav pilna. • Liecina par ienākošu zvanu. • Ieraksta ienākošu ziņojumu/paziņojumu. • Klausīties ziņojumus. • Attālā piekļuve vai ziņojumu klausīšanās no klausules.
Mirgo (ātri)	• Jauns ziņojums vai nav jaunu ziņojumu, un atmiņa ir pilna. • Atvērt reģistrācijas režīmu.

12 Konfid. režīms

Varat piekļūt konfid. režīma izvēlne, lai bloķētu ienākošos un izejošos zvanus.

Izejošo zvanu bloķēšana

Varat bloķēt izejošos zvanus uz numuriem, piemēram, ārvalstu zvanus vai nevēlamus zvanus uzziņu dienestiem, aizliedzot zvanus, kas sākas ar noteiktiem cipariem. Varat izveidot 2 numuru kopas ar maksimāli 4 cipariem katrai numuru kopai. Ja veicat zvanu uz numuru, kas sākas ar vienu no šīm 2 numuru kopām, izejošais zvans tiek aizliegts.

Izejošo zvanu bloķēšanas režīma aktivizēšana/deaktivizēšana

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Konfid. režīms]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Ievadiet izejošo zvanu bloķēšanas PIN/ieejas kodu. Noklusējuma PIN/ieejas kods ir 0000. Pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet **[Bloķēt izej.] > [Aizliegš. rež.] > [Ieslēgts]/[Izslēgts]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Jaunu numuru pievienošana izejošo zvanu bloķēšanas sarakstā

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Konfid. režīms]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Ievadiet izejošo zvanu bloķēšanas PIN/ieejas kodu. Noklusējuma PIN ir 0000. Pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.

- 4 Atlasiet **[Bloķēt izej.] > [Nr. aizliegš.]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 5 Sarakstā atlasiet numuru, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 6 Rediģējiet numuru, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Izejošo zvanu bloķēšanas PIN/ieejas koda maiņa.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Konfid. režīms]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Ievadiet veco izejošo zvanu bloķēšanas PIN/ieejas kodu. Noklusējuma PIN ir 0000. Pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet **[Bloķēt izej.] > [Mainīt PIN]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 5 Ievadiet jauno PIN/ieejas kodu, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 6 Vēlreiz ievadiet jauno PIN/ieejas kodu, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Ienākošo zvanu bloķēšana

Varat ievietot numurus melnajā sarakstā, lai bloķētu ienākošos zvanus no noteiktiem nevēlamiem numuriem. Varat izveidot 24 numuru kopas ar maksimāli 4 cipariem katrai numuru kopai. Ja ir ienākošs zvans, kas sākas ar kādu no šīm 4 ciparu kopām, zvana signāls tiks atslēgts.

Piezīme

- Pirms šīs funkcijas lietošanas pārliecinieties, vai abonējat zvanītāja ID pakalpojumu.
- Kontaktpersonas vārds tālruņa grāmatā netiks attēlots, ja šis kontaktpersonas numurs atbilst melnajā sarakstā saglabātajam ierakstam.

Melnā saraksta aktivizēšana/ deaktivizēšana

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Konfid. režīms]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Ievadiet ienākošo zvanu bloķēšanas PIN/ieejas kodu. Noklusējuma PIN ir 0000. Pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet **[Bloķēt ienāk.] > [Bloķ. Režīms]** > **[Ieslēgts]/[Izslēgts]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Melnā saraksta numuru pievienošana

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Konfid. režīms]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Ievadiet ienākošo zvanu bloķēšanas PIN/ieejas kodu. Noklusējuma PIN ir 0000. Pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet **[Bloķēt ienāk.] > [Bloķēt numuru]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 5 Ievadiet numuru, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Melnā saraksta PIN/ieejas koda maiņa

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Konfid. režīms]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Ievadiet veco ienākošo zvanu bloķēšanas PIN/ieejas kodu. Noklusējuma PIN ir 0000. Pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet **[Bloķēt ienāk.] > [Mainīt PIN]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 5 Ievadiet jauno PIN/ieejas kodu, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.

- 6 Vēlreiz ievadiet jauno PIN/ieejas kodu, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

13 Pakalpojumi

Tālrunis atbalsta vairākas funkcijas, kas palīdz pārvaldīt zvanus.

Zvanu saraksta tips

Varat iestatīt, vai zvanu žurnālā varat redzēt visus ienākošos zvanus vai neatbildētos zvanus.

Piezīme

- Šī funkcija ir atkarīga no valsts.

Zvanu saraksta tipa iestatīšana

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Pakalpojumi] > [Zv. sar. veids]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet opciju un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.

Automātiskais konferences zvans

Lai pievienotos ārējam zvanam ar citu klausuli, nospiediet .

Piezīme

- Šī funkcija ir pieejama tikai modeļiem ar vairākām klausulēm.

Automātiskā konferences zvana aktivizēšana/deaktivizēšana

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.

- 2 Atlasiet **[Pakalpojumi] > [Konference]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Automātiski]/[Izslēgts]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Zvanītāja ID/AOH

Varat iestatīt klausuli, lai ienākošā zvana laikā saņemtu un attēlotu zvanītāja informāciju.

Zvanītāja displeja informācijas aktivizēšana/deaktivizēšana

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Pakalpojumi] > [Caller ID/AOH]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Automātiski]/[AOH iesl.]/[AOH izsl.]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Zvanītāja numura garuma iestatīšana

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Pakalpojumi] > [Caller ID/AOH] > [Zv. ID cipari]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet jaunu iestatījumu un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Automātiskais prefikss

Šī funkcija pārbauda un formatē izejošā zvana numuru, pirms tas tiek izsaukts. Prefiksa numurs var aizstāt noteikšanas numuru, kas iestatīts izvēlnē. Piemēram, varat iestatīt 604 kā noteikšanas numuru un 1250 kā prefiksu. Ja sastādāt numuru, piemēram, 6043338888,

tālrunis izsaukšanas laikā maina numuru uz 12503338888.

Piezīme

- Noteikšanas numura maksimālais garums ir 5 cipari. Automātiskā prefiksa numura maksimālais garums ir 10 cipari.
- Šī funkcija ir atkarīga no valsts.

Automātiskā prefiksa iestatīšana

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Pakalpojumi] > [Aut. prefikss]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Ievadiet noteikšanas numuru, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 4 Ievadiet prefiksa numuru, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Piezīme

- Lai ievadītu pauzi, nospiediet un turiet taustiņu **#00**.
- Ja ir iestatīts prefiksa numurs un noteikšanas numurs atstāts tukšs, prefiksa numurs tiek pievienots visiem izejošajiem zvaniem.
- Šī funkcija nav pieejama, ja sastādītais numurs sākas ar * un #.

Atzvanišanas laika iestatīšana

Lai varētu atbildēt uz otru zvanu, vispirms pareizi jāiestata atzvanišanas laiks. Parasti tālrunī atzvanišanas laiks jau ir iepriekš iestatīts. Varat atlasīt vienu no 3 opcijām: **[Īss]**, **[Vidējs]** un **[Garš]**. Pieejamo opciju skaits var mainīties atkarībā no valsts. Detalizētu informāciju jautājiet savam pakalpojumu sniedzējam.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.

- 2 Atlasiet **[Pakalpojumi] > [Atzvan. laiks]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet opciju un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Numuru sastādīšanas režīms

Piezīme

- Šī funkcija attiecas tikai uz modeļiem, kas atbalsta gan toņu, gan impulsu režīmu.

Numuru sastādīšanas režīms ir jūsu valstī lietotais telefona signāls. Tālrunis atbalsta toņu (DTMF) un impulsu (rotācijas) numuru sastādīšanas režīmu. Lai iegūtu detalizētu informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Numuru sastādīšanas režīma iestatīšana

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Pakalpojumi] > [Nr. sast. rež.]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet numuru sastādīšanas režīmu un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Piezīme

- Ja tālrunis ir impulsu numuru sastādīšanas režīmā, zvana laikā nospiediet taustiņu ***INT**, lai ieslēgtu īslaicīgo toņu režīmu. Šī zvana laikā ievadītie cipari tiek nosūtīti kā toņu signāli.

Automātiskais pulkstenis

Piezīme

- Pakalpojuma pieejamība atkarīga no tīkla.
- Pirms šīs funkcijas lietošanas pārliecinieties, vai abonējāt zvanītāja ID pakalpojumu.

Tas automātiski sinhronizē datumu un laiku tālrunī ar publisko komutējamo telefonu tīklu (PSTN). Lai sinhronizētu datumu, jābūt iestatītam pašreizējam gadam.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Pakalpojumi] > [Autom. pulkst.]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Ieslēgts]/[Izslēgts]**. Nospiediet **MENU/OK**.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Papildu klausuļu reģistrēšana

Bāzes stacijā varat reģistrēt papildu klausules. Bāzes stacijā var reģistrēt maksimums 4 klausules.

- 1 Reģistrējiet klausuli šādi:
 - Ja klausules statuss ir **[Reģistr. noņ.]**, nospiediet **MENU/OK**.
 - Ja klausules statuss ir **[Meklē...]** un **[Nav pieejams]**, nospiediet **MENU/OK > [Pakalpojumi] > [Reģistrēt] > MENU/OK**.
- 2 Nospiediet un 10 sekundes turiet bāzes stacijas taustiņu **Ⓜ**.

Piezīme

- Modeļiem ar automātisko atbildētāju atskan apstiprinājuma signāls, kas norāda, ka bāze ir reģistrācijas režīmā.

- 3 Ievadiet sistēmas PIN. Nospiediet **REDIAL/C**, lai veiktu labojumus. Pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu PIN.

↳ Reģistrācija tiek pabeigta mazāk nekā 2 minūšu laikā. Bāzes stacija klausulei automātiski piešķir klausules numuru.

Piezīme

- Ja PIN nav pareizs vai bāzes stacija nav atrasta noteiktā laika periodā, tiek parādīts ziņojums klausulē.
- Ja reģistrācija neizdodas, atvienojiet strāvas adapteri no bāzes stacijas un pievienojiet atpakaļ. Uzgaidiet 15 sekundes, pēc tam atkārtojiet reģistrācijas procedūru.
- Iepriekš iestatītais PIN ir 0000. To nevar mainīt.

Klausuļu reģistrācijas noņemšana

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Pakalpojumi] > [Noņ. reģistr.]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Ievadiet sistēmas PIN. (Iepriekš iestatītais PIN ir 0000). Nospiediet **REDIAL/C**, lai dzēstu numuru.
- 4 Atlasiet klausuli, kurai jānoņem reģistrācija.
- 5 Nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Klausules reģistrācija ir noņemta.

Padoms

- Klausules nosaukums gaidstāves režīmā ir attēlots blakus klausules nosaukumam.

Piezīme

- Klausule nevar pati sev noņemt reģistrāciju.

Noklusējuma iestatījumu atjaunošana

Varat atiestatīt tālruņa iestatījumus uz sākotnējiem rūpnīcas iestatījumiem.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Pakalpojumi] > [Atiestatīt]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 3 Nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Visi iestatījumi (izņemot tālruņu grāmatu un tiešās piekļuves taustiņu informāciju) ir atiestatīti.

14 Tehniskie rādītāji

Vispārīgā specifikācija un funkcijas

- Sarunu laiks: 16 stundas
- Gaidstāves laiks: 200 stundas
- Diapazons iekštelpās: 50 metri
- Diapazons ārpus telpām: 300 metri
- Tālruņu grāmatas saraksts ar 50 ierakstiem
- Numuru atkārtošanas saraksts ar 10 ierakstiem
- Zvanu žurnāls ar 20 ierakstiem
- Automātiskais atbildētājs ar ierakstīšanas laiku līdz 25 minūtēm
- Zvanītāja identificēšanas standarta atbalsts: FSK, DTMF

Baterija

- Philips: 2 x AAA Ni-MH 1,2 V 500 mAh uzlādējamās baterijas

Barošanas adapteris

Bāzes stacija un lādētājs

- Tenpao: S003GV0600050, ieeja: 100-240 V~, 50/60 Hz 150 mA, izeja: 6 V līdzstrāva 500 mA

Enerģijas patēriņš

- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: ap 0,7 W (D230); 0,75 W (D235)

Svars un izmēri (D230)

- Klausule: 108,5 grami
47 x 23,6 x 156 mm (A x P x Dz)
- Bāze: 67,5 grami
109,8 x 72,6 x 27,8 mm (A x P x Dz)
- Lādētājs: 37 grami
74 x 68,7 x 27,5 mm (A x P x Dz)

Svars un izmēri (D235)

- Klausule: 108,5 grami
47 x 23,6 x 156 mm (A x P x Dz)
- Bāze: 86,5 grami
109,8 x 72,6 x 29 mm (A x P x Dz)
- Lādētājs: 37 grami
74 x 68,7 x 27,5 mm (A x P x Dz)

15 Paziņojums

Atbilstības deklarācija

Ar šo Gibson Innovations paziņo, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK svarīgākajām prasībām un citiem būtiskiem noteikumiem. Atbilstības deklarācija pieejama vietnē www.p4c.philips.com.

GAP standarta atbilstība

GAP standarts garantē, ka visas DECT™ GAP klausules un bāzes stacijas atbilst minimālajam darbības standartam neatkarīgi no ražotāja. Klausule un bāzes stacija atbilst GAP standartam; tas nozīmē, ka ir garantētas minimālās funkcijas: klausules reģistrēšana, līnijas aizņemšana, zvanišana un zvana saņemšana. Ja izstrādājumu izmantojat ar citu ražotāju izstrādājumiem, papildu funkcijas, iespējams, nav pieejamas. Lai reģistrētu un izmantotu šo klausuli ar cita ražotāja GAP atbilstīgu bāzes staciju, vispirms izpildiet procedūru, kas aprakstīta ražotāja instrukcijā, pēc tam izpildiet klausules reģistrācijas procedūru, kas aprakstīta šajā rokasgrāmatā. Lai bāzes stacijā reģistrētu cita ražotāja klausuli, iestatiet bāzes staciju reģistrācijas režīmā un izpildiet procedūru, kas aprakstīta klausules ražotāja instrukcijā.

Atbilstība EMF

Šis produkts atbilst visiem piemērojamiem standartiem un noteikumiem, kas attiecas uz elektromagnētisko lauku iedarbību.

Veco produktu un bateriju utilizācija



Jūsu produkts ir konstruēts un izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem un sastāvdaļām, kuras ir iespējams pārstrādāt un izmantot atkārtoti.



Šis simbols uz produkta nozīmē, ka uz šo produktu attiecas Eiropas direktīva 2012/19/ES.



Šis simbols nozīmē, ka šajā produktā ir iekļautas baterijas, uz kurām attiecas Eiropas direktīva 2013/56/EK un kuras nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Lūdzu, uzziniet par elektrisko un elektronisko produktu un bateriju vietējo atsevišķo savākšanas sistēmu. Ievērojiet vietējos likumus un nekad neatbrīvojieties no produkta un baterijām kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Pareiza veco produktu un bateriju utilizācija palīdz novērst negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Vienreizējās lietošanas bateriju izņemšana

Lai izņemtu vienreizlietojamās baterijas, skatiet sadaļu "Piegādāto bateriju uzstādīšana".



Ja produkts ir marķēts ar šo logotipu, tas nozīmē, ka attiecīgās valsts otrreizējās izejvielu pārstrādes sistēmā ir samaksāta atbilstoša nodeva.

Vides informācija

Produkta iepakojšanā nav izmantoti lieki iepakojuma elementi. Centāties izmantot tādu iepakojumu, lai to varētu sadalīt trīs materiālu grupās: kartons (kārbā), putu polistirols

(polsterējums) un polietilēns (maisīni, putuplasta aizsargloksne).

Produkts veidots no materiāliem, ko var pārstrādāt un lietot otrreizēji, ja to izjauc specializētā uzņēmumā. Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par atbrīvošanos no iepakojuma materiāliem, izlietotām baterijām un vecām ierīcēm.

16 Bieži uzdotie jautājumi

Ekrānā nav redzamas signāla joslas.

- Klausule ir ārpus uztveršanas zonas. Pārvietojiet to tuvāk bāzes stacijai.
- Ja klausulē parādās [Reģistr. noņ.], reģistrējiet to.



Padoms

- Papildinformāciju skatiet nodaļas "Pakalpojumi" sadaļā "Pāpildu klausuļu reģistrēšana".

Kā rīkoties, ja neizdodas savienot pāri (reģistrēt) papildu klausules bāzes stacijā?

Bāzes stacijas atmiņa ir pilna. Noņemiet reģistrāciju klausulēm, ko nelietojat, un mēģiniet vēlreiz.



Padoms

- Papildinformāciju skatiet nodaļas "Pakalpojumi" sadaļā "Klausuļu reģistrācijas noņemšana".

Mana klausule atrodas meklēšanas statusā vai nav pieejama, kā rīkoties?

- Pārliecinieties, vai bāzes stacijai ir strāvas padeve.
- Reģistrējiet klausuli bāzes stacijā.
- Pārvietojiet klausuli tuvāk bāzes stacijai.

Kā rīkoties, ja esmu izvēlējis nepareizu valodu, ko nevaru izlasīt?

1 Nospiediet , lai pārietu atpakaļ uz gaidstāves ekrānu.

2 Nospiediet **MENU/OK**, lai atvērtu galvenās izvēlnes ekrānu.

3 Ekrānā redzams viens no šiem tekstiem:

Настр. телеф. > Язык

Phone setup > Language

Налаштув. тел. > Мова

Tel. nustat. > Kalba

Telef. seadis. > Keel

Tāl. iestat. > Valoda

4 Atlasiet, lai piekļūtu valodas opcijām.

5 Atlasiet savu valodu.

Zvana laikā klausule zaudē savienojumu ar bāzes staciju vai skaņa ir izkropļota.

- Pārbaudiet, vai ir aktivizēts režīms **ECO+**. Izslēdziet to, lai uzlabotu klausules diapazonu un izbaudītu vislabāko zvanu kvalitāti.
- Atkārtoti reģistrējiet klausuli bāzes stacijā.

Nav izsaukuma signāla.

- Pārbaudiet tālruņa savienojumus.
- Klausule ir ārpus uztveršanas zonas. Pārvietojiet to tuvāk bāzes stacijai.

Nav dokošanas skaņas.

- Klausule nav pareizi ielikta bāzes stacijā/ lādētājā.
- Lādēšanas kontakti ir netīri. Vispirms atvienojiet barošanas avotu, pēc tam notīriet kontaktus ar mitru drānu.

Kā rīkoties, ja nevar mainīt balss pasta iestatījumus?

Balss pasta pakalpojumu pārvalda pakalpojumu sniedzējs, nevis tālrunis. Lai mainītu iestatījumus, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Lādētājā ieliktā klausule netiek uzlādēta.

- Pārliecinieties, vai baterijas ir ievietotas pareizi.
- Pārliecinieties, vai klausule ir pareizi ielikta lādētājā. Uzlādes laikā redzama animēta baterijas ikona.
- Pārliecinieties, vai ir ieslēgts stipņa pieslēgšanas tonis. Ja klausule ir pareizi ievietota lādētājā, dzirdams stipņa pieslēgšanas tonis.
- Lādēšanas kontakti ir netīri. Vispirms atvienojiet barošanas avotu, pēc tam notīriet kontaktus ar mitru drānu.
- Baterijas ir bojātas. Iegādājieties jaunas ar tādām pašām specifikācijām.

Nav rādījuma.

- Pārliecinieties, vai baterijas ir uzlādētas.
- Pārliecinieties, vai ir strāvas padeve un vai tālrunis ir pievienots.

Slikta skaņa (sprakšķi, atbalss u. tml.).

- Klausule ir gandrīz ārpus uztveršanas zonas. Pārvietojiet to tuvāk bāzes stacijai.
- Tālrunis uztver traucējumus no tuvumā esošām elektroierīcēm. Pārvietojiet bāzes staciju tālāk no elektroierīcēm.
- Tālrunis atrodas vietā, kur ir biezas sienas. Pārvietojiet bāzes staciju prom no šīs vietas.

Klausule nezvana.

- Pārliedzinieties, vai ir ieslēgts klausules zvana signāls.
- Pārliedzinieties, vai klausule ir reģistrēta bāzes stacijā.

Ekrānā nav redzams zvanītāja ID.

- Pakalpojums nav aktivizēts. Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
- Zvanītāja informācija ir slēpta vai nav pieejama.

Klausule nevar attēlot rakstzīmes * un #.

Rakstzīmes * un # attiecīgi parādās kā mazais "n" un mazais "o" LCD displejā. Tā ir normāla parādība, ko nosaka displeja 2. rindas 7. segments (rakstzīmes pieejamas uz šīm 4 pogām: *INT un #AA).

**Piezīme**

- Ja iepriekš aprakstītie risinājumi neliīdz, atvienojiet barošanas avotu gan no klausules, gan bāzes stacijas. Pēc 1 minūtes mēģiniet vēlreiz.

17 Pielikums

Teksta un numuru ievades tabulas

Taustinš	Lielie burti (angļu/franču/vācu/itāliešu/turku/portugāļu/spāņu/holandiešu/dāņu/somu/norvēģu/zviedru/rumāņu/poļu/čehu/ungāru/slovāku/slovēņu/horvātu/lietuviešu/īgaņu/latviešu/bulgāru valoda)
0	Atstarpe . 0 , / : ; " ' ! , ? , * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C 2 Ā Â Ã Ä Å Æ Á Ą Ä Å Ą Ą Ć Ć
3	D E F 3 Ê Ë Ē Ē Ē Ē Ē Ē Δ Φ
4	G H I 4 Ģ ģ Ī ī Ĵ ĵ Γ
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ń Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 Š š Π Θ Σ
8	T U V 8 Û Ü Ū Ū Ū Ū
9	W X Y Z 9 Ø Æ Ξ Ψ Ž

Taustinš	Mazie burti (angļu/franču/vācu/itāļu/turku/portugāļu/spāņu/holandiešu/dāņu/somu/norvēģu/zviedru valoda)
0	Atstarpe . 0 , / : ; " ' ! , ? , * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 à â æ á ä å ã ä å ç ĉ
3	d e f 3 ê ë ě ě ě ě ě Ē Δ Φ
4	g h i 4 ģ ģ ģ ģ ģ ģ ģ Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ õ ö ö ö ö ö
7	p q r s 7 β ș ș Π Θ Σ
8	t u v 8 ù ú ü ū ū ū ū
9	w x y z 9 ø Æ Ξ Ψ ž

Taustiņš	Lielie burti (krievu un ukraiņu valoda)
0	Atstarpe . 0 , / : ; " ' ! , ? , _ * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	А Б В Г 2 Г А В С Ā Ä Å Ç
3	Д Е Ё Ж З 3 Ё Д Е Ф Ё Δ Ф
4	И Й К Л 4 И Ĩ Г Н И Г
5	М Н О П 5 Ј К Л Λ
6	Р С Т У 6 М Н О Ñ Õ
7	Ф Х Ц 4 7 P Q R S П Θ Σ Β
8	Ш Щ Ъ Ы 8 Т У V Û
9	Ь Э Ю Я 9 W X Y Z Ø Ω Ξ Ψ
Taustiņš	Mazie burti (krievu un ukraiņu valoda)
0	Atstarpe . 0 , / : ; " ' ! , ? , _ * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	а б в г 2 г а б с à æ ä å
3	д е ё ж з 3 е д е ф ё Δ ф
4	и й к л 4 и ĩ г н и г
5	м н о п 5 ј к л Λ
6	р с т у 6 м н о ñ õ ò
7	ф х ц 4 7 p q r s П Θ Σ Β
8	ш щ ъ ы 8 т у v ù ù
9	ь э ю я 9 w x y z ø Ω Ξ Ψ



2015 © Gibson Innovations Limited. Visas tiesības
paturētas.

Šo produktu ir izgatavojis un pārdod uzņēmums Gibson
Innovations Ltd., un Gibson Innovations Ltd. ir garantijas
nodrošinātājs attiecībā uz šo produktu.

Philips un Philips Shield Emblem ir reģistrētas Koninklijke
Philips N.V. preču zīmes, un tiek lietotas saskaņā ar
Koninklijke Philips Electronics N.V. izdotu licenci.

UM_D230_235_51_LV_V1.0
WK1526

CE 0168

