

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS5200



EN User manual

DA Brugervejledning

DE Benutzerhandbuch

EL Εγχειρίδιο χρήσης

ES Manual del usuario

FI Käyttöopas

FR Mode d'emploi

IT Manuale utente

NL Gebruiksaanwijzing

PL Instrukcja obsługi

PT Manual do utilizador

SV Användarhandbok

TR Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Bildirim	2
	Telif Hakkı	2
	Uyumluluk	2
	Şebeke sigortası (yalnızca BK)	2
	Ticari markalar	2
2	Önemli	3
	Güvenlik	3
	Ürün bakımı	4
	Eski ürününüzün ve pillerin atılması	4
3	Ev sinema sisteminiz	5
	Ana ünite	5
	Uzaktan kumanda	5
4	Ev sinema sisteminizin bağlanması	7
	Konnektörler	7
	TV'ye bağlantı	7
	TV veya diğer cihazlardan gelen sesi bağlayın	8
5	Ev sinema sisteminin kullanılması	9
	Başlamadan önce	9
	Ses çıkışını seçin	9
	Disk oynatma	10
	Radyodan oynatma	11
	TV veya diğer cihazlardan ses çalma	11
	USB depolama cihazından oynatma	12
	Bir iPod veya iPhone'dan oynatma	12
	Disk veya USB için diğer oynatım özellikleri	13
	Philips Easylink kullanımı	13
6	Ayarların değiştirilmesi	14
	Ayar menüsü erişimi	14
	Genel ayarların değiştirilmesi	14
	Ses ayarlarının değiştirilmesi	14
	Video ayarlarını değiştirilmesi	15
	Tercih ayarlarının değiştirilmesi	15
7	Yazılım güncelleme	16
	Yazılım sürümünün kontrol edilmesi	16
	Yazılımın CD-R'den veya USB'den güncellenmesi	16

8	Ürün spesifikasyonları	16
9	Sorun Giderme	18
10	Dizin	19

1 Bildirim

Telif Hakkı



Be responsible
Respect copyrights

Bu ürün, Rovi Corporation'a ait ABD patentleri ve diğer fikri mülkiyet haklarıyla korunan kopya koruması teknolojisi içermektedir. Tersine mühendislik veya parçalara ayırma yasaktır.

Telif hakkı İngiltere'de alınmıştır

Materyallerin kaydedilmesi ve oynatılması izne tabi olabilir. Bkz. Telif Hakkı Kanunu 1956 ve Sanatçıların Korunması Kanunları 1958 - 1972.

Uyumluluk



Bu ürün, 2006/95/EC (Alçak Gerilim) ve 2004/108/EC (EMC) Yönergelerinin temel gerekliliklerine ve ilgili diğer hükümlerine uygundur.

Şebeke sigortası (yalnızca BK)

Bu ürün onaylı döküm fişle donatılmıştır. Gerekğinde, şebeke sigortasının sigortada belirtilenle aynı değerde bir sigortayla değiştirilmesi gerekir (örnek 10A).

- 1 Sigorta kapağını ve sigortayı çıkarın.
- 2 Yedek sigortanın BS 1362 ile uyumlu ve ASTA onay markasının olması gerekir. Sigorta yoksa, doğru tipi öğrenmek için satıcınızla görüşün.
- 3 Sigorta kapağını yeniden takın.



Not

- EMC yönergesine (2004/108/EC) uygun olması için, bu ürünün elektrik fişi elektrik kablosundan ayrılmamalıdır.

Ticari markalar



Digital Surround

5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 numaralı ABD patentleri ile ABD ve dünya çapında alınan ve beklemede olan diğer patentler uyarınca, lisanslı olarak üretilmiştir. DTS ve Symbol, DTS Inc.'in tescilli ticari markalarıdır ve DTS logoları DTS Inc.'in ticari markasıdır. Ürün yazılım içermektedir. © DTS, Inc. Tüm Hakları Saklıdır.



Dolby Laboratories lisansı ile üretilmiştir. Dolby ve çift D simgesi, Dolby Laboratories'in ticari markalarıdır.



DivX® ve DivX Ultra®, DivX, Inc.'in ticari markalarıdır ve lisansla kullanılırlar.

DivX Ultra® Certified, gelişmiş özellikler ve özel içerikle DivX® video oynatmak için.

DIVX VIDEO HAKKINDA: DivX®, DivX, Inc tarafından oluşturulan bir dijital video formatıdır. Bu, DivX video oynatan resmi DivX Certified cihazdır. Daha fazla bilgi ve dosyalarınızı DivX videoya dönüştürmekte kullanacağınız yazılım araçları için www.divx.com adresini ziyaret edin.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND HAKKINDA: Bu DivX Certified® cihazın DivX Video-on-Demand (VOD) (İstek üzerine video) içeriği oynatabilmesi için kaydedilmesi gerekir. Kayıt kodu üretmek için, cihaz ayar menüsündeki DivX VOD bölümüne gidin. Kayıt işlemi tamamlamak ve DivX VOD hakkında daha fazla bilgi almak için bu kodla vod.divx.com adresine gidin.



Windows Media ve Windows logosu, Microsoft Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır.

HDMI ve HDMI logosu ve High-Definition Multimedia Interface (Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arabirimi) HDMI lisanslama LLC'nin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.



USB-IF logoları Universal Serial Bus Implementers Forum, inc.'in ticari markalarıdır.



2 Önemli

Ev sinema sisteminizi kullanmadan önce tüm talimatları okuyun ve anlayın. Talimatlara uyulmamasından dolayı hasar meydana geldiğinde, garanti geçersiz olacaktır.

Güvenlik

Elektrik çarpması veya yangın riski!

- Ürünü ve aksesuarlarını kesinlikle yağmur veya suya maruz bırakmayın. Ürünün yakınına asla vazo gibi sıvı içeren nesneler yerleştirmeyin. Ürünün üzerine ve iç kısmına sıvı dökülmesi durumunda, derhal fişini prizinden çekin. Yeniden kullanmadan önce ürünün Philips Müşteri Destek birimi tarafından kontrol edilmesini sağlayın.
- Ürünü ve aksesuarlarını kesinlikle çıplak alev veya doğrudan güneş ışığı gibi ısı kaynaklarına yakın konuma yerleştirmeyin.
- Ürünün havalandırma deliklerinden veya diğer deliklerden içeri asla bir şey sokmayın.
- Ana şebeke fişinin veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.
- Şimşekli fırtınalarda ürünün fişini prizinden çıkarın.
- Güç kablosunu çıkartırken, her zaman fişten tutarak çekin, kablodan çekmeyin.

Kısa devre veya yangın riski!

- Ürününüzü güç çıkışına bağlamadan önce, şebeke geriliminin ürünün arka veya alt kısmında belirtilen değerle uyumlu olduğundan emin olun. Şebeke voltajı belirtilen değerden farklıysa, ürününüzü asla şebekeye bağlamayın.

Yaralanma veya ev sinema sisteminde hasar oluşması riski vardır!

- Duvara monte edilebilen ürünler için yalnızca birlikte verilen duvara montaj braketini kullanın. Duvar montajını, ürünün ve duvar montaj grubunun toplam ağırlığını taşıyabilecek nitelikteki bir duvara yapın. Koninklijke Philips Electronics N.V. hatalı yapılan duvar montajları nedeniyle meydana gelen kaza, yaralanma veya zararlardan sorumlu değildir.

- Standlı hoparlörler için sadece birlikte verilen standları kullanın. Standları hoparlörlere sıkıca sabitleyin. Kurduğunuz standları, hoparlör ve standın toplam ağırlığını taşıyabilecek düz yüzeylere yerleştirin.
- Ürünü veya başka eşyaları güç kablolarının ya da diğer elektrikli cihazların üzerine yerleştirmeyin.
- Ürünün 5°C'den düşük sıcaklıklarda taşınması gerekiyorsa, ürün ambalajını açın ve ev sinema sistemini prize takmadan önce oda sıcaklığına kadar ısınmasını bekleyin.
- Açık kaldığında görülebilen ve görülemeyen lazer yayılır. Işına maruz kalmaktan kaçının.
- Disk bölmesinde bulunan disk optik merceğine dokunmayın.

Aşırı ısınma riski!

- Bu ürünü kesinlikle çevresi kapalı bir yere monte etmeyin. Havalandırma için ürünün çevresinde her zaman en az 10 cm boş alan bırakın. Perdelerin veya başka eşyaların ürünün havalandırma deliklerini kapatmasına engel olun.

Kirlenme riski!

- Pilleri karıştırmayın (eski ve yeni veya karbon ve alkalın vs.).
- Piller bittiyse veya uzaktan kumanda uzun bir süre kullanılmayacaksa, pilleri çıkarın.
- Piller kimyasal maddeler içerir, bu nedenle doğru şekilde atılmalıdır.

Ürün bakımı

- Disk bölmesine diskten başka bir şey koymayın.
- Disk bölmesine eğik veya çizik diskler koymayın.
- Ürünü uzun bir süre kullanmayacaksanız disk bölmesindeki diskleri çıkarın.
- Ürünü temizlemek için sadece mikrofiber bez kullanın.

Eski ürününüzün ve pillerin atılması



Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın.

Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.




Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır.

Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.

3 Ev sinema sisteminiz


Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips tarafından verilen destekten tam olarak yararlanabilmek için ev sinema sisteminizi www.philips.com/welcome adresinde kaydedin.

Ana ünite

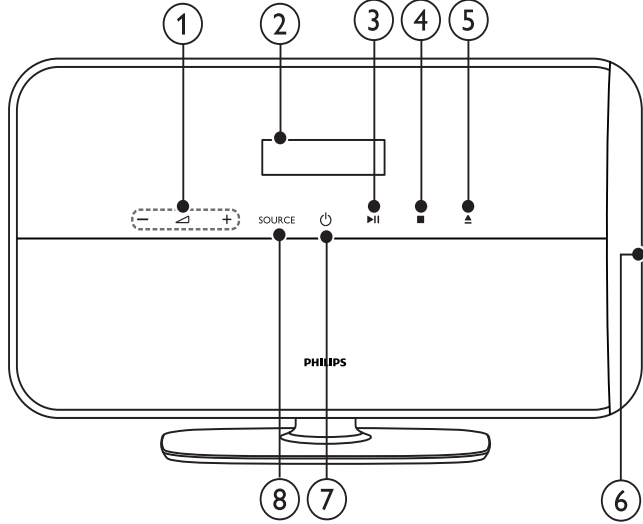

- ① **+/-**
Ses seviyesini artırır veya azaltır.
- ② **Gösterge paneli**
- ③ **▶|| (Oynat/Duraklat)**
Oynatmayı başlatır, duraklatır veya sürdürür.
- ④ **■ (Durdur)**
Oynatmayı durdurur. Radyo modunda geçerli önceden ayarlanan radyo istasyonunu siler.
- ⑤ **▲ (Çıkart)**
Diski, disk bölmesinden çıkarır.
- ⑥ **Disk bölmesi**
- ⑦ **⏻ (Bekleme)**
Ev sinema sisteminin açılmasını veya bekleme moduna geçmesini sağlar.
- ⑧ **SOURCE**
Ev sinema sistemi için bir ses/video kaynağı seçer.

Uzaktan kumanda

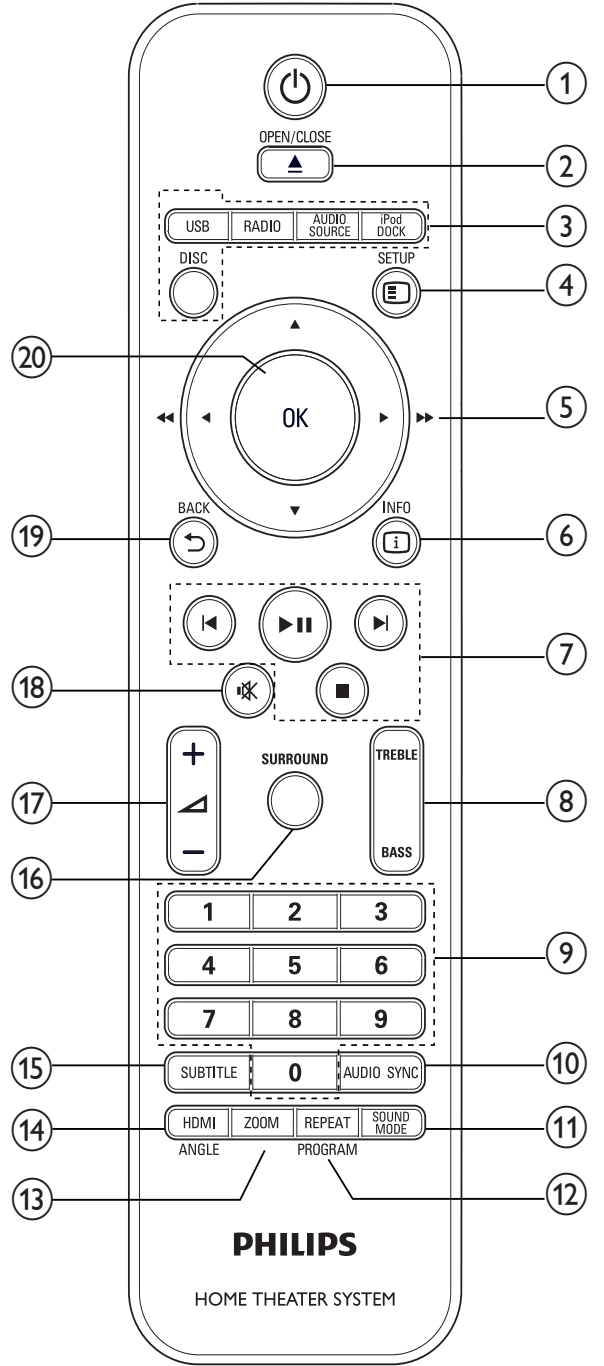

- ① **⏻ (Bekleme)**
 - Ev sinema sisteminin açılmasını veya bekleme moduna geçmesini sağlar.
 - EasyLink özelliği etkinleştirildiğinde, tüm HDMI CEC uyumlu cihazların bekleme moduna geçmesi için basın ve en az üç saniye basılı tutun.
- ② **▲ OPEN/CLOSE**
Diski, disk bölmesinden çıkarır.

- ③ **Kaynak düğmeleri**
- **DISC:** Disk kaynağına geçiş yapar.
 - **USB:** USB depolama cihazına geçer.
 - **RADIO:** FM radyoya geçer.
 - **AUDIO SOURCE:** Bir ses giriş kaynağı seçer.
 - **DOCK for iPod:** iPhone/iPod için Philips bağlantı istasyonuna geçer.
- ④ **SETUP**
Kurulum menüsüne gider veya bu menüden çıkar.
- ⑤ **▲▼◀▶ (Gezinme düğmeleri)**
- Menülerde gezinmeyi sağlar.
 - Video modunda, hızlı geri veya hızlı ileri sarma için sol veya sağ tuşuna basın.
 - Radyo modunda, radyo istasyonu aramak için sol veya sağ tuşuna basın; radyo frekansının ince ayarını yapmak için yukarı veya aşağı tuşuna basın.
- ⑥ **i INFO**
Oynatılan içerik hakkındaki bilgileri gösterir.
- ⑦ **Oynatma düğmeleri**
Oynatmayı kontrol eder.
- ⑧ **TREBLE / BASS**
Tiz veya bası değiştirir. +/- ile birlikte kullanılır.
- ⑨ **Sayı tuşları**
Oynatılacak bir öge seçer.
- ⑩ **AUDIO SYNC**
- Bir ses dili veya kanal seçer.
 - Sesi görüntü ile senkronize etmek için basılı tutun. +/- ile birlikte kullanılır.
- ⑪ **SOUND MODE**
Bir ses modu seçer.
- ⑫ **REPEAT / PROGRAM**
- Tekrarlama veya rastgele oynatım modunu seçer.
 - Radyo modunda, radyo istasyonlarını ayarlar.
- ⑬ **ZOOM**
Bir video sahnesini veya görüntüsünü yakınlaştırır.
- ⑭ **HDMI / ANGLE**
- Ev sinema sisteminden gelen HDMI çıkışının video çözünürlüğünü seçer.
 - Farklı kamera açıları seçmek için basılı tutun.
- ⑮ **SUBTITLE**
Video için altyazı dili seçer.
- ⑯ **SURROUND**
Surround sese veya stereo sese geçer.
- ⑰ **▲ +/-**
Ses seviyesini artırır veya azaltır.
- ⑱ **⌂ (Sessiz)**
Sesi kapatır veya tekrar açar.
- ⑲ **↶ BACK**
Önceki menü ekranına döner.
- ⑳ **OK**
Bir girişi veya seçimi onaylar.

4 Ev sinema sisteminizin bağlanması


Bu bölümde ev sinema sisteminizin TV'ye ve diğer cihazlara nasıl bağlanacağı açıklanmıştır. Ev sinema sisteminin aksesuarları ile temel bağlantıları Hızlı Başlangıç bölümünde verilmiştir. Kapsamlı etkileşimli kılavuz için, www.connectivityguide.philips.com adresini ziyaret edin.

Not

- Tanımlama ve nominal şebeke değerleri için ürünün arkasındaki veya altındaki tip plakasına bakın.
- Herhangi bir bağlantıyı kurmadan veya değiştirmeden önce tüm cihazların elektrik priziyle bağlantılarının kesilmiş olduğundan emin olun.


Konnektörler

Yan konektörler

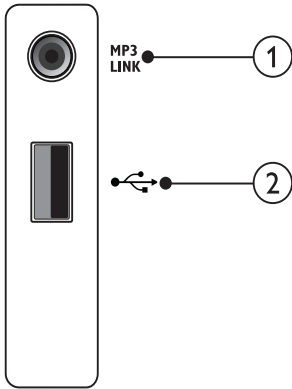

- MP3 LINK**
Bir MP3 çalardan ses girişi.
- USB**
Bir USB depolama cihazından ses, video veya fotoğraf girişi.

Arka konektörler

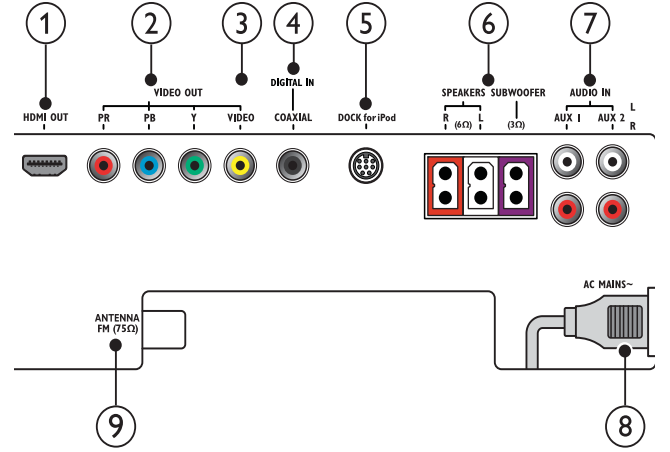

- HDMI OUT**
TV'deki HDMI girişine bağlantı sağlar.
- VIDEO OUT - Pr Pb Y**
TV'deki komponent video girişine bağlanır.
- VIDEO OUT - VIDEO**
TV'deki kompozit video girişine bağlantı sağlar.
- DIGITAL IN-COAXIAL**
TV'deki veya dijital cihazdaki koaksiyel ses çıkışına bağlantı sağlar.
- DOK for iPod**
iPhone/iPod için bir Philips bağlantı istasyonuna bağlanır.(Model: Philips DCK3060, ayrı olarak satılır.)
- SPEAKERS/SUBWOOFER**
Birlikte verilen hoparlörlere ve subwoofer'a bağlantı sağlar.
- AUDIO IN - AUX 1/AUX 2**
TV'deki veya analog cihazdaki analog ses çıkışına bağlantı sağlar.
- AC MAINS~**
Güç kaynağına bağlantı sağlar.
- ANTENNA FM 75Ω**
Radyo alımı için FM anten bağlantısı sağlar.

TV'ye bağlantı

Ev sinema sisteminizi doğrudan TV'ye bağlamak için aşağıdaki konektörlerden birini kullanın (en yüksek kaliteli videodan en basite):


- HDMI**
- Komponent video**
- Kompozit video**

Seenek 1: HDMI zerinden TV baėlantısı

Not

- HDTV'de DVI konektr varsa, bir HDMI/DVI adaptr kullanarak baėlayın.
- TV'niz EasyLink HDMI CEC zelliėini destekliyorsa, ev sinema sistemini ve TV'yi tek uzaktan kumandayla (bkz. 'Philips Easylink kullanımı' sayfa 13) kontrol edebilirsiniz.

(Kablo birlikte verilmez)

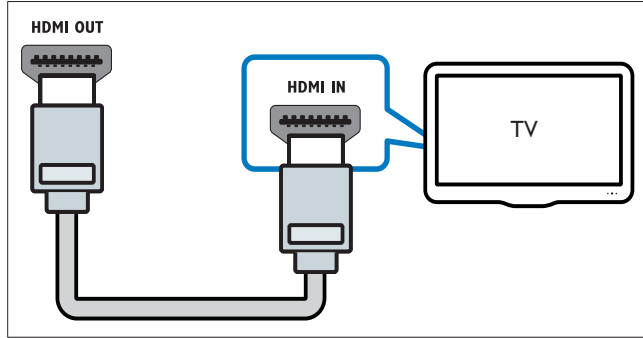


Seenek 2: YPbPr (komponent video) zerinden TV baėlantısı

Not

- Komponent video kablosu veya konektr **Y Cb Cr** veya **YUV** Őeklinde etiketlenmiŐ olabilir.



(Kablo birlikte verilmez)

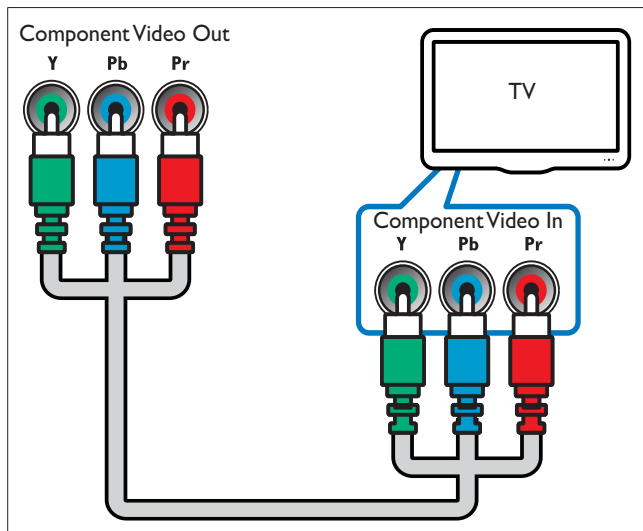

Seenek 3: Kompozit video (CVBS) zerinden TV baėlantısı

Not

- Kompozit video kablosu veya konektr **AV IN, VIDEO IN, COMPOSITE** veya **BASEBAND** Őeklinde etiketlenmiŐ olabilir.

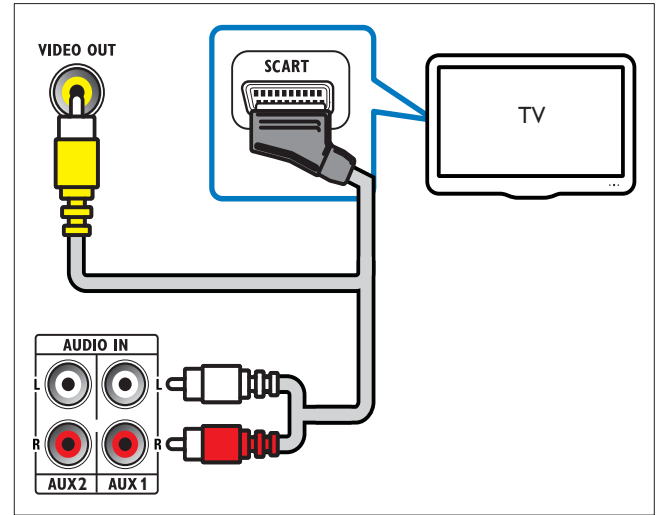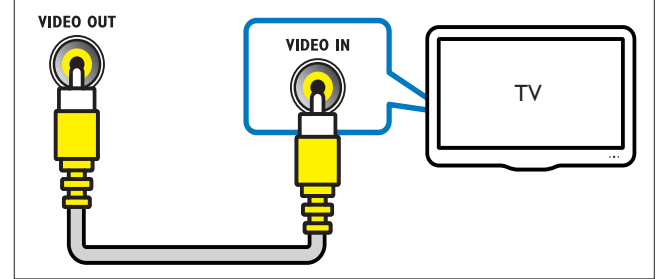

TV veya diėer cihazlardan gelen sesi baėlayın



Ev sinema sisteminizi TV veya kablo yayın alıcısı gibi diėer cihazlardan gelen sesi almak iin kullanabilirsiniz. AŐaėıdaki konektrlerden birini Őein.

İpucu

- Baėlantınızın ses ıkıŐını Őemek iin **AUDIO SOURCE** tuŐuna arka arkaya basın.

Seenek 1: Analog ses kablolarıyla ses bağlantısı

(Kablo birlikte verilmez)

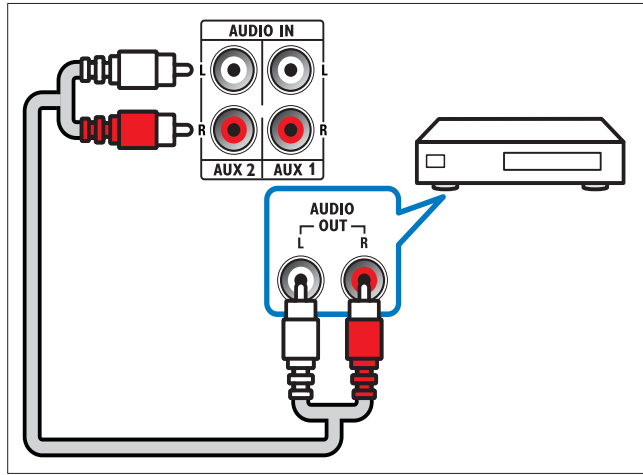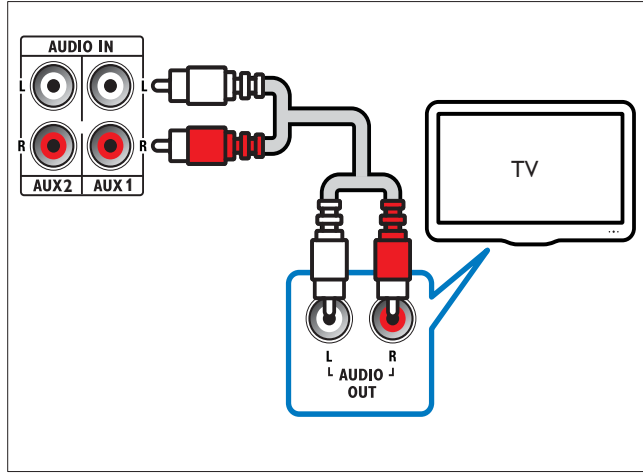


Seenek 2: Koaksiyel kabloyla ses bağlantısı

Not

- Dijital koaksiyel kablo veya konektörü **COAXIAL/DIGITAL OUT** veya **SPDIF OUT** şeklinde etiketlenmiş olabilir.

(Kablo birlikte verilmez)

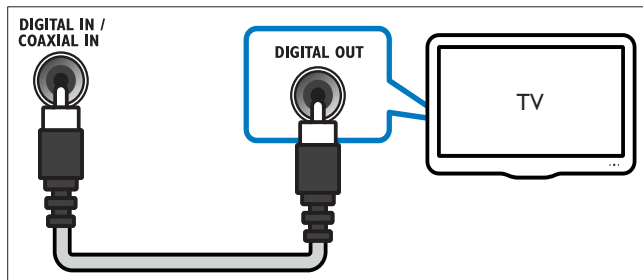

5 Ev sinema sisteminin kullanılması

Bu bölümde, ev sinema sisteminin çok sayıda kaynaktan ortam oynatmakta kullanımı açıklanmaktadır.

Başlamadan önce

Aşağıdakileri kontrol edin:


- Gerekli bağlantıları yapın ve Hızlı Başlangıç'ta açıklanan ayarları tamamlayın.
- TV'yi ev sinema sistemi için doğru kaynağa getirin.

Ses çıkışını seçin

Bu bölümde video veya müzik için ideal sesin nasıl seçileceği açıklanmıştır.

Ses modunun değiştirilmesi

Video veya müziğe uygun önceden tanımlı ses modlarını seçin.

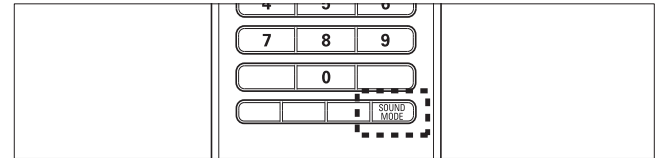


Mevcut ses modları arasında gezinmek için **SOUND MODE** tuşuna arka arkaya basın.

Ses modu	Açıklama
ACTION / ROCK	Geliştirilmiş düşük ve yüksek frekans aralığı. Aksiyon filmleri ve rock veya pop müzik için idealdir.
DRAMA / JAZZ	Net orta ve yüksek frekans aralığı. Duygusal filmler ve caz müzik için idealdir.
CONCERT/ CLASSIC	Doğal ses. Canlı konserler ve klasik müzik için idealdir.
SPORTS	Net insan sesleri ve canlı spor karşılaşması atmosferi için dengeli orta frekans aralığı ve surround efektler.

Sanal surround modunu deęiřtirin


DVS (Dolby Virtual Speaker) teknolođisi sadece iki hoparlörden 5.1 kanallı ses deneyimi sunar.

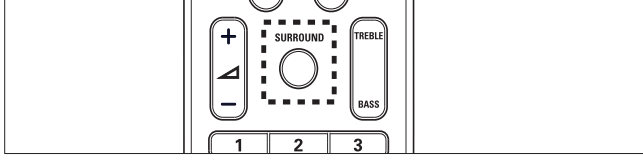

Desteklenen surround sese veya stereo sese gemek iin **SURROUND** tuřuna basın.

Tiz veya basın deęiřtirilmesi.

Sesi video veya mzięe uygun hale getirmek iin yksek frekans (tiz) veya dřk frekans (bas) ayarlarını deęiřtirin.

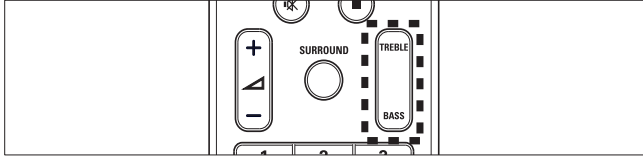

- 1 **TREBLE** veya **BASS** tuřlarına basın.
- 2 Beř saniye iinde, tiz veya bas dzeyini arttırmak veya azaltmak iin **+/-** tuřuna basın.

Disk oynatma

Ev sinema sistemi video, ses ve karıřık ortam diskleri (örneęin, JPEG fotoęraflar ve MP3 mzik ieren bir CD-R) dahil ok eřitli diskleri oynatabilir.

- 1 Ev sinema sistemine bir disk yerleřtirin.
- 2 **DISC** tuřuna basın.
↳ Disk oynatımı bařlar veya disk ana mensne grntlenir.
- 3 Oynatmayı kontrol etmek iin ařaęıdaki tuřlara basın:

Tuř	İřlem
Gezinme dęmeleri	Menlerde gezinmeyi saęlar.
OK	Bir giriři veya seimi onaylar.
▶ 	Oynatmayı bařlatır, duraklatır veya srdrr.
■	Oynatmayı durdurur.
◀ / ▶	nceki veya sonraki paraya, blme ya da dosyaya atlar.
◀◀ / ▶▶	Hızlı geri veya hızlı ileri sarar. Arama hızını deęiřtirmek iin arka arkaya basın. Duraklatma modunda kare kare ilerler.
ZOOM	Bir video sahnesini veya grntsn yakınlılařtırır.

Video seçeneklerinin kullanılması

Video izlerken bir çok kullanışlı özelliğe erişim sağlar.

Not

- Kullanılabilir video seçenekleri video kaynağına bağlıdır.

Tuş	İşlem
▲ / ▼	Yavaş geri veya yavaş ileri arama yapar. Arama hızını değiştirmek için arka arkaya basın. VCD/SVCD'lerde yavaş geri arama yapılamaz.
AUDIO SYNC	Bir ses dili veya kanal seçer.
SUBTITLE	Video için altyazı dili seçer.
INFO	Oynatılan içerik hakkındaki bilgileri gösterir.
REPEAT	Bir bölümü veya başlığı tekrarlar.
ANGLE	Farklı kamera açıları için seçenekleri gösterir.

Fotoğraf seçeneklerinin kullanılması

Fotoğraf görüntülerken bir çok kullanışlı özelliğe erişim sağlar.

Tuş	İşlem
▲ / ▼	Fotoğrafı saat yönünün tersine veya saat yönünde döndürür.
◀ / ▶	Önceki veya sonraki fotoğrafa atlar.
REPEAT	Klasördeki tek bir dosyayı veya bütün klasörü tekrarlar. Klasördeki dosyaları rastgele oynatır.
INFO	Fotoğraf albümlerini küçük resim genel görünümünde görüntüler.

Ses seçeneklerinin kullanılması

Ses çalınırken bir çok kullanışlı özelliğe erişim sağlar.

Tuş	İşlem
REPEAT	Parçayı, tüm diski tekrar eder veya parçaları rastgele çalar.

Radyodan oynatma

Ev sinema sistemi 40 adete kadar istasyon ayarını hafızada saklayabilir.

- 1 FM anteninin bağlı olup olmadığını kontrol edin.
- 2 **RADIO** tuşuna basın.
 - ↳ Herhangi bir radyo istasyonu ayarlamadıysanız gösterge panelinde "AUTO INSTALL...PRESS PLAY" görüntülenir. ►|| düğmesine basın.
- 3 Oynatmayı kontrol etmek için aşağıdaki tuşlara basın:

Tuş	İşlem
◀ / ▶	Önceden ayarlı bir radyo istasyonunu seçer.
◀◀ / ▶▶	Radyo istasyonu arar.
▲▼	Radyo frekansının ince ayarını yapar.
■	Önceden ayarlanmış radyo istasyonunu silmek için basılı tutun. Radyo istasyonlarının yüklenmesini durdurmak için basın.
PROGRAM	Manuel: Program moduna erişmek için bir kez basın; radyo istasyonunu kaydetmek için tekrar basın. Otomatik: Radyo istasyonlarını yeniden yüklemek için basılı tutun.

Not

- AM ve dijital radyo desteklenmez.
- Stereo sinyal algılanmazsa veya bulunan radyo istasyonu sayısı beşten azsa, radyo istasyonlarını yeniden yüklemeniz istenir.
- En iyi alım için, anteni TV veya diğer yayılım kaynaklarından uzak bir yere yerleştirin.

TV veya diğer cihazlardan ses çalma

Bağlı cihaz (bkz. 'TV veya diğer cihazlardan gelen sesi bağlayın' sayfa 8)ın ses çıkışını seçmek için **AUDIO SOURCE** düğmesine arka arkaya basın.

USB depolama cihazından oynatma

TV'de bir USB cihazında saklanan fotoğrafları görüntülemenize, müziği dinlemenize veya filmleri izlemenize olanak sağlayan bir USB konektörü bulunur.

- 1 USB depolama cihazını ev sinema sistemine bağlayın.
- 2 **USB** tuşuna basın.
↳ Bir içerik tarayıcı görüntülenir.
- 3 Bir dosya seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 4 Oynatmayı (bkz. 'Disk oynatma' sayfa 10) kontrol etmek için oynatma düğmelerine basın:

Not

- USB depolama cihazı konektörünüze uygun değilse, bir USB uzatma kablosu gerekir.
- Ev sinema sistemi, fotoğraf görüntülemek için bir bilgisayar programı kullanılması gereken dijital fotoğraf makinelerini desteklemez.
- USB depolama cihazı FAT formatlı ve Yığın Depolama Sınıfı uyumlu olmalıdır.

Bir iPod veya iPhone'dan oynatma

iPhone/iPod için Philips bağlantı istasyonu bağladığınızda veya kurduğunuzda, iPod veya iPhone'unuzdaki müzik, film ve fotoğrafların keyfini ev sinema sisteminiz üzerinden çıkarabilirsiniz.

Not

- iPhone/iPod için Philips bağlantı istasyonu ayrı olarak satılır.
- Ev sinema sistemi iPod modundayken, iPod/iPhone'unuzu bağlantı istasyonunda şarj edebilirsiniz.

iPod veya iPhone bağlantı istasyonu

- 1 Bağlantı istasyonunu ev sinema sistemine ve bağlantı istasyonunun sarı kompozit kablosunu TV'ye bağlayın. Daha fazla bilgi için bağlantı istasyonu ile gelen Hızlı Başlangıç kılavuzuna başvurun.
- 2 iPod veya iPhone'u açın ve bağlantı istasyonuna yerleştirin.

Müzik dinleme

- 1 iPod veya iPhone (bkz. 'iPod veya iPhone bağlantı istasyonu' sayfa 12) bağlantı istasyonu.
- 2 Ev sinema sistemi uzaktan kumandasında **DOCK for iPod** tuşuna basın.
- 3 iPod veya iPhone ekranında gezinerek parça seçin.
- 4 Parçayı oynatmak için **OK** tuşuna basın.

Video veya slayt gösterisi izleyin

Not

- iPod'da TV AÇIK ayarını etkinleştirin.
- iPhone'da TV Çıkışı öğesini seçin.

- 1 iPod veya iPhone (bkz. 'iPod veya iPhone bağlantı istasyonu' sayfa 12) bağlantı istasyonu.
- 2 Ev sinema sistemi uzaktan kumandasında **DOCK for iPod** tuşuna basın.
- 3 TV'yi **AV/VIDEO** kaynağına getirin (sarı kompozit kablosuna karşılık gelir).
↳ TV'de boş bir ekran gösterilir.
- 4 iPod veya iPhone ekranında gezinerek video veya fotoğraf seçin.
- 5 Video oynatmak veya fotoğrafları görüntülemek için ev sinema sistemi uzaktan kumandasında **OK** tuşuna veya iPod/iPhone üzerinde **PLAY** tuşuna basın.
↳ Görüntü TV'de gösterilir.

Disk veya USB için diğer oynatım özellikleri

Diskten veya USB depolama cihazından video veya fotoğraf görüntülemek için çeşitli gelişmiş özellikler bulunmaktadır.

Müzikli slayt gösterisi oynatın.

Müzikli slayt gösterisi oluşturmak için müzik ve fotoğrafları aynı anda çalar/oynatır. Dosyalar, aynı diskte veya USB depolama cihazında kayıtlı olmalıdır.

- 1 Bir müzik parçası seçin ve ardından **OK** düğmesine basın.
- 2 Görüntü klasörüne girmek için **↶ BACK** düğmesine basın.
- 3 Bir fotoğraf seçin ve slayt gösterisini başlatmak için **OK** düğmesine basın.
- 4 Slayt gösterisini durdurmak için **■** tuşuna basın.
- 5 Müziği durdurmak için tekrar **■** tuşuna basın.

Ses ile videonun senkronizasyonunu sağlar

Ses ve video senkronize değilse, videoyla eşleştirmek amacıyla sesi geciktirebilirsiniz.

- 1 Gösterge panelinde ses senk mesajı görüntülenene kadar **AUDIO SYNC** düğmesini basılı tutun.
- 2 Ses ve videoyu senkronize etmek için beş saniye içinde **+/-** tuşuna basın.

Belirli bir zamana hızı atlayarak oynatma

Sahnenin süresini girerek videonun belirli bir bölümüne atlama.

- 1 Video oynatımı sırasında **ℹ INFO** tuşuna basın.
- 2 Aşağıdakileri seçmek için **Gezinme düğmeleri** ve **OK** düğmelerine basın:
 - **[TS Süre]:** Başlık süresi.
 - **[B Süre]:** Bölüm süresi.
 - **[Disk Süre]:** Disk süresi.
 - **[Par Süresi]:** Parça süresi.
- 3 Sahnenin süresini girin ve **OK** düğmesine basın.

Philips Easylink kullanımı

Ev sinema sistemi HDMI CEC (Tüketici Elektronik Kontrolü) protokolü kullanan Philips EasyLink'i destekler. HDMI konektörleriyle bağlanan EasyLink uyumlu cihazlar, bir tek uzaktan kumanda ile kontrol edilebilir.



Not

- Philips, tüm HDMI CEC cihazlarıyla %100 birlikte çalışabilme garantisi sağlamaz.

- 1 TV'deki ve bağlı diğer cihazlardaki HDMI CEC işlemlerini açın. Daha fazla bilgi için TV'nin veya diğer cihazların kılavuzuna başvurun.
 - 2 **SETUP** tuşuna basın.
 - 3 **[Genel Ayar]** seçeneğini belirleyin, ardından **OK** tuşuna basın
 - 4 **[EasyLink Ayarları]** seçeneğini belirleyin, ardından **OK** tuşuna basın
 - 5 Aşağıdaki seçimleri ve ayarları yapın:
 - **[EasyLink]:** EasyLink özelliğini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
 - **[Tek Tuşla Oynatma]:** Tek Dokunuşla Oynatma özelliğini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.Etkinleştirilmişse, uzaktan kumandayı kullanarak ev sinema sisteminde disk oynatımını başlatabilirsiniz; TV otomatik olarak doğru kanala geçer.
 - **[Tek Tuşla Bekleme]:** Tek Dokunuşla Bekleme özelliğini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
- Etkinleştirilmişse, ev sinema sistemi TV veya bağlı diğer HDMI CEC cihazlardan uzaktan kumanda ile bekleme moduna geçirilebilir.
- **[Sistem Ses Kontrolü]:** Sistem ses kontrolünü etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
- Etkinleştirilmişse, bağlı cihazları ev sinema sisteminin ses konektörleriyle doğru şekilde eşlemek için TV'deki talimatları uygulayın. Ev sinema sistemi bağlı cihazın ses kaynağına otomatik olarak geçer.
- **[Ses Girişi Eşleme]:** Bağlanan yeni cihazlar varsa ses girişi eşlemesini günceller.
- 6 Seçiminizi onaylamak için **OK** tuşuna basın.



Not

- Bağlı cihazlar HDMI yoluyla bağlı ve açık olmalıdır.

6 Ayarların değiştirilmesi

Bu bölümde ev sinema sisteminizin ayarlarının nasıl değiştirileceği açıklanmıştır.

! Dikkat

- Ayarların bir çoğu ev sinema sistemi için en iyi değerlerle önceden yapılandırılmıştır. Bir ayarı değiştirmek için özel bir neden yoksa, varsayılan değerinde bırakılması doğrudur.

Ayar menüsü erişimi

- 1 **SETUP** tuşuna basın.
↳ Aşağıdaki menü görüntülenir.

Simge	Açıklama
	[Genel Ayar]
	[Ses Ayarı]
	[Video Ayarı]
	[Öncelik Ayarı]

- 2 Bir ayar menüsü seçin ve ardından **OK** düğmesine basın.
Ev sinema sisteminizin ayarlarının nasıl değiştirildiği konusunda bilgi almak için aşağıdaki bölümlere başvurun.
- 3 Önceki menüye geri dönmek için **BACK** tuşuna veya çıkmak için **SETUP** tuşuna basın.

≡ Not

- Soluk görünen bir ayarı değiştiremezsiniz.

Genel ayarların değiştirilmesi

- 1 **SETUP** tuşuna basın.
- 2 [Genel Ayar] seçeneğini belirleyin, ardından **OK** tuşuna basın

- 3 Aşağıdaki seçimleri ve ayarları yapın:

- **[EasyLink Ayarları]:** Tek bir uzaktan kumanda (bkz. 'Philips Easylink kullanımı' sayfa 13) kullanarak tüm HDMI CEC uyumlu cihazların kolayca kontrol edilebilmesi için EasyLink ayarlar.
- **[Disk Kilidi]:** Disk oynatımını kısıtlar. Oynatmadan önce diskin kilidini açmak için şifre (PIN kodu) gerekir.
- **[Ekran Kararması]:** Gösterge panelinin parlaklığını değiştirir.
- **[Ekran Dili]:** Ekran üzeri menü dilini seçer.
- **[Ekran Koru.]:** Ekran koruyucu modunu etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Etkinleştirilmişse, 10 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmadığında ekran hazırda bekleme moduna geçer (örneğin, duraklatma veya durdurma modunda).
- **[Zamanlayıcı]:** Ev sinema sisteminin belirli bir süreden sonra bekleme moduna geçirmek üzere bir uyku zamanlayıcısı ayarlar.
- **[DivX® VOD Kodu]:** Ev sinema sisteminin DivX VOD kayıt kodunu görüntüler.

- 4 Seçiminizi onaylamak için **OK** tuşuna basın.

≡ Not

- DivX video satın almadan ve bunları ev sinema sisteminde oynatmadan önce, www.divx.com adresinde DivX VOD kodunu kullanarak ev sinema sisteminin kaydedtirin.

Ses ayarlarının değiştirilmesi

- 1 **SETUP** tuşuna basın.
- 2 [Ses Ayarı] seçeneğini belirleyin, ardından **OK** tuşuna basın
- 3 Aşağıdaki seçimleri ve ayarları yapın:
 - **[Gece Modu] :** Sessiz izleme veya tam dinamik ses özelliğini seçer. Gece modu, yüksek seslerin seviyesini azaltır ve konuşma gibi yumuşak seslerin seviyesini artırır.
 - **[HDMI Ses] :** TV için HDMI ses çıkışını etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

- **[CD Örnekleme]** : Daha iyi bir ses kalitesi için müzik CD'sini, ileri dijital sinyal işleme yöntemleri kullanılarak daha üst bir örnekleme hızına dönüştürür.
- **[Ses Senk]** : Bir video disk oynattığınızda, ses çıkışı için gecikme süresi ayarlar.

4 Seçiminizi onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Not

- HDMI ile ilgili ayarlar için TV, HDMI yoluyla bağlı olmalıdır.
- Gece modu Dolby kodlu DVD ve Blu-ray disklerde kullanılabilir (Blu-ray oynatımını destekleyen modellerde).
- CD üst örnekleme sadece stereo modunda kullanılabilir.

Video ayarlarını değiştirilmesi

- 1 **SETUP** tuşuna basın.
- 2 **[Video Ayarı]** seçeneğini belirleyin, ardından **OK** tuşuna basın
- 3 Aşağıdaki seçimleri ve ayarları yapın:
 - **[TV Sistemi]** : TV ile uyumlu bir TV sistemi seçer.
 - **[TV Ekranı]** : TV ekranına sığacak bir görüntü formatı seçer.
 - **[Renk Ayarı]** : Önceden tanımlı bir renk ayarı seçer.
 - **[HDMI Kurulumu]** : TV için HDMI video çözünürlüğü ve geniş ekran görüntü formatını seçer. Geniş Ekran seçeneği sadece 16:9 geniş ekran TV ekran ayarı için kullanılabilir.
 - **[Aşamalı]** : Aşamalı tarama modunu etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
- 4 Seçiminizi onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Not

- Bazı video ayarları video kaynağına bağlıdır, diskin veya TV'nin ayarı veya özelliği desteklediğinden emin olun.
- TV için en iyi ayar otomatik olarak seçilir. Ayarı değiştirmeniz gerekirse, TV'nin yeni ayarı desteklediğinden emin olun.
- HDMI ile ilgili ayarlar için TV, HDMI yoluyla bağlı olmalıdır.
- Aşamalı tarama veya komponent video ile ilgili ayarlar için TV'nin mutlaka Komponent Video üzerinden bağlanması gerekir.

Tercih ayarlarının değiştirilmesi

- 1 **SETUP** tuşuna basın.
- 2 **[Öncelik Ayarı]** seçeneğini belirleyin, ardından **OK** tuşuna basın
- 3 Aşağıdaki seçimleri ve ayarları yapın:
 - **[Ses]** : Video için ses dili seçer.
 - **[Altyazı]** : Video için altyazı dili seçer.
 - **[Disk Menü]** : Video disk için menü dili seçer.
 - **[Ebeveyn]** : Sınıflandırılarak kaydedilmiş olan disklere erişimi kısıtlar. Sınıflandırmadan bağımsız olarak tüm diskleri oynatmak için seviye '8' seçimini yapın.
 - **[PBC]** : VCD ve SVCD diskleri için içerik menüsünü görüntüler veya atlar.
 - **[MP3/JPEG Görüntüleme]** : MP3/JPEG klasörlerini veya tüm dosyaları görüntüler.
 - **[Şifre]** : Kısıtlı bir disk oynatmak için PIN kodu ayarlar veya bu kodu değiştirir. Bir PIN kodunuz yoksa veya PIN kodunuzu unuttuysanız, '0000' girin.
 - **[DivX Altyazı]** : DivX altyazısını destekleyen bir karakter seti seçer.
 - **[Sürüm Blg]** : Ev sinema sisteminin yazılım sürümünü gösterir.
 - **[Varsayılan]** : Ev sinema sisteminin sıfırlayarak fabrikada programlanan ayarlara getirir.
- 4 Seçiminizi onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Not

- İstedığınız disk dili yoksa, listeden **[Diğer]** ögesini seçerek bu kılavuzun arkasında bulacağınız 4 basamaklı dil kodunu girebilirsiniz.
- Diskte bulunmayan bir dil seçerseniz, ev sinema sistemi diskin varsayılan dilini kullanır.
- Disk kilidi, şifre (PIN kodu) ve ebeveyn kontrolü ayarlarını varsayılan değerlerine sıfırlayamazsınız.

7 Yazılım güncelleme

Güncellemeleri kontrol etmek için, bu ev sinema sistemindeki yazılım sürümünü Philips web sitesinde bulunan en yeni yazılım sürümü (varsa) ile karşılaştırın.

Yazılım sürümünün kontrol edilmesi

- 1  **SETUP** tuşuna basın.
- 2 **[Öncelik Ayarı] > [Sürüm Blg]** seçeneğini seçin ve **OK** tuşuna basın.
↳ Yazılım sürümü görüntülenir.

Yazılımın CD-R'den veya USB'den güncellenmesi

- 1 www.philips.com/support sitesindeki en yeni yazılım sürümünü kontrol edin.
 - Ürününüzün modelini bulun ve 'yazılım ve sürücüler' bölümünü tıklatın.
- 2 Yazılımı CD-R veya USB depolama cihazına yükleyin.
- 3 CD-R'yi ev sinema sistemine yerleştirin veya USB depolama cihazını bağlayın.
- 4 Güncellemeyi onaylamak için TV'de gösterilen talimatları uygulayın.
↳ İşlem tamamlandığında, ev sineması otomatik olarak bekleme moduna geçer.
 - Olmuyorsa, güç kablosunu birkaç saniyeliğine çıkarın ve tekrar takın.



Dikkat

- Ev sinema sistemi zarar görebileceğinden, güncelleme sırasında gücü kapatmayın veya CD-R veya USB depolama cihazını çıkarmayın.

8 Ürün spesifikasyonları



Not

- Teknik özellikler ve tasarım üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir.

Bölge kodu

Ev sinemasının arka tarafından veya altında bulunan tip plakası, desteklenen bölgeleri gösterir:

Ülke	DVD
Avrupa, İngiltere	 
Asya Pasifik, Tayvan, Kore	 
Latin Amerika	 
Avustralya, Yeni Zelanda	 
Rusya, Hindistan	 
Çin	 

Oynatma ortamı

DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R DL, CD-R/CD-RW, Ses CD'si, Video CD'si/SVCD'si, Görüntü CD'si, MP3-CD, WMA-CD, DivX-CD, USB depolama cihazı

Dosya Formatı

- Ses: .mp3, .wma
- Video: .divx, .divx ultra, .mpeg, .mpg, .wmv (basit profil)
- Görüntü: .jpeg, .jpg

Amplifikatör

- Toplam çıkış gücü: 400 W RMS
- Frekans tepkisi: 20 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- Sinyal parazit oranı: > 65 dB (CCIR) / (A ağırlıklı)
- Giriş hassasiyeti:
 - AUX: 1000 mV
 - MP3 LINK: 550 mV

Video

- Sinyal sistemi: PAL / NTSC
- HDMI çıkışı: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p

Audio

- S/PDIF Dijital ses girişi:
 - Koaksiyel: IEC 60958-3
- Örnekleme frekansı:
 - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Sabit bit hızı:
 - MP3: 112 kbps - 320 kbps
 - WMA: 48 kbps - 192 kbps

Radyo

- Ayarlama aralığı: FM 87.5-108 MHz (50 kHz)
- Sinyal parazit oranı: FM 55 dB
- Frekans tepkisi: FM 60 Hz-12,5 kHz / ± 3 dB

USB

- Uyumluluk: Hi-Speed USB (2.0)
- Destek sınıfı: UMS (USB Yığın Depolama Sınıfı)
- Dosya sistemi: FAT16, FAT32
- Maksimum hafıza desteği: < 160GB.

Ana Ünite

- Güç kaynağı: 220-240V; ~ 50 Hz
- Güç tüketimi: 100 W
- Beklemede güç tüketimi: $\leq 0,3$ W
- Boyutlar (GxYxD): 434 x 253 x 129 (mm)
- Ağırlık: 3,6 kg

Subwoofer

- Empedans: 3 ohm
- Hoparlör sürücüleri: 165 mm (6,5 inç) woofer
- Frekans tepkisi: 40 Hz-150 Hz
- Boyutlar (GxYxD): 196 x 395 x 342 (mm)
- Ağırlık: 5,25 kg
- Kablo uzunluğu: 4 m

Hoparlörler

- Sistem: her ürün serisine uyumlu uydu
- Hoparlör empedansı: 6 ohm
- Hoparlör sürücüleri: 1 x 76 mm (3 inç) woofer + 25 mm (1 inç) tweeter
- Frekans tepkisi: 150 Hz – 20 kHz
- Boyutlar (GxYxD): 114 x 316 x 114 (mm)
- Ağırlık: 1,03 kg
- Kablo uzunluğu: 2 m

Lazer özellikleri

- Tip: Yarı iletken lazer GaAlAs (CD)
- Dalga boyu: 645 - 665 nm (DVD), 770 - 800 nm (CD)
- Çıkış gücü: 10 mW (DVD), 7 mW (VCD/CD)
- Işın yayılımı: 60 derece.

9 Sorun Giderme



Uyarı

- Elektrik çarpması riski. Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın.

Bu ürünü kullanırken sorunla karşılaşırsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorun çözülemezse, www.philips.com/welcome adresinden ürününüzü kaydedin ve destek alın.

Philips ile iletişim kurduğunuzda, ürününüzün seri ve model numaraları istenecektir. Model numarası ve seri numarası ürününüzün arkasında veya altındadır. Numaraları buraya yazın:

Model No. _____

Seri No. _____

Ana ünite

Bu ev sinema sistemindeki düğmeler çalışmıyor.

- Ev sinema sisteminizi prizden çekin, birkaç dakika bekleyin ve tekrar prize takın.

Resim

Görüntü yok.

- TV'nin bu ev sinema sistemi için doğru kaynağa geçtiğinden emin olun.
- TV sistemini değiştirdiğinizde bu durum ortaya çıkarsa, varsayılan moda geçin: 1) ▲ tuşuna basın. 2) ◀ tuşuna basın. 3) **SUBTITLE** tuşuna basın.
- Aşamalı tarama moduna geçtiğinizde bu durum meydana geliyorsa, varsayılan moda geçin: 1) ▲ tuşuna basın. 2) ◀ tuşuna basın. 3) **AUDIO SYNC** tuşuna basın.

HDMI bağlantısında görüntü yok.

- HDMI kablusunun arızalı olup olmadığını kontrol edin. Yeni bir HDMI kablosu kullanın.
- Bu durum HDMI video çözünürlüğünü değiştirdiğinizde oluyorsa, görüntü belirene kadar **HDMI** düğmesine arka arkaya basın.

Ses

Ses yok.

- Ses kablolarının bağlandığından emin olun ve oynatmak istediğiniz cihazı seçmek için doğru giriş kaynağını (örneğin, **AUDIO SOURCE**) seçin.

HDMI bağlantısında ses yok.

- Bağlı cihaz HDCP (Yüksek Bant Genişliği Dijital İçerik Koruma) uyumlu değilse veya sadece DVI uyumluysa ses alamayabilirsiniz. Bir analog veya dijital ses bağlantısı kullanın.
- [HDMI Ses]** seçeneğinin etkinleştirildiğinden emin olun.

TV programında ses yok.

- Ev sinema sisteminin ses girişi ile TV'nin ses çıkışı bir ses kablosu ile bağlayın, ardından doğru ses kaynağını seçmek için **AUDIO SOURCE** düğmesine arka arkaya basın.

Bozuk ses veya yankı.

- Ses çıkışı ev sinema sisteminden alınıyorsa, TV sesinin kapatıldığından veya minimum seviyeye ayarlandığından emin olun.

Ses ve video senkronize değil.

- 1) **AUDIO SYNC** düğmesini basılı tutun. 2) Beş saniye içinde **+/-** düğmesine basın.

Oynat

Disk oynatılmıyor.

- Diski temizleyin.
- Ev sinema sisteminin disk (bkz. 'Ürün spesifikasyonları' sayfa 16) desteklediğinden emin olun.
- Ev sinema sisteminin diskin bölge kodunu desteklediğinden emin olun.
- DVD±RW veya DVD±R için diskin sonlandırılmış olduğundan emin olun.

DivX video dosyaları oynatılmıyor.

- DivX dosyasının, DivX kodlayıcı ile 'Ev Sineması Profili'ne uygun şekilde kodlanmış olduğundan emin olun.
- DivX video dosyasının tam olduğundan emin olun.

DivX altyazıları düzgün görüntülenmiyor.

- Altyazı dosyası adının, film dosyası adıyla aynı olduğundan emin olun.
- Doğru karakter setini seçin: 1) **SETUP** tuşuna basın. 2) **[Öncelik Ayarı]** öğesini seçin. 3) **[DivX Altyazı]** öğesini seçin. 4) Desteklenen bir karakter seti seçin. 5) **OK** düğmesine basın.

USB depolama cihazının içeriği okunamıyor.

- USB depolama cihazı formatının bu ev sinema sistemiyle uyumlu olduğundan (bkz. 'Ürün spesifikasyonları' sayfa 16)emin olun.
- USB depolama cihazının ev sinema sistemi tarafından desteklenen bir dosya sistemiyle biçimlendirildiğinden emin olun (NTFS'in desteklenmediğini unutmayın).

TV'de 'Giriş yok' veya 'x' işareti görüntüleniyor.

- İşlem yapılamıyor.

EasyLink özelliği çalışmıyor.

- Ev sinema sisteminin Philips marka bir EasyLink TV'ye bağlandığından ve EasyLink özelliğinin açık olduğundan emin olun.

TV'yi açtığımda ev sinema sisteminin de açılmasını istemiyorum.

- Bu, Philips EasyLink (HDMI-CEC) için doğru bir davranıştır. Ev sinema sisteminin bağımsız çalışmasını sağlamak için, EasyLink'i kapatın.

iPod/iPhone'daki video (filmler, fotoğraflar, video klipler, vb.) içeriği TV'de gösterilmez.

- Video göz atma özelliğini desteklemez; video içeriğine sadece iPod'un/iPhone'un kendisi üzerinden göz atabilirsiniz.

iPod'umda/iPhone'umda bulunan fotoğrafları

TV'de görüntüleyemiyorum.

- Bağlantı istasyonu ile TV arasına sarı kompozit kabloyu bağlayın.
- TV'yi **AV/VIDEO** kaynağına getirin (sarı kompozit kablolu karşılık gelir).
- Slayt gösterisini başlatmak için iPod veya iPhone üzerinde **PLAY** tuşuna basın.

10 Dizin

A

altyazı	
dil	11
amplifikatör	16
ayarlar	
ebeveyn kontrolü	15
fabrika ayarlarını geri yükle	15
genel	14
tercihler	15
video	15
ayarları değiştirme	14

Ü

ürün bakımı	4
ürün özellikleri	16
ürünün atılması	4

B

bağlama	
diğer cihazlar	8
rehber	7
TV	7
TV sesi	8, 11
bakım	4
bize ulaşın	18
bölge kodu	16

D

dil	
altyazı	15
disk menüsü	15
ekran üstü gösterim	14
ses	15
disk	
desteklenen diskler	16
oynatma	10
DivX	
altyazı	15
kayıt kodu	14
dosya biçimleri	16

E

EasyLink	
ayarlar	13

F

fotoğrafları döndür 11

G

genel bakış

ana ünite 5

konnektörler 7

uzaktan kumanda 5

geri dönüşüm 4

güvenlik 3

H

HDMI CEC (bkz. Easylink) 13

I

iPod

oynatma 12

istek üzerine video (VOD) 14

K

konnektörler 7

O

oynatma

disk 10

radyo 11

seçenekler 10

sorun giderme 18

USB depolama cihazı 12

P

parola 15

R

radyo

ayarlama 11

oynatma 11

program 11

resim

küçük resim görünümü 11

seçenekler 11

slayt gösterisi 13, 11

sorun giderme 18

S

ses

bağlantı 8

dil 15, 11

video ile senkronize etme 13

ses

mod 9

sorun giderme 18

tiz ve bas 10

ses girişi eşleme 13

sistem ses kontrolü 13

slayt gösterisi

müzikli slayt gösterisi oynatma 13

sorun giderme 18

T

tek dokunuşta bekletme 13

tek dokunuşta oynatma 13

tekrarla 10

TV

bağlama 7

TV sesi 8, 11

U

USB

oynatma 12

uzaktan kumanda 5

V

video

ayarlar 15

seçenekler 11

sesle senkronize etme 13

Y

yazılım

güncelleme 16

sürüm 16

Z

zaman aramalı video 13

Language Code

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoa	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerbaidjani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrvatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

