



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

QSG_V1.0

Printed in China


PhotoFrame

SPF4008

SPF4208




Conteúdos

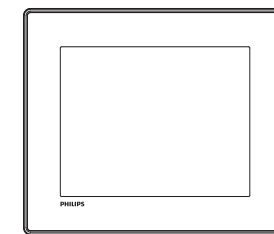

Philips Digital PhotoFrame



Suporte

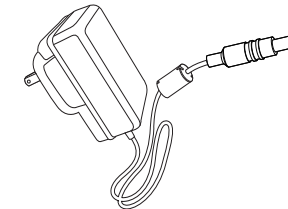

Transformador CA-CC




CD-ROM, incluindo
• Manual do Utilizador Digital
• Philips PhotoFrame Manager
(software e manual do
utilizador)




Manual de início rápido


Você também precisa de:



Tomada de
alimentação AC

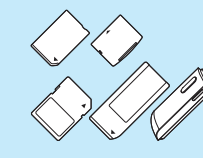

Cartão de memória/USB

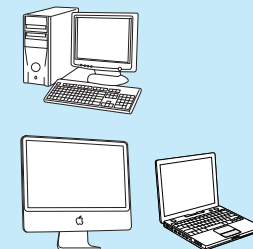

PC

PHILIPS

PT-BR




Definir a ligação/desligação do ecrã por hora

Pode configurar a hora para que a PhotoFrame activa ou desactiva o ecrã automaticamente.

Nota

- Certifique-se de que definiu a hora e data correctas da PhotoFrame antes de definir a função de ligar/desligar automático.

- No menu principal, seleccione **[Configuração]** e, em seguida, prima **OK** para confirmar.
 - Selecione **[Lembretes]** e prima **OK** para confirmar.
 - Selecione um lembrete e, depois, prima **OK** para confirmar.
 - Selecione **[Foto]** e prima **OK** para confirmar.
- No menu principal, seleccione **[Configuração]** e, em seguida, prima **OK** para confirmar.
 - Selecione **[Suspensão Smart]** e prima **OK** para confirmar.
 - Selecione **[Def hora]** e prima **OK** para confirmar.
 - Selecione **[Dia semana]** / **[Fim-de-semana]** e prima **OK** para confirmar.
 - Selecione **[Ligar automático]** / **[Desligar automático]** e prima **OK** para confirmar:
 - Para cancelar **[Ligar automático]** / **[Desligar automático]**, seleccione **[Definir Ligar/Desligar]** > **[Desligado]**.
 - Prima **▲/▼/◀/▶** e **OK** para definir o tempo para a função de ligar/desligar automático e, depois, prima **OK** para confirmar.

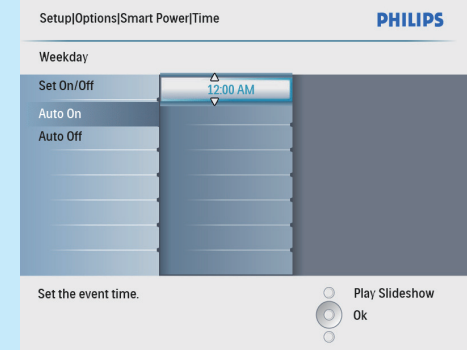

Dica

- Dias úteis: Segunda-feira 00:00 a Sexta-feira 23:59
- Fim-de-semana: Sábado 00:00 a Domingo 23:59

Frequently asked questions

Is the LCD screen touch-enabled?

The LCD screen is not touch-enabled. Use the buttons on the back to control the PhotoFrame.

Why does my PhotoFrame not show some of my photos?

The PhotoFrame supports only JPEG photos. Ensure that these JPEG photos are not damaged.

Why does my PhotoFrame not show some of my music files?

The PhotoFrame only supports MP3 (MPEG Audio Layer III) music files. Ensure that these MP3 (MPEG Audio Layer III) music files are not damaged.

Why does my PhotoFrame not show some of my video files?

The PhotoFrame only supports M-JPEG video files (in *.avi format). Ensure that these M-JPEG (motion JPEG) video files are not damaged.

Why does the PhotoFrame not go into auto-off status after I set it?

Ensure that you set the current time, auto-off time, and auto-on time correctly. The PhotoFrame automatically turns off its display exactly at the auto-off time. If the time has already passed for the day, it starts to enter auto-off status at the specified time from the next day.

Can I use the PhotoFrame during its display auto-off periods?

Yes. You can press **○** to wake up the PhotoFrame.

Welcome to Philips!

Register your product and get support at www.philips.com/welcome



1 Introdução


Control buttons

- - Ligar/desligar a PhotoFrame
- ⏮**
 - Reproduzir apresentação de diapositivos/ música/vídeo
 - Alternar entre modo de apresentação sequencial, modo de pesquisa e modo de calendário
- ⏪/⏩**
 - Seleccionar a opção anterior/seguite/à direita/à esquerda
- OK**
 - (Para música/vídeo) Pausar ou retomar a reprodução
 - Confirmar uma selecção
- ⏹**
 - Aceder ao menu principal

Instalar o suporte

Para colocar a PhotoFrame numa superfície plana, fixe o suporte fornecido à parte posterior da PhotoFrame.

- Introduza o suporte na PhotoFrame.
- Posicione a indicação existente no suporte na posição **○**.

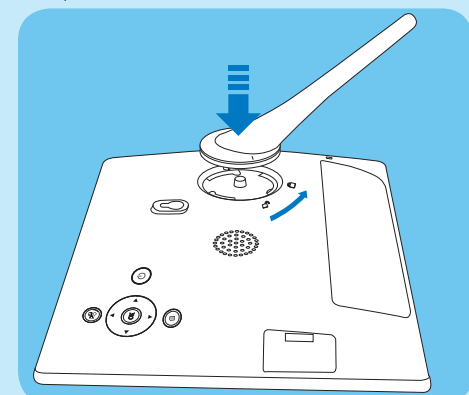

- Rode o suporte 45 graus para a esquerda até à posição **○** e encaixe-o com firmeza na PhotoFrame.

Ligar a corrente

Nota

- Ao posicionar a PhotoFrame, certifique-se de que a ficha e a tomada da corrente eléctrica se encontram num local de fácil acesso.

- Ligue o cabo de alimentação à tomada **DC** na PhotoFrame.
- Ligue o cabo de alimentação a uma tomada de alimentação.

Ligue a PhotoFrame.


Nota

- Só pode desligar a PhotoFrame depois de todas as acções de cópia e gravação terem sido concluídas.


Primeira utilização:

- Prima e mantenha **○** sob pressão durante mais de 1 segundo.
 - O menu de selecção de idioma é apresentado.





- Selecione um idioma e prima **OK** para confirmar.
→ É apresentada a mensagem de ajuda para as teclas de controlo.

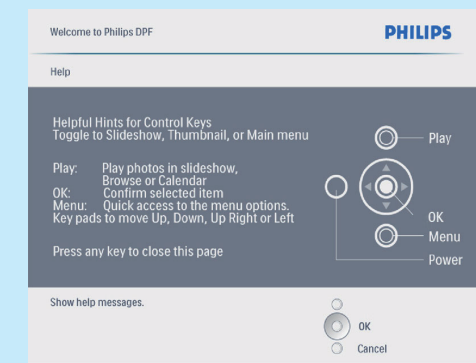

- Prima um botão qualquer para sair da mensagem de ajuda.
→ As fotografias são apresentadas no modo de apresentação sequencial.

Outras ocasiões:

- Prima e mantenha **OK** sob pressão durante mais de 1 segundo.
→ É apresentada a mensagem de ajuda para as teclas de controlo.
- Prima um botão qualquer para sair da mensagem de ajuda.
→ As fotografias são apresentadas no modo de apresentação sequencial.

Desligue a PhotoFrame, mantenha o premido

Ligar um dispositivo de armazenamento

Atenção


- Não remova um dispositivo de armazenamento da PhotoFrame quando estiverem a ser transferidos ficheiros de ou para o dispositivo de armazenamento.

Pode reproduzir fotografias, música ou vídeo num dos seguintes dispositivos de armazenamento ligados à PhotoFrame:

- Secure Digital (SD)
- Secure Digital (SDHC)
- Cartão multimédia
- Cartão multimédia+

- xD Card
 - Memory Stick
 - Memory Stick Pro (com adaptador)
 - Unidade de memória USB
- Contudo, não garantimos o funcionamento de todos os tipos de conteúdo multimédia de cartão de memória.

- Introduza firmemente um dispositivo de armazenamento.

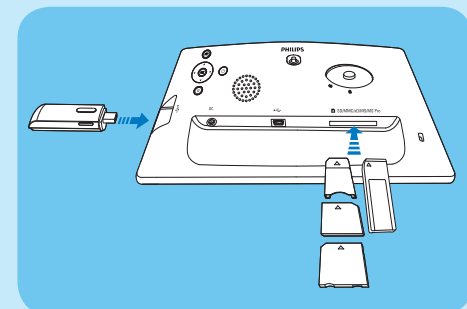

→ As fotografias armazenadas no dispositivo de armazenamento são apresentadas no modo de apresentação de diapositivos.

- Para remover um dispositivo de armazenamento, puxe-o para fora da PhotoFrame.

2 Reprodução

Visualizar fotografias

Nota


- Pode apenas reproduzir fotografias JPEG na PhotoFrame.

- No menu principal, selecione **[Fotos]** e, em seguida, prima **OK** para confirmar.



→ São apresentadas as fontes de fotografias disponíveis.

- Selecione uma fonte de fotografias e prima **OK** para confirmar.

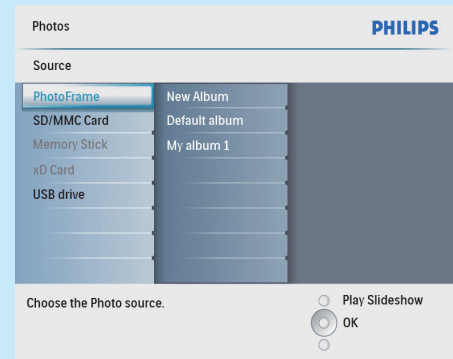

- Selecione um álbum e prima **OK** para confirmar.
→ As fotos no álbum são apresentadas no modo de miniaturas.

- Prima **OK** para iniciar a apresentação sequencial.
 - No modo de apresentação sequencial, prima **OK** para visualizar a fotografia seguinte/anterior.

- No modo de apresentação sequencial, pode premir **OK** para alternar entre os modos de apresentação sequencial, modo de pesquisa e modo de calendário.

Dica

- No modo de apresentação sequencial, a PhotoFrame mostra todas as fotografias automaticamente.
- No modo de pesquisa, a PhotoFrame mostra a fotografia actual e pode premir **OK** para visualizar a foto seguinte/anterior.
- No modo de calendário, a PhotoFrame mostra as fotografias com o calendário.

Reproduzir vídeo

Nota

- Só pode reproduzir ficheiros de vídeo M-JPEG (no formato *.avi) na PhotoFrame.
- Para obter a melhor compatibilidade, pode utilizar o software para PC incluído (para Windows) para transferir ficheiros de vídeos para a sua PhotoFrame e reproduzi-los.

- No menu principal, selecione **[Vídeo]** e, em seguida, prima **OK** para confirmar.

- Selecione uma fonte e, depois, prima **OK** para confirmar.

- Selecione um álbum/pasta e prima **OK** para confirmar.
 - Para seleccionar ficheiros numa sub-pasta, repita o passo 3.

- Selecione um ficheiro para reproduzir.
 - Para seleccionar todos os ficheiros, prima e mantenha sobre pressão **OK**.

- Prima **OK** para iniciar a reprodução.
Durante a reprodução:
 - Para parar, prima e mantenha sob pressão **OK**.
 - Para pausar, prima **OK**.
 - Para retomar, prima novamente **OK**.
 - Para reproduzir em ecrã total, prima **OK**.
 - Para parar de reproduzir em ecrã total, prima **OK**.
 - Para ajustar o volume, prima **OK**.
 - Para seleccionar o ficheiro seguinte/anterior, prima **OK**.
 - Para uma reprodução sem som, prima e mantenha sob pressão **OK** até que o ícone **OK** seja apresentado.
 - Para alterar o modo de repetição, prima **OK** repetidamente.

Reproduzir música

Nota

- Pode apenas reproduzir ficheiros de música MP3 (MPEG Audio Layer III) na PhotoFrame.

- No menu principal, selecione **[Música]** e, em seguida, prima **OK** para confirmar.



- Selecione uma fonte e, depois, prima **OK** para confirmar.

- Selecione um álbum/pasta e prima **OK** para confirmar.

- Selecione um ficheiro para reproduzir.
 - Para seleccionar todos os ficheiros, prima e mantenha sobre pressão **OK**.

- Prima **OK** para iniciar a reprodução.
Durante a reprodução:
 - Para pausar, prima **OK**.
 - Para retomar, prima novamente **OK**.
 - Para parar, prima **OK**.
 - Para seleccionar o ficheiro seguinte/anterior, prima **OK**.
 - Para ajustar o volume, prima **OK**.
 - Para uma reprodução sem som, prima e mantenha sob pressão **OK** até que o ícone **OK** seja apresentado.
 - Para alterar o modo de repetição, prima **OK** repetidamente.

- Para pausar, prima **OK**.
- Para retomar, prima novamente **OK**.
- Para parar, prima **OK**.
- Para seleccionar o ficheiro seguinte/anterior, prima **OK**.
- Para ajustar o volume, prima **OK**.
- Para uma reprodução sem som, prima e mantenha sob pressão **OK** até que o ícone **OK** seja apresentado.
- Para alterar o modo de repetição, prima **OK** repetidamente.

Reproduzir música de fundo

- No menu principal, selecione **[Música]** e, em seguida, prima **OK** para confirmar.
- Selecione uma fonte e, depois, prima **OK** para confirmar.


- Selecione um álbum/pasta e prima **OK** para confirmar.
 - Para seleccionar ficheiros numa sub-pasta, repita o passo 3.
- Selecione um ficheiro e prima **OK** para confirmar.

- Para seleccionar todos os ficheiros, prima e mantenha sobre pressão **OK**.

- Prima **OK** para aceder à lista do menu.


- Selecione **[Repr. segundo plano]** e prima **OK** para confirmar.

- Selecione **[Sim]** e prima **OK** para iniciar a reprodução.

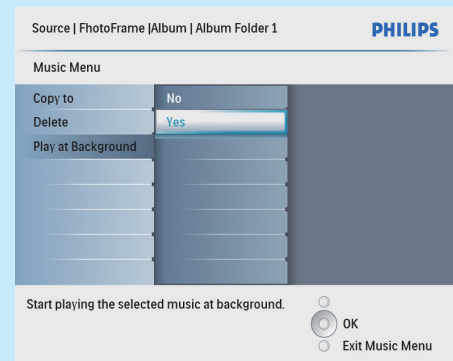


Visualizar fotos da colagem

- No menu principal, selecione **[Apresentação de diapositivos]** e, em seguida, prima **OK** para confirmar.

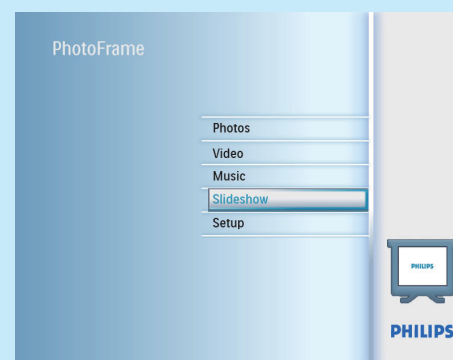

- Selecione **[Colagem]** e prima **OK** para confirmar.

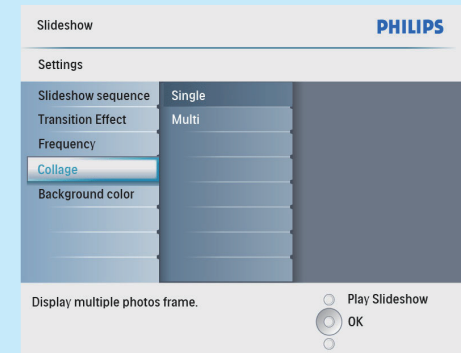

- Selecione **[Multi]** e prima **OK** para confirmar.
- Selecione um esquema.
- Prima **OK** (Direito) para seleccionar **[Foto 1]**.
- Prima novamente **OK** (Direito) para aceder às opções de fonte de fotos.
- Selecione uma foto a partir de uma fonte de fotos.
- Repita os passos 5 a 7 até que todas as fotos sejam seleccionadas para o formato.



- Prima **OK** para iniciar a apresentação da colagem.
 - Para parar a apresentação da colagem, selecione **[Apresentação de diapositivos]** > **[Colagem]** > **[Single]** e prima **OK** para confirmar.

Dica

- Se seleccionar um esquema de colagem, a PhotoFrame mostra uma colagem estática e o modo de apresentação é desactivado.
- Se seleccionar o formato **[Aleatório]**, a PhotoFrame procede à colagem aleatória com base no melhor esquema de fotos e mostra as colagens no modo de apresentação.

3 Configuração

Seleccionar o idioma do ecrã

- No menu principal, selecione **[Configuração]** e, em seguida, prima **OK** para confirmar.



- Selecione **[Idioma]** e prima **OK** para confirmar.
- Selecione **[Definição do idioma]** e prima **OK** para confirmar.
- Selecione um idioma e prima **OK** para confirmar.

Seleccionar fundo da fotografia

Pode seleccionar uma cor de margem de fundo para fotografias mais pequenas que o ecrã da PhotoFrame.

- No menu principal, selecione **[Apresentação de diapositivos]** e, em seguida, prima **OK** para confirmar.
- Selecione **[Cor de fundo]** e prima **OK** para confirmar.
- Selecione uma cor de fundo / **[Ajuste auto]** / **[Cor radiante]** e, depois, prima **OK** para confirmar.

- Se seleccionar uma cor de fundo, a PhotoFrame mostra uma foto com uma cor de fundo ou uma barra preta.



- Se seleccionar **[Ajuste auto]**, a PhotoFrame estica a foto para preencher o ecrã com a distorção da foto.




- Se seleccionar **[Cor radiante]**, a PhotoFrame mistura a cor nas margens de uma foto que seja mais pequena que o ecrã completo para encher o ecrã sem as barras pretas ou a distorção da relação de aspecto.




Acertar a hora e a data

- No menu principal, selecione **[Configuração]** e, em seguida, prima **OK** para confirmar.
- Selecione **[Hora e data]** e prima **OK** para confirmar.

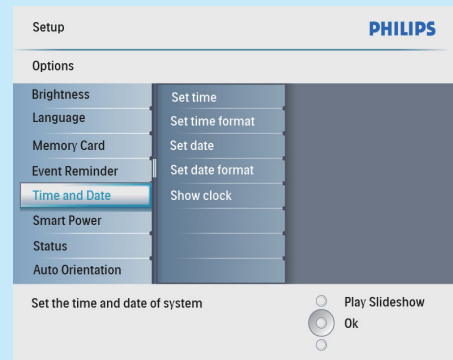

- Selecione **[Def hora]** / **[Set date]** e prima **OK** para confirmar.
- Prima **OK** e **OK** para introduzir a hora/data actual e, depois, prima **OK** para confirmar.

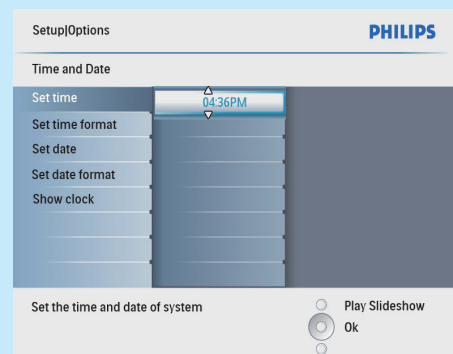

Definir um lembrete de evento


Pode criar um lembrete para um evento especial e também pode seleccionar a apresentação de uma foto à hora seleccionada.

Dica

- Certifique-se de que definiu a hora e data correctas da PhotoFrame antes de definir a hora e data para um lembrete de evento.

Criar um lembrete de evento

- No menu principal, selecione **[Configuração]** e prima **OK** para confirmar.
- Selecione **[Lembretes]** e prima **OK** para confirmar.

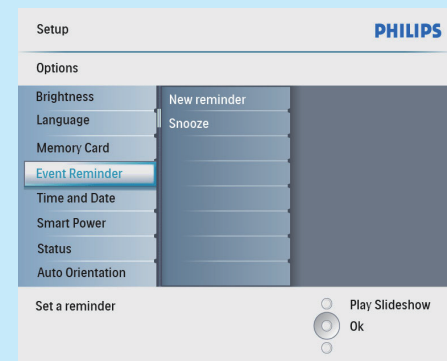

- Selecione **[Novo lembrete]** e prima **OK** para confirmar.
→ É apresentado um teclado.


- Para introduzir um novo nome (até 24 caracteres), selecione uma letra/número e prima **OK** para confirmar.
 - Para alternar entre maiúsculas e minúsculas, selecione **[abc]** no teclado apresentado e, em seguida, prima **OK** para confirmar.
- Quando o nome estiver concluído, selecione **[Enter]** e, em seguida, prima **OK** para confirmar.

Acertar a hora e a data de um evento

Nota

- Certifique-se de que definiu a hora e data correctas da PhotoFrame antes de definir a hora e data para um lembrete de evento.

- No menu principal, selecione **[Configuração]** e, em seguida, prima **OK** para confirmar.
- Selecione **[Lembretes]** e prima **OK** para confirmar.
- Selecione um lembrete e, depois, prima **OK** para confirmar.

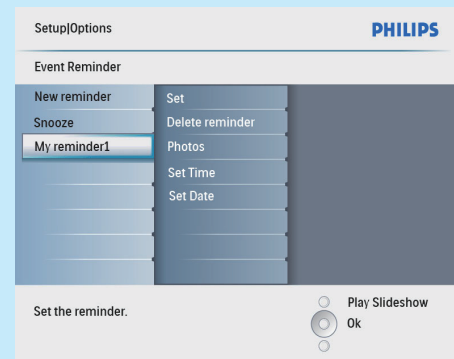

- Selecione **[Def hora]** / **[Set date]** e prima **OK** para confirmar.
- Prima **OK** e **OK** para definir a hora/data e prima **OK** para confirmar.

Dica

- Quando o lembrete activar, pode premir qualquer botão uma vez para parar o lembrete. Para parar a função de repetição, prima o mesmo botão duas vezes.

Activar/desactivar um lembrete

- No menu principal, selecione **[Configuração]** e, em seguida, prima **OK** para confirmar.
- Selecione **[Lembretes]** e prima **OK** para confirmar.
- Selecione um lembrete e, depois, prima **OK** para confirmar.
- Selecione **[Definir]** e prima **OK** para confirmar.