

Solución de problemas

El control remoto no funciona.

- Conecte el producto a la toma de alimentación.
- Apunte con el control remoto directamente al producto.
- Inserte las pilas correctamente.
- Inserte pilas nuevas en el control remoto.

No se puede reproducir un disco.

- Asegúrese de que el disco es compatible con el producto.
- Asegúrese de que el reproductor de Blu-ray Disc es compatible con el código de región del DVD o BD (BD: B, DVD: Todas o 2).
- Si se trata de un DVD±RW/±R, asegúrese de que el disco está finalizado.

No hay señal de vídeo en el dispositivo de reproducción.

- Encienda el televisor.
- Ajuste en el televisor la entrada externa correcta.
- Seleccione la resolución de vídeo correcta con el botón **OUTPUT** del panel frontal.
- Mantenga pulsado ► en el panel frontal durante 5 segundos para volver a la configuración predeterminada.

No se recibe ningún audio de 5.1 canales de los altavoces del sistema de audio.

- ¿Contiene el disco audio de 5.1 canales? El audio de 5.1 canales no está disponible si el disco no lo contiene.
- ¿Es el sistema de audio compatible con el audio de 5.1 canales? El audio de 5.1 canales no está disponible si el sistema de audio no lo contiene.
- En el menú de configuración ajuste **[Audio HDMI]** a **[Desactivado]**.

¿Necesita ayuda?

Manual de usuario

Consulte el manual de usuario del reproductor de Blu-ray Disc de Philips.



2008 © Philips Consumer Lifestyle
All rights reserved.
Printed in China
ESJ10ED
IVMN26156 ★★★★★

Registre su producto y obtenga asistencia en
www.philips.com/welcome

BDP7200



- 1 Conexión
- 2 Configuración
- 3 Diversión

Guía de inicio rápido


Contenido del paquete




Reproductor de Blu-ray Disc




Control remoto con 2 pilas

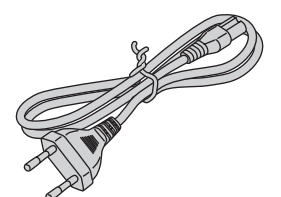


Cable de alimentación

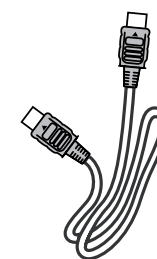


Cable HDMI (alta velocidad)

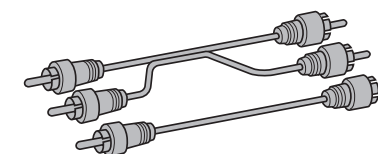

Cables RCA de audio y vídeo

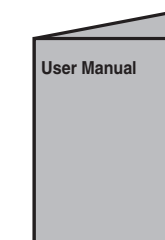

Manual de usuario

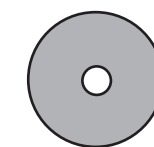


Manual de usuario en el CD-ROM

PHILIPS

1 Conexión

Conexión al televisor

A Opción 1: Uso de la conexión HDMI (calidad óptima)

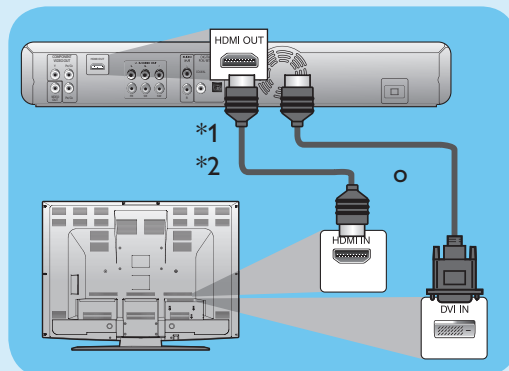


- Si su televisor admite HDMI, conecte el cable HDMI o HDMI-DVI (no suministrados) a la toma **HDMI OUT** de esta unidad y a la toma de entrada HDMI o DVI del televisor.

Nota


*1) Esta unidad es compatible con el sistema de escaneo progresivo. Esta función proporciona imágenes de mayor calidad que los sistemas de salida tradicionales. Para utilizar esta función se necesita una conexión HDMI o por componentes.
*2) Este tipo de conexión no necesita ninguna conexión de audio analógica.

Opción 2: Uso de un cable de vídeo por componentes (mejor calidad)

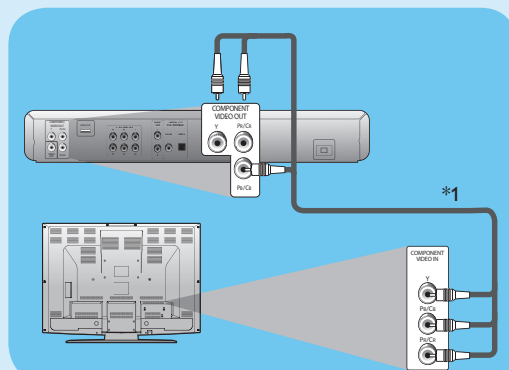


- Conecte el cable de vídeo por componentes (no incluido) a la toma **COMPONENT VIDEO OUT** de esta unidad y a la toma de entrada de vídeo por componentes del televisor.

Opción 3: Uso de un cable de vídeo compuesto (calidad estándar)

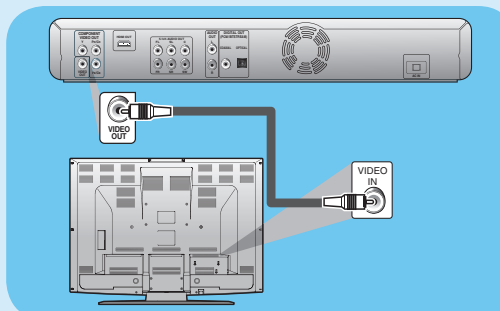


- Conecte el cable de vídeo RCA a la toma **VIDEO OUT** de esta unidad y a la toma de entrada de vídeo compuesto del televisor.

B Conexión de audio

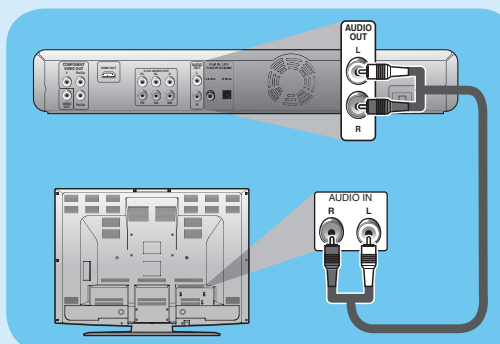

- Conecte el cable de audio RCA a la toma **AUDIO OUT (L/R)** de esta unidad y a la toma de entrada de audio analógica del televisor.

C Conexión del cable de alimentación



- Después de realizar todas las conexiones necesarias, conecte el cable de alimentación desde el **cable de CA** a la toma de CA.

Nota Consulte el manual de usuario para obtener información sobre las conexiones posibles e instrucciones de seguridad importantes.

2 Configuración


Búsqueda del canal de visualización

- Pulse **POWER** para encender la unidad.
- Encienda el televisor. Utilice el control remoto del televisor para seleccionar el canal de visualización correcto.



Nota Para buscar el canal de visualización correcto, pulse el botón de disminución de canal del control remoto del televisor varias veces (o los botones AV, SELECT, **CH**) hasta que aparezca el canal de entrada de vídeo.


- Si ha pasado cierto tiempo desde la última vez que encendió la unidad, es posible que aparezca el menú de inicio, en lugar de la pantalla de bienvenida de PHILIPS.

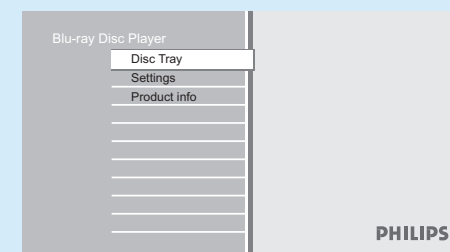

3 Diversión

Inicio de la reproducción del disco

- Pulse **OPEN/CLOSE** para abrir la bandeja de discos.
- Coloque el disco en la bandeja de discos con la etiqueta hacia arriba.

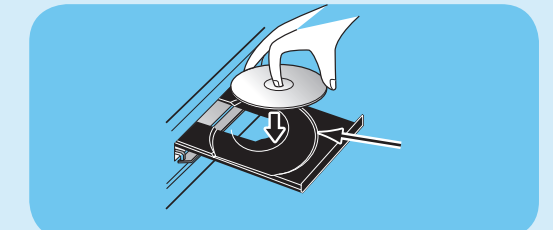

- Asegúrese de que el disco es compatible con la unidad.

BD de vídeo	
DVD de vídeo	

- Pulse **OPEN/CLOSE** para cerrar la bandeja de discos.
 - Es posible que el disco tarde en cargarse.
- Puede que la reproducción empiece automáticamente. Si no es así, pulse **PLAY**.

Para realizar una pausa en la reproducción:

- Pulse **PAUSE**.

Para volver a la reproducción normal:

- Pulse **PLAY**.

Para detener la reproducción:

- Pulse **STOP**.

