

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HMP3000



KO 사용 설명서

PHILIPS

목차

1	상표 고지 사항	5
2	플레이어 연결	7
3	플레이어 제어	11
4	옵션	13
	비디오 옵션	13
	오디오 옵션	14
	사진 옵션	14
5	파일 탐색	15
	모든 파일 찾아보기	16
	동영상 파일 찾아보기	17
	음악 파일 찾아보기	18
	사진 파일 찾아보기	19
6	파일 관리	21
	기본 작업	21
7	설정	23
	시스템	23
	오디오	24
	비디오	24
	EasyLink	25
	기타	25

8	EasyLink	26
9	문제 해결	27
10	사양	28

1 상표 고지 사항



HDMI, the HDMI logo, and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI licensing LLC in the United States and other countries.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



ABOUT DIVX VIDEO: DivX[®] is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified[®] device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified[®] device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX[®], DivX Certified[®], DivX Plus[™] HD and associated logos are registered trademarks of DivX, Inc. and are used under license.

DivX Certified[®] to play DivX[®] and DivX Plus[™] HD (H.264/MKV) video up to 1080p HD including premium content.



Real RMVB logo is a trademark or a registered trademark of RealNetworks, Inc.




Windows Media and the Windows logo are trademarks, or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.




Manufactured under license under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS 2.0+Digital Out is a trademark of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.


2 플레이어 연결

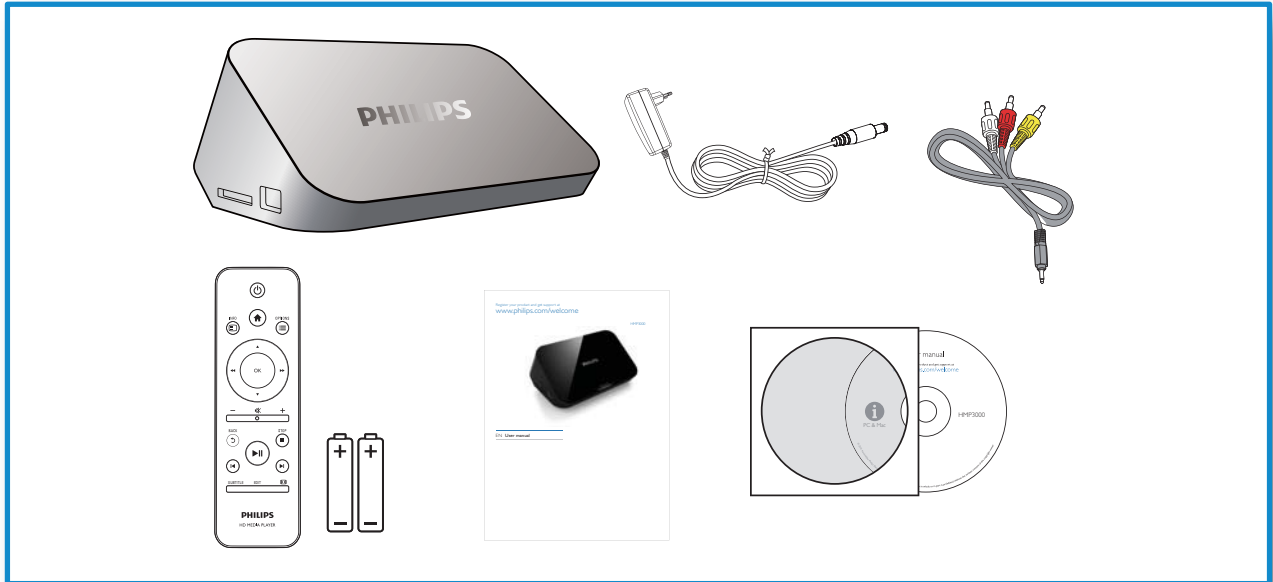

1

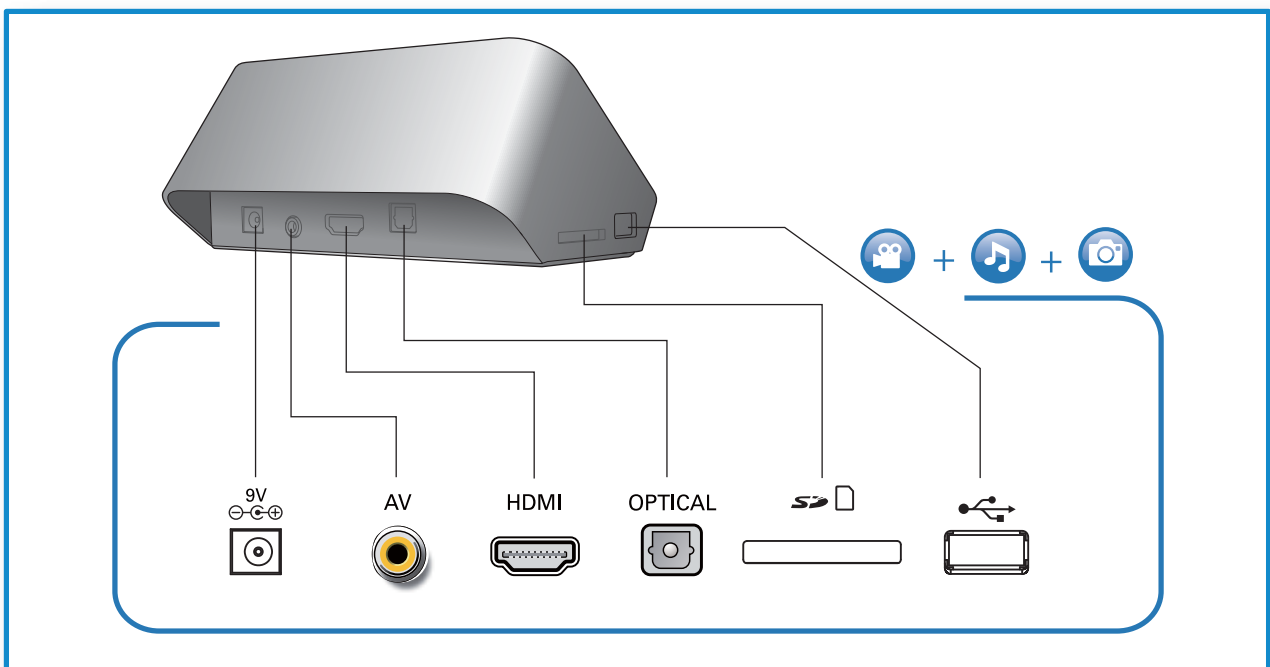


2

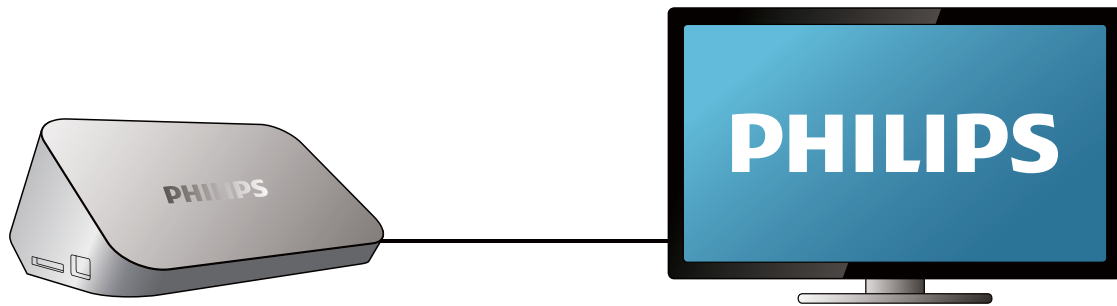


HDMI




TV OUT + AUDIO OUT

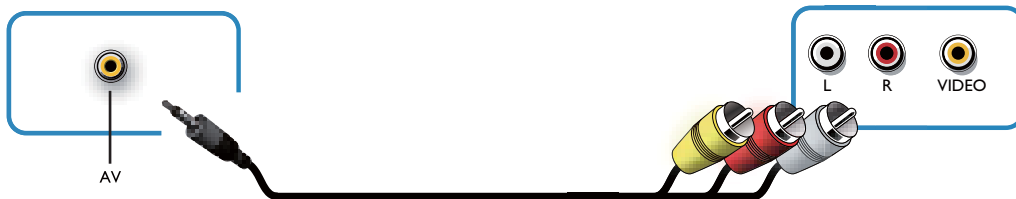


3

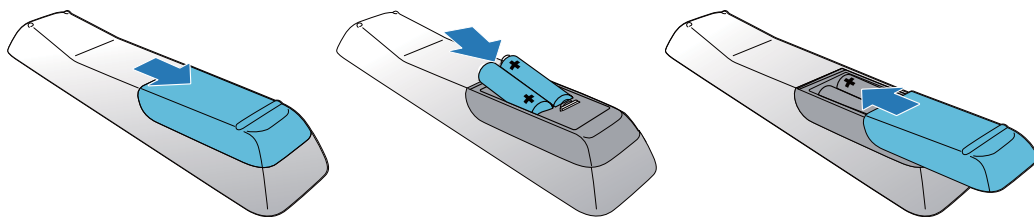


4

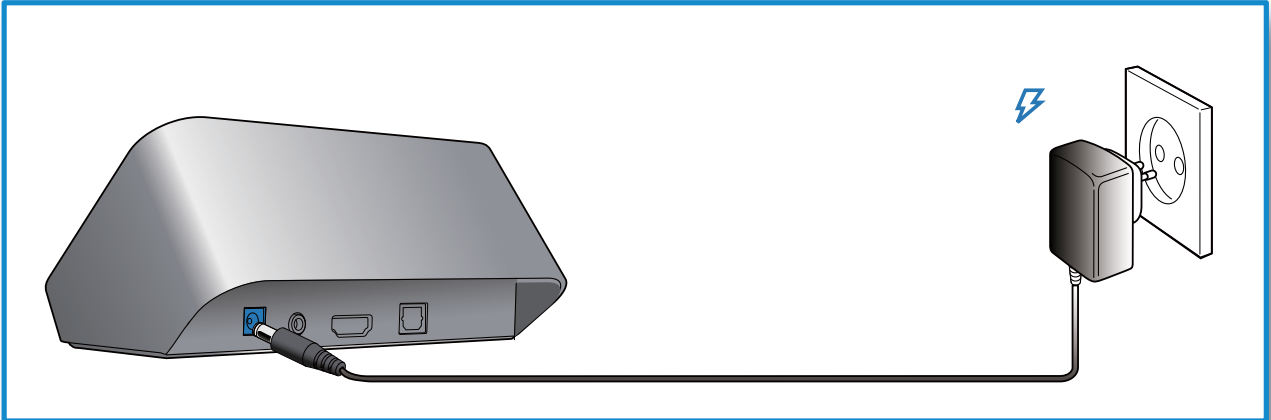


5

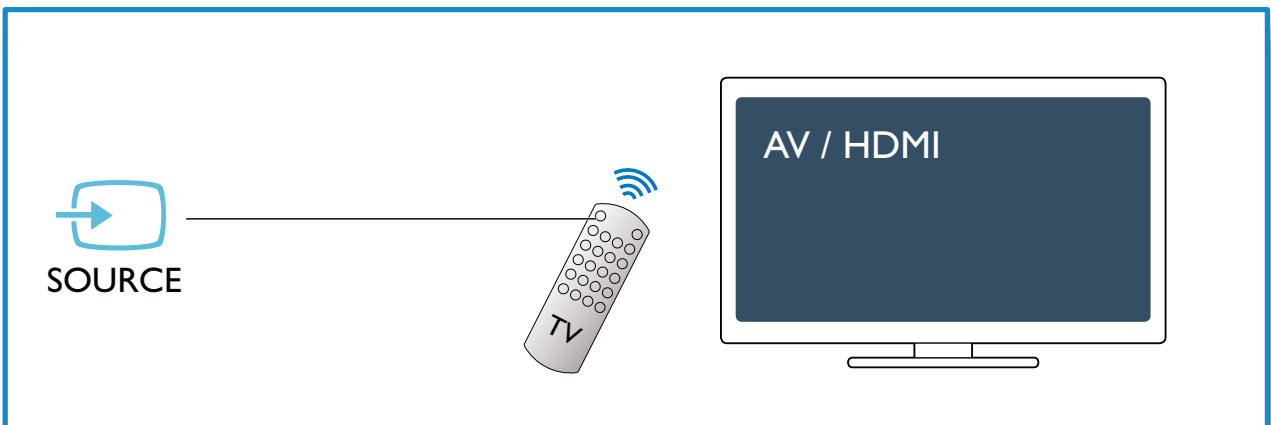

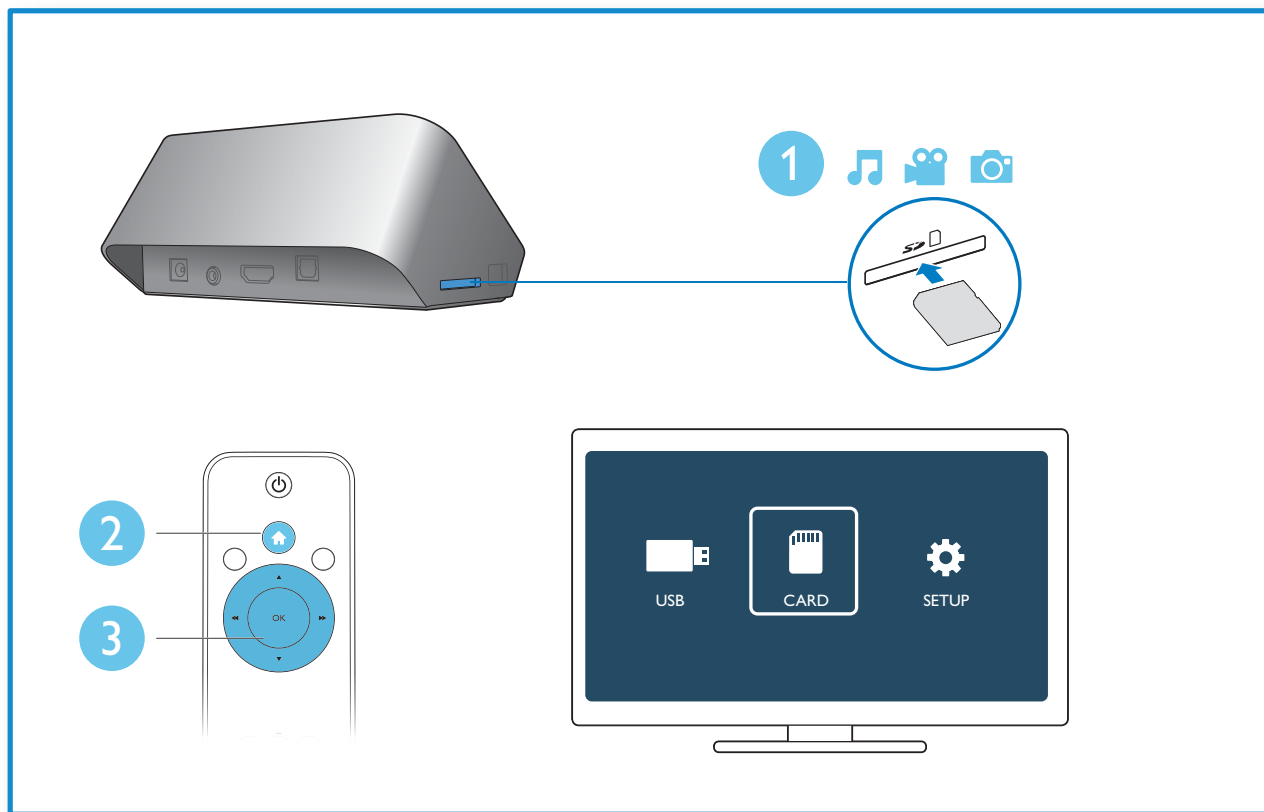

3 플레이어 제어

플레이어를 제어하려면 리모콘을 사용합니다.

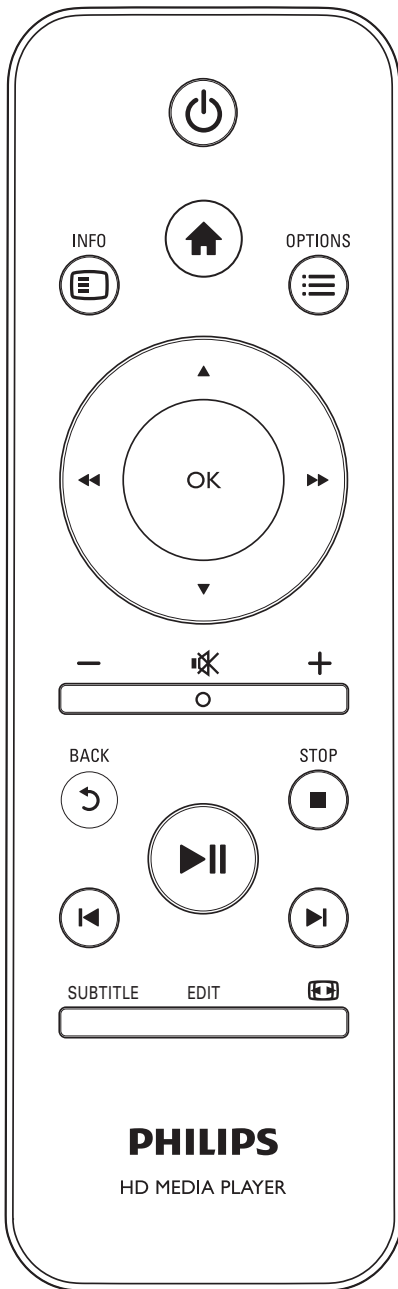

기능	버튼/동작
재생을 중지합니다.	■
재생을 일시 중지 또는 다시 시작합니다.	▶▶
이전/다음 미디어 파일로 건너뜁니다.	◀▶
홈 페이지로 돌아갑니다.	⬆
확대 또는 축소합니다.	⌂을 여러 번 누릅니다. • 확대된 이미지를 패닝하려면 ▲ / ▼ / ◀◀ / ▶▶ 을 누르십시오.
뒤로 감기/빨리 감기로 검색합니다.	◀◀ / ▶▶을 여러 번 눌러 재생 속도를 선택합니다.
자막 설정을 엽니다.	SUBTITLE
사진을 회전합니다.	▲ / ▼을 누릅니다.
메뉴를 탐색합니다.	▲ / ▼ / ◀◀ / ▶▶

선택 내용 또는 입력을 확인합니다.	OK
------------------------	----

재생 중 또는 파일 목록에서 옵션 메뉴를 엽니다.	≡
-----------------------------------	---

파일 폴더 목록에서 파일 편집 메뉴를 엽니다.	EDIT
---------------------------------	------




참고

- 이 플레이어의 DivX® 등록 코드를 통해 대여 또는 구입한 DivX 비디오만 재생할 수 있습니다. (“설정” > “기타” > [DivX® VOD 코드] 참조)
- 파일 확장명이 .srt, .smi, .sub, .ssa, .ass, .txt인 자막 파일은 지원되기는 하지만 파일 목록에 표시되지는 않습니다.
- 자막 파일 이름은 DivX 비디오의 파일명과 동일해야 합니다(파일 확장명 제외).
- DivX 비디오 파일과 자막 파일은 반드시 동일한 디렉터리에 저장해야 합니다.

4 옵션

재생 중에 ≡를 누르면 옵션 항목이 표시됩니다.

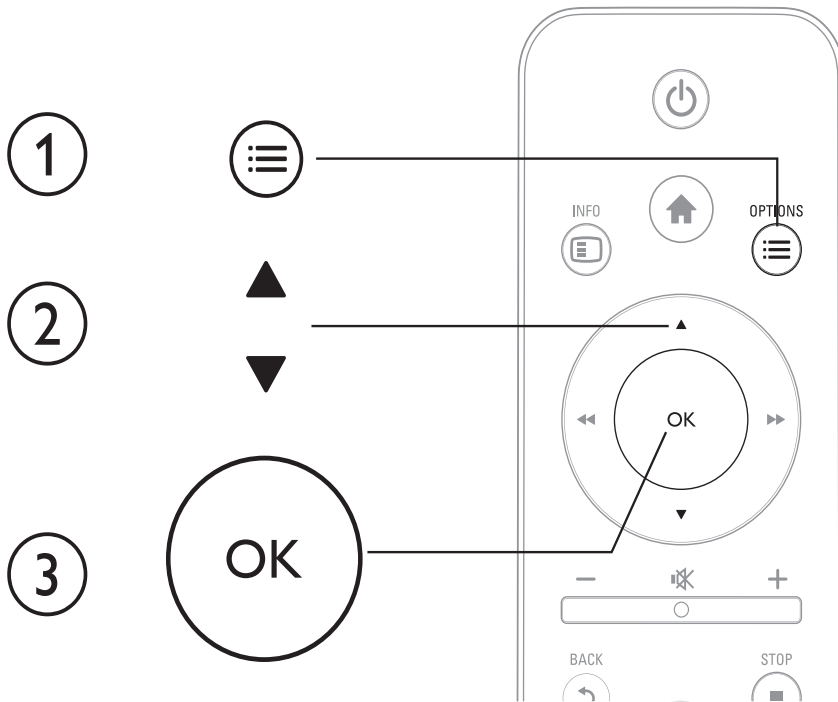

비디오 옵션

[자막]: 자막 설정을 조정합니다. ◀◀/▶▶을 눌러 항목을 선택한 다음 ▲/▼을 이용해 값을 조정합니다. OK를 눌러 확인합니다.

[오디오]: 오디오 언어를 선택합니다.

[이동:] 지정된 시간으로 건너웁니다. ◀◀/▶▶을 눌러 항목을 선택한 다음 ▲/▼을 이용해 값을 조정합니다. OK를 눌러 확인합니다.

[타이틀 반복]: 현재 타이틀을 반복합니다

[전체 반복]: 전체 동영상 파일을 반복 재생합니다.

[반복 끄]: 반복 모드를 해제합니다.

[비디오 설정]: 비디오 설정을 조정합니다.▲ / ▼을 눌러 항목을 선택한 다음 ◀◀ / ▶▶을 이용해 값을 조정합니다. OK 를 눌러 확인합니다.

오디오 옵션

[반복 끄]: 반복 모드를 해제합니다.

[한 항목 반복]: 현재 음악 파일을 반복 재생합니다.

[전체 반복]: 전체 음악 파일을 반복 재생합니다.

[셔플 반복]: 음악 파일을 무작위 순으로 반복 재생합니다.

사진 옵션

[슬라이드 타이밍]: 슬라이드쇼의 표시 간격을 설정합니다.

[슬라이드 이동]: 슬라이드쇼의 전환 효과를 선택합니다.

[반복 끄]: 반복 모드를 해제합니다.

[전체 반복]: 전체 사진 파일을 반복 재생합니다.


[셔플 반복]: 사진 파일을 무작위 순으로 반복 재생합니다.

[음악 선택]: 슬라이드쇼와 함께 재생할 음악을 선택합니다.

[비디오 설정]: 비디오 설정을 조정합니다.


5 파일 탐색

USB/SD 저장 장치에 저장된 미디어 파일을 탐색할 수 있습니다.

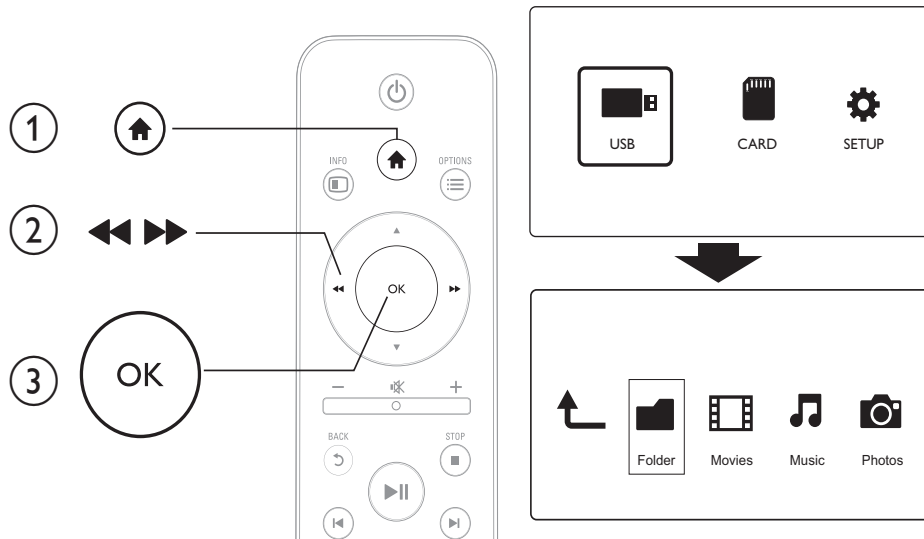

- 1 **🏠**을 누릅니다.
- 2 **[USB]/ [카드]**을 선택합니다.
- 3 미디어 파일을 탐색할 모드를 선택합니다.
 - **[폴더]**
 - **[영화]**
 - **[음악]**
 - **[사진]**

모든 파일 찾아보기

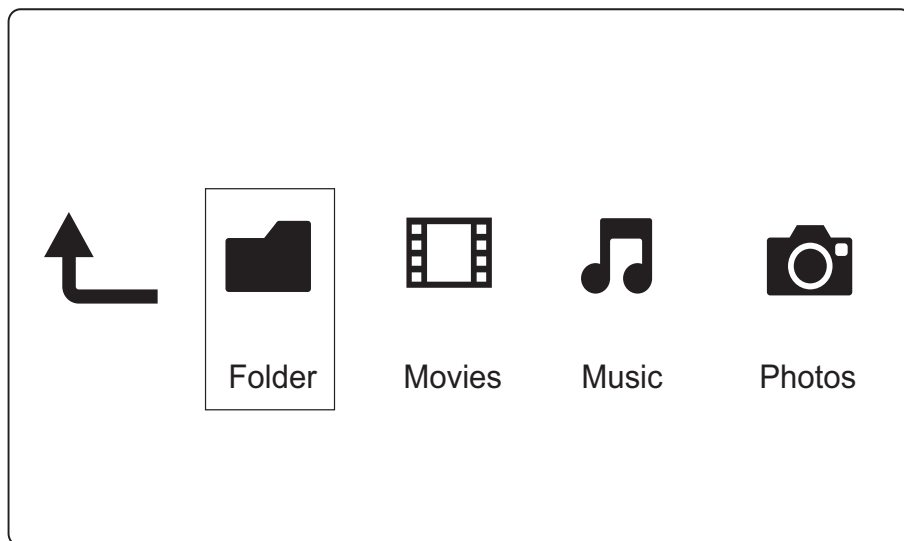

- 1 [폴더]을 선택한 뒤 **OK**를 눌러 확인합니다.
- 2 **OK**를 눌러 USB/SD 저장 장치로 이동합니다.
- 3 파일 브라우저에서 **≡**을 누릅니다.
- 4 ▲ / ▼을 눌러 표시 모드를 선택하거나 파일을 정렬합니다.

[섬네일]: 파일 또는 폴더의 섬네일을 표시합니다.

[목록]: 파일 또는 폴더를 목록으로 표시합니다.

[미리 보기]: 파일 또는 폴더와 함께 미리보기 창을 표시합니다.


[모든 미디어]: 모든 미디어 파일을 표시합니다.

[영화]: 동영상 파일을 표시합니다.

[사진]: 사진 파일을 표시합니다.

[음악]: 음악 파일을 표시합니다.

동영상 파일 찾아보기

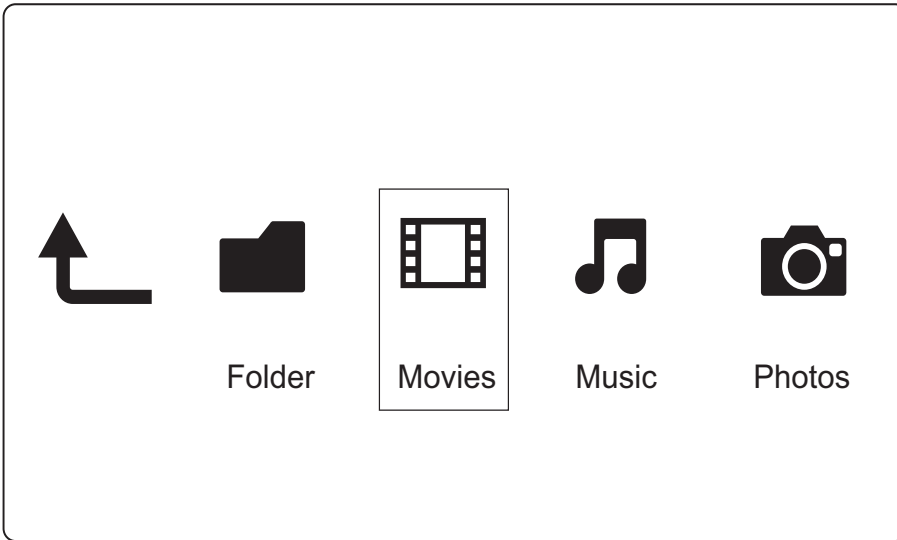

- 1 ◀◀/▶▶을 눌러 [영화]을 선택하고 OK를 눌러 확인합니다.
- 2 OK를 눌러 USB/SD 저장 장치로 이동합니다.
- 3 파일 브라우저에서 ≡을 누릅니다.
- 4 ▲/▼을 눌러 표시 모드를 선택하거나 파일을 정렬합니다.

[검색]: 동영상 파일을 검색합니다. 화면의 안내에 따라 미니 키보드로 키워드를 입력한 뒤 ▶||을 눌러 검색을 시작합니다.

[섬네일]: 동영상 파일 또는 폴더의 섬네일을 표시합니다.

[목록]: 파일 또는 폴더를 목록으로 표시합니다.

[미리 보기]: 파일 또는 폴더와 함께 미리보기 창을 표시합니다.

[모든 영화]: 모든 동영상 파일을 표시합니다.

[DVD 표시]: 모든 ISO 파일을 표시합니다.

[폴더로 이동]: 선택된 파일이 위치한 폴더로 이동합니다.


[이름]: 동영상 파일을 알파벳 순으로 정렬하여 표시합니다.

[크기]: 동영상 파일을 크기순으로 오름차순 정렬하여 표시합니다.

[인기 작품]: 가장 많이 본 동영상 파일의 목록을 표시합니다.

[최근 추가]: 최근 추가된 동영상 파일의 목록을 표시합니다.

음악 파일 찾아보기

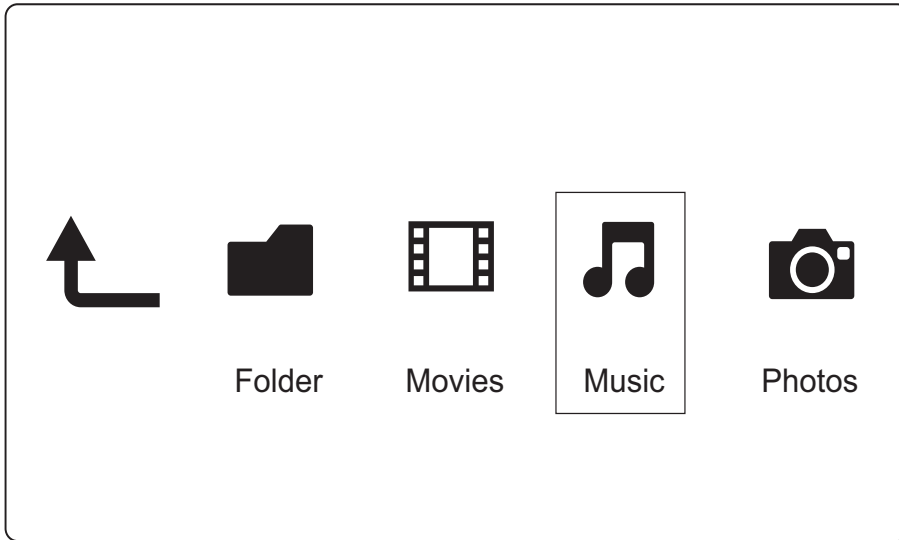

- 1 ◀◀/▶▶을 눌러 [음악]을 선택하고 OK를 눌러 확인합니다.
- 2 OK를 눌러 USB/SD 저장 장치로 이동합니다.
- 3 파일 브라우저에서 ≡를 누릅니다.
- 4 ▲/▼을 눌러 표시 모드를 선택하거나 파일을 정렬합니다.

[검색]: 음악 파일을 검색합니다. 화면의 안내에 따라 미니 키보드로 키워드를 입력한 뒤 ▶||을 눌러 검색을 시작합니다.

[섬네일]: 음악 파일 또는 폴더의 섬네일을 표시합니다.

[목록]: 파일 또는 폴더를 목록으로 표시합니다.

[미리 보기]: 파일 또는 폴더와 함께 미리보기 창을 표시합니다.

[폴더로 이동]: 선택된 파일이 위치한 폴더로 이동합니다.

[전체 노래]: 모든 음악 파일을 표시합니다.

[앨범]: 음악 파일을 앨범 순으로 정렬합니다.

[아티스트]: 음악 파일을 아티스트 순으로 정렬합니다.

[장르]: 음악 파일을 장르 순으로 정렬합니다.

[년]: 음악 파일을 연도순으로 정렬합니다.


[재생 목록]: 재생 목록을 표시합니다.

[최근 재생]: 최근 추가된 음악 파일의 목록을 표시합니다.

[최근 추가]: 최근 재생한 음악 파일의 목록을 표시합니다.

[이름]: 음악 파일을 알파벳 순으로 정렬하여 표시합니다.

사진 파일 찾아보기

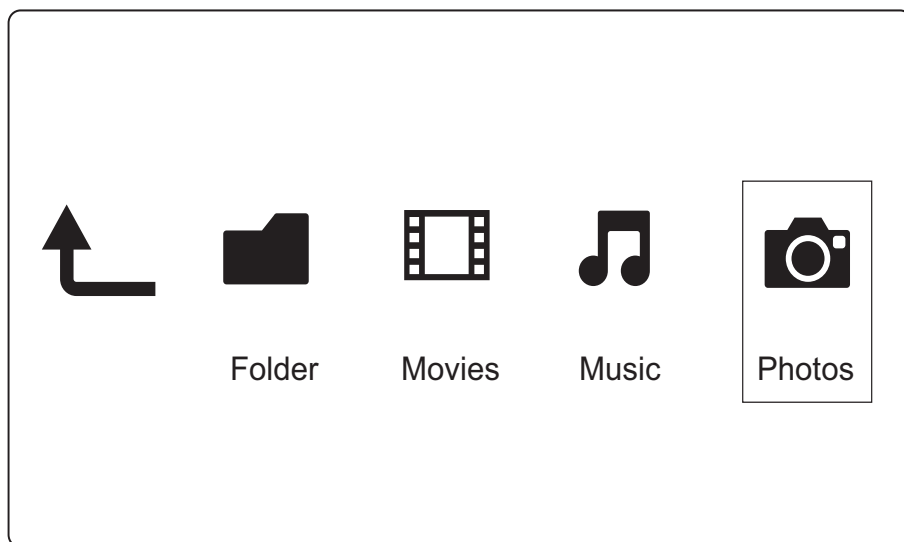

1 ◀◀/▶▶을 눌러 [사진]을 선택하고 OK를 눌러 확인합니다.

2 OK를 눌러 USB/SD 저장 장치로 이동합니다.

3 파일 브라우저에서 ≡를 누릅니다.

4 ▲/▼을 눌러 표시 모드를 선택하거나 파일을 정렬합니다.

[검색]: 사진 파일을 검색합니다. 화면의 안내에 따라 미니 키보드로 키워드를 입력한 뒤 ▶||을 눌러 검색을 시작합니다.

[섬네일]: 사진 파일 또는 폴더의 섬네일을 표시합니다.

[목록]: 파일 또는 폴더를 목록으로 표시합니다.

[미리 보기]: 파일 또는 폴더와 함께 미리보기 창을 표시합니다.

[사진 디렉터리]: 사진 파일을 디렉터리 모드로 표시합니다.

[하위 폴더 없는 폴더 보기]: 사진 파일을 사진 폴더 모드로 표시합니다.

[날짜 보기]: 사진 파일을 수정한 날짜 순으로 정렬합니다.

[모든 사진]: 모든 사진 파일을 표시합니다.

[앨범]: 선택된 파일이 위치한 폴더로 이동합니다.

[폴더로 이동]: 사진 파일을 앨범 순으로 정렬합니다.

[이름]: 사진 파일을 알파벳 순으로 정렬하여 표시합니다.


[최근 추가]: 최근 추가된 사진 파일의 목록을 표시합니다.

[최근 재생]: 최근 재생한 사진 파일의 목록을 표시합니다.

6 파일 관리

저장 장치의 미디어 파일을 관리할 수 있습니다.

기본 작업

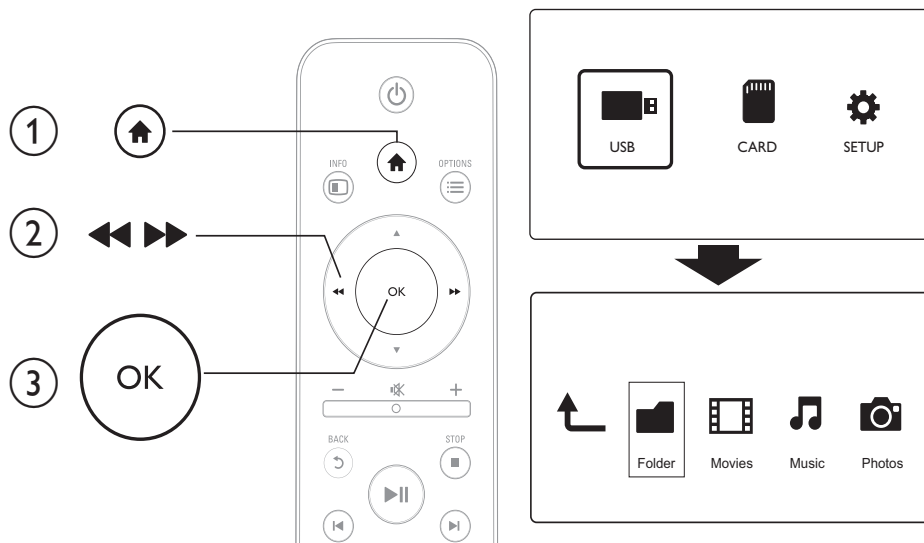

- 1 **🏠**을 누릅니다.
 - 2 **[USB]/ [카드] > [폴더]**을 선택합니다.
 - 3 **OK**을 눌러 USB/SD 저장 장치 파티션으로 이동합니다.
 - 4 **▲ / ▼**을 눌러 파일 또는 폴더를 선택한 다음 **[편집]**을 누릅니다.
↳ 파일 편집 메뉴가 표시됩니다.
 - 5 **▲ / ▼**을 눌러 작업을 선택합니다.
- [복사]:** 대상을 선택한 다음 **▶||**을 눌러 확인합니다.
- [삭제]:** **[예]**을 선택한 다음 **OK**을 눌러 선택한 파일 또는 폴더를 삭제합니다.

[이동]: 대상을 선택한 다음 ►||을 눌러 확인합니다.

[이름 바꾸기]

1 [이름 바꾸기]을 선택하고 미니 키보드로 이름을 편집한 다음, ►||을 눌러 확인합니다.

2 [OK]를 선택한 다음 OK을 눌러 새 이름을 적용합니다.

[다중 선택]

1 ▲/▼을 눌러 파일 또는 폴더를 선택한 다음 ►||을 눌러 목록에 추가합니다.

2 파일 또는 폴더를 다 추가하였으면 [편집]을 누릅니다.

3 작업을 선택합니다.

[복사]	대상을 선택한 다음 ► 을 눌러 확인합니다.
------	---------------------------

[삭제]	[예]을 선택한 다음 OK을 눌러 선택한 파일 또는 폴더를 삭제합니다.
------	---

[이동]	대상을 선택한 다음 ► 을 눌러 확인합니다.
------	---------------------------

[재생 목록 저장]	[OK]를 선택하여 재생 목록을 저장합니다. [이름 바꾸기]을 선택하고 미니 키보드로 이름을 편집한 다음, ► 을 눌러 확인합니다.
------------	---

[사진 앨범 저장]	[OK]를 선택하여 사진 앨범을 저장합니다. [이름 바꾸기]을 선택하고 미니 키보드로 이름을 편집한 다음, ► 을 눌러 확인합니다.
------------	---




참고

- 연결된 저장 장치를 안전하게 제거하려면 ■을 2초간 누른 채로 기다립니다.

7 설정

설정 메뉴에서 이 플레이어의 설정을 변경할 수 있습니다.

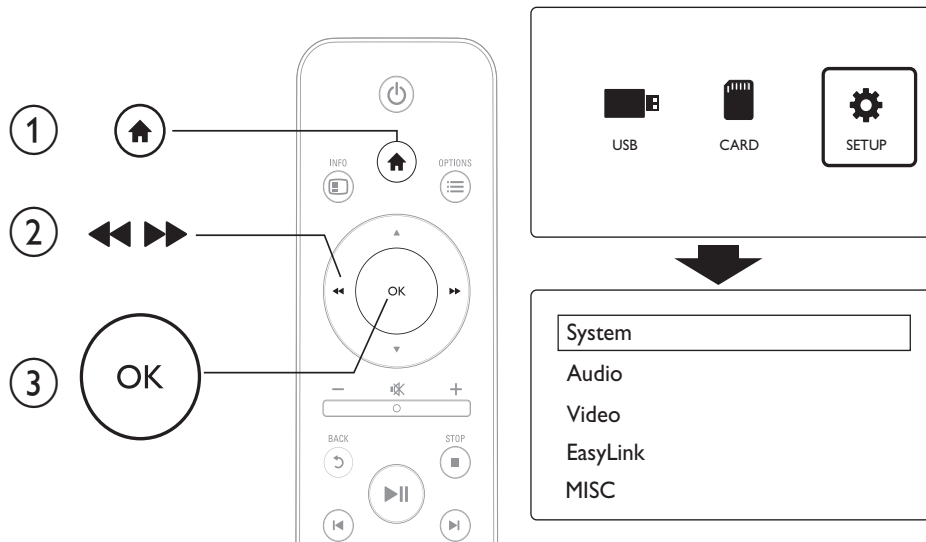

- 1 **⬆**을 누릅니다.
- 2 **[설정 메뉴]**을 선택한 뒤 **OK**를 눌러 확인합니다.
 - ↳ 설정 메뉴가 표시됩니다.
 - ↳ **▲ / ▼**을 눌러 메뉴 항목 또는 설정 옵션을 선택합니다.
 - ↳ 하위 메뉴를 열려면 **OK**를 누릅니다.
 - ↳ 상위 메뉴로 돌아가려면 **↶**을 누릅니다.

시스템

[메뉴 언어]: 화면 상의 메뉴에 사용할 언어를 선택합니다.

[자막]: 자막을 올바르게 표시하려면 텍스트 인코딩 옵션을 선택하십시오.

[화면 보호기]: 미작동시 화면 보호기 사용을 활성화합니다(예: 일시 중지 또는 정지 모드).

[자동 스캔]: 저장 장치의 미디어 파일을 자동으로 스캔합니다.

[저장소 스캔]: 저장 장치의 미디어 파일 스캔을 시작 또는 중지합니다.

[이어보기]: 비디오 파일을 마지막으로 정지한 지점부터 이어서 재생합니다.

[기본값 복원]: 모든 설정을 초기 기본값으로 재설정합니다.

오디오

[야간 모드]: 강한 사운드와 부드러운 사운드를 이퀄라이징합니다. 이 기능을 사용하여 밤에 낮은 볼륨으로 영화를 감상할 수 있습니다.

[HDMI 출력]: HDMI 잭 연결 시 출력 사운드 형식을 선택합니다.

[S/PDIF 출력]: 디지털 오디오 잭 연결 시 출력 사운드 형식을 선택합니다.

비디오

[화면비율]: 디스플레이 화면 비율을 선택합니다.

[TV 시스템]: TV 시스템의 비디오 출력 형식을 선택합니다.

[비디오 줌]: 비디오 장면을 확대 또는 축소합니다.

[1080P 24Hz]: 비디오 콘텐츠의 출력에 1080p 24Hz 비디오 출력 모드를 사용합니다.



- 비디오 콘텐츠의 해상도 및 프레임 속도는 1080p 24Hz입니다.
- TV가 1080p 24Hz 모드를 지원합니다.
- 반드시 HDMI 케이블을 이용해 플레이어를 TV에 연결하십시오.

[진한 색상]: 비디오 콘텐츠가 Deep Color 모드로 녹화되었고 TV가 이 기능을 지원할 시 보다 풍부한 음영과 색조의 색상을 표시합니다.

EasyLink

[이지 링크] EasyLink 기능 활성화/비활성화

[원터치 재생]: 이 기능을 활성화하면 미디어 파일 재생시 연결된 HDMI CEC TV가 자동으로 HDMI 입력 채널로 전환됩니다.

[원터치 대기]: 이 기능을 활성화하고 플레이어 리모콘의 **⏻**을 누른 채로 기다리면 연결된 모든 HDMI CEC 장치들이 동시에 대기 모드로 전환됩니다.

기타

[버전 정보] 이 플레이어의 소프트웨어 버전 정보를 표시합니다.

:[DivX® VOD 코드] DivX® 등록 코드 및 등록 취소 코드를 표시합니다.

8 EasyLink

본 플레이어는 HDMI CEC(Consumer Electronics Control) 프로토콜을 사용하는 필립스 EasyLink를 지원하며, 따라서 단일 리모콘으로 HDMI를 통해 연결된 EasyLink 호환 장치들을 제어할 수 있습니다.

- 1 HDMI CEC 호환 장치들을 HDMI를 통해 연결한 다음, TV 및 연결된 장치들의 HDMI CEC 기능을 켭니다(자세한 내용은 TV 및 장치들의 사용 설명서를 참조하십시오).
- 2 을 누릅니다.
- 3 [설정 메뉴] > [이지 링크]를 선택합니다.
- 4 다음 옵션에서 [켜기]를 선택합니다:
 - [이지 링크] > [켜기]
 - [원터치 재생] > [켜기]
 - [원터치 대기] > [켜기]
 - EasyLink 기능이 켜져 있습니다.

원터치 재생

이 플레이어를 이용해 파일을 재생시 연결된 HDMI CEC TV가 자동으로 HDMI 입력 채널로 전환됩니다.

원터치 대기

연결된 장치의 리모콘을 이용해 해당 장치(예: TV)를 대기 모드로 전환하면, 이 플레이어가 자동으로 대기 모드로 전환됩니다.



참고

- 필립스는 모든 HDMI CEC 장치와 100% 상호 운용을 보장하지 않습니다.

9 문제 해결

필립스에 문의할 때는 이 플레이어의 모델 및 일련 번호를 제공해야 합니다. 모델 번호와 일련 번호는 플레이어 아래쪽에 있습니다. 여기에 번호를 적어 두십시오.

모델 번호 _____

일련 번호 _____

화면이 보이지 않습니다.

- TV 사용 설명서의 올바른 비디오 입력 채널을 선택하는 방법을 참조하십시오.

TV에서 사운드가 출력되지 않습니다.

- 오디오 케이블이 선택된 비디오 입력 소켓과 같은 그룹의 오디오 입력 소켓에 연결되어 있는지 확인하십시오.

USB 저장 장치의 콘텐츠를 읽을 수 없습니다.

- 플레이어가 이 USB 저장 장치의 형식을 지원하지 않습니다.
- 지원되는 최대 메모리 크기는 1TB 입니다.
- 플레이어가 이 파일을 지원하는지 확인하십시오. (“사양” > “재생 매체” 참조)
- USB/SD 저장 장치에 저장된 DRM 보호 비디오 파일은 아날로그 비디오 연결(예: 컴포짓)을 통해 재생할 수 없습니다. 이러한 파일을 재생하려면 HDMI 연결을 사용해야 합니다.

DivX 자막이 올바르게 표시되지 않습니다.

- 자막 파일 이름이 비디오 파일 이름과 동일한지 확인하여 주십시오.
- DivX 비디오 파일과 자막 파일이 동일한 디렉터리에 저장되어 있는지 확인하여 주십시오.

10 사양



참고

- 사양과 디자인은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

파일

- 비디오: MPEG 1/2/4(MPEG 4 Part 2), H.264, VC-1, H.263, VP6(640 × 480), DivX Plus HD, DivX 3/4/5/6, Xvid, RMVB 8/9/10, RM, WMV (V9), AVI, TS, M2TS, TP, TRP, ISO, VOB, DAT, MP4, MPEG, MPG, MOV (MPEG 4, H.264), ASF, FLV(640 × 480), MKV, M4V
- 오디오: Dolby digital, AAC, RA, OGG, MKA, MP3, WAV, APE, FLAC, DTS, LPCM, PCM, WMA (V9), IMP/MS ADPCM, WMA Pro
- 사진: JPEG, JPG, M-JPEG, PNG, TIF, TIFF, GIF, BMP, HD JPEG

USB 저장 장치

- 호환성: 고속 USB(2.0)

자막 지원

- .srt, .sub, .smi, .ssa, .ass, .txt, .psb

SD 카드

- 호환성: SDHC 2.0(최대 32GB)

비디오

- 신호 시스템: PAL / NTSC
- 컴포짓 비디오 출력: 1Vpp ~ 75ohm
- HDMI 출력: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

오디오

- 아날로그 스테레오 출력
- 신호 대 잡음비(1kHz): > 90dB(A-가중)
- 동적 범위(1kHz): > 80dB (A-가중)
- 주파수 응답: +/-0.2dB
- 디지털 출력: 광출력

본체

- 규격 (L x W x H): 136 x 86 x 52mm
- 순중량: 0.49 Kg

소비전력


- 입력: DC 9V 1.1A
- 전력 소비량: < 10W
- 대기 모드에서 전력 소비량: < 1W

전원 어댑터

- 정격 공급 전원: AC, 100V-240V, 50Hz/60Hz
- 출력: DC 9V 1.1A
- 상표: 필립스
- 모델 번호: SSW-1918EU-1

액세서리

- 본체
- 리모콘
- AV 케이블
- 전원 어댑터
- 디스크
- 사용 설명서

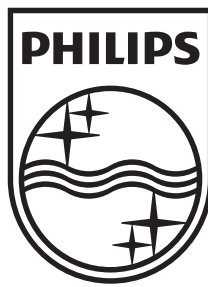

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

HMP3000_98_UM_V3.1

