


3 Dobrej zabawy

Odtwarzacz DVD


DVP 3040

A Wkładanie płyty

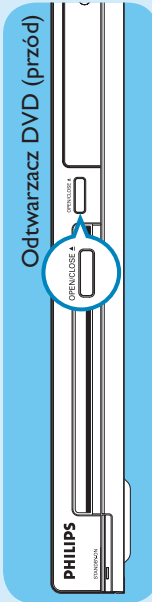

- 1 Naciśnij przycisk **OPEN/CLOSE** umieszczony na panelu przednim odtwarzacza DVD.

Uwaga: Możesz również otwierać i zamykać szufladę, naciskając przycisk **STOP** ■ na pilocie zdalnego sterowania.

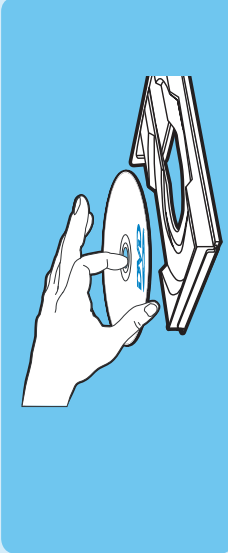

- 2 Umieść płytę w szufladzie nadrukiem do góry. W przypadku płyty dwustronnej strona, która ma być odtwarzana, powinna być skierowana ku górze.
- 3 Naciśnij ponownie przycisk **OPEN/CLOSE** na panelu przednim odtwarzacza DVD, aby zamknąć szufladę na płytę.

Rozwiązywanie problemów

Więcej wskazówek dotyczących rozwiązywania problemów można znaleźć w instrukcji obsługi.

Problem

Brak zasilania

Wskazówka

- Sprawdź, czy przewód zasilający został prawidłowo podłączony.
- Naciśnij przycisk **STANDBY-ON** w przedniej części odtwarzacza DVD, aby go włączyć.

Brak obrazu

- Sprawdź połączenie z telewizorem i upewnij się, że wszystkie wtyki są dobrze podłączone.

Brak dźwięku/dźwięk zniekształcony

- Wyreguluj głośność
- Sprawdź, czy połączenia audio są podłączone do właściwych źródeł sygnału.

Pilot nie działa

- Sprawdź, czy baterie zostały prawidłowo umieszczone w pilocie lub wymień baterie na nowe.
- Użyj pilota w mniejszej odległości od odtwarzacza DVD.
- Skieruj pilota bezpośrednio na czujnik sygnałów zdalnego sterowania.

Potrzebujesz pomocy ?

Instrukcja obsługi

Więcej informacji o produkcie można znaleźć w instrukcji obsługi odtwarzacza DVD.

Internet

Odwiedź stronę internetową www.philips.com/support



2005 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
www.philips.com
SL/0541/12_14



Krótka instrukcja obsługi




1 Podłączenie


2 Konfiguracja

3 Dobrej zabawy

Zawartość opakowania




Odtwarzacz DVD

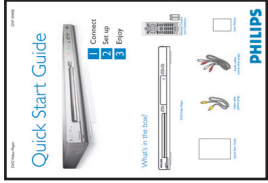

Krótką instrukcja obsługi



Instrukcja obsługi

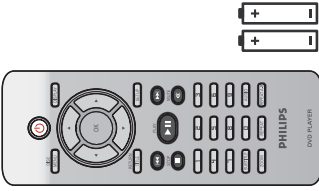

Pilot zdalnego sterowania i 2 baterie

PHILIPS