

Registrirajte vaš izdelek in poiščite pomoč na

www.philips.com/welcome



CD155
SE155

SI Glavna Tajnica



Opozorilo

Uporabite samo polnilne baterije.

Baterije morate pred prvo uporabo polniti vsaj 24 ur.

PHILIPS

Kazalo vsebine

I	Pomembno	3	4.2	Odgovor klica	17
I.1	Potrebno električno napajanje	3	4.3	Zaključek klica	18
I.2	Podatki o varnosti	3	5	Dodatne možnosti uporabe vašega telefona	19
I.3	Ustreznost	4	5.1	Vključitev/izključitev slušalke	19
I.4	Uporaba ustreznosti standarda GAP	4	5.2	Zaklepanje/odklepanje tipkovnice	19
I.5	Recikliranje in odstranitev	4	5.3	Vnos besedila ali števil	19
I.6	Električna, magnetna in elektromagnetna polja ("EMF")	5	5.4	Potekajoči klic	19
2	Vaš telefon	6	5.5	Uporaba imenika	20
2.1	Kaj je v paketu	6	5.6	Uporaba seznama zadnjih klicanih števil	22
2.2	Opis vašega telefona	7	5.7	Uporaba dnevnika klicev	22
2.3	Ikone na zaslonu	9	5.8	Uporaba interkoma	24
2.4	Opis bazne postaje	10	5.9	Pozivanje	25
3	Začetek	11	6	Osebnostne nastavitve	26
3.1	Povezava bazne postaje	11	6.1	Spreminjanje imena slušalke	26
3.2	Namestitev bazne postaje na steno	11	6.2	Toni slušalke	26
3.3	Namestitev telefona	12	6.3	Spreminjanje jezika menija	27
3.4	Način dobrodošli	13	6.4	Vključitev/izključitev samodejnega zaključka	27
3.5	Struktura menija	15	7	Ura in alarm	28
4	Uporaba telefona	17	7.1	Nastavitev datuma in ure	28
4.1	Klicanje	17			

Kazalo vsebine

7.2	Nastavite format datuma/ure	28	9.5	Nastavitev načina odgovora	37
7.3	Nastavitev alarma	29	9.6	Nastavitve elektronske tajnice	37
7.4	Nastavitev tona alarma	29			
8	Napredne nastavitve	30	10	Tehnični podatki	40
8.1	Spremeni glavni PIN	30	11	Pogosto zastavljena vprašanja	41
8.2	Registracija	30			
8.3	Odregistracija	31	12	Kazalo	43
8.4	Izbira države	31			
8.5	Ponastavitev enote	31			
8.6	Nastavi prefiks	32			
8.7	Spremeni čas ponovnega klica	32			
8.8	Spreminjanje načina klicanja	32			
8.9	Nastavitev prvega zvonjenja	33			
8.10	Privzete nastavitve	33			
9	Telefonska elektronska tajnica (TET)	34			
9.1	Predvajaj	34			
9.2	Brisanje vseh sporočil	36			
9.3	Vključitev/izključitev tajnice s pomočjo slušalke	36			
9.4	Snemanje osebnega odhodnega sporočila (OGM)	36			

I Pomembno

Pred uporabo telefona pazljivo preberite ta navodila za uporabo. Navodila vsebujejo pomembne informacije in opombe o vašem telefonu.

I.1 Potrebno električno napajanje

- Ta aparat potrebuje zahteva električno napajanje 220-240 voltov AC. V primeru izpada električnega napajanja se komunikacija prekine.
- Električno omrežje je označeno kot nevarno. Edini način za prekinitev električnega napajanja je izključitev električnega napajanja iz električne vtičnice. Zagotovite, da bo električna vtičnica zmeraj dostopna.
- Električna napetost omrežja je določena kot TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), v skladu s standardom EN 60-950.
- Uporabite samo napajalnike, ki so naštet v navodilih.
- Seznam primernih napajalnikov (proizvajalec/model):
Electronic Sales Ltd. - IW506 ali TR506 (za CD/SEI 55)
Electronic Sales Ltd. - IW156 ali TR156 (za napajalni podstavek)

Opozorilo

Preprečite poškodbe ali nepravilno delovanje:

- Preprečite stik elektrod baterije s kovinskimi predmeti.

- Zmeraj uporabljajte baterije, ki so bile priložene kompletu ali jih priporoča Phillips: nevarnost eksplozije.
- Vedno uporabljajte kable, ki so bili priloženi kompletu.

I.2 Podatki o varnosti

- Ta oprema ni prilagojena za izvajanje klicev v sili v primeru izpada električne energije. Za izvajanje klicev v sili morate poskrbeti na drug način.
 - Aparata ne izpostavljajte prekomreni vročini grelnih teles ali direktni sončni svetlobi.
 - Varujte telefon pred padci ali padajočimi predmeti.
 - Ne uporabljajte čistilnih sredstev, ki vsebujejo alkohol, amoniak, bencin, ali jedke snovi, saj lahko poškodujete napravo.
 - Ne uporabljajte naprave, če obstaja nevarnost eksplozije.
 - Ne polagajte manjših kovinskih predmetov v stik z napravo. To lahko poslabša kvaliteto zvoka in poškoduje napravo.
 - Aktivni mobilni telefoni v bližini lahko povzročijo motnje.
 - Ne odpirajte, saj se lahko izpostavite visoki električni napetosti.
 - Preprečite stik polnilnika s tekočinami.
- O delovanju in temperaturah shranjevanja:
- Aparat uporabljajte v prostoru s temperaturo med 0 in 35 °C (32 do 95 °F).
 - Telefon hranite na temperaturi med -20 in 45 °C (-4 do 113 °F).
 - Življenjska doba baterij se lahko skrajša zaradi nizkih temperatur.

1.3 Ustreznost

Mi, Philips, izjavljamo, da je ta aparat v skladu z osnovnimi zahtevami in ostalimi relevantnimi predpisi Direktive 1999/5/EC. Ta aparat je lahko povezan le z analognimi telefonskimi linijami držav, ki so navedene na embalaži.

Izjavo o ustreznosti najdete na spletni strani www.p4c.philips.com.

1.4 Uporaba ustreznosti standarda GAP

Standard GAP zagotavlja, da so vse slušalke DECTTM GAP in bazne postaje v skladu z minimalnim standardom delovanja, ne glede na izdelavo. Vaša slušalka in bazna postaja sta usklajeni s standardom GAP, kar pomeni da so minimalne zagotovljene funkcije sledeče: registracija slušalke, vzpostavitev zveze, sprejemanje klicev in klicanje. Napredne funkcije mogoče ne bodo na voljo, če uporabljate drugo slušalko poleg tiste, ki ste jo dobili z bazno postajo.

Če želite registrirati in uporabljati vaš novi telefon z drugo bazno postajo, usklajeno s standardom GAP, najprej sledite navodilom v priročniku, potem pa sledite postopku opisanem na strani 30. Za registracijo slušalke, ki ni iste izdelave, kot je vaša bazna postaja, nastavite bazno postajo v način za registracijo (stran 30) in sledite navodilom v priročniku.

1.5 Recikliranje in odstranitev

Navodila za odstranjevanje baterij:

Baterij ne smete odložiti med gospodinjske odpadke.



Podatki o embalaži:

Philips embalažo označuje s standardnimi simboli, ki vzpodbujajo recikliranje in pravilno odstranjevanje morebitnih odpadkov.



Prispevan je bil denarni znesek v prid sistema za povračilo in recikliranje.



Označen embalažni material je mogoče reciklirati.

1.6 Električna, magnetna in elektromagnetna polja ("EMF")

1. Philips Royal Electronics proizvaja in prodaja številne izdelke za končne uporabnike, ki imajo, kot vsaka elektronska naprava, sposobnost oddajati in sprejemati elektromagnetne signale.
2. Eden izmed glavnih poslovnih principov Philipsa je upoštevanje vseh potrebnih varnostnih in zdravstvenih ukrepov pri naših izdelkih, ki so v skladu z vsemi relevantnimi pravnimi zahtevami in so daleč pod zahtevanimi EMF standardi, ki veljajo, ko so izdelki narejeni.
3. Philips je predan razvijanju, izdelovanju in prodajanju izdelkov, ki niso škodljivi za zdravje.

4. Philips zagotavlja, da so vsi izdelki, če jih uporabljate pravilno, varni za uporabo, glede na vse znanstvene podatke, ki so na voljo sedaj.
5. Philips ima aktivno vlogo pri razvijanju mednarodnih standardov za varnost in EMF, kar Philipsu omogoča že vnaprej predvideti razvoj standardizacije in jo zgodaj vpeljati v svoje izdelke.

2 Vaš telefon

Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu!

Če želite popolnoma izkoristiti podporo, ki jo nudi Philips, registrirajte svoj izdelek na www.philips.com/welcome.

2.1 Kaj je v paketu



slušalka



bazna postaja z
ogrodjem



pokrov prostora
za baterije



2 AAA polnilni
NiMH-bateriji



električni kabel z
napajalnikom



linijski kabel*



navodila za uporabo



garancija




hitri vodič

Opomba

*V paketu je mogoče linijski adapter ločen od linijskega kabla. **V tem primeru, morate priključiti linijski adapter najprej na linijsko kabel, preden adapter priključite v stensko vtičnico.**

V paketih z več slušalkami, boste imeli eno ali več dodatnih slušalk, polnilnike z enotami električnega napajanja in dodatne baterije za polnjenje.

2.2 Opis vašega telefona

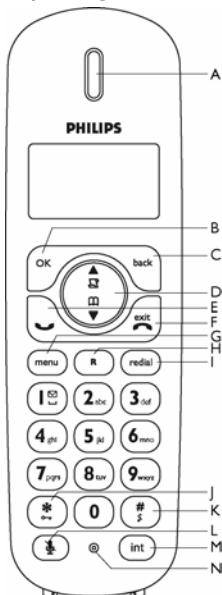

A zvočnik

B tipka V REDU

V drugih načinih: izberite prikazano funkcijo na zaslonu slušalke, neposredno zgoraj.

C tipka nazaj/očisti

Pri vnašanju besedil ali števil: kratek pritisk za izbris ene številke/znaka.

V drugih načinih: izberite prikazano funkcijo na zaslonu slušalke, neposredno zgoraj.

D smerne tipke

V načinu mirovanja: pritisnite navzgor za dostop do dnevnika klicev in navzdol za dostop do imenika.

Med klicem: pritisnite navzgor/navzdol za zvišanje ali znižanje glasnosti zvočnika.

V drugih načinih: premikanje navzgor/navzgor po seznamu ali pa premik na prejšnji ali naslednji zapis.

E pogovorna tipka

V načinu mirovanja: sprejem zunanjega ali internega klica.

V načinu pregledovanja imenika/dnevnika klicev/seznama zadnjih klicev: pokliče izbrano številko.

F tipka za prekinitev/izhod

V načinu mirovanja: za vklop/izklop slušalke tipko držite pritisnjeno.

Med klicem: zaključek klica.

V drugih načinih: pritisnite, lahko časa, da se povrnete v način mirovanja.

G tipka menija

V načinu mirovanja: dostop do glavnega menija

H tipka poziv

Med klicem: aktivira funkcijo ponovnega klica.

I tipka ponovitve klica


V načinu mirovanja: dostop seznamu zadnjih klicanih števil.

V načinu neposrednega klicanja: pokliče zadnjo poklicano številko.

J zaklep tipkovnice

V načinu mirovanja: vstavite *. *Tipko držite pritisnjeno*, da zaklenete/odklenete tipkovnico.

Med klicem: zamenja iz pulznega v tonsko klicanje.

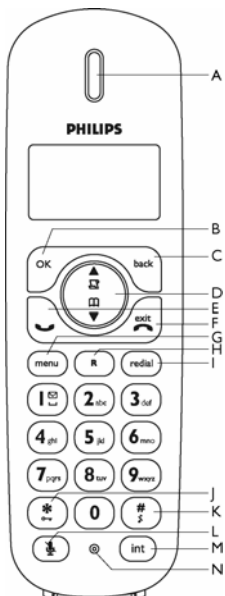

K tipka za izklop zvonjenja (#)


V načinu mirovanja: vstavite #. *Tipko držite pritisnjeno*, da vključite/izključite zvonjenje.

Med klicem: vstavite #. *Tipko držite pritisnjeno*, da vstavite pavzo.

Pri vnašanju besedil: menja med velikimi in malimi črkami. *Tipko držite pritisnjeno*, da vstavite pavzo.

L tipka za nemo (📞)

Med klicem: nastavi mikrofona slušalke na nemo/glasno.

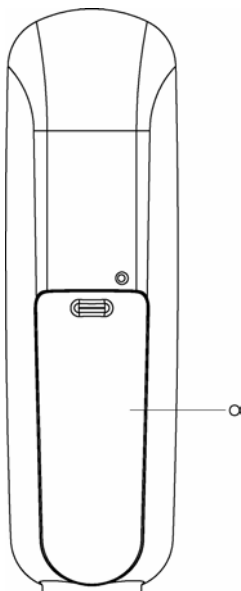

M tipka za prenos klicev/interkom (int)

V načinu mirovanja: vklopi interni klic.

Med klicem: zadrži linijo in pokliče drugo slušalko ali zamenja med notranjim in zunanjim klicem. *Tipko držite pritisnjeno*, da vklopите konferenčni klic.

N mikrofona

O pokrov prostora za baterije

2.3 Ikone na zaslonu



A Statusna vrstica



Nakazuje, da je baterija polna.



Nakazuje, da je baterija prazna.



Nakazuje, da je zunanji klic povezan ali zadržan. Ikona utripa, ko imate dohodni klic.



Nakazuje novo sprejeto sporočilo. Ikona utripa ob neprebranih sporočilih.



Se pojavi med prikazom dnevnika klicev. Ikona utripa, če so trije novi zgrešeni klici.



Se pojavi med prikazom imenika.



Se pojavi ob vključitvi alarma.



Se pojavi, ko je izključeno zvonjenje.



Se pojavi ob vključitvi tajnice. Ikona utripa ob novih sprejetih sporočilih na tajnici. Ikona hitro utripa, ko je pomnilnik tajnice poln.



Nakazuje, da je slušalka registrirana in v dometu bazne postaje. Ikona utripa, ko je slušalka izven dometa ali išče bazno postajo.

B tipka V REDU

Se pojavi v meniju za potrditev izbire.


C ▲▼ tipka

Nakazuje, da je na voljo več možnosti. Uporabljajte smerne tipke za premikanje navzgor/navzdol. Poveča ▲ ali zmanjša ▼ glasnost ušesne slušalke med klicem.

D BACK tipka nazaj/očisti

Se prikaže v meniju. Pritisnite **BACK** za vrnitev v prejšnji meni. Pritisnite **BACK** za izbris zadnje vnesene številke/črke.

2.4 Opis bazne postaje

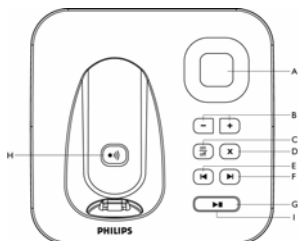

A zvočnik

B tipki za glasnost

Zmanjšajte (-) ali povečajte (+) glasnost zvočnika.

Zvočnik ima 5 nastavitev glasnosti.

C tipka vklop/izklop

Kratki pritisk, da vključite/izključite tajnico.

D tipka izbriši

Izbriše trenutno sporočilo med predvajanjem sporočila.

Tipko držite pritisnjeno, da izbrišete vsa sporočila, ko je tajnica v načinu mirovanja (nepredvajana sporočila ne bodo izbrisana).

E tipka nazaj

Vrne se na predhodno sporočilo, če je pritisnjena v roku 1 sekunde predvajanja trenutnega sporočila.

Ponovno predvaja trenutno sporočilo, če je pritisnjena po 1 sekundi predvajanja trenutnega sporočila.

F tipka naprej

Preskoči na naslednje sporočilo med predvajanjem sporočila.

G tipka predvajaj/ustavi

Predvaja telefonska sporočila (zadnje posneto bo prvo predvajano).

Pritisnite znova, če želite ustaviti predvajanje.

H tipka poziv

Pozove slušalko.

Tipko držite pritisnjeno, da začnete postopek registracije.

I LED-indikator okoli tipke predvajaj/ustavi

Počasno utripanje (interval 1 sekunda):

nova neprebrana sporočila.

Hitro utripanje (interval 0,5 sekunde):

pomnilnik tajnice poln.

Neprekinjeno sveti:

tajnica vključena,


prikaz dejavnost tajnice,

prikaz dejavnost oddaljenega delovanja s pomočjo slušalke.


3 Začetek

3.1 Povezava bazne postaje

- 1** Bazno postajo namestite, v bližino telefonske in električne vtičnice.

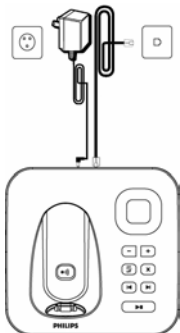

- 2** Povežite linijski kabel in napajalni kabel z ustreznimi priključki na spodnji strani bazne postaje.

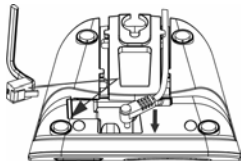

- 3** Drugo stran linijskega in napajalnega kabla priključite v ustrezno stensko vtičnico.

Opomba

Linijski adapter morda ni priključen na linijski kabel. V tem primeru, morate priključiti linijski adapter najprej na linijski

kabel, preden adapter priključite v stensko vtičnico.

Opozorilo

Pazite, da bazne postaje ne boste postavili v bližino večjih kovinskih predmetov, kot so na primer registrature, radiatorji ali električne naprave. To lahko vpliva na domet in kakovost zvoka. Stavbe z debelimi zidovi lahko negativno vplivajo na prenos signalov v in iz bazne postaje.

Opozorilo

Bazna postaja nima stikala za VKLOP/IZKLOP napajanja. Deluje, ko je napajalnik priključen v električno vtičnico. Edini način za ustavitev električnega napajanja enote, je izključitev napajalnika iz električne vtičnice. Zaradi tega zagotovite, da bo električna vtičnica zmeraj dostopna.

Električni napajalnik in telefonski linijski kabel morata biti pravilno povezana, saj lahko nepravilna povezava poškoduje enoto.

Zmeraj uporabite priložen linijski kabel. Drugače ne boste imeli klicnega signala.

3.2 Namestitev bazne postaje na steno

Baza je zasnovana tako, da jo lahko namestite na steno. Za namestitev baze na steno sledite navodilom spodaj.

Opozorilo

Ne priporočamo drugih načinov nameščanja na steno, saj lahko poškodujete izdelek.

- 1** Odstranite nosilec s spodnje strani bazne postaje tako, da pritisnete dva zapaha na vrhu nosilca.

- 1** Namestite slušalko na polnilne vilice na bazni postaji. V primeru pravilne namestitve se zaslišite pisk.
- 2** Ikona baterije  na zaslonu med polnjenjem utripa.
- 3** Ikona baterije  po zaključenem polnjenju neprekinjeno sveti.

Opomba

Optimalna kapaciteta baterije je dosežena po 3 postopkih popolnega polnjenja (več kot 15 ur) in popolne izpraznitve, ter omogoča 12 ur pogovorov in 150 ur čakanja v pripravljenosti. Zunanji in notranji domet telefona je do 50 metrov in posamično tudi do 300 metrov. Ko je slušalka izven dosega delovanja, prične utripati  ikona antene.

Namig

Ko je dosežen mejni domet in se v pogovoru pojavijo motnje, se približajte bazni postaji.

3.4 Način dobrodošli

Pred prvo uporabo slušalke, jo morate nastaviti v skladu z državo uporabe. Po nekaj minutni polnitvi se v različnih jezikih prikaže beseda DOBRODOŠLI. Za konfiguracijo telefona sledite naslednjim korakom:

Opomba

Glede na vašo državo je mogoče, da se DOBRODOŠLI zaslon ne bo prikazal. V tem primeru izbira nastavitve države/ponudnika/jezika ni potrebna. Še zmeraj lahko izvajate odhodne klice ali sprejemate dohodne klice, brez predhodne določitve države. Kljub temu, pa pred izbiro države ne boste mogli uporabljati tajnice.

- 1** Pritisnite tipko  **OK** za prikaz seznama držav.

Država	Privzeti jezik odhodnih sporočil	*Jezik odhodnih sporočil na voljo
Nemčija Avstrija Turčija Francija Švica	Nemščina Nemščina Turščina Francoščina Angleščina	1 - Nemščina 2 - Turščina 3 - Francoščina 4 - Angleščina
VB Irska	Angleščina	1 - Angleščina
Italija Portugalska Grčija Španija	Italijanščina Portugalščina Grščina Španščina	1 - Italijanščina 2 - Portugalščina 3 - Grščina 4 - Španščina
Nizozemska Belgija	Angleščina	1 - Nizozemščina 2 - Francoščina 3 - Nemščina 4 - Angleščina

* Privzeto je prikazan jezik odhodnih sporočil 1. Glejte poglavje 9.6.3 za navodila, kako spremeniti jezik prednastavljenega odhodnega sporočila.

Švedska Norveška Finska Danska	Angleščina	1 - Švedščina 2 - Norveščina 3 - Finščina 4 - Danščina 5 - Angleščina
Rusija Ukrajina	Angleščina	1 - Ruščina 2 - Ukrajinsščina 3 - Angleščina
Romunija Poljska Češka Madžarska Slovaška Slovenija Hrvaška Bolgarija Srbija	Angleščina	1 - Romunščina 2 - Poljščina 3 - Češčina 4 - Madžarščina 5 - Angleščina
Singapur Indonezija Malezija	Angleščina	1 - Angleščina
Avstralija Nova Zelandija	Angleščina	1 - Angleščina

* Privzeto je prikazan jezik odhodnih sporočil 1. Glejte poglavje 9.6.3 za navodila, kako spremeniti jezik prednastavljenega odhodnega sporočila.

- 2** S tipko  izberite svojo državo.
Pritisnite  **OK**.
- 3** Pritisnite  **OK**, da potrdite izbiro.
- Privzete linijske nastavitve in meni jezik izbrane države se samodejno konfigurirajo.


*** Namig**


Po prvi konfiguraciji lahko kadarkoli spremenite vašo nastavitve države. (Glejte "Izbira države" v poglavju 8.4)
Če v roku 15 sekund ni pritisnjena nobena tipka, se slušalka samodejno preklopi v način mirovanja. V način mirovanja se samodejno preklopi tudi, ko slušalko postavite na bazno postajo.

3.5 Struktura menija

Spodnja preglednica prikazuje razporeditev menija vašega telefona.

Pritisnite na tipko  za prikaz glavnega menija. Uporabite smerne tipke  za premikanje po meniju in pritisnite tipko  za vstop v posamezne možnosti.

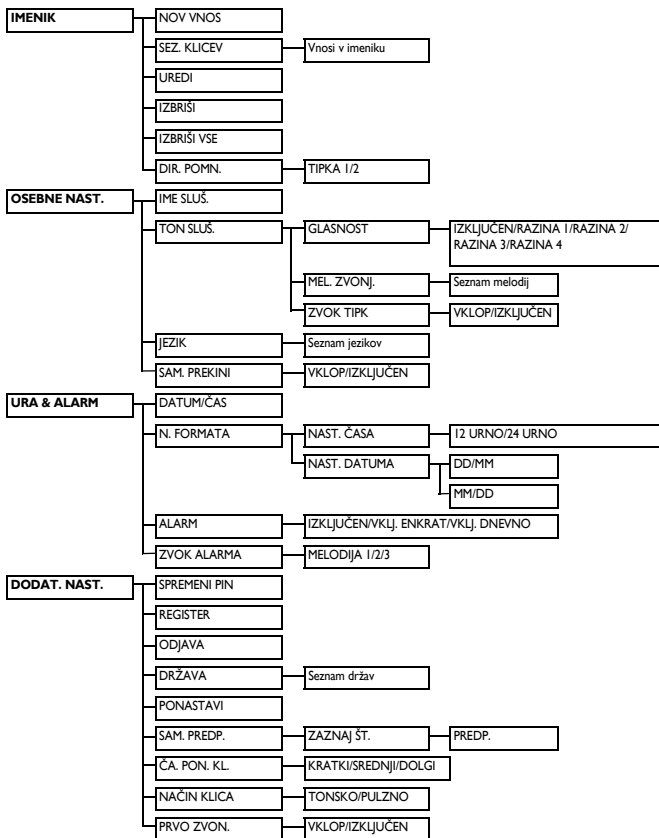

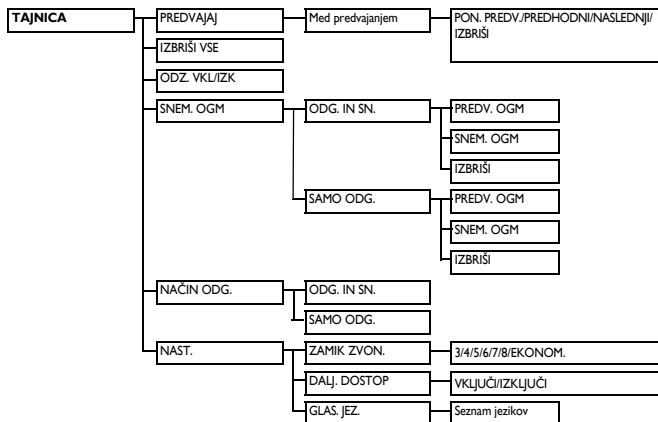

4 Uporaba telefona

4.1 Klicanje

4.1.1 Predhodno izbiranje

- 1 Izberite številko (največ 24 števil).
- 2 Pritisnite  tipko.
 - *Klic je sprožen.*

* Namig

Pred vašo predhodno izbrano številko lahko vstavite prefiks številko, glejte "Nastavi prefiks" v poglavju 8.6 za več podatkov.

4.1.2 Neposredno klicanje

- 1 Pritisnite  tipko za vzpostavitev linije.
- 2 Izberite številko.
 - *Klic je sprožen.*

4.1.3 Klicanje s seznama zadnjih klicanih števil

- 1 Pritisnite  tipko v načinu mirovanja.
- 2 S tipko  izberite vnos v seznamu zadnjih klicanih števil.
- 3 Pritisnite  tipko.
 - *Klic je sprožen.*

4.1.4 Klicanje iz dnevnika klicev

- 1 Pritisnite  v načinu mirovanja.
- 2 S tipko  izberite vnos v seznamu klicev.
- 3 Pritisnite  tipko.
 - *Klic je sprožen.*

Opomba

Imeti morate sproženo Uslugo prikaza številke klicočega, če v dnevniku klicev želite videti številko klicočega. (Glejte "Dostop do dnevnika klicev" v poglavju 5.7.1)

4.1.5 Klicanje iz imenika

- 1 Pritisnite  v načinu mirovanja.
- 2 S tipko  izberite vnos v imeniku.
- 3 Pritisnite  tipko.
 - *Klic je sprožen.*

* Namig

Namesto iskanja  po posameznih vnosih v imeniku, pritisnite številčno tipko, ki odgovarja prvi črki vnosa, ki ga iščete. Na primer, s pritiskom tipke  prikazete vnose, ki se pričnejo z A. Ponovno pritisnite  in prikazali se bodo vnosi, ki se pričnejo z B, itd...

4.2 Odgovor klica

Nevarnost

Če slušalka zveni med dohodnim klicem, je prosimo ne držite preblizu ušesa, saj lahko glasnost zvonjenja poškoduje sluh. Ko telefon zazvoni, pritisnite  tipko.

- *Zveza je vzpostavljena.*

Opomba

Dohodni klic ima prednost pred drugimi dogodki. V primeru dohodnega klica, se ostali postopki, kot na primer nastavljanje telefona, meni navigacija, itd, prekinejo.

4.3 Zaključek klica

Da zaključite pogovor, pritisnite  tipko.

- Zveza je prekinjena.

Namig

Klic lahko preprosto zaključite tako, da slušalko postavite na bazno postajo. (Glejte “Vključitev/izključitev samodejnega zaključka” v poglavju 6.4.) Ta funkcija je privzeto vključena.

Opomba

Trajanje klica (UU-MM-SS) se prikaže na zaslonu slušalke za približno 2 sekundi. Pritisnite  **BACK**, da preklopite v način mirovanja.

5 Dodatne možnosti uporabe vašega telefona

5.1 Vključitev/izključitev slušalke

Tipko  držite pritisnjeno za več kot 5 sekund, da v načinu mirovanja vključite/izključite slušalko.

5.2 Zaklepanje/odklepanje tipkovnice

Pritisnite in držite  tipko 1 sekundo, da v načinu mirovanja zaklenete/odklenete tipkovnico.

5.3 Vnos besedila ali števil

Ko izberete polje, v katerega lahko vnesete besedilo, lahko vnašate črke, ki so natisnjene na tipkah, z enkratnim ali ponavljajočim pritiskanjem ustrezne tipke. Na primer, za vnos imena "PAUL":

- 1 Enkrat pritisnite : **P**
- 2 Enkrat pritisnite : **PA**
- 3 Dvakrat pritisnite : **PAU**
- 4 Trikrat pritisnite : **PAUL**

Spodnja tabela prikazuje razporeditev črk med vnašanjem besedila ali števil:

Tipke	Določene črke
	presledek _ < > *
	A B C 2
	D E F 3
	G H I 4
	J K L 5

	M N O 6
	P Q R S 7
	T U V 8 ?
	W X Y Z 9
	0 - / \ # +
	#
	*

* Namig

Pritisnite  **BACK**, da izbrišete zadnjo vstavljenno številko ali črko.

5.4 Potekajoči klic

Med klicem imate na voljo različne možnosti. Razpoložljive možnosti so:

5.4.1 Nastavitev glasnosti zvočnika slušalke

Med klicem, pritisnite  da izberete od **GLASNOST 1** do **GLASNOST 3**.

5.4.2 Nastavite mikrofona nemo/glasno

Ko je mikrofona nastavljen na nemo, vas sogovornik ne sliši.

- 1 Med klicem pritisnite  tipko, da izklopite mikrofona.
- 2 Ponovno pritisnite  tipko, da mikrofona vključite.

5.4.3 Čakanje klica

Če imate storitev čakanje klica, bo zvočnik slušalke zapiskal, če dobite še en dohodni klic. Številka ali ime drugega klicočega bo prikazana na vašem telefonu, če ste prijavljeni na storitev Identifikacija

kličočega. Prosimo, stopite v stik z vašim ponudnikom za več podatkov o tej storitvi.

Če vas med pogovorom pokliče še nekdo, pritisnite gumb **(R)** + **(2^{nc})**, da se trenutni klic zadrži in odgovori na drugi klic. Znova pritisnite gumb **(R)** + **(1^{nc})**, da se vrnete na prvotni klic.

(R) + (2^{nc})	Da trenutni klic na čakanje in odgovori na drugi klic.
(R) + (1^{nc})	Da trenutni klic na čakanje in odgovori na prvi klic.

Zgornji dejanji sta lahko v vašem omrežju drugačni.

5.5 Uporaba imenika

Aparat lahko v imenik shrani do 50 števil. Vsak vnos v imenik ima lahko do največ 24 števil za telefonsko številko in 12 črk za ime.

5.5.1 Shranjevanje številke v imenik

- 1 Pritisnite **(menu)** tipko v načinu mirovanja, pojdite **(A/B/V)** na **IMENIK** in pritisnite **(OK)** OK. Pritisnite **(OK)** OK znova, za vstop v **NOV VNOS**.
- 2 **VNESITE IME** se pojavi na zaslonu.
- 3 Vstavite ime stika (največ 12 črk) in pritisnite **(OK)** OK.
- 4 **VNESITE ŠT.** se pojavi na zaslonu.
- 5 Vstavite številko (največ 24 števil) in pritisnite **(OK)** OK.
 - *Zaslišali boste potrditveni ton.*

Opomba

Pritisnite **(BACK)**, da izbrišete zadnjo vstavljeno številko ali črko.

Za vrnitev v način mirovanja pritisnite **(END)** tipko.

Namig

Če je pomnilnik poln, ne morete shraniti novega vnosa. V tem primeru morate izbrisati obstoječe vnose, da naredite prostor za nove vnose.

5.5.2 Dostop v imenik

- 1 Pritisnite **(V)** tipko v načinu mirovanja za pregled vnosov v imeniku. Prav tako lahko pritisnete **(menu)** tipko, pojdite **(A/B/V)** na **IMENIK** in pritisnite **(OK)** OK, pojdite **(A/B/V)** na **SEZ. KLICEV** in pritisnite **(OK)** OK.
 - Vnosi v imenik bodo urejeni po abecednem vrstnem redu.

- 2 Za ogled podrobnosti pritisnite **(OK)** OK.

Namig

Namesto iskanja **(A/B/V)** po posameznih vnosih v imeniku, pritisnite številčno tipko, ki odgovarja prvi črki vnosa, ki ga iščete. Na primer, s pritiskom tipke **(2^{nc})** prikažete vnose, ki se pričnejo z A. Ponovno pritisnite **(2^{nc})** in prikazali se bodo vnosi, ki se pričnejo z B, itd...

5.5.3 Spreminjanje vnosa v imenik

- 1 Pritisnite **(menu)** tipko v načinu mirovanja, pojdite **(A/B/V)** na **IMENIK** in pritisnite **(OK)** OK, pojdite **(A/B/V)** na **URED** in pritisnite **(OK)** OK.
- 2 S tipko **(A/B/V)** izberite vnos, ki ga želite urediti.
- 3 Pritisnite **(OK)** OK, da se prikaže ime. Uredite ime in pritisnite **(OK)** OK.
- 4 Uredite številko in pritisnite **(OK)** OK.
 - *Zaslišali boste potrditveni ton.*

5.5.4 Brisanje vnosa v imeniku

- 1 Pritisnite  v načinu mirovanja, pojdite  na **IMENIK** in pritisnite  **OK**, pojdite  na **IZBRIŠI** in pritisnite  **OK**.
- 2 S tipko  izberite vnos, ki ga želite izbrisati in pritisnite  **OK**.
- 3 Napis **IZBRIŠI?** se pojavi na zaslonu. Ponovno pritisnite  **OK**, da potrdite brisanje.
 - *Zaslišali boste potrditveni ton.*

Opomba

Pritisnite  **BACK**, da razveljavite spremembe, na zaslonu se ponovno prikaže imenik.

5.5.5 Brisanje seznama imenika

- 1 Pritisnite  tipko v načinu mirovanja, pojdite  na **IMENIK** in pritisnite  **OK**.
- 2 Pojdite  na **IZBRIŠI VSE** in pritisnite  **OK**.
- 3 Napis **IZBRIŠI?** se prikaže na zaslonu. Ponovno pritisnite  **OK**, da potrdite brisanje.
 - *Zaslišali boste potrditveni ton.*

Opomba

Pritisnite  **BACK**, da razveljavite spremembe, na zaslonu se ponovno prikaže imenik.

5.5.6 Direktni dostop do pomnilnika

Na voljo sta 2 direktna dostopa do pomnilnika (tipki  in ) vključena v vaš imenik. Z *dolгим pritiskom* na tipko v načinu mirovanja se samodejno izbere shranjena telefonska številka.

5.5.6.1 Dodajanje/urejanje neposrednega dostopa do pomnilnika

- 1 Pritisnite  tipko v načinu mirovanja, pojdite  na **IMENIK** in pritisnite  **OK**, pojdite  na **DIR. POMN.** in pritisnite  **OK**.
- 2 Pojdite  na **TIPKA 1** ali **TIPKA 2** in pritisnite  **OK**.
 - *Prikaže se shranjena številka (če obstaja).*
- 3 Če številka ni shranjena ali če želite spremeniti shranjeno številko, pritisnite  za vstop v meni direktnega pomnilnika.
- 4 Pojdite  na **UREDİ** in pritisnite  **OK**.
 - *Prikaže se seznam imenika.*
- 5 Pojdite  da izberete vnos v imeniku, ki ga želite shraniti v direktni pomnilnik.
 - *Zaslišali boste potrditveni zvok in na zaslonu se prikaže predhodni meni.*

5.5.6.2 Izbrišite direktni pomnilnik

- 1 Pritisnite  tipko v načinu mirovanja, pojdite  na **IMENIK** in pritisnite  **OK**, pojdite  na **DIR. POMN.** in pritisnite  **OK**.
- 2 Pojdite  na **TIPKA 1** ali **TIPKA 2** in pritisnite  **OK**.
 - *Prikaže se shranjena številka (če obstaja).*
- 3 Pritisnite , da vklopite meni direktnega pomnilnika.
- 4 Pojdite  na **IZBRIŠI** in pritisnite  **OK**.
- 5 Napis **POTRDI?** se pojavi na zaslonu. Ponovno pritisnite  **OK**, da potrdite brisanje.

- *Zaslišali boste potrditveni zvok in na zaslonu se prikaže predhodni meni.*

5.6 Uporaba seznama zadnjih klicanih števil

Seznam zadnjih klicanih števil shrani zadnjih 5 klicanih števil. Za vsak vnos je lahko prikazanih največ 24 števil.

5.6.1 Dostop do seznama zadnjih klicanih števil

- 1 Pritisnite  tipko, da odprete seznam zadnjih klicev in s tipko  poiščite v seznamu zadnjih klicev.
 - *Zadnja klicana številka se bo na seznamu pojavila kot prva. Če se klicana številka ujema z vnosom v imeniku, bo namesto številke prikazano ime.*
- 2 Za ogled podrobnosti pritisnite na tipko  **OK**.

Opomba

Za preklap v način mirovanja pritisnite  tipko.

5.6.2 Shranjevanje zadnje klicane številke v imenik.

- 1 Pritisnite  tipko, da odprete seznam zadnjih klicev in s tipko  izberite vnos in pritisnite  **OK**. Ponovno pritisnite , da vstopite v **SHRANI ŠTEV..**
- 2 **VNESITE IME** se prikaže na zaslonu.
- 3 Vnesite ime stika (največ 12 črk) in pritisnite  **OK**.
 - *Napis **SHRANJENO!** se prikaže za 2 sekundi in na zaslonu se ponovno pojavi seznam povratnih klicev.*

Opomba

Pritisnite , da izbrišete zadnjo vstavljeno številko ali črko.

5.6.3 Brisanje zadnjih klicev

- 1 Pritisnite  tipko, da odprete seznam zadnjih klicev in s tipko  izberite vnos in pritisnite  **menu**.
- 2 Pojdite na **IZBRIŠI** in pritisnite  **OK**.
- 3 **IZBRIŠI?** se pojavi na zaslonu. Pritisnite  **OK**, da potrdite brisanje.
 - *Zaslišali boste potrditveni zvok in prikaže se seznam zadnjih klicev.*

Opomba

Pritisnite , da razveljavite spremembe, na zaslonu se ponovno prikaže seznam zadnjih klicev.

5.6.4 Brisanje seznama zadnjih klicev

- 1 Pritisnite  tipko, da odprete seznam zadnjih klicev in pritisnite , pojdite na **IZBRIŠI VSE** in pritisnite  **OK**.
- 2 Napis **POTRDI?** se pojavi na zaslonu. Pritisnite  **OK**, da potrdite brisanje.
 - *Zaslišali boste potrditveni zvok in prikaže se seznam zadnjih klicev.*

Opomba

Pritisnite , da razveljavite spremembe, na zaslonu se ponovno prikaže seznam zadnjih klicev.

5.7 Uporaba dnevnika klicev

Dnevnik klicev shrani zadnjih 10 zunanjih klicev in vsa zvočna sporočila in sprejeta sporočila na tajnici. Če imate v naročnino vključeno uslugo Identifikacije kličočega, in če identiteta kličočega ni skrita, bo prikazano ime (ali številka) kličočega.

Opomba

Če je identiteta kličočega skrita ali omrežje ne ponuja podatkov o času in datumu, se ti podatki ne bodo prikazali v dnevniku klicev.

Če niste naročeni na storitev Identifikacija kličočega, potem v dnevniku klicev ne bo prikazanih podatkov.

5.7.1 Dostop do dnevnika klicev

1 Pritisnite  v načinu mirovanja in pojdite  v brskanje po dnevniku klicev.

- Klici (zgrešeni in sprejeti) so prikazani v kronološkem vrstnem redu z zadnjim klicem na začetku seznama.

2 Za ogled podrobnosti pritisnite  **OK**, kar prikaže meni dnevnika klicev. Pritisnite  **OK** znova, za vstop v **POGLED**.

- Prikažeta se datum in čas klica. Pritisnite  **OK** znova, za ogled podrobnosti.

5.7.2 Uporaba seznama klicev

Na zaslonu se prikaže:

- številka kličočega*,
- ime kličočega (če je navedeno v imeniku)*,
- <SKRITO>, če je klic zaseben,
- <NI NA VOLJO>, če je klic javen ali izven regije.

* Odvisno od naročenih uslug pri vašem ponudniku. Če niste naročeni na identifikacijo kličočega, v seznamu klicev ne bo vnosov.

Opomba

Prikažete lahko telefonsko številko, čas in datum klica, s pritiskom na  **OK**.

Prikazan čas in datum sta odvisna od omrežja.

5.7.3 Shranjevanje vnosa iz seznama klicev v imenik

- 1** Pritisnite  v načinu mirovanja, s tipko  izberite vnos v seznamu klicev in pritisnite .
- 2** Pojdite  na **SHRANI ŠTEV.** in pritisnite  **OK**.
- 3** **VNESITE IME** se prikaže na zaslonu.
- 4** Vnesite ime stika (največ 12 črk) in pritisnite  **OK**.
 - Napis **SHRANJENO!** se prika_e za 2 sekundi in na zaslonu se ponovno pojavi seznam zadnjih klicev.

Opomba

Pritisnite  **BACK**, da izbrišete zadnjo vstavljeno številko ali črko.

5.7.4 Brisanje vnosa v seznamu klicev

- 1** Pritisnite  v načinu mirovanja, s tipko  izberite vnos v seznamu klicev in pritisnite .
- 2** Pojdite  na **IZBRIŠI** in pritisnite  **OK** za potrditev izbrisa.
 - Zaslišali boste potrditveni zvok in prikaže se dnevnik klicev.

Opomba

Pritisnite  **BACK**, da razveljavite spremembe in na zaslonu se ponovno prikaže dnevnik klicev.

5.7.5 Brisanje seznama klicev

- 1** Pritisnite  v načinu mirovanja, s tipko  izberite vnos v seznamu klicev in pritisnite .
- 2** Pojdite  na **IZBRIŠI VSE** in pritisnite  **OK**.

- 3** Napis **POTRDI?** se prikaže na zaslonu.
Pritisnite  **OK**, da potrdite brisanje.
- *Zaslišali boste potrditveni zvok in prikaže se dnevnik klicev.*

Opomba

Pritisnite  **BACK**, da razveljavite spremembe in na zaslonu se ponovno prikaže dnevnik klicev.

5.8 Uporaba interkoma

Opozorilo

Interkom in prenos klicev je možen le med slušalkami registriranimi na eni bazni postaji.

Ta funkcija je na voljo le, če sta registrirani vsaj 2 slušalki. Omogoča vam brezplačne interne klice, prenos zunanjih klicev med slušalkami in možnost konferenčnega klica.

5.8.1 Interkom druga slušalka

Opomba

Če slušalka ne pripada obsegu vašega novega telefona, ta funkcija morda ni na voljo.

- 1** Pritisnite  tipko v načinu mirovanja.
- *Interkom je nemudoma vzpostavljen, če sta registrirani dve slušalki.*
- 2** Če imate registrirani več kot 2 slušalki, se bodo prikazale številke slušalk, ki so na voljo za interkom. Pritisnite številko slušalke, ki jo želite poklicati, za začetek interkoma.

5.8.2 Prenos zunanjega klica na drugo slušalko

- 1** Med klicem pritisnite in držite  tipko, da sprožite klic na čakanju (sogovornik vas ne sliši).

- *Interkom je nemudoma vzpostavljen, če sta registrirani dve slušalki.*

- 2** Če imate registrirani več kot 2 slušalki, se bodo prikazale številke slušalk, ki so na voljo za interkom. Pritisnite številko slušalke, ki jo želite poklicati, za začetek interkoma.
- 3** Pritisnite  tipko na poklicani slušalki za odgovor internega klica, tako, da lahko govorita oba interna sogovornika.
- *Interkom je vzpostavljen.*
- 4** Pritisnite  tipko na prvi slušalki za prenos zunanjega klica na poklicani slušalki.
- *Zunanji klic je posredovan.*

Opomba

Če na poklicani slušalki ni odgovora, pritisnite  tipko, da ponovno prevzamete zunanji klic.

5.8.3 Odgovor zunanjega klica med interkomom

- 1** Med interkomom, boste zaslišali nov klicni zvok ob dohodnem zunanjem klicu.
- 2** Pritisnite  za sprejem zunanjega klica in prekinitev interkoma.
- *Povezava z zunanjim klicem se vzpostavi.*

Opomba

Če želite preklopiti interni klic na čakanje, pritisnite  tipko, da sprejmete dohodni zunanji klic.

5.8.4 Prehod med internim in zunanjim klicem

Med klicem pritisnite in držite  tipko, za prehod med internim in zunanjim klicem.

5.8.5 Vzpostavljanje konferenčnega klica treh sogovornikov

Funkcija konferenčni klic, omogoča povezavo zunanjega klica z dvema slušalkama (v interkomu). Trije sogovorniki lahko sodelujejo v pogovoru in posebna omrežna prijava ni potrebna.

- 1** Med klicem, za *nekaj časa* pritisnite  tipko, da prenesete zunanji klic na čakanje (sogovornik vas ne sliši).
- 2** Če imate registrirani več kot 2 slušalki, se bodo prikazale številke slušalk, ki so na voljo za interkom. Pritisnite številko slušalke, ki jo želite poklicati, za začetek interkoma.
- 3** Pritisnite  tipko na poklicani slušalki za odgovor internega klica, tako, da lahko govorita oba interna sogovornika.
 - *Interkom je vzpostavljen.*
- 4** Pritisnite in držite  tipko za dve sekundi na prvi slušalki, da začnete konferenčni klic treh sogovornikov.
 - *Napis **KONFERENCA** se bo po vzpostavitvi konferenčnega klica prikazal na zaslonu.*

5.9 Pozivanje

Funkcija pozivanja vam pomaga ob iskanju izgubljene slušalke, če je slušalka v dometu in ima napolnjene baterije.

- 1** Pritisnite  tipko na bazni postaji.
 - *Vse registrirane slušalke bodo začele zvoniti.*
- 2** Ko jo boste odkrili, na slušalki pritisnite katerokoli tipko, da zaključite pozivanje.

Opomba

Če v roku 30 sekund ni pritisnjena nobena tipka, se slušalka in bazna postaja samodejno preklopita v stanje mirovanja.

Namig

Ponovno pritisnite  tipko na bazni postaji, da prekinete pozivanje.

6 Osebnе nastavitve

6.1 Spreminjanje imena slušalke

Slušalko lahko poimenujete in v načinu mirovanja se ime prikaže. Privzeto ime vaše slušalke je **PHILIPS**.

- 1 Pritisnite  tipko v načinu mirovanja, s tipko  izberite **OSEBNE NAST** in pritisnite  **OK**, s tipko  izberite **IME SLUŠ.** in pritisnite  **OK**.
- 2 Prikaže se zadnje shranjeno ime. Pritisnite  **BACK** tipko, da izbrišete posamezne črke.
- 3 Vstavite novo ime (največ 10 črk) in pritisnite  **OK**, da potrdite.
 - *Zaslišali boste potrditveni zvok in na zaslonu se prikaže predhodni meni.*

6.2 Toni slušalke

6.2.1 Nastavitev glasnosti zvonjenja

Nevarnost

Če slušalka zveni med dohodnim klicem, je ne držite preblizu ušesa, saj lahko glasnost zvonjenja poškoduje sluh.

Na voljo je 5 možnosti glasnosti zvonjenja (**IZKLOP**, **RAZINA 1**, **RAZINA 2**, **RAZINA 3** in **RAZINA 4**). Privzeta nastavitev je **RAZINA 2**.

- 1 Pritisnite  tipko v načinu mirovanja, s tipko  izberite **OSEBNE NAST.** in pritisnite  **OK** pritisnite  **OK**, za vklop možnosti **TON SLUŠ.** in ponovno pritisnite  **OK**, za vklop možnosti **GLASNOST.**

- 2 S tipko  izberite želeno raven glasnosti in pritisnite  **OK**, da potrdite.
 - *Zaslišali boste potrditveni zvok in na zaslonu se prikaže predhodni meni.*

Opomba

Ko je vključeno **TON IZKLJ.**, je na zaslonu prikazana ikona .

6.2.2 Nastavitev Melodije zvonjenja

Na voljo imate 10 melodij zvonjenja slušalke.

- 1 Pritisnite  tipko v načinu mirovanja, s tipko  izberite **OSEBNE NAST.** in pritisnite  **OK**, pritisnite  **OK**, za vklop možnosti **TON SLUŠ.**, s tipko  izberite **MEL. ZVONJ.** in pritisnite  **OK**.
- 2 S tipko  izberite želeno melodijo, da jo predvajate.
- 3 Pritisnite  **OK**, da nastavite melodijo zvonjenja.
 - *Zaslišali boste potrditveni zvok in na zaslonu se prikaže predhodni meni.*

6.2.3 Vključitev/izključitev tipka ton

Ob pritisku na tipko se zaslišite zvok. Zvok tipk lahko vključite ali izključite. Privzeta nastavitev zvoka tipk je **VKLOP**.

- 1 Pritisnite  tipko v načinu mirovanja, s tipko  izberite **OSEBNE NAST.** in pritisnite  **OK**, pritisnite  **OK**, za vklop možnosti **TON SLUŠ.**, s tipko  izberite **ZVOK TIPK** in pritisnite  **OK**.
- 2 S tipko  izberite **VKLOP** ali **IZKLOP** in pritisnite  **OK**, da potrdite.
 - *Zaslišali boste potrditveni zvok in na zaslonu se prikaže predhodni meni.*

6.3 Spreminjanje jezika menija

Vaša slušalka ima na voljo različne jezika menija, glede na izbiro države v načinu DOBRODOŠLI.

- 1** Pritisnite  tipko v načinu mirovanja, s tipko  izberite **OSEBNE NAST.** in pritisnite  **OK**, s tipko  izberite **JEZIK** in pritisnite  **OK**.
- 2** S tipko  izberite želen jezik in pritisnite  **OK**, da potrdite.
 - *Zaslišali boste potrditveni zvok in na zaslonu se prikaže predhodni meni.*

* Namig

Ko je jezik nastavljen, se bodo meniji na slušalki samodejno in takoj spremenili v izbran jezik. Ne bo pa se spremenil jezik vnaprej določenega odhodnega sporočila na tajnici.

6.4 Vključitev/izključitev samodejnega zaključka

Ta funkcija omogoča samodejen zaključek klica, ko položite slušalko na bazno postajo. Privzeta nastavitev samodejnega zaključka je **VKLOP**.

- 1** Pritisnite  tipko v načinu mirovanja, s tipko  izberite **OSEBNE NAST.** in pritisnite  **OK**, s tipko  izberite **SAM. PREKINI** in pritisnite  **OK**.
- 2** S tipko  izberite **VKLOP** ali **IZKLOP** in pritisnite  **OK**, da potrdite.
 - *Zaslišali boste potrditveni zvok in na zaslonu se prikaže predhodni meni.*

7 Ura in alarm

Ta funkcija omogoča nastavitve datuma, ure in alarma na vašem telefonu. Privzeta nastavitve datuma in ure je **01/01** in **00:00**.

7.1 Nastavitve datuma in ure

- 1 Pritisnite  v načinu mirovanja, s tipko  izberite **URA & ALARM** in pritisnite  **OK**, pritisnite  **OK**, da izberete **DATUM/ČAS**.
- 2 Prikaže se zadnji shranjen datum. Vstavite današnji datum (DD/MM) in pritisnite  **OK**.
- 3 Prikaže se zadnji shranjeni čas. Vnesite točen čas (HH-MM). S tipko  izberite **AM** ali **PM**, če je prikaz ure v formatu 12 URNO. Pritisnite  **OK**, da potrdite.
 - *Zaslišali boste potrditveni ton.*

Opomba

Ob vnosu nepravilne številke v polje za datum/čas, boste zaslišali opozorilni zvok. Ura: od 00 do 12; minuta: od 00 do 59 Datum: od 01 do 31; mesec: od 01 do 12

Opozorilo

Če je vaš telefon povezan z ISDN-linijo z adapterjem, bosta datum in ura posodobljena po vsakem klicu. Razpoložljivost posodabljanja datuma in ure je odvisna od storitev ponudnika. Prosimo preverite vaše nastavitve ISDN za datum in uro ali se obrnite na vašega ponudnika.

7.2 Nastavite format datuma/ure

Lahko nastavite vaš želeni format datuma/ure za vaš telefon. Privzeti format je **DD/MM** in **24 URNO**.

7.2.1 Nastavite format ure

- 1 Pritisnite  v načinu mirovanja, s tipko  izberite **URA & ALARM** in pritisnite  **OK**, s tipko  izberite **N. FORMATA** in pritisnite  **OK**.
- 2 Pritisnite  **OK**, vklopite možnost **NAST. ČASA**.
 - *Trenutna nastavitve je prikazana.*
- 3 S tipko  izberite prikaz formata ure (**12 URNO** ali **24 URNO**) in pritisnite  **OK** za potrditev.
 - *Zaslišali boste potrditveni zvok in na zaslonu se prikaže predhodni meni.*

7.2.2 Nastavite format datuma

- 1 Pritisnite  v načinu mirovanja, s tipko  izberite **URA & ALARM** in pritisnite  **OK**, s tipko  izberite **N. FORMATA** in pritisnite  **OK**.
- 2 S tipko  izberite **NAST. DATUMA** in pritisnite  **OK**.
 - *Trenutna nastavitve je prikazana.*
- 3 S tipko  izberite prikaz formata datuma (**DD/MM** ali **MM/DD**) in pritisnite  **OK** za potrditev.
 - *Zaslišali boste potrditveni zvok in na zaslonu se prikaže predhodni meni.*

7.3 Nastavitev alarma

- 1** Pritisnite  v načinu mirovanja, s tipko  izberite **URA & ALARM** in pritisnite  **OK**, s tipko  izberite **ALARM** in pritisnite  **OK**.
- 2** S tipko  izberite **IZKLJUČEN**, **VKLJ. ENKRAT** ali **VKLJ. DNEVNO** in pritisnite  **OK**.
- 3** Če izberete **VKLJ. ENKRAT** ali **VKLJ. DNEVNO**, vnesite čas (UU:MM) za alarm in s tipko  izberite **AM** ali **PM**, če je prikaz ure v formatu 12 URNO. Ponovno pritisnite  **OK**, da potrdite.
 - *Zaslišali boste potrditveni zvok in na zaslonu se prikaže predhodni meni.*

Opomba

Zvok alarma in ikona alarma  bosta ob doseženem času alarma zvonila/utripala le 1 minuto. Za izklop alarma preprosto pritisnite katerokoli tipko na slušalki.

7.4 Nastavitev tona alarma

- 1** Pritisnite  v načinu mirovanja, s tipko  izberite **URA & ALARM** in pritisnite  **OK**, s tipko  izberite **ZVOK ALARMA** in pritisnite  **OK**.
- 2** S tipko  izberite **MELODIJA 1**, **MELODIJA 2** ali **MELODIJA 3** in pritisnite  **OK**, da potrdite.
 - *Zaslišali boste potrditveni zvok in na zaslonu se prikaže predhodni meni.*

8 Napredne nastavitve

8.1 Spremeni glavni PIN

Glavni PIN se uporablja za registracijo/odregistracijo slušalk in za oddaljen dostop do elektronske tajnice. Privzet glavni PIN je 0000. Največja dolžina glavnega PIN-a je 8 števil. Ta PIN tudi zaščiti nastavitve vaše slušalke. Slušalka vas bo zmeraj, ko je potrebno, pozvala k vnosu PIN-številk.

☰ Opomba

Privzet PIN je 0000. Če spremenite ta PIN, si shranite PIN na varno mesto, kjer imate dostop do njega. Ne zgubite PIN-kode.

- 1 Pritisnite  tipko v načinu mirovanja, s tipko  izberite **DODAT. NAST.** in pritisnite  **OK**, s tipko  izberite **SPREME NI PIN** in pritisnite  **OK**.
- 2 Ob pozivu vstavite trenutni glavni PIN in pritisnite  **OK**, da potrdite.
 - Vnesen PIN se bo na zaslonu prikazal kot zvezdice (*).
- 3 Vstavite novo številko in pritisnite  **OK**, da potrdite.
 - Zaslili boste potrditveni zvok in na zaslonu se prikaže predhodni meni.

✱ Namig

Če PIN pozabite, boste telefon morali ponastaviti na privzete nastavitve. Glejte "Ponastavitev enote" v poglavju 8.5 za več podrobnosti.

8.2 Registracija

Spodaj opisani postopki so postopki, ki jih boste našli na vaši slušalki. Postopki se lahko razlikujejo glede na slušalko, ki jo želite registrirati. V tem primeru, se prosimo obrnite na proizvajalca dodatne slušalke. Dodatne slušalke morate registrirati na bazni postaji, preden jih lahko uporabljate. Na eno bazno postajo lahko registrirate do 4 slušalke.

Ročna registracija slušalke:

Pred registracijo ali odjavo slušalke morate vstaviti glavni PIN.

☰ Opomba

Privzet glavni PIN je 0000.

- 1 Na bazni postaji pritisnite in držite  za približno 5 sekund. LED-lučka okoli tipke predvajaj/ustavi bo utripnila.
- 2 Na slušalki pritisnite  tipko, s tipko  izberite **DODAT. NAST.** in pritisnite  **OK**, s tipko  izberite **REGISTER** in pritisnite  **OK**.

☰ Opomba

Če v 10 sekundah ne pritisnete nobene tipke, se postopek registracije prekine. Če se to zgodi, ponovite 1. korak.

- 3 Ob pozivu vstavite glavni PIN in pritisnite  **OK**, da potrdite.

☰ Opomba

Privzet glavni PIN je 0000.

- 4 **ČAKAM** __ se prikaže na zaslonu.

☰ Opomba

Če v 10 sekundah ne pritisnete nobene tipke, se postopek registracije prekine. Če se to zgodi, ponovite 1. korak.

Če v določenem času baza ni najdena, se

prikaže **NI POST**, oglasil pa se bo tudi opozorilni zvok, ki sporoča, da registracija ni uspela in da se je slušalka preklapila v način mirovanja.

8.3 Odregistracija

- 1 Pritisnite  tipko v načinu mirovanja, s tipko  izberite **DODAT. NAST.** in pritisnite  **OK**, s tipko  izberite **ODJAVA** in pritisnite  **OK**.
- 2 Ob pozivu vstavite glavni PIN in na zaslonu se prikaže **POTRDI?** Pritisnite  **OK**, da potrdite.
- 3 S tipko  izberite številko slušalke, ki jo želite odregistrirati in pritisnite  **OK**.
 - *Zaslišali boste potrditveni zvok, ki nakazuje uspešno odjavo in zaslon se vrne v mirujoči način.*

Opomba

Če v 15 sekundah ne pritisnete nobene tipke, se postopek registracije prekine in slušalka se povrne v stanje mirovanja. Če želite odregistrirati slušalko, ki ne pripada obsegu vašega novega telefona, lahko za odregistracijo uporabite le vaš novi telefon.

8.4 Izбира države

Razpoložljivost tega menija je odvisna od vaše države. Izberete lahko drugo državo, ki se lahko razlikuje od izbire med DOBRODOŠLI načinom.

Opomba

Po izbiri države bodo privzete nastavitve zaizbrano državo uporabljene v telefonu samodejno (na primer čas ponovnega klica, način klicanja, jezik, itd).

- 1 Pritisnite  tipko v načinu mirovanja, s tipko  izberite **DODAT. NAST.** in pritisnite  **OK**, s tipko  izberite **DRŽAVA** in pritisnite  **OK**.
- 2 Ob pozivu vstavite glavni PIN in pritisnite  **OK**, da potrdite.

Opomba

Privzet glavni PIN je 0000.

- 3 S tipko  izberite zeleno državo in pritisnite  **OK**.
 - *Zaslišali boste potrditveni zvok in na zaslonu se prikaže predhodni meni.*

8.5 Ponastavitev enote

S to funkcijo lahko telefon ponastavite na privzete nastavitve.

Opozorilo

Po ponastavitvi, bodo vse vaše osebne nastavitve, dnevnik klicev in seznam povratnih klicev izbrisane in telefon bo povrnjen na privzete nastavitve. Kljub temu, pa bo vaš imenik po postopku ostal nespremenjen.

Opomba

Telefon boste morali ponovno nastaviti. Po celotni ponastavitvi se bo ponovno pojavil DOBRODOŠLI način. (Glejte poglavje 3.4.)

- 1 Pritisnite  tipko v načinu mirovanja, s tipko  izberite **DODAT. NAST.** in pritisnite  **OK**, s tipko  izberite **PONASTAVI** in pritisnite  **OK**.
- 2 Napis **POTRDI?** se prikaže na zaslonu.
- 3 Ponovno pritisnite  **OK**, da potrdite.
 - *Zaslišali boste potrditveni ton.*
 - *Enota je ponastavljena na privzete nastavitve. (Glejte "Privzete nastavitve" v poglavju 8.10.)*

8.6 Nastavi prefiks

Ta funkcija omogoča določitev prefiks številke, ki je dodana številki med postopkom predhodnega izbiranja (glejte "Predhodno izbiranje" v poglavju 4.1.1). Funkcijo lahko uporabite tudi za dodajanje zaznane številke za ujemanje in nadomestilo prvih števil med predhodnim izbiranjem.

Za zaznavanje števil in samodejne prefiks številke lahko posamično vstavite največ 5 števil.

- 1 Pritisnite  tipko v načinu mirovanja, s tipko  izberite **DODAT. NAST.** in pritisnite  **OK**, s tipko  izberite **PREDP.** in pritisnite  **OK**.
- 2 Napis **ZAZNAJ ŠT.** se prikaže na zaslonu. Pritisnite  **OK**, da vstopite.
 - Izpiše še zadnja shranjena zaznana serija (če obstaja).
- 3 Vstavite serijo zaznanih števil (največ 5 števil) in pritisnite  **OK**, da potrdite.
- 4 **PREDP.** se prikaže na zaslonu. Pritisnite  **OK**, da vstopite.
 - Izpiše še zadnja shranjena prefiks številka (če obstaja).
- 5 Vstavite številko (največ 10 števk) in pritisnite  **OK**, da potrdite.
 - Zasliali boste potrditveni zvok in na zaslonu se prikaže predhodni meni.

Opomba

Če ni vstavljena nobena zaznana serija (prazna), bo prefiks številka samodejno dodana izbrani številki, potem ko je pritisnjena  tipka.

Za številke, ki se pričnejo z *, # ali P, prefiks številka ne bo dodana izbrani številki, potem ko je pritisnjena  tipka.

8.7 Spremeni čas ponovnega klica

Čas ponovnega klica (ali zamik klica), je možnost, po kateri je klic prekinjen, zatem ko pritisnete  tipko. Lahko je nastavljeno na kratko, srednje ali dolgo obdobje.

Privzeta nastavitve, ki je nastavljena na vaši slušalki, je prilagojena omrežju vaše države in je zato ne spreminjajte.

- 1 Pritisnite  tipko v načinu mirovanja, s tipko  izberite **DODAT. NAST.** in pritisnite  **OK**, s tipko  izberite **ČA. PON. KL.** in pritisnite  **OK**.
- 2 S tipko  izberite **KRATKI**, **SREDNJI** ali **DOLGI** in pritisnite  **OK**, da potrdite.
 - Zasliali boste potrditveni zvok in na zaslonu se prikaže predhodni meni.

8.8 Spreminjanje načina klicanja

Privzeta nastavitve načina klicanja, ki je nastavljena na vaši slušalki, je prilagojena omrežju vaše države in je zato ne spreminjajte.

Obstajata dva načina klicanja: tonski in pulzni.

- 1 Pritisnite  tipko v načinu mirovanja, s tipko  izberite **DODAT. NAST.** in pritisnite  **OK**, s tipko  izberite **NAČIN KLICA** in pritisnite  **OK**.
- 2 S tipko  izberite **TONSKO** ali **PULZNO** in pritisnite  **OK**, da potrdite.

- *Zaslišali boste potrditveni zvok in na zaslonu se prikaže predhodni meni.*

8.9 Nastavitev prvega zvonjenja

Ko je ta nastavitev izključena, prvo zvonjenje pri klicu ne bo glasno. To je še posebej uporabno v državah, kjer se identiteta klicočega pošlje po prvem zvonjenju. Torej telefoni ne bodo zvonili, ko prispe sporočilo.

- 1 Pritisnite  v načinu mirovanja, s tipko  izberite **DODAT. NAST.** in pritisnite  **OK**, izberite **PRVO ZVON.** in pritisnite  **OK**.
- 2 S tipko  izberite **VKLOP** ali **IZKLOP** in pritisnite  **OK**, da potrdite.
 - *Zaslišali boste potrditveni zvok in na zaslonu se prikaže predhodni meni.*

Prvo zvonjenje	Odvisno od države
Glavni PIN	0000
Alarm	IZKLOP
Ton alarma	MELODIJA I
Samodejni prefiks	PRAZEN

Tajnica

Način odgovora	Način ODG. IN SN.
Kolikokrat naj telefon zazvoni pred odgovorom	5
Odhodno sporočilo	PRAZEN
Oddaljen dostop	IZKLJUČI
Bazni zvočnik	RAZINA 5

8.10 Privzete nastavitve

Glasnost zvonjenja	RAZINA 3
Melodija tonov	MELODIJA I
Glasnost ušesne slušalke	RAZINA 2
Zvok tipk	VKLOP
Jezik	Odvisno od države
Samodejni zaključek	VKLOP
Ime slušalke	PHILIPS
Čas/Datum	01/01; 00-00
Format časa	24 URNO
Format datuma	DD/MM
Način klicanja	Odvisno od države
Čas povratnega klica	Odvisno od države

9 Telefonska elektronska tajnica (TET)

Vaš telefon ima funkcijo elektronske tajnice, ki, če je vključena, posname neodgovorjene klice. Tajnica lahko posname do 99 sporočil. Najdaljši čas snemanja je 10 minut (vključno z vašim osebnimi odhodnimi sporočili).

Za izvajanje osnovnih funkcij tajnice, kot je pozivanje, predvajanje sporočil, brisanje sporočil in prilagajanje glasnosti, lahko uporabljate kontrolne tipke na bazni postaji. Za opis vsake funkcije kontrolnih tipk na bazni postaji, prosimo glejte "Opis bazne postaje" v poglavju 2.4 za več podrobnosti.

Za dostop do funkcij tajnice in spreminjanje nastavitev lahko uporabite tudi meni na slušalki.

Najprej, pritisnite  tipko na bazni postaji, da preklopite na tajnico. Tajnico lahko vključite tudi s slušalko. (Glejte "Vključitev/izključitev tajnice s pomočjo slušalke" v poglavju 9.3.)

9.1 Predvajaj

9.1.1 Tipke za nadzor tajnice na bazni postaji

Gumbi na bazni postaji	Opis
	Pritisnite za vklop/izklop tajnice.
	Pritisnite za predvajanje ali ustavitev predvajanja sporočila.
	Pritisnite za izbris trenutnega sporočila. V načinu mirovanja pritisnite in držite dve sekundi za izbris vseh starih sporočil.
	Pritisnite za povratek na predhodno sporočilo, če tipko pritisnete v roku 1 sekunde predvajanja trenutnega sporočila. Pritisnite za ponovno predvajanje trenutnega sporočila, če jo pritisnete po več kot 1 sekundi predvajanja trenutnega sporočila.
	Pritisnite za preskok trenutnega sporočila in predvajanje naslednjega.
 	Zmanjša (-) ali poveča (+) glasnost zvočnika med predvajanjem sporočil.

	Pritisnite za klic slušalke. Pritisnite in držite več kot tri sekunde za začetek postopka registracije.
---	--

9.1.2 Predvajanje novih sporočil preko slušalke

Preko zvočnika je najprej predvajano zadnje posneto sporočilo. Ko so bila predvajana vsa sporočila, se bo tajnica ustavila in  ikona bo prenehala utripati.

- 1 Pritisnite  tipko v načinu mirovanja, s tipko  izberite **TAJNICA** in pritisnite  **OK**, pritisnite  **OK**, vklopite možnost **PREDVAJAJ** meni.

- Med predvajanjem je na zaslonu prikazana številka sporočila in datum, čas trenutnega sporočila. LED-lučka okoli tipke predvajaj/ustavi utripa.

Opomba

Pritisnite tipkovnico zvočnika za izklop zvočnika med predvajanjem.

- 2 Med predvajanjem lahko:

Prilagajate glasnost	Pritisnite  tipko.
Zaustavitev predvajanja	Pritisnite  BACK , za preklop v PREDVAJAJ meni.
Ponovi	Pritisnite  MENU in pritisnite  OK za PON. PREDV..
Naslednje sporočilo	Pritisnite  MENU , pojdite  na NASLEDNJI in pritisnite  OK .
Predhodno sporočilo	Pritisnite  MENU , pojdite  izberite PREDHODNI in pritisnite  OK .
Izbriši sporočilo	Pritisnite  MENU , s tipko  na ZBRIŠI in pritisnite  OK . Zaslišali boste potrditveni zvok in na zaslonu se prikaže predhodni meni.

9.1.3 Predvajanje starih sporočil preko slušalke

Stara sporočila lahko predvajate le, če ni novih sporočil. Sporočila se bodo predvajala od zadnjega posnetega do prvega posnetega sporočila.

- 1 Pritisnite  tipko v načinu mirovanja, s tipko  izberite **TAJNICA** in pritisnite  **OK**, pritisnite  **OK**, za vklop v **PREDVAJAJ** meni.

- 2** Pritisnite  **OK** za začetek predvajanja
- *Zadnje posneto sporočilo bo predvajano in nato do prvega posnetega sporočila.*

- 3** Med predvajanjem sporočila lahko pritisnete , da izberete možnosti (glejte razpoložljive možnosti v "Predvajanje novih sporočil preko slušalke" v poglavju 9.1.2).

9.2 Brisanje vseh sporočil

Opozorilo

Izbranih sporočil ni mogoče obnoviti.

Opomba

Neprebrana sporočila ne bodo izbrisana.

- 1** Pritisnite , tipko v načinu mirovanja, s tipko  izberite **TAJNICA** in pritisnite  **OK**, s tipko  izberite **IZBRIŠI VSE** in pritisnite  **OK**.
- 2** Napis **POTRDI!** se prikaže na zaslonu.
- Ponovno pritisnite  **OK**, da potrdite brisanje vseh sporočil.
- *Zaslišali boste potrditveni zvok in na zaslonu se prikaže predhodni meni.*

9.3 Vključitev/izključitev tajnice s pomočjo slušalke

- 1** Pritisnite , tipko v načinu mirovanja, s tipko  izberite **TAJNICA** in pritisnite  **OK**, s tipko  izberite **ODZ. VKL/IZK** in pritisnite  **OK**.

- 2** S tipko  izberite **VKLOP** ali **IZKLOP** in pritisnite  **OK**, da potrdite.
- *Zaslišali boste potrditveni zvok in na zaslonu se prikaže predhodni meni.*

9.4 Snemanje osebnega odhodnega sporočila (OGM)

To osebno sporočilo zamenja privzeto.

Če želite ponovno uporabiti privzeto sporočilo, preprosto izbrišete osebno odhodno sporočilo. Če s posnetim sporočilom niste zadovoljni, preprosto posnemite novo sporočilo, da izbrišete predhodnega.

- 1** Pritisnite , tipko v načinu mirovanja, s tipko  izberite **TAJNICA** in pritisnite  **OK**, pojdite  na **SNEM. OGM** in pritisnite  **OK**.
- 2** Izberite **SAMO ODG.** ali **ODG. IN SN.** in pritisnite  **OK** za izbiro sledečih možnosti odhodnega sporočila:

Možnosti na voljo za osebno OGM	Opis
Predvajaj OGM*	Pritisnite  OK za predvajanje obstoječih odhodnih sporočil (če obstajajo).

Posnemi sporočila**	Pritisnite  OK za začetek snemanja odhodnega sporočila, znova pritisnite  OK za ustavitev in shranitev sporočila.  Opomba Odhodno sporočilo je lahko dolgo največ dve minuti.
Izbriši OGM	Pritisnite  OK za izbris odhodnega sporočila.

**Ko zapišete novo odhodno sporočilo, se predhodno samodejno izbriše.

9.5 Nastavitev načina odgovora

Na voljo sta 2 načina odgovora: Le odgovori in Odgovori & Zapiši.

Privzet način odgovora je **ODG. IN SN.**, tako da sogovornik lahko pusti sporočilo na tajnici.

To lahko spremenite v **SAMO ODG.**

način, tako da sogovornik ne more pustiti sporočila na tajnici.

1 Pritisnite  tipko v načinu mirovanja, s tipko  izberite **TAJNICA** in pritisnite  **OK**, s tipko  izberite **NAČIN ODG.** in pritisnite  **OK**.

2 Pojdite  na **SAMO ODG.** ali **ODG. IN SN.** in pritisnite  **OK**.

• Način odgovora je nastavljen.

Opomba

Ovisno od izbranega načina odgovora, se predvaja ustrezno privzeto odhodno sporočilo, ko tajnica odgovori na dohodni klic. Jezik odhodnega sporočila je odvisen

od nastavitve jezika v načinu dobrodošlice (glejte poglavje 3.4).

9.6 Nastavitve elektronske tajnice

9.6.1 Zamik zvonjenja

To je število zvonjenj preden odgovori tajnica in začne predvajati vaše pozdravno sporočilo. Elektronsko tajnico lahko nastavite tako, da prične predvajati pozdravno sporočilo po 3 do 8 zvonjenjih ali v načinu varčevanje. Privzeta nastavev zamika zvonjenja je 5.

1 Pritisnite  tipko v načinu mirovanja, s tipko  izberite **TAJNICA** in pritisnite  **OK**, s tipko  izberite **NAST.** in pritisnite  **OK**, pritisnite  **OK**, vklopite možnost **ZAMIK ZVON.**

2 S tipko  izberite zeleno nastavev zamika zvonjenja (3 do 8 **ZVON.** ali **EKONOM.**) in pritisnite  **OK**, da potrdite.

• *Zaslišali boste potrditveni zvok in na zaslonu se prikaže predhodni meni.*

* Namig

Varčevanje vam lahko prihrani stroške medkrajevnih klicev, ko oddaljeno dostopate do sporočil. Če so na tajnici nova sporočila, se bo odhodno sporočilo začelo predvajati po treh zvonjenjih. Če na tajnici ni novih sporočil, se bo odhodno sporočilo začelo predvajati po petih zvonjenjih. To pomeni, da če želite preveriti svoja sporočila brez naraščajočih telefonskih stroškov, lahko zvezo po četrtem zvonjenju prekinete.

9.6.2 Oddaljen dostop

Če želite preveriti sporočila na tajnici, ko vas ni doma, lahko z oddaljenim dostopom in telefonom pridete do vaših sporočil.

Pokličite vašo domačo številko s kateregakoli telefona in vnesite kodo za oddaljeno dostop*, potem lahko dostopate do sporočil na tajnici. Tipkovnica na telefonu, ki ga uporabljate, deluje tako kot možnosti za vašo tajnico, lahko predvajate in brišete sporočila, vključite in izključite tajnico in tako naprej.

Opomba

Ta funkcija je privzeto izključena.

* Koda za oddaljeni dostop (ki je ista kot glavna PIN-koda) preprečuje nedovoljen oddaljen dostop do vaše tajnice. Preden lahko uporabite oddaljeni dostop, morate spremeniti svoj glavni PIN. Vaš glavni PIN ne sme biti 0000. Za spremembo glavnega PINa glejte poglavje 8.1. za "Spremeni glavni PIN".

9.6.2.1 Vključitev/izključitev oddaljenega dostopa

1 Pritisnite  tipko v načinu mirovanja, s tipko  izberite **TAJNICA** in pritisnite  **OK**, s tipko  izberite **NAST.** in pritisnite  **OK**, s tipko  izberite **DALJ. DOSTOP** in pritisnite  **OK**.

2 S tipko  izberite **VKLJUČI** ali **IZKLJUČI** in pritisnite  **OK**, da potrdite.

- *Zaslišali boste potrditveni zvok in na zaslonu se prikaže predhodni meni.*

9.6.2.2 Nadzor tajnice z zunanjim klicem

1 Z drugim telefonom pokličite domov.

- *Tajnica se vključi in predvaja vaše pozdravno sporočilo.*

2 V prvih 8 sekundah pritisnite tipko # in vpišite kodo oddaljenega dostopa (enaka kot vaš glavni PIN).

- *Če koda ni pravilna, boste zaslišali opozorilni ton. Če ste zaslišali opozorilni ton, lahko skušate vpisati kodo za oddaljeni dostop znova, dokler ne vnesete prave številke.*
- *Tajnica bo takoj sprostila linijo, če ne zazna glavnega PIN-a v 8 sekundah.*
- *Če je koda pravilna, boste zaslišali potrditveni ton.*

Naslednja tabela prikazuje, kako dostopate do spodaj navedenih funkcij med postopkom oddaljenega dostopa:

Tipke	Opis
#	Vnesite kodo za oddaljen dostop, če je tajnica vključena in se predvaja odhodno sporočilo.
1	Pojdi na predhodno sporočilo.
2	Predvajaj sporočilo.
3	Pojdi na naslednje sporočilo.
6	Izbriši trenutno sporočilo.
7	Vključi tajnico.
8	Ustavi predvajanje sporočil.
9	Izključi tajnico.

Opomba

Če je tajnica izključena, bo telefon vključil oddaljeni dostop po 10 zvonjenjih. Vpišite PIN za oddaljeni dostop za vklop oddaljenega dostopa.

9.6.3 Nastavite jezik glasu

Ta meni vam omogoča spremeniti jezik prednastavljenega odhodnega sporočila. Dostopnost tega menija in jeziki na razpolago so odvisni od države.

- 1** Pritisnite  v načinu mirovanja, s tipko  izberite **TAJNICA** in pritisnite  **OK**, s tipko  izberite **NAST.** in pritisnite  **OK**, s tipko  izberite **GLAS. JEZIK** in pritisnite  **OK**.
 - *Trenutno izbran jezik je poudarjen.*
 - 2** S tipko  izberite zelen jezik in pritisnite  **OK**, da potrdite.
 - *Zaslišali boste potrditveni zvok in na zaslonu se prikaže predhodni meni.*
-

9.6.4 Filtriranje klicev

Filtriranje klicev omogoča, da slišite sogovornika, ko govori sporočilo. Lahko se odločite, če želite govoriti z njim neposredno.

Iz baze:

- 1** Lahko uporabite  in  za nastavljanje glasnosti zvočnika med filtriranjem klicev. Najnižja nastavitev izključi filtriranje klicev.

10 Tehnični podatki

Zaslon

- progresivna LCD-osvetlitev
- osvetlitev se izključi po 15 sekundah po vsaki dejavnosti, kot so na primer prihodni klic, pritiskanje tipk, dvig slušalke z bazne postaje, itd.
- zaslon LCD je osvetljen z rumeno barvo.

Osnovne značilnosti telefona

- dvojni način identifikacije imena klicočega & številke
- 10 standardnih melodij

Imenik, seznam zadnjih klicev in dnevnik klicev

- imenik s 50 vnosi
- seznam zadnjih klicev s 5 vnosi
- dnevnik klicev z 10 vnosi

Baterija

- 2 x HR AAA, NiMh, 550 mAh baterija

Poraba energije

- poraba energije v stanju mirovanja: približno 800 mW

Temperaturno območje

- delovanje: Med 0 in 35 °C (32 do 95 °F).
- shranjevanje: Med -20 in 45 °C (-4 do 113 °F).

Relativna vlažnost

- delovanje: Do 95 % pri 40 °C
- shranjevanje: Do 95 % pri 40 °C

I Pogosto zastavljena vprašanja

www.philips.com/support

V tem poglavju boste našli najpogostejše zastavljena vprašanja in odgovore o vašem telefonu.

Povezava

Slušalka se ne vključi!

- Napolnite baterije. Postavite slušalko na bazno postajo za polnjenje. Po nekaj trenutkih se bo telefon vključil.

Slušalka se ne polni!

- Preverite povezavo polnilnika.

ikona med polnjenjem ne utripa!

- Baterija je polna, ni je potrebno polniti.
- Slab stik baterije. Nekoliko popravite položaj slušalke.
- Umazani stiki. Stike baterij očistite s krpo omočeno z alkoholom.

Med pogovorom je bila prekinjena komunikacija!

- Napolnite baterije.
- Približajte se bazni postaji.

Telefon je "Izven dosega"!

- Približajte se bazni postaji.

Nastavitev

IŠČEM... je prikazano na slušalki in ikona utripa!

- Približajte se bazni postaji.
- Preverite ali je bazna postaja vključena.
- Nastavite enoto in ponovite registracijo slušalk.

Zvok

Slušalka ne zvonil!

Preverite ali **GLASNOST** ni nastavljena na **TON IZKLJ.**, in preverite ali  ikona ni prikazana na zaslonu (glejte "Nastavitev glasnosti zvonjenja" v poglavju 6.2.1).

Sogovornik me ne sliši!

Mikrofon je nastavljen na nemo. Med klicem pritisnite .

Ni klicnega signala!

- Ni električnega napajanja. Preverite povezave.
- Baterije so prazne. Napolnite jih..
- Približajte se bazni postaji.
- Uporabljen je bil napačen linijski kabel. Uporabite priložene linijske kable.
- Potrebujete linijski adapter: Povežite linijski adapter z linijskim kablom.

Sogovornik me slabo sliši!

- Približajte se bazni postaji.
- Bazno postajo premaknite za vsaj 1 meter od drugih električnih naprav.

Pogoste motnje zvoka na radiju ali televiziji!

- Bazno postajo premaknite za vsaj 1 meter od drugih električnih naprav.

Ne morem spremeniti nastavitev moje glasovne pošte!

- Glasovno pošto nadzoruje vaš ponudnik in ne telefon. Prosimo, stopite v stik z vašim ponudnikom, če želite spremeniti nastavitve.

Obnašanje aparata

Tipkovnica ne deluje!

- Odklenite tipkovnico: Držite  v načinu mirovanja.

Slušalka se med dolgim pogovorom segreje!

- To je običajno. Slušalka med klicem troši električno energijo.

Slušalke ne morete registrirati na bazni postaji!

- Doseženo je bilo največje možno število (4) slušalk. Če želite registrirati novo slušalko, morate eno slušalko odregistrirati.
- Odstranite in zamenjajte baterije slušalke.
- Ponovno poskusite tako, da izklopite in vključite električno napajanje bazne postaje in sledite navodilom registriranja slušalke (glejte "Registracija" na strani 30).

Številka kličočega ni prikazana!

- Storitev ni aktivirana: Preverite vašo naročnino pri vašem omrežnem operaterju.

Moja slušalka se kar naprej nastavlja v način mirovanja!

- Če v roku 15 sekund ni pritisnjena nobena tipka, se slušalka samodejno povrne v način mirovanja. V način mirovanja se samodejno povrne tudi, ko slušalko položite nazaj na bazno postajo.

Vnos v imenik se ne shrani in POMN. POLN! se prikaže na zaslonu!

- Izbrišite vnos, da sprostite pomnilnik pred ponovnim shranjevanjem.

Glavni PIN je napačen!

- Privzet glavni PIN je 0000.
- Ponastavite slušalko, da nastavite privzeti glavni PIN, če ste ga predhodno že spremenili (glejte "Ponastavitev enote" v poglavju 8.5).

Tajnica ne snema sporočil!

- Pomnilnik je poln: Izbrišite stara sporočila.
- Vkllopljen je način **SAMO ODG.** Izklopite način **SAMO ODG.** in vključite način **ODG. IN SN.** (glejte "Nastavitev načina odgovora" v poglavju 9.5).

Dostop oddaljenega nadzora ne deluje!

- Vključite oddaljen dostop (glejte "Oddaljen dostop" v poglavju 9.6.2).

Linija se med oddaljenim dostopom prekine!

- Glavnega PIN-a niste vpisali v roku 4 sekund. V roku 4 sekund ponovno vpišite kodo.

Tajnica se izkluči, preden se je snemanje zaključilo!

- Pomnilnik je poln: Izbrišite stara sporočila.

12 Kazalo

A

Alarm 29

B

Brisanje seznama klicev 23

Brisanje seznama zadnjih klicev 22

Brisanje vnosa v seznamu klicev 23

Brisanje zadnjih klicev 22

D

Datum in čas 28

Dnevnik klicev 22

Dodatki 6

E

Čas povratnega klica 32

G

Glasno 19

Glasnost 19

Glasnost zvonjenja 26

Glavni PIN 30

I

Ikone na zaslonu 9

Ime slušalke 26

Imenik 17, 20

Interkom 24

Izbriši imenik 21

J

Jezik 27

K

Klic 35

Klicanje 17

Konferenčni klic 25

L

LCD osvetlitev 40

LED indikator 10

M

Melodija zvonjenja 26

N

Način elektronske tajnice 37

Način klicanja 32

Namestitev telefona 11, 12

Nemo 19

Neposredno klicanje 17

O

Oddaljen dostop 38

Odgovor klica 17

Odregistracija 31

P

Polnitev baterij 12

Ponastavitev enote 31

Potekajoči klic 19

Povezava bazne postaje 11

Pozivanje 25

Predhodno izbiranje 17

Prefiks 32

Pregled bazne postaje 10

Pregled vašega telefona 7

Prenos zunanjega klica 24

Privzete nastavitve 33

R

Recikliranje in odstranitev 4
Registracija 30

S

Samodejni zaključek 27
Seznam zadnjih klicanih števil 17, 22
Shranjevanje številke 20
Shranjevanje klicane številke 22
Sprejem zunanjega klica 24
Struktura menija 15

T

Telefonska elektronska tajnica 34
Ton alarma 29
Toni slušalke 26

U

Ura in alarm 28

V

Vključitev/Izključitev slušalke 19
Vnos besedila ali števil 19
Vstavljanje baterij 12

Z

Zaklepanje/Odklepanje tipkovnice 19
Zaključek klica 18
Zamik zvonjenja 37
Zvok tipk 26



© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Reproduction in whole or in part is prohibited without the
written consent of the copyright owner

Document number: 3111 285 42111



Printed in China