

Reģistrējiet izstrādājumu un saņemiet atbalstu vietnē
www.philips.com/welcome

CD191
CD196



Īsa lietošanas pamācība

1

Pievienot

2

Lietošanas sākšana

3

Izbaudiet!

PHILIPS



Svarīgi drošības norādījumi

- Izmantojiet tikai tehniskajos datos norādīto barošanas avotu.
- Nepielaujiet produkta saskari ar šķidrumiem.
- Pastāv eksplozijas risks, ja bateriju nomaina pret nepareiza tipa bateriju.



Speakerphone skārņa regulēšana

- Atskanot iepriekšējo ziņojumu
- Vēlreiz atskanot pašreizējo ziņojumu

- Dzēst visus pašreizējos ziņojumus
- Dzēst visus ziņojumus (nospiediet un turiet)

Pārlēgt uz nākamo ziņojumu


Ieslēgt/izslēgt automātisko atbildētāju

Sākt/pārraukt klausīties ierakstītos ziņojumus

- Meklēt klausules
- Reģistrēt papildu klausules

- Atbrīvojieties no izlietotajām baterijām saskaņā ar norādījumiem. (skatiet tiešsaistē pieejamo lietošanas instrukciju)

Zvana laikā	Dīkstāves režīmā	Izvēlnē
MENU/OK Atvērt opciju izvēlni	Atvērt opciju izvēlni	Apstiprināt atlasi
REDIAL/C Atvērt atkārtošanas sarakstu	Atvērt atkārtošanas sarakstu	Atcelt darbību
Palielināt skārņumu	Atvērt tālruņu katalogu	Ritināt augšup
Samazināt skārņumu	Atvērt zvanu žurnālu	Ritināt lejup
Atkārtošanas taustiņš*	Zvanīt un saņemt zvanus	
* atkarīgs no tīkla		
Beigt zvanus	Ieslēgt/izslēgt klausuli (nospiediet un turiet)	Aizvērt izvēlni/darbību
Ieslēgt/izslēgt mikrofona skārņu		
Ieslēgt/izslēgt skārņu	Zvanīt un saņemt zvanus	

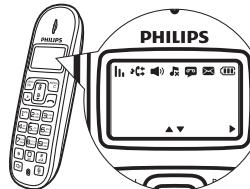

Joslus skaits norāda saites starp klausuli un bāzes staciju statusu. Jo vairāk joslu ir redzams, jo labāks ir signāls vai savienojums.

¶ Pastāvīgi ieslēgta, kad zvanu žurnālā tiek pārlūkoti ienākošie zvani.


¶ Norāda izejošo zvanu numuru atkārtošanas sarakstā.

¶ Mirgo, ja ir jauns neatbildēts zvans vai kad tiek pārlūkoti jauni neatbildētie zvani. Pastāvīgi ieslēgta, kad zvanu žurnālā tiek pārlūkoti jau skatīti neatbildētie zvani.

¶ Mirgo, kad tiek saņemts uz ienākošo zvanu. Pastāvīgi ieslēgta zvana laikā.

1 Pievienot

Pievienot bāzes staciju

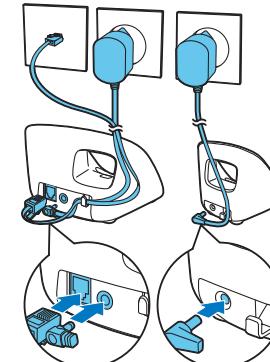

- levietojiet katru strāvas adaptera galu:
 - līdzstrāvas ieejas ligzdā bāzes stacijas aizmugurē;
 - sienā esošajā kontaktligzdā.

- levietojiet katru tālruņa līnijas vada galu:
 - tālruņa ligzdā bāzes stacijas aizmugurē;
 - sienā esošajā tālruņa kontaktligzdā.

Attiecas tikai uz komplektiem ar vairākām klausulēm.

- levietojiet katru strāvas adaptera galu:
 - līdzstrāvas ieejas ligzdā bāzes stacijas aizmugurē;
 - sienā esošajā kontaktligzdā.

Speakerphone is activated.

Call signal is active.

Automatic atbildētājs: mirgo, ja ir jauns ziņojums. Rāda, kad ir ieslēgts tālruņa automātisks atbildētājs.

Ja lietojat pakalpojumu sniedzēja nodrošinātu balss pastkastīti, šī ikona mirgo, kad ir saņemts jauns ziņojums.

Pastāvīgi ieslēgta, ja balss ziņojumi jau ir skatīti zvanu žurnālā. Ikona nav redzama, ja nav neviens balss ziņojuma.

* Šī pakalpojuma pieejamība atkarīga no tīkla.

▲ Tiek parādīta, ritinot sarakstu augšup/lejup vai palielinot/samazinot skārņumu.

► Labajā pusē ir vairāk ciparu. Lai lasītu, nospiediet **REDIAL/C**.


2 Lietošanas sākšana

Tālruņa konfigurēšana



- 1 Baterijas ir iepriekš ievietotas klausulē. Pirms uzlādes noņemiet lenti, kas atrodas uz bateriju nodalījuma vāciņa.
- 2 Lietojot tālruni pirmo reizi, redzēsiet sveicīgu paziņojumu (atkarībā no valsts).
- 3 Ja tiek parādīta uzvedne, iestatiet valsti un valodu.
- 4 Iestatiet datumu un laiku.
 - Ja lietojat 12 stundu formātu, nospiediet taustīju . Lai izvēlētos **[am]** vai **[pm]**.

Uzlādējiet tālruni

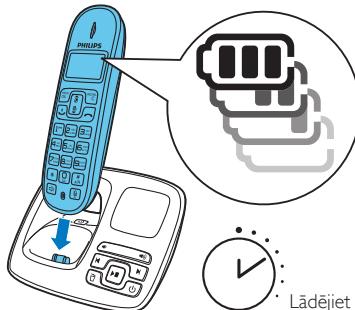

Lai uzlādētu klausuli, uzlīciet to uz bāzes stacijas. Ja klausule uz bāzes stacijas novietota pareizi, atskan bāzes stacijas savienojuma signāls.

→ Sākas klausules uzlāde.



Piezīme.

- Pirms pirmās lietošanas uzlādējiet baterijas 8 stundas.

Pārbaudiet bateriju uzlādes līmeni

Ikona	Statusss
	Ja klausule ir noņemta no bāzes stacijas/lādētāja, joslas norāda bateriju uzlādes līmeni (no pilna līdz zemam). Ja klausule ielikta bāzes stacijā vai savienota ar lādētāju, joslas tiek ritinātas, līdz tiek pabeigta lādēšana.
	Mirgo tukšas baterijas ikona, un ir dzirdams modinātāja signāls.
	Bateriju uzlādes līmenis ir zems, baterijas jāuzlādē.

Zvanu veikšana

- Lai zvanītu, nospiediet un ievadiet tāluņa numuru.
- Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet .
- Lai beigtu sarunu, nospiediet .

Pielāgojet auss skaļruna skaļumu

Nospiediet vai , lai sarunas laikā pielāgotu skaļumu.

Tāluņu katalogs

Ieraksta pievienošana

- 1 Nospiediet **MENU/OK**, atlasiет **[Talr. katalogs] > [Pievien. jaunu]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 2 Ievadiet vārdu un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Ievadiet numuru un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.

Zvanīšana, izmantojot tāluņu katalogu

- 1 Nospiediet vai **MENU/OK** un atlasiет **[Talr. katalogs] > [Skatīt]**, un pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiет kontaktpersonu.
- 3 Nospiediet taustīju , lai piezvanītu.

Tiešas piekļuves atmiņa

Ierīcei ir divas tiešas piekļuves atmiņas (taustījš 1 un 2). Lai automātiski zvanītu un saglabātu tāluņa numuru, diktāvēs režīmā nospiediet un turiet nospiestus šos taustījus.
Atkarībā no valsts taustījam 1 un 2 ir iepriekš iestatīts attiecīgī balss pasta numurs **[1_voicemail]** un pakalpojumu sniedzēja informācijas dienesta numurs **[2_info svc]**.

Zvanu žurnāls

- 1 Nospiediet un atlasiет ierakstu.

Zvanīšana

- 2 Nospiediet .

Papildinformācijas skatīšana

- 2 Nospiediet **MENU/OK**.

- 3 Atlasiет **[Skatīt]**.

Zvana ieraksta saglabāšana tāluņu katalogā

- 2 Nospiediet **MENU/OK**.
- 3 Atlasiет **[Saglabāt numuru]**.
- 4 Nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 5 Ievadiet vārdu.
- 6 Nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 7 Nospiediet **MENU/OK**, lai saglabātu.

Zvana ieraksta dzēšana

- 2 Nospiediet **MENU/OK**.
- 3 Atlasiет **[Dzēst] vai [Dzēst visus]**.
- 4 Nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.

Numuru atkārtošanas saraksts

- 1 Nospiediet **REDIAL/C** un atlasiет ierakstu.

Zvanīšana

- 2 Nospiediet .

Zvana ieraksta saglabāšana tāluņu katalogā

- 2 Nospiediet **MENU/OK**.
- 3 Atlasiет **[Saglab. numuru]**.
- 4 Nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 5 Ievadiet vārdu.
- 6 Nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 7 Nospiediet **MENU/OK**, lai saglabātu.

Zvana ieraksta dzēšana

- 2 Nospiediet **MENU/OK**.
- 3 Atlasiет **[Dzēst] vai [Dzēst visu]**.
- 4 Nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.

Paziņojuma ierakstīšana (tikai modelim CD196)

- 1 Nospiediet **MENU/OK** un atlasiет **[Aut. atbildēt.] > [Paziņošana]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiет **[Tikai atbild.]** vai **[Ierakstīt ar]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiет **[Ierakstīt]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 4 Pēc signāla sācīt ierakstīšanu, atrodieties tuvu mikrofonam.
- 5 Nospiediet **MENU/OK**, lai pārtrauktu ierakstīšanu.

↳ Klausulē varat noklausīties tikko ieraksto paziņojumu.

Klausuļu reģistrēšana

Bāzes stacijā varat reģistrēt papildu klausules. Bāzes stacijā var reģistrēt maksimums 4 klausules.

- 1 Nospiediet klausules pogu **MENU/OK**.
- 2 Atlasiет **[Pakalpojumi] > [Reģistrēt]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Ievadiet sistēmas PIN (0000).
- 4 Nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu PIN.
- 5 Nospiediet un 5 sekundes turiet bāzes stacijas taustīju .

↳ Reģistrācija tiek pabeigta mazāk nekā 2 minūšu laikā.

Noklusējuma iestatījumu atjaunošana

Varat atiestatīt tāluņa iestatījumus uz sākotnējiem rūpnīcas iestatījumiem.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiет **[Pakalpojumi] > [Atiestatīt]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.

↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.

- 3 Nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.

↳ Visi iestatījumi ir atiestatīti.



Tehniskie rādītāji

Baterija

- HFR:
 - divas AAA NiMH 1,2V, 650 mAh akumulatoru baterijas
 - divas AAA NiMH 1,2V, 550 mAh akumulatoru baterijas
- SANIK:
 - divas AAA NiMH 1,2V, 650 mAh akumulatoru baterijas
 - divas AAA NiMH 1,2V, 550 mAh akumulatoru baterijas

Adapteris

Bāzes stacija un lādētājs:

- Philips: S003PV0600050:
ieja: 100–240 V, 50/60 Hz, 0,2 A; izeja: 6 V, 500 mA
- Philips: SSW-1920EU-2:
ieja: 100–240 V, 50/60 Hz, 0,2 A; izeja: 6 V, 500 mA



Piezīme.

- Varat instalēt DSL (ciparu abonentlīnijas) filtru, lai novērstu troksni un problēmas ar zvanītāja ID, ko izraisa DSL traucējumi.
- Ar šo WOOX Innovations paziņo, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EC svarīgākajām prasībām un citiem būtiskiem noteikumiem. Atbilstības deklarācija pieejama vietnē www.p4c.philips.com.



Bieži uzdotie jautājumi

Ekrānā nav redzamas signāla joslas.

- Klausule ir āpus uztveršanas zonas. Pārvietojiet to tuvāk bāzes stacijai.
- Ja klausules ekrānā redzams [Reģistr. nōj.], reģistrējet to (Papildinformāciju skatiet nodalas „Izbaudiet!” sadalā „Klausule reģistrēšana”).

Kā rīkoties, ja neizdodas reģistrēt papildu klausules bāzes stacijā?

Bāzes stacijas atmiņa ir pilna. Nonemiet reģistrāciju klausulēm, ko nelietojat, un mēģiniet vēlreiz.

Nav izsaukuma signāla.

- Pārbaudiet tālruņa savienojumus.
- Klausule ir āpus uztveršanas zonas. Pārvietojiet to tuvāk bāzes stacijai.

Kā rīkoties, ja never mainīt balss pasta iestatījumus?

Balss pasta pakalpojumu pārvalda pakalpojumu sniedzējs, nevis tālrunis. Lai mainītu iestatījumus, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Nav rādījuma.

- Pārliecinieties, vai baterijas ir uzlādētas.
- Pārbaudiet barošanas avota un tālruņa savienojumus.

Lādētājā ieliktā klausule netiek uzlādēta.

- Pārliecinieties, vai baterijas ir ieliktas pareizi.
- Pārliecinieties, vai klausule ir pareizi ielikta lādētājā. Uzlādes laikā redzama animēta baterijas ikona.
- Pārliecinieties, vai ir ieslēgts statīva pieslēgšanas tonis, ja klausule ir pareizi ievietota lādētājā, dzirdama pieslēgšanas skanu.
- Lādēšanas kontakti ir netīri. Visspirms atvienojiet barošanas avotu, pēc tam noturiet kontaktus ar mitru drānu.
- Baterijas ir bojātas. Iegādājieties jaunas pie izplatītāja.

Slikta skaņa (sprāķi, atbalss u.tml.)

- Klausule ir gandrīz āpus uztveršanas zonas. Pārvietojiet to tuvāk bāzes stacijai.
- Tālrunis uzver traucējumus no tuvumā esošām elektroierīcēm. Pārvietojiet bāzes staciju tālāk no elektroierīcēm.
- Tālrunis atrodas vietā, kur ir biezas sienas. Pārvietojiet bāzes staciju prom no šīs vietas.

Klausule nezvana.

Pārliecinieties, vai ir ieslēgts klausules zvana signāls.

Ekrānā nav redzams zvanītāja ID.

- Pakalpojums nav aktivizēts. Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
- Zvanītāja informācija ir slēpta vai nav pieejama.

Laipni lūdzam Philips!

Reģistrējet savu produktu vietnē www.philips.com/welcome

Vai jums nepieciešama pašdzībā?

Lietošanas instrukcija, tiešsaistes pašdzībā

www.philips.com/support

CE 0168

Ja uz produkta redzams pārsvītotas atkritumitu urnas simbols, tas nozīmē, ka uz šo produktu attiecas Eiropas direktīva 2002/96/EK. 2013 © WOOX Innovations Limited. Visas tiesības paturētas.

Philips un Philips vairoga logotips ir reģistrētas Koninklijke Philips N.V preču zīmes, un tās izmanto WOOX Innovations Limited saskaņā ar Koninklijke Philips N.V licenci.



QSG_CD191-196
51_LV_V4.0
WK13354