

Benutzerhandbuch



Laden Sie das/die Mobilteil/e vor dem Gebrauch für 24 Stunden auf.

PHILIPS

4 Wichtige Informationen

- 4 Sicherheitshinweise
- 4 Installationsanforderungen
- 4 Unterstützung erforderlich?

5 Lieferumfang

6 Ihr DECT 527

- 6 Das Mobilteil im Überblick
- 8 Displaysymbole
- 9 Die Basisstation im Überblick
- 9 Hauptfunktionsmerkmale Ihres DECT 527
- 10 Menünavigation

11 Anschließen

- 11 Basisstation anschließen

12 Installieren

- 12 Einlegen und Aufladen der Mobilteil-Akkus
- 12 Reichweite und Akku-Ladedauer
- 13 Einstellung Ihres DECT 527

15 Anrufe

- 15 Anrufe tätigen
- 17 Aktuelles Telefonat
- 17 Interne Kommunikation
- 18 Konferenzgespräch mit drei Teilnehmern
- 19 Rückfrage
- 19 Anruferidentifizierung
- 20 Voicemail

23 Namen

- 23 Klingelton für einen Eintrag ändern
- 23 Telefonbucheinträge löschen
- 24 Telefonbucheinträge kopieren

26 Nützliche Nummern

28 Anruflisten

- 28 Anruflisten aufrufen
- 30 Auf die Wiederwahlliste zugreifen

32 Zeit & Alarm

- 32 Datum und Uhrzeit
- 33 Alarm

34 Anrufbeantworter

- 34 Handhabung des Anrufbeantworters
- 35 Ansagen
- 36 Nachrichten abhören
- 38 Mithören während der Aufzeichnung
- 39 Memo aufzeichnen
- 40 Antwortverzögerung
- 40 Ansagesprache
- 41 Fernzugriff

43 Individuelle Einstellungen

- 43 Mobilteil-Einstellungen
- 49 Basisstation-Einstellungen
- 51 System-PIN
- 52 Alles rücksetzen

53 Registrierung

- 53 Mobilteil bei einer Basisstation anmelden
- 54 Basisstation wechseln
- 54 Mobilteil abmelden

55 Weitere Funktionsmerkmale

56 Selbsthilfe bei Störungen

58 Allgemeine Informationen

- 58 Konformität
- 59 Recycling und Entsorgung

60 Register

Sicherheitshinweise

Dieses Gerät kann bei einem Stromausfall nicht für Notrufe eingesetzt werden. Verwenden Sie daher gegebenenfalls ein anderes Gerät, um einen Notruf zu tätigen.

- Bringen Sie das Gerät nicht mit Flüssigkeiten in Berührung.
- Hohe Stromspannung – Gerät nicht öffnen.
- Verwenden Sie nur Akkus vom mitgelieferten Typ. Werden die Akkus durch Batterien anderer Art ersetzt, so besteht eine Explosionsgefahr. Entsorgen Sie gebrauchte Akkus entsprechend den Hinweisen in der Gebrauchsanleitung (siehe Seite 58).
- Halten Sie das Mobilteil nicht zu nahe ans Ohr, wenn das Telefon klingelt oder wenn Sie den Lautsprecher aktivieren. Dies könnte einen Gehörschaden verursachen.

Installationsanforderungen

Mit Ausnahme von IT-Installationen gemäß Norm EN 60-950 erfordert dieses Produkt eine Stromstärke von 220–240 Volt (Wechselstrom, einphasig). Bei einem Stromausfall wird die Verbindung unter Umständen abgebrochen.

Gemäß den Kriterien der Norm EN 60-950 ist das Stromnetz als Gefahrenquelle eingestuft. Dieses Gerät lässt sich nur abschalten, indem Sie den Stecker des Netzteils aus der Stromsteckdose ziehen. Platzieren Sie das Gerät bitte in der Nähe einer Stromsteckdose und sorgen Sie dafür, dass diese stets bequem zugänglich ist.

Die Netzspannung ist gemäß Norm EN 60-950 als TNV-3 (Telecommunication Network Voltages, Netzspannung für Fernmeldenetze) klassifiziert.


Unterstützung erforderlich?

Selbsthilfe bei Störungen – Seite 56


Online-Unterstützung: www.p4c.philips.com




DECT 527 Mobilteil

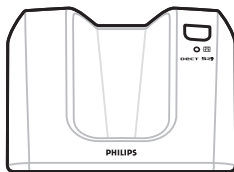


DECT 527 Basisstation

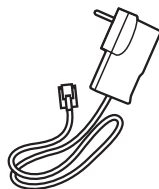

Netzadapter für Basisstation



Telefonanschlusskabel*



Batteriefachdeckel



2 AAA-Akkus



Kurzanleitung



Benutzerhandbuch




Garantiehinweise

* Möglicherweise ist das Telefonanschlusskabel nicht mit dem Adapter für den Telefonanschluss verbunden. Verbinden Sie in einem solchen Fall das Telefonanschlusskabel bitte mit dem Adapter, bevor Sie es in die entsprechende Buchse einstecken.

Multipacks mit mehreren Mobilteilen enthalten ein oder mehrere zusätzliche Mobilteile, Ladegeräte mit Netzteilen und zusätzliche Akkus.

ACHTUNG Verwenden Sie stets die im Lieferumfang Ihres Telefons enthaltenen Kabel und Akkus.

Das Mobilteil im Überblick

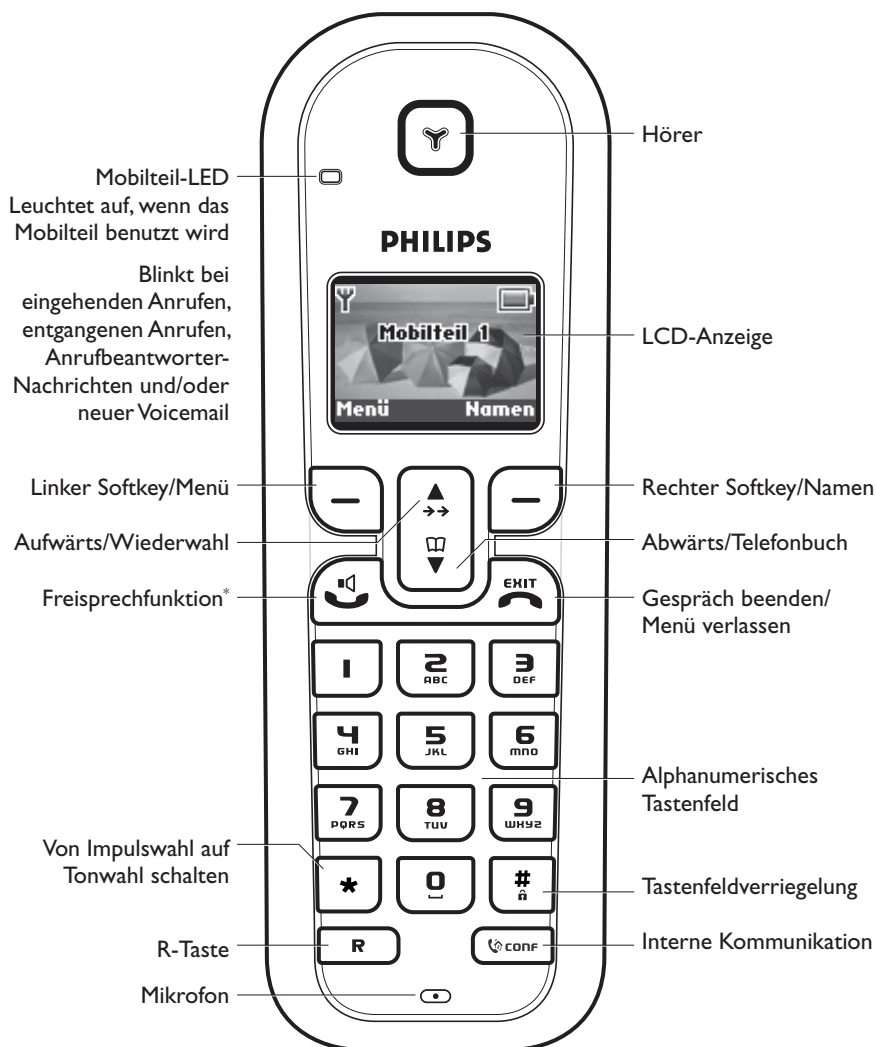

* **ACHTUNG** Bei der Aktivierung der Freisprechfunktion kommt es eventuell zu einer plötzlichen starken Erhöhung der Lautstärke. Halten Sie das Mobilteil daher nicht zu nahe ans Ohr.

Funktionstasten des Mobilteils

Taste	Funktion
	Aufrufen der Wiederwahlliste aus dem Standby-Modus Durch Listen und Menüoptionen aufwärts navigieren Lautstärke des Hörers oder des Lautsprechers erhöhen Wahlpause bei der Vorwahl oder Speicherung einer Nummer eingeben (Taste gedrückt halten)
	Aus dem Standby-Modus auf das Telefonbuch zugreifen Durch Listen und Menüoptionen abwärts navigieren Lautstärke des Hörers oder des Lautsprechers verringern
	Anrufe tätigen und entgegennehmen Während eines Gesprächs vom Mobilteil auf die Freisprechfunktion (Lautsprecher) umschalten oder umgekehrt ACHTUNG Bei der Aktivierung der Freisprechfunktion kommt es eventuell zu einer plötzlichen starken Erhöhung der Lautstärke. Halten Sie das Mobilteil daher nicht zu nahe ans Ohr.
	Gespräch beenden Aus einem Menü in den Standby-Modus zurückkehren Taste gedrückt halten, um das Mobilteil (im Standby-Modus) aus- oder einzuschalten
	Von Impulswahl auf Tonwahl schalten (während eines Gesprächs Taste gedrückt halten)
	Taste gedrückt halten, um die Tastatur zu sperren Zur Freigabe der Tastatur bitte den Anweisungen auf dem Display folgen
	R wählen, um während eines Gesprächs den Operator oder die Telefonanlage zu kontaktieren
	Interne Anrufe tätigen


Softkeys (nähere Einzelheiten siehe Seite 10)

Die Softkeys  und  befinden sich direkt unterhalb des Displays.

Drücken Sie den entsprechenden Softkey, um eine der angezeigten Optionen zu wählen, z.B. im Standby-Modus:

Taste	Funktion
Menü	Auf das Hauptmenü zugreifen
Namen	Auf das Telefonbuchmenü zugreifen


Displaysymbole

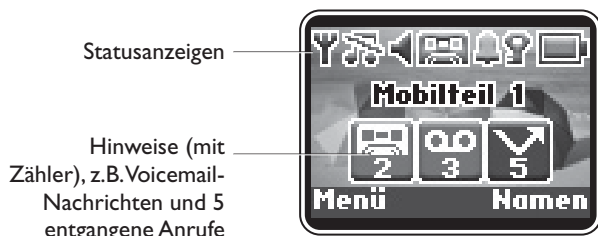

Statusanzeige	Beschreibung
	Das Mobilteil ist angemeldet und befindet sich in Reichweite der Basisstation. Blinkt, wenn sich das Mobilteil außer Reichweite der Basisstation befindet oder nach einer Basisstation sucht.
	Akkuladezustand des Mobilteils
	Klingellautstärke ist auf 'Aus' gestellt
	Der Lautsprecher für die Freisprechfunktion ist eingeschaltet
	Der Anrufbeantworter ist eingeschaltet
	Der Alarm ist aktiviert
	Das Tastenfeld ist gesperrt

Hinweis	Beschreibung
	Neue Nachrichten auf dem Anrufbeantworter z.B. in diesem Fall: „Sie haben 2 neue Nachrichten“.
	Neu eingegangene Voicemail-Nachricht(en)
	Entgangene Anrufe

Die Basisstation im Überblick

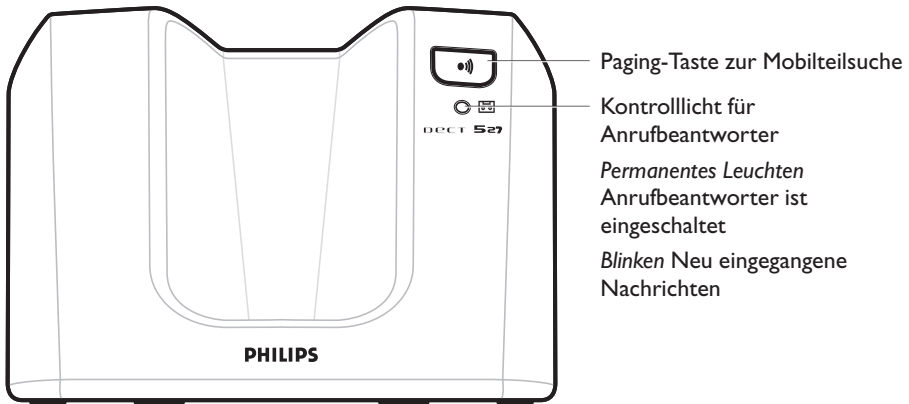

Hauptfunktionsmerkmale Ihres DECT 527


Nachfolgend finden Sie eine Kurzbeschreibung der Menüoptionen Ihres DECT 527. Die entsprechenden Abschnitte des vorliegenden Benutzerhandbuchs enthalten umfassendere Erläuterungen zu den einzelnen Menüoptionen.

Menüoption	Funktion	Seite
Namen	Hinzufügen, Bearbeiten und Verwalten von Telefonbucheinträgen	21
Anruflisten	Einzelheiten zu entgangenen und angenommenen Anrufen sowie gewählten Nummern anzeigen. Nummern wählen, speichern oder löschen.	28
Netzdienste	Bis zu 10 nützliche Nummern speichern	26
Zeit & Alarm	Datum und Uhrzeit sowie Alarm einstellen	32
Anrufbeantworter	Nachrichten aufnehmen, Memos aufzeichnen, eigene Ansagen aufzeichnen	34
Mobilteil einst.	Klingelton, Klingellautstärke, Gesprächslautstärke, Mobilnamen, Sprache, Hintergrundbild, Bildschirmschoner und weitere Einstellungen am Mobilteil vornehmen	43
Basis einstellen	Wählmodus, Klingelpriorität, System-PIN, Alles rücksetzen und weitere Einstellungen an der Basisstation vornehmen	49
Registrierung	Mobilteile an- und abmelden Bevorzugte Basisstation wählen	53


Menünavigation

Grundlegende Navigation durch Menüs und Display-Optionen:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus die Option **Menü**. Daraufhin wird das Hauptmenü angezeigt.

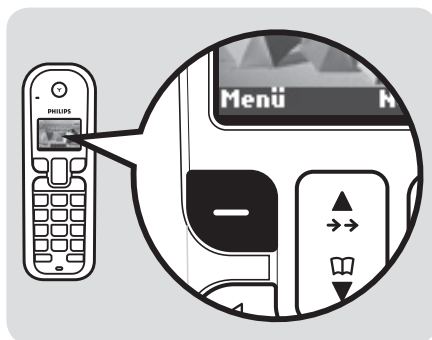

- 2 Navigieren Sie mit  und  durch die Optionen und drücken Sie auf **Wählen**, um auf das jeweils angezeigte Menü zuzugreifen.

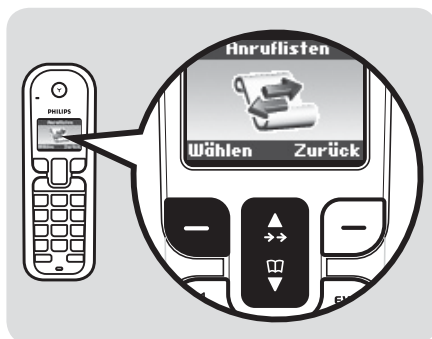

- 3 Mit den Softkeys  und  wählen Sie die Display-Optionen, z.B. **Wählen** zur Auswahl der hervorgehobenen Option oder **Zurück**, um zum vorangehenden Menü zurückzukehren.




Standby-Modus

Wird 30 Sekunden lang keine Taste des Mobilteils gedrückt, so wird das Display automatisch in den Standby-Modus zurückversetzt. Das Display schaltet auch dann in den Standby-Modus, wenn das Mobilteil in der Basisstation platziert wird.

Basisstation anschließen

HINWEIS Die Position der Basisstation kann sich auf die Reichweite und Leistung Ihres DECT 527 auswirken. Wählen Sie für die Basisstation einen Platz, der sich nicht zu nahe an größeren Metallobjekten wie Aktenschränken, Heizkörpern oder Elektrogeräten befindet. Dies kann die Reichweite und Tonqualität beeinträchtigen. Dicke Wände und Mauern können sich ebenfalls negativ auf die Signalübertragung von und zur Basisstation auswirken.

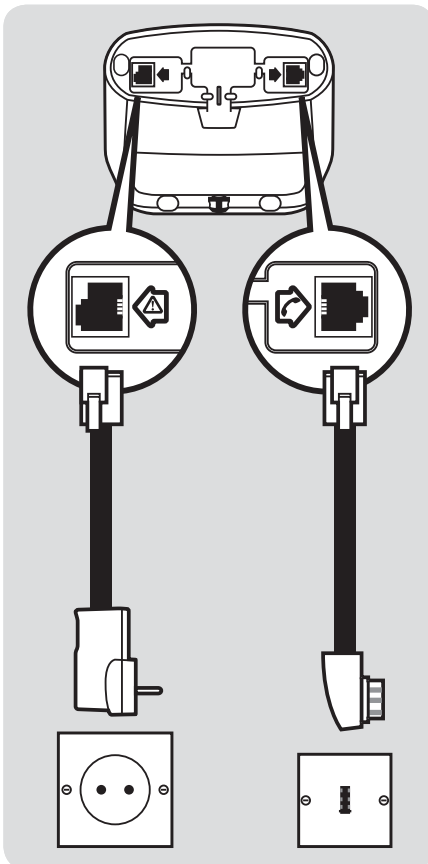

Positionierung der Basisstation

Platzieren Sie die Basisstation in der Nähe des Telefonanschlusses und der Stromsteckdosen.

Kabelanschluss

1 Stecken Sie das Telefonanschlusskabel und das Netzkabel wie abgebildet in die Buchsen auf der Rückseite der Basisstation ein.

Vergewissern Sie sich, dass der Netzadapter und das Telefonanschlusskabel ordnungsgemäß eingesteckt sind, um Schäden am Gerät zu vermeiden.

Verwenden Sie stets das im Lieferumfang enthaltene Telefonanschlusskabel. Andernfalls ist möglicherweise kein Wählen zu hören.


2 Stecken Sie das andere Ende des Telefonanschlusskabels und des Netzkabels in die Telefon-Wandsteckdose bzw. die Stromsteckdose ein.

Möglicherweise ist das Telefonanschlusskabel nicht mit dem Adapter für den Telefonanschluss verbunden. Verbinden Sie in einem solchen Fall das Telefonanschlusskabel bitte mit dem Adapter, bevor Sie es in die entsprechende Buchse einstecken.

ACHTUNG Die Basisstation ist nicht mit einem EIN/AUS-Schalter versehen. Die Stromversorgung ist nur dann gewährleistet, wenn der Netzadapter mit dem Gerät verbunden und in die Stromsteckdose eingesteckt ist. Das Gerät lässt sich nur abschalten, indem Sie den Stecker des Netzadapters aus der Stromsteckdose ziehen. Achten Sie deshalb bitte darauf, dass die Stromsteckdose bequem zugänglich ist.

Einlegen und Aufladen der Mobilteil-Akkus

Ihr DECT 527 wird mit 2 Akkus ausgeliefert.

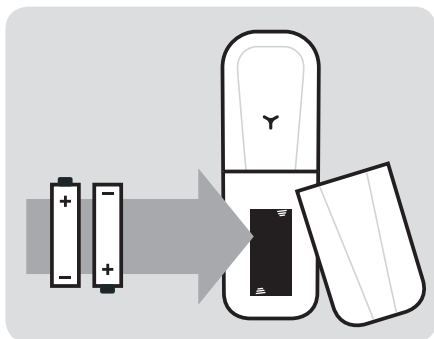


WICHTIGER HINWEIS:

Das Mobilteil muss vor dem ersten Einsatz mindestens 24 Stunden lang aufgeladen werden.

Einlegen der Akkus

- 1 Ziehen Sie den Batteriefachdeckel ab (sofern dieser am Gerät angebracht ist).
- 2 Legen Sie die Akkus wie abgebildet ein und bringen Sie den Batteriefachdeckel wieder an.

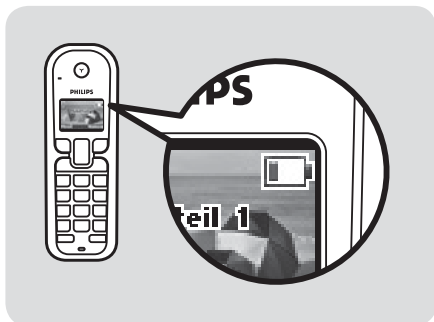

Aufladen der Akkus

- 1 Legen Sie das Mobilteil mit der Anzeige nach oben in die Basisstation. Ein Piepton bestätigt, dass das Mobilteil ordnungsgemäß platziert wurde.
 - > An der animierten Anzeige ist zu erkennen, dass der Akku geladen wird.
- 2 Lassen Sie das Mobilteil auf der Basisstation, bis die Akkus vollständig aufgeladen sind (Ladedauer mindestens 24 Stunden).
 - > Die Mobilteil-Akkus sind vollständig geladen, wenn die animierte Anzeige verschwindet und das Symbol für den Akkuladezustand auf "Voll"  steht.

Reichweite und Akku-Ladedauer

Gesprächs- und Standby-Zeit

Bei vollständig aufgeladenen Akkus beträgt die Gesprächszeit Ihres DECT 527 etwa 12 Stunden und die Standby-Zeit ca. 150 Stunden.

Meldung bei niedrigem Akkuladezustand

Der Akkuladezustand ist in der oberen rechten Ecke des Mobilteil-Displays zu sehen. Bei niedrigem Ladezustand leuchtet das -Symbol rot. Ist der Akku fast leer, so schaltet sich das Telefon automatisch aus und die zu diesem Zeitpunkt laufende Funktion wird nicht gespeichert.

Eine entsprechende Meldung teilt Ihnen mit, dass das Mobilteil wieder aufgeladen werden muss. Geschieht dies während eines Gesprächs, so wird dieses möglicherweise kurz darauf abgebrochen.

Ist der Akkuladezustand besonders niedrig, so schaltet sich das Telefon kurz nach der Meldung automatisch aus. Zu diesem Zeitpunkt aktivierte Funktionen werden nicht gespeichert.

Der annähernde Akkuladezustand wird durch folgende Symbole dargestellt:

	Akku ist vollständig geladen
	Akku ist teilweise geladen
	Akkuladezustand ist niedrig
	Akku ist fast vollständig leer (rot)

Meldung “Außer Reichweite”

Unter idealen Bedingungen hat das Telefon in Innenräumen eine Reichweite von bis zu 50 m und im Freien eine Reichweite von 300 m. Gerät das Mobilteil außer Reichweite der Basisstation, so blinkt das -Symbol auf und auf dem Display erscheint die Meldung **Suche...**. Gehen Sie in Richtung der Basisstation, bis das -Symbol zu blinken aufhört.

Einstellung Ihres DECT 527

Je nach Land erscheint eventuell eine Begrüßungsanzeige auf dem Display. Erscheint diese nicht, so werden Sie nicht zur Einstellung des jeweiligen Landes.

Falls die Begrüßungsanzeige erscheint

- 1 Nachdem kurz die Begrüßungsanzeige erschienen ist, wird eine Liste von Ländern angezeigt.
 - 2 Navigieren Sie mit  oder  zu Ihrem Land (Netzbetreiber) und drücken Sie auf **Wählen**.
- > *Das Mobilteil und die Basisstation laden jetzt die korrekten Einstellungen. Anschließend erscheint die Standby-Anzeige und das Telefon ist einsatzbereit.*

Sie können auch Anrufe tätigen und entgegennehmen, ohne zuvor Ihr Land und Ihren Netzbetreiber auszuwählen, doch erscheint in einem solchen Fall immer wieder die Begrüßungsanzeige, bis Sie die Einstellungen für Ihr Land vorgenommen haben.

Falls die Begrüßungsanzeige nicht erscheint

Ihre Sprache und Ihr Netzbetreiber sind bereits voreingestellt.

Anrufe tätigen

- 1 Drücken Sie die -Taste. Auf dem Display erscheint die Meldung **Anrufen**.
- 2 Geben Sie die gewünschte Nummer ein.

Vorwählen

- 1 Geben Sie die gewünschte Telefonnummer ein (maximal 32 Ziffern). Falls Sie eine falsche Ziffer eingeben, drücken Sie auf **Löschen**, um die letzte Ziffer zu löschen.
- 2 Drücken Sie die -Taste, um die Nummer zu wählen.

Anrufe mithilfe des Telefonbuchs tätigen

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus die -Taste.
- 2 Navigieren Sie mit  oder  zu einem Telefonbucheintrag.
- 3 Drücken Sie die -Taste, um die Nummer zu wählen.

In alphabetischer Reihenfolge nach Telefonbucheinträgen suchen

- 1 Drücken Sie auf **Namen** und anschließend auf **Wählen**, um die Option **Nachschlagen** zu wählen.
- 2 Drücken Sie die Taste mit dem Anfangsbuchstaben des gewünschten Namens. Wenn Sie beispielsweise  drücken, erscheinen die Einträge der Namen, die mit **A** beginnen. Drücken Sie  ein zweites Mal, so erscheinen die Einträge der Namen, die mit **B** beginnen, usw.

Anrufe mithilfe der Liste der nützlichen Nummern tätigen

- 1 Drücken Sie auf **Menü** und navigieren Sie mit  oder  zu der Option **Netzdienste**.
- 2 Drücken Sie auf **Wählen** und navigieren Sie mit  oder  zu der gewünschten Nummer.
- 3 Drücken Sie die -Taste, um die Nummer zu wählen.

Anrufe mithilfe der Anruflisten tätigen

- 1 Drücken Sie auf **Menü** und navigieren Sie mit  oder  zu der Option **Anruflisten**.
- 2 Drücken Sie auf **Wählen** und navigieren Sie mit  oder  zu der gewünschten Anrufliste.

- 3 Drücken Sie auf **Wählen** und navigieren Sie mit  oder  zu einem Eintrag.
- 4 Drücken Sie die -Taste, um die Nummer zu wählen.

Um den entsprechenden Namen für einen entgangenen oder angenommenen Anruf anzeigen zu können, müssen Sie den Anruferidentifizierungsservice Ihrer Telefongesellschaft in Anspruch nehmen. Nähere Einzelheiten siehe Seite 28.

Anrufe entgegennehmen

- 1 Wenn das Telefon klingelt, drücken Sie die -Taste.

HINWEIS Falls der Auto-Talk-Modus aktiviert ist (siehe Seite 47), können Sie einfach das Mobilteil aus der Basisstation nehmen, um den Anruf entgegenzunehmen. Standardmäßig ist diese Funktion auf "Aus" geschaltet.

Einem eingehenden Anruf wird höhere Priorität eingeräumt als anderen Funktionen. Bei einem eingehenden Anruf werden andere zu diesem Zeitpunkt genutzte Funktionen, wie beispielsweise die Einstellung des Geräts, die Menünavigation etc., abgebrochen.

ACHTUNG Wenn bei einem eingehenden Anruf der Klingelton ertönt, halten Sie das Mobilteil bitte nicht zu nahe ans Ohr. Dies könnte einen Gehörschaden verursachen.

Entgegennahme von Anrufen im Freisprechmodus (über Lautsprecher)

- 1 Wenn das Telefon klingelt, drücken Sie die -Taste und anschließend nochmals . Daraufhin wird der Lautsprecher aktiviert. Das -Symbol erscheint auf dem Display.
- 2 Drücken Sie die -Taste, um zwischen dem Hörer und dem Lautsprecher hin und her zu schalten.

ACHTUNG Bei der Aktivierung der Freisprechfunktion kommt es eventuell zu einer plötzlichen starken Erhöhung der Lautstärke. Halten Sie das Mobilteil daher nicht zu nahe ans Ohr.

Gespräch beenden

- 1 Drücken Sie die -Taste.

Die Gesprächsdauer wird etwa 5 Sekunden lang auf dem Mobilteil-Display angezeigt.

Aktuelles Telefonat

Folgende Optionen stehen während eines Telefonats zur Verfügung:

Lautstärkeregelung

- 1 Drücken Sie  oder , um die Lautstärke auf dem Display einzustellen.

Mikrofon aus

Sie haben die Möglichkeit, das Mikrofon auszuschalten, wenn Sie sich mit einer anderen anwesenden Person unterhalten wollen, ohne dass der Anrufer mithören kann.

- 1 Drücken Sie auf **Mikr.aus**, um das Mikrofon auszuschalten.
- 2 Drücken Sie auf **Aus**, um das Mikrofon wieder einzuschalten.

Freisprechmodus (über Lautsprecher)

- 1 Während eines Telefonats können Sie die -Taste drücken, um den Lautsprecher einzuschalten. Drücken Sie die -Taste erneut, um wieder auf den Hörer zu schalten.

ACHTUNG Bei der Aktivierung der Freisprechfunktion kommt es eventuell zu einer plötzlichen starken Erhöhung der Lautstärke. Halten Sie das Mobilteil daher nicht zu nahe ans Ohr.

Einstellung der Lautsprecherlautstärke

- 1 Drücken Sie  oder , um die Lautstärke auf dem Display einzustellen.

Interne Kommunikation

Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn mindestens 2 Mobilteile an der Basisstation angemeldet sind. Sie gestattet Ihnen, interne Anrufe vorzunehmen, externe Anrufe von einem Mobilteil an ein anderes weiterzuleiten und die Option für Konferenzgespräche zu nutzen.

Ein anderes Mobilteil anrufen

- 1 Drücken Sie die -Taste.
- 2 Wählen Sie die Nummer des anderen Mobilteils, beispielsweise , und drücken Sie auf **OK**.
- 3 Drücken Sie die -Taste, um das Gespräch zu beenden.

Handelt es sich bei dem Mobilteil nicht um ein Modell der DECT-522/527-Reihe, dann ist diese Funktion eventuell nicht verfügbar.

Externe Anrufe an ein anderes Mobilteil weiterleiten

- 1 Drücken Sie während eines externen Anrufs die -Taste. Der Anrufer wird in die Warteschleife aufgenommen.
- 2 Geben Sie die Nummer des anderen Mobilteils ein und drücken Sie auf **OK**.
- 3 Wenn Ihr Anruf am anderen Mobilteil entgegengenommen wird, können Sie den externen Anrufer ankündigen.
- 4 Um diesen zu transferieren, brauchen Sie dann nur die -Taste zu drücken.

Ist das andere Mobilteil belegt, so werden Sie automatisch wieder mit dem wartenden Anrufer verbunden.

Zwischen einem internen und einem externen Anruf hin- und herschalten

- 1 Drücken Sie während eines externen Anrufs die -Taste. Der Anrufer wird in die Warteschleife aufgenommen.
- 2 Geben Sie die Nummer des anderen Mobilteils ein und drücken Sie auf **OK**.
- 3 Wenn Ihr Anruf am anderen Mobilteil entgegengenommen wird, können Sie mit dem internen Anrufer sprechen, ohne dass jemand anderes mithören kann.
- 4 Drücken Sie die -Taste, um zwischen den verschiedenen Gesprächsteilnehmern hin- und herzuschalten.
- 5 Drücken Sie die -Taste, um aufzuhängen.

Konferenzgespräch mit drei Teilnehmern

- 1 Drücken Sie während eines externen Anrufs die -Taste. Der Anrufer wird in die Warteschleife aufgenommen.
- 2 Geben Sie die Nummer des anderen Mobilteils ein und drücken Sie auf **OK**.
- 3 Wenn Ihr Anruf am anderen Mobilteil entgegengenommen wird, halten Sie die -Taste gedrückt, um beide Gespräche miteinander zu verbinden.
- 4 Drücken Sie die -Taste, um aufzuhängen.

Rückfrage

Falls Sie bei Ihrer Telefongesellschaft einen Anklopfservice in Anspruch nehmen, werden Sie durch einen Piepton auf weitere eingehende Anrufe aufmerksam gemacht. Darüber hinaus wird die Nummer oder der Name des neuen Anrufers auf dem Display angezeigt (sofern Sie einen Anruferidentifizierungsservice in Anspruch nehmen). Nähere Informationen zu diesen Serviceleistungen erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

- 1 Um den zweiten Anruf entgegenzunehmen und den ersten Anruf in die Warteschleife aufzunehmen, drücken Sie die **R**-Taste.
- 2 Je nach Netzbetreiber können Sie mit der **R**-Taste oder **R** + **2** zwischen den Anrufern hin- und herschalten.

Anruferidentifizierung

Falls Sie einen Anruferidentifizierungsservice in Anspruch nehmen, erscheint der Name des Anrufers zusammen mit der Nummer des Anrufs auf dem Display (soweit vom Netzbetreiber zur Verfügung gestellt).

Um das Datum und die Uhrzeit des Anrufs abzurufen, müssen Sie die entsprechenden Optionen des Details-anzeigen-Untermenüs für den betreffenden Anruf eingeben. (Datum und Uhrzeit werden angezeigt, sofern der Netzbetreiber diese Informationen zur Verfügung stellt).

Für einige eingehende Anrufe steht die Telefonnummer unter Umständen nicht zur Verfügung. In einem solchen Fall erscheint eine Erklärung auf dem Display, z.B.:

Nicht verfügbar	die Nummer ist nicht verfügbar
Geheim	der Anrufer hat den Zugriff auf seine Nummer verweigert
Rückruf	es handelt sich um einen Anruf, bei dem die Rückruffunktion aktiviert wurde
Operator	der Anruf wurde durch den Operator vermittelt
Bezahltelefon	der Anrufer ruft von einem Bezahltelefon aus an
International	der Anruf kommt aus dem Ausland

Die Informationen zu eingehenden Anrufen variieren je nach Land und Netzbetreiber. Manche Telefongesellschaften erheben eventuell eine Gebühr für die Anruferidentifizierung.

Voicemail

Falls Sie den Voicemail-Messaging-Service Ihres Netzbetreibers in Anspruch nehmen, meldet das Mobilteil-Display den Eingang neuer Voicemail-Nachrichten.

Geht eine neue Voicemail ein, so erscheint die Meldung **Sie hab. neue Nachricht.**

- Drücken Sie auf **Abhören**, um die voreingestellte Voicemail-Nummer zu wählen. Ist die gewünschte Voicemail-Nummer nicht mit der voreingestellten Voicemail-Nummer identisch, so kann sie manuell eingegeben werden oder Sie haben die Möglichkeit, einen entsprechenden Eintrag im Menü Netzdienste hinzuzufügen (siehe Seite 26).
- Wenn Sie **Zurück** drücken, können Sie Ihre Voicemails zu einem späteren Zeitpunkt abhören. In diesem Fall erscheint zur Erinnerung folgendes Symbol auf der Anzeige:  .

- Namen** **Nachschlagen**
 **Eintrag hinzuf.**
 **Telefonbuch kop.**
 **Speicherstatus**
 **Telefonb. lösch.**

Telefonbucheinträge anzeigen und entsprechende Nummern wählen

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus die -Taste, um auf das Telefonbuch zuzugreifen. Enthält das Telefonbuch Einträge, so sind diese in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet.
- 2 Navigieren Sie mit  oder  durch die Telefonbucheinträge.

HINWEIS Anstatt die Telefonbucheinträge mit  oder  durchzugehen, können Sie auch die Taste mit dem Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens drücken. Wenn Sie beispielsweise  drücken, erscheinen die Einträge der Namen, die mit **A** beginnen. Drücken Sie  ein zweites Mal, so erscheinen die Einträge der Namen, die mit **B** beginnen, usw.

- 3 Mit  wählen Sie den angezeigten Eintrag aus. Um Einzelheiten zu einem Telefonbucheintrag anzuzeigen, drücken Sie auf **Optionen** und dann navigieren Sie mit  zur Option **Details anzeigen** und drücken Sie auf **Wählen**.
- 4 Mit  kehren Sie in den Standby-Modus zurück.

Telefonbucheinträge hinzufügen

Sie haben die Möglichkeit, bis zu 50 Telefonbucheinträge zu speichern. Jeder Eintrag muss einen Namen und eine Nummer umfassen.

Es ist möglich, einen Namen mehrmals in das Telefonbuch einzugeben. Telefonnummern können allerdings nur einmal vermerkt werden. Falls Sie versuchen, eine bereits gespeicherte Nummer einzugeben, werden Sie durch ein Tonsignal auf den Fehler hingewiesen.

- 1 Drücken Sie auf **Namen**.
- 2 Navigieren Sie mit  zur Option **Eintrag hinzuf.** und drücken Sie auf **Wählen**.
- 3 Geben Sie den betreffenden Namen ein (siehe nächste Seite). Drücken Sie auf **OK**.
- 4 Geben Sie die Nummer ein. Drücken Sie auf **Sichern**.

- 5 Bei Bedarf können Sie eine Klingeltonmelodie auswählen, indem Sie mit  oder  durch die verfügbaren Optionen navigieren. Drücken Sie auf **Wählen**. Auf dem Display erscheint die Meldung **[Eintrag] Gespeichert**.

Klingeltonmelodie

Auf Wunsch können Sie einzelnen Nummern verschiedene Klingeltonmelodien zuordnen. Beispielsweise könnten Sie eine Melodie für Familienmitglieder und Freunde verwenden und eine andere für Anrufer, mit denen Sie beruflich zu tun haben. Auf diese Weise erkennen Sie bereits am Klingelton, wer sich bei Ihnen meldet. **Bitte beachten:** Für diese Funktion ist die Inanspruchnahme eines Anruferidentifizierungsservice erforderlich.

- 6 Mit  kehren Sie in den Standby-Modus zurück.

Eingabe von Text und Nummern

Um beispielsweise den Namen "Paul" einzugeben, gehen Sie bitte wie folgt vor:

Drücken Sie  einmal, um den Buchstaben **P** einzugeben. Drücken Sie  einmal, um den Buchstaben **A** einzugeben. Drücken Sie  zweimal, um den Buchstaben **U** einzugeben. Als Letztes drücken Sie  dreimal, um den Buchstaben **L** einzugeben.

Falls Sie ein falsches Zeichen eingegeben haben, drücken Sie auf **Löschen**, um das letzte Zeichen zu löschen.

Die Namen können bis zu 12 Zeichen lang sein, Nummern bis zu 24 Ziffern. Die Anzahl der verbleibenden Zeichen/Ziffern wird in der rechten oberen Ecke des Displays angezeigt.

Bei der Eingabe eines Namens erscheint der Anfangsbuchstabe jeweils automatisch als Großbuchstabe. Alle darauf folgenden Buchstaben sind klein geschrieben.

Drücken Sie die -Taste, um zwischen Groß- und Kleinbuchstaben zu wechseln. Das **Abc**-Symbol zeigt an, welche Schreibweise Sie gerade verwenden.

Telefonbucheinträge bearbeiten

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus die -Taste.
- 2 Navigieren Sie mit  oder  zu dem jeweiligen Eintrag und drücken Sie auf **Optionen**.
- 3 Navigieren Sie mit  oder  zu der Option **Eintrag ändern** und drücken Sie auf **Wählen**. Drücken Sie auf **Löschen**, um den aktuellen Namen zu löschen. Geben Sie den neuen Namen ein und drücken Sie auf **OK**.
- 4 Drücken Sie auf **Löschen**, um die aktuelle Nummer zu löschen. Geben Sie die neue Nummer ein und drücken Sie anschließend auf **Sichern**.

- 5 Navigieren Sie mit  oder  durch die Klingeltonmelodien, um eine Melodie auszuwählen. Drücken Sie auf **Wählen**.
- 6 Auf dem Display erscheint die Meldung **[Eintrag] Gespeichert**. Mit  kehren Sie in den Standby-Modus zurück.

Klingelton für einen Eintrag ändern

Klingelton

Auf Wunsch können Sie einzelnen Nummern verschiedene Klingeltonmelodien zuordnen. Beispielsweise könnten Sie eine Melodie für Familienmitglieder und Freunde verwenden und eine andere für Anrufer, mit denen Sie beruflich zu tun haben. Auf diese Weise erkennen Sie bereits am Klingelton, wer sich bei Ihnen meldet. **Bitte beachten:** Für diese Funktion ist die Inanspruchnahme eines Anruferidentifizierungsservice erforderlich.

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus die -Taste.
- 2 Navigieren Sie mit  oder  zu dem jeweiligen Eintrag und drücken Sie auf **Optionen**.
- 3 Navigieren Sie mit  oder  zu der Option **Klingelton** und drücken Sie auf **Wählen**.
- 4 Navigieren Sie mit  oder  zu der gewünschten Melodie und drücken Sie auf **Wählen**, um die Änderungen zu speichern. Auf dem Display erscheint die Meldung **Klingelton gespeichert**.
- 5 Mit  kehren Sie in den Standby-Modus zurück.

Telefonbucheinträge löschen

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus die -Taste.
- 2 Navigieren Sie mit  oder  zu dem jeweiligen Eintrag und drücken Sie auf **Optionen**.
- 3 Navigieren Sie mit  zu der Option **Eintrag löschen** und drücken Sie auf **Wählen**. Auf dem Display erscheint die Frage **[Eintrag] Löschen?**.
- 4 Drücken Sie **Ja**, um zu bestätigen, oder **Nein**, um den Vorgang abzubrechen. Auf dem Display erscheint die Meldung **[Eintrag] Gelöscht**.
- 5 Mit  kehren Sie in den Standby-Modus zurück.

Alle Telefonbucheinträge löschen

- 1 Drücken Sie auf **Namen**.
- 2 Navigieren Sie mit  zu der Option **Telefonb. lösch.** und drücken Sie auf **Wählen**. Auf dem Display erscheint die Frage **Alle Einträge löschen?**.
- 3 Drücken Sie **Ja**, um zu bestätigen, oder **Nein**, um den Vorgang abzubrechen. Auf dem Display erscheint die Meldung **Alle Einträge gelöscht**.
- 4 Mit  kehren Sie in den Standby-Modus zurück.

Telefonbucheinträge kopieren

Telefonbucheinträge können Sie nur dann kopieren, wenn beide Mobilteile an der gleichen Basisstation angemeldet sind. Handelt es sich bei dem anderen Mobilteil nicht um ein Modell der DECT-522/527-Reihe, dann ist diese Funktion eventuell nicht verfügbar.

Eintrag auf ein anderes Mobilteil kopieren

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus die -Taste.
- 2 Navigieren Sie mit  oder  zu dem jeweiligen Eintrag und drücken Sie auf **Optionen**.
- 3 Navigieren Sie mit  zu der Option **Eintrag kopieren** und drücken Sie auf **Wählen**.
- 4 Die Option **Zu Mobilteil** ist hervorgehoben. Drücken Sie auf **Wählen**.
- 5 Navigieren Sie mit  oder  zu der Nummer des Mobilteils, auf das der Eintrag kopiert werden soll, und drücken Sie **Wählen**. Auf dem Display erscheint die Meldung **Kopiere [Eintrag]** und der Eintrag wird kopiert. Ist der Vorgang abgeschlossen, so erscheint die Meldung **[Eintrag] Kopiert**.
- 6 Wählen Sie einen weiteren zu kopierenden Eintrag aus oder drücken Sie die -Taste, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

Am empfangenden Mobilteil:

- 1 Zeigt das Display die Meldung **Telefonbuch kopieren?**. Drücken Sie **Ja**, um zu bestätigen, oder **Nein**, um den Vorgang abzubrechen.

Ist der Speicher des Empfänger-Mobilteils bereits voll, so erscheint auf dessen Display die Nachricht **Telefonbuchspeicher voll**. Auf dem Display des sendenden Mobilteils erscheint die Meldung **Kopieren misslungen**.

Telefonbuch auf ein anderes Mobilteil kopieren

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus auf **Namen**.
- 2 Navigieren Sie mit  oder  zu der Option **Telefonbuch kop.** und drücken Sie auf **Wählen**.
- 3 Drücken Sie auf **Wählen**, um die Option **Zu Mobilteil** zu wählen, und navigieren Sie anschließend mit  oder  zur Nummer des Empfänger-Mobilteils.
- 4 Drücken Sie **Wählen**, um mit dem Kopiervorgang zu beginnen. Auf dem Display erscheint die Meldung **Kopiere [Eintrag]**. Nach Abschluss des Vorgangs wird die Anzahl der kopierten Einträge angegeben.
- 5 Mit  kehren Sie in den Standby-Modus zurück.

Am empfangenden Mobilteil:

- 1 Zeigt das Display die Meldung **Telefonbuch kopieren?**. Drücken Sie **Ja**, um zu bestätigen, oder **Nein**, um den Vorgang abubrechen.

Speicherstatus des Telefonbuchs prüfen

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus auf **Namen**.
- 2 Navigieren Sie mit  oder  zu der Option **Speicherstatus** und drücken Sie auf **Wählen**. Das Display zeigt wie viel verbleibender Speicherplatz für das Telefonbuch zur Verfügung steht.
- 3 Mit  kehren Sie in den Standby-Modus zurück.

- Netzdienste** **Details anzeigen**
 **Eintrag ändern**
 **Eintrag löschen**
 **Alle löschen**

Nützliche Nummern speichern

Speichern Sie bis zu 10 nützliche Nummern für Serviceleistungen Ihres Netzbetreibers, beispielsweise für Helplines, für die Auskunft, für den Voicemail-Service etc.

- 1 Drücken Sie auf **Menü**, navigieren Sie mit  oder  zu der Option **Netzdienste** und drücken Sie auf **Wählen**.
- 2 Navigieren Sie mit  oder  zu einer freien Stelle und drücken Sie auf **Optionen**.
- 3 Navigieren Sie mit  zu der Option **Eintrag ändern** und drücken Sie auf **Wählen**.
- 4 Geben Sie den betreffenden Namen ein und drücken Sie auf **Sichern**.
- 5 Geben Sie die entsprechende Nummer ein und drücken Sie **Sichern**.
- 6 Mit  kehren Sie in den Standby-Modus zurück.

Nützliche Nummern aufrufen und wählen

- 1 Drücken Sie auf **Menü**, navigieren Sie mit  oder  zu der Option **Netzdienste** und drücken Sie auf **Wählen**.
 - 2 Navigieren Sie mit  oder  zu dem jeweiligen Eintrag und drücken Sie auf **Optionen**.
 - 3 Drücken Sie auf **Wählen**, um die Option **Details anzeigen** zu wählen.
 - 4 Drücken Sie auf **Wählen**, um die Nummer anzurufen. Handelt es sich bei der Nummer um eine Vorwahl, so können Sie den Rest der Nummer manuell eingeben und dann auf **Wählen** drücken.
- Mit  kehren Sie in den Standby-Modus zurück.

Nützliche Nummern ändern

- 1 Drücken Sie auf **Menü**, navigieren Sie mit  oder  zu der Option **Netzdienste** und drücken Sie auf **Wählen**.
- 2 Navigieren Sie mit  oder  zu dem jeweiligen Eintrag und drücken Sie auf **Optionen**.
- 3 Navigieren Sie mit  zu der Option **Eintrag ändern** und drücken Sie auf **Wählen**.
- 4 Ändern Sie den Namen und drücken Sie auf **Sichern**.
- 5 Ändern Sie die Nummer und drücken Sie auf **Sichern**. Auf dem Display erscheint die Meldung **[Eintrag] Gespeichert**.
- 6 Mit  kehren Sie in den Standby-Modus zurück.

Nützliche Nummern löschen

- 1 Drücken Sie auf **Menü**, navigieren Sie mit  oder  zu der Option **Netzdienste** und drücken Sie auf **Wählen**.
- 2 Navigieren Sie mit  oder  zu dem jeweiligen Eintrag und drücken Sie auf **Optionen**.
- 3 Navigieren Sie mit  zu der Option **Eintrag löschen** und drücken Sie auf **Wählen**. Auf dem Display erscheint die Frage **[Eintrag] Löschen?**.
- 4 Drücken Sie **Ja**, um zu bestätigen, oder **Nein**, um den Vorgang abubrechen. Auf dem Display erscheint die Meldung **[Eintrag] Gelöscht**.
- 5 Mit  kehren Sie in den Standby-Modus zurück.

Alle nützlichen Nummern löschen

- 1 Drücken Sie auf **Menü**, navigieren Sie mit  oder  zu der Option **Netzdienste** und drücken Sie auf **Wählen**.
- 2 Drücken Sie auf **Optionen**, navigieren Sie mit  zu der Option **Alle löschen** und drücken Sie auf **Wählen**. Auf dem Display erscheint die Frage **Alle Einträge löschen?**.
- 3 Drücken Sie **Ja**, um zu bestätigen, oder **Nein**, um den Vorgang abubrechen. Auf dem Display erscheint die Meldung **Alle Einträge gelöscht**.
- 4 Mit  kehren Sie in den Standby-Modus zurück.

- Anruflisten** **Entgang. Anrufe**
 **Angenomm. Anrufe**
 **Gewählte Nr.**
 **Anrufe löschen**

Unter “Anruflisten” finden Sie Einzelheiten zu entgangenen und angenommenen Anrufen sowie gewählten Nummern. Die Einträge sind in chronologischer Reihenfolge geordnet, wobei der letzte Anruf am Anfang der Liste erscheint.

Um auf Informationen zu angenommenen und entgangenen Anrufen zugreifen zu können, müssen Sie über einen Anruferidentifizierungsservice verfügen. Manche Telefongesellschaften erheben hierfür eventuell eine Gebühr.

Die Liste der angenommenen Anrufe umfasst Angaben zu bis zu 30 zuletzt entgegengenommenen Anrufen und in der Liste der gewählten Nummern sind bis zu 20 der zuletzt gewählten Nummern aufgeführt. Sind alle Positionen einer Anrufliste belegt, so wird der älteste aufgeführte Anruf durch den jüngsten Anruf ersetzt.

Entgangene Anrufe

Sind Ihnen Anrufe entgangen (wenn Sie eingehende Anrufe nicht entgegengenommen haben), so ist folgende Meldung auf dem Display zu sehen: **Sie hab. x neue entg. Anrufe**. Außerdem, das Signallicht des Mobilteils blinkt.

- Drücken Sie auf **Anzeigen**, um Ihre entgangenen Anrufe anzuzeigen. Auf dem Display erscheint daraufhin die Liste der entgangenen Anrufe, wobei der jüngste Anruf an erster Stelle aufgeführt ist. Neue Anrufe sind durch einen grünen Punkt gekennzeichnet.
- Oder drücken Sie **Zurück**, um die Anrufe zu einem späteren Zeitpunkt anzuzeigen. Folgendes Symbol erscheint zur Erinnerung auf der Anzeige, wobei die Zahl der entgangenen Anrufe angegeben wird: .

Anruflisten aufrufen

- 1 Drücken Sie auf **Menü**, navigieren Sie mit  oder  zu der Option **Anruflisten** und drücken Sie auf **Wählen**.
- 2 Navigieren Sie mit  oder  zu der gewünschten Anrufliste – **Entgang. Anrufe**, **Angenomm. Anrufe** oder **Gewählte Nr.** – und drücken Sie auf **Wählen**.
- 3 Navigieren Sie mit  oder  durch die Einträge. Sind keine Anrufe aufgelistet, so erscheint die Meldung **Anrufliste leer**.

Enthält eine Anrufliste eine Nummer aus Ihrem Telefonbuch, so ist der zugehörige Name zusammen mit der Nummer in der Liste aufgeführt.

- 4 Um weitere Einzelheiten zu dem Anruf anzuzeigen, drücken Sie auf **Optionen** und anschließend auf **Wählen**, um die Option **Details anzeigen** zu wählen.

Wenn Sie die angegebene Nummer wählen möchten, drücken Sie die -Taste.

- 5 Mit  kehren Sie in den Standby-Modus zurück.

Nummern aus einer Anrufliste im Telefonbuch speichern

- 1 Drücken Sie auf **Menü**, navigieren Sie mit  oder  zu der Option **Anruflisten** und drücken Sie auf **Wählen**.
- 2 Navigieren Sie mit  oder  zu der gewünschten Anrufliste – **Entgang. Anrufe**, **Angenomm. Anrufe** oder **Gewählte Nr.** – und drücken Sie auf **Wählen**.
- 3 Navigieren Sie mit  oder  zu dem gewünschten Eintrag und drücken Sie auf **Optionen**.
- 4 Navigieren Sie mit  oder  zu der Option **Nr. Speichern** und drücken Sie auf **Wählen**.

Ist das Telefonbuch bereits voll, wenn Sie die Option “Nummer speichern” wählen, so erscheint die Meldung **Telefonbuchspeicher voll** auf dem Display und der Bildschirm kehrt zur vorherigen Anzeige zurück.

- 5 Geben Sie einen Namen ein und drücken Sie auf **OK**. Daraufhin erscheint die entsprechende Nummer auf dem Display. Falls Sie die Nummer bearbeiten möchten, drücken Sie auf **Löschen**, um falsch angegebene Ziffern zu löschen.
- 6 Drücken Sie auf **Sichern** und navigieren Sie mit  oder  durch die Klingeltonmelodien, um eine Melodie auszuwählen. Drücken Sie auf **Wählen**, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Auf dem Display erscheint die Meldung **[Eintrag] Gespeichert**.
- 7 Mit  kehren Sie in den Standby-Modus zurück.

Anruflisteneinträge löschen

- 1 Drücken Sie auf **Menü**, navigieren Sie mit  oder  zu der Option **Anruflisten** und drücken Sie auf **Wählen**.
- 2 Navigieren Sie mit  oder  zu der gewünschten Anrufliste – **Entgang. Anrufe**, **Angenomm. Anrufe** oder **Gewählte Nr.** – und drücken Sie auf **Wählen**.
- 3 Navigieren Sie mit  oder  zu dem gewünschten Eintrag und drücken Sie auf **Optionen**.
- 4 Navigieren Sie mit  zu der Option **Anruf löschen** und drücken Sie auf **Wählen**. Auf dem Display erscheint die Meldung **Anruf gelöscht**.
- 5 Mit  kehren Sie in den Standby-Modus zurück.

Alle Einträge einer Anrufliste löschen

Sie können entweder alle Einträge einer bestimmten Anrufliste oder alle Einträge sämtlicher Anruflisten löschen.

- 1 Drücken Sie auf **Menü**, navigieren Sie mit  oder  zu der Option **Anruflisten** und drücken Sie auf **Wählen**.
- 2 Navigieren Sie mit  zu der Option **Anrufe löschen** und drücken Sie auf **Wählen**.
- 3 Navigieren Sie mit  oder  zu der gewünschten Anrufliste – **Entgang. Anrufe**, **Angenomm. Anrufe**, **Gewählte Nr.** oder **Alle Anrufe** – und drücken Sie auf **Wählen**.
- 4 Drücken Sie **Ja**, um zu bestätigen, oder **Nein**, um den Vorgang abubrechen. Auf dem Display erscheint die Meldung **Alle Anrufe gelöscht**.
- 5 Mit  kehren Sie in den Standby-Modus zurück.

Auf die Wiederwahlliste zugreifen

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus die -Taste und navigieren Sie mit  oder  durch die Einträge.

Einträge der Wiederwahlliste im Telefonbuch speichern

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus die -Taste und navigieren Sie mit  oder  zu dem Eintrag, den Sie speichern möchten.
- 2 Drücken Sie auf **Optionen** und navigieren Sie mit  oder  zu der Option **Nr. Speichern**. Drücken Sie anschließend auf **Wählen**.

- 3 Geben Sie einen Namen für den Eintrag ein und drücken Sie auf **OK**. Daraufhin erscheint die entsprechende Nummer auf dem Display. Falls Sie die Nummer bearbeiten möchten, drücken Sie auf **Löschen**, um falsch angegebene Ziffern zu löschen.
- 4 Drücken Sie auf **Sichern** und navigieren Sie mit  oder  durch die Klingeltonmelodien, um eine Melodie auszuwählen. Drücken Sie auf **Wählen**, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Auf dem Display erscheint die Meldung **[Eintrag] Gespeichert**.
- 5 Mit  kehren Sie in den Standby-Modus zurück.

Eine Nummer aus der Wiederwahlliste löschen

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus die -Taste und navigieren Sie mit  oder  zu der jeweiligen Nummer.
- 2 Drücken Sie auf **Optionen**. Navigieren Sie mit  oder  zu der Option **Anruf löschen** und drücken Sie auf **Wählen**.

Zeit & Alarm **Datum & Uhrzeit**

..... **Alarm**

..... **Zeitformat**

Datum und Uhrzeit

Falls Sie einen Anruferidentifizierungsservice in Anspruch nehmen, werden Datum und Uhrzeit automatisch eingestellt, sobald Sie den ersten Anruf entgegennehmen. Falls Sie keinen derartigen Service in Anspruch nehmen oder Datum und Uhrzeit dennoch nicht automatisch eingestellt wurden, können Sie die entsprechenden Einstellungen auch manuell vornehmen.

Datum und Uhrzeit einstellen

- 1 Drücken Sie auf **Menü**, navigieren Sie mit  oder  zu der Option **Zeit & Alarm** und drücken Sie auf **Wählen**.
- 2 Drücken Sie auf **Wählen**, um die Option **Datum & Uhrzeit** auszuwählen.
- 3 Geben Sie mithilfe des Tastenfelds das Datum (TT/MM/JJ) und anschließend die Uhrzeit (SS:MM). Mit  und  bewegen Sie den Cursor nach links oder nach rechts. Um die Einstellungen zu speichern, drücken Sie als Nächstes auf **Sichern**.
- 4 Mit  kehren Sie in den Standby-Modus zurück.

Falls Sie über mehrere Mobilteile verfügen, brauchen Sie die Uhrzeit und das Datum nur an einem Gerät einzustellen. Die Anzeige der anderen Mobilteile wird automatisch aktualisiert.

Zeitformat einstellen

Sie haben die Auswahl zwischen dem 12- und dem 24-Stunden-Format.

- 1 Drücken Sie auf **Menü**, navigieren Sie mit  oder  zu der Option **Zeit & Alarm** und drücken Sie auf **Wählen**.
- 2 Navigieren Sie mit  zu der Option **Zeitformat** und drücken Sie auf **Wählen**.
- 3 Navigieren Sie mit  oder  zu der Option **12 Stunden** oder **24 Stunden** und drücken Sie auf **Wählen**.
- 4 Mit  kehren Sie in den Standby-Modus zurück.

Falls Sie über mehrere Mobilteile verfügen, können Sie unterschiedliche Zeitformate für diese verwenden.

Alarm

Den Alarm können Sie im Tagesturnus, für die Arbeitswoche oder für einmalige Termine einstellen. Falls Sie über mehrere Mobilteile verfügen, haben Sie die Möglichkeit, die Alarmfunktion für jedes Gerät unterschiedlich einzustellen.

Alarm einstellen/deaktivieren

- 1 Drücken Sie auf **Menü**, navigieren Sie mit  oder  zu der Option **Zeit & Alarm** und drücken Sie auf **Wählen**.
- 2 Navigieren Sie mit  zu der Option **Alarm** und drücken Sie auf **Wählen**.
- 3 Navigieren Sie mit  zu der Option **Ein** und drücken Sie auf **Wählen**.

Um einen bereits eingestellten Alarm zu deaktivieren, bestätigen Sie mit **Wählen** die Option **Aus** und drücken Sie anschließend die -Taste, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

- 4 Navigieren Sie mit  oder , um eine der folgenden Optionen auszuwählen:

Einmal	um den Alarm für einen einmaligen Termin einzustellen
Mo bis Fr	um den Alarm so einzustellen, dass er nur Montag bis Freitag ertönt
Täglich	um den Alarm für jeden Tag einzustellen

- 6 Drücken Sie auf **Wählen**, geben Sie ein, zu welcher Zeit der Alarm ertönen soll, und drücken Sie auf **Sichern**.
- 7 Mit  kehren Sie in den Standby-Modus zurück.

Ist der Alarm aktiviert, so ist das -Symbol auf dem Display zu sehen.

Alarm stumm schalten

- 1 Wird der Alarm aktiviert, so klingelt/n das/die Mobilteil/e. Drücken Sie auf **Stop**.

Wird der Alarm nicht per Tastendruck stumm geschaltet, so hört er automatisch nach 1 Minute zu klingeln auf.

Wird das Mobilteil zu dem Zeitpunkt genutzt, zu dem der Alarm aktiviert wird, so blinkt das -Symbol auf und ein Piepton ertönt.

Anrufbeantworter **Abhören**
 **Alle abhören**
 **Ansage ein/aus**
 **Memo aufzeichnen**
 **Ansage**
 **Nachr. löschen**
 **Ansageeinstell.**

Handhabung des Anrufbeantworters

Der Anrufbeantworter wird über das Mobilteil bedient. Sie können eingegangene Nachrichten auch per Fernabfrage über jedes andere Tastentelefon abrufen. Hierzu ist die Eingabe einer 4-stelligen PIN erforderlich (siehe Seite 41).

Falls Sie dies nicht bereits getan haben, sollten Sie jetzt auch das Datum und die Uhrzeit einstellen, damit die korrekte Zeit für die hinterlassenen Nachrichten angegeben werden kann. Siehe "Datum & Uhrzeit" auf Seite 32.

Anrufbeantworter ein/ausschalten

Wenn Sie Ihr Telefon zum ersten Mal einschalten, ist der Anrufbeantworter auf **Ein** gestellt.

- 1 Drücken Sie auf **Menü**, auf dem Display erscheint die Option **Anrufbeantworter**, und drücken Sie auf **Wählen**.
- 2 Wählen Sie die Option **Ansage ein/aus** und bestätigen Sie mit **Wählen**.
- 3 Mit  oder  können Sie zwischen **Ein** und **Aus** hin und her schalten. Drücken Sie auf **Wählen**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Wenn der Anrufbeantworter eingeschaltet ist, erscheint das -Symbol auf dem Mobilteil-Display und das Kontrolllicht für den Anrufbeantworter an der Basisstation leuchtet.

Ansagen

Auf dem Anrufbeantworter sind bereits Ansagen aufgenommen, doch können Sie auf Wunsch auch eigene Ansagen aufzeichnen. Die Ansagen sind auf die beiden Antwortmodi abgestimmt:

- **Ansage + Aufzeichnung** – der Anrufer wird gebeten, eine Nachricht zu hinterlassen. Die vorgegebene Ansage lautet: *„Ihr Anruf wird von einem automatischen Anrufbeantworter entgegengenommen. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Piepton.“*
- **Nur Ansage** – der Anrufer wird mit einer Ansage begrüßt, kann jedoch keine eigene Nachricht hinterlassen. Die vorgegebene Ansage lautet: *„Ihr Anruf wurde von einem automatischen Anrufbeantworter entgegengenommen, bitte versuchen Sie es später noch einmal.“*

Antwortmodus einstellen

Mit dem Antwortmodus stellen Sie gleichzeitig die Ansage ein.

- 1 Drücken Sie auf **Menü**, auf dem Display erscheint die Option **Anrufbeantworter**, und drücken Sie auf **Wählen**.
- 2 Navigieren Sie mit  zu der Option **Ansageeinstell.** und drücken Sie auf **Wählen**.
- 3 Drücken Sie auf **Wählen**, um die Option **Antwortmodus** zu wählen.
- 4 Navigieren Sie mit  oder  zu der Option **Ansage+Aufzeichn** oder **Nur Ansage**. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **Wählen**.
- 5 Navigieren Sie mit  oder  zu der Option **Standardansage** oder – wenn Sie eigene Ansagen aufgenommen haben – zu der Option **Eigene Ansage** und drücken Sie auf **Wählen**.
- 6 Mit  kehren Sie in den Standby-Modus zurück.

Eigene Ansage aufzeichnen

Wenn Sie eine eigene Ansage neu aufnehmen, wird Ihre bisherige Eigenansage automatisch durch diese ersetzt.

- 1 Drücken Sie auf **Menü**, auf dem Display erscheint die Option **Anrufbeantworter**, und drücken Sie auf **Wählen**.
- 2 Navigieren Sie mit  zu der Option **Ansage** und drücken Sie auf **Wählen**.
- 3 Drücken Sie auf **Wählen**, um die Option **Aufzeichnen** zu wählen.
- 4 Navigieren Sie mit  oder  zum gewünschten Ansagetyp: **Ansage+Aufzeichn** oder **Nur Ansage**. Drücken Sie auf **Wählen**.

- 5 Sprechen Sie Ihre Ansage nach dem Piepton in das Mikrofon des Mobilteils. Die Ansage für den Modus "Ansage+Aufzeichnung" kann eine maximale Länge von 3 Minuten haben. Die Ansagelänge für den Modus "Nur Ansage" unterliegt keinen zeitlichen Begrenzungen.
- 6 Drücken Sie auf **Sichern**, um die Aufnahme zu beenden. Daraufhin wird Ihre Nachricht abgespielt.

Drücken Sie während des Abspielens auf **Löschen**, falls Sie die Ansage löschen und noch einmal von vorne beginnen möchten.

- 7 Mit  kehren Sie in den Standby-Modus zurück.

Ansage abspielen/löschen

- 1 Drücken Sie auf **Menü**, auf dem Display erscheint die Option **Anrufbeantworter**, und drücken Sie auf **Wählen**.
- 2 Navigieren Sie mit  zu der Option **Ansage** und drücken Sie auf **Wählen**.
- 3 Navigieren Sie mit  zu der Option **Abhören** und drücken Sie auf **Wählen**.
- 4 Navigieren Sie mit  oder  zu der Option **Ansage+Aufzeichn** oder **Nur Ansage**. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **Wählen**.
- 5 Navigieren Sie mit  oder  zu der Option **Standardansage** oder – wenn Sie eigene Ansagen aufgenommen haben – zu der Option **Eigene Ansage** und drücken Sie auf **Wählen**. Daraufhin wird Ihre Ansage abgespielt.
- 6 Drücken Sie während des Abspielens auf **OK**, um die Ansage zu stoppen, oder auf **Löschen**, um die Ansage zu löschen (dies gilt nur für eigene Ansagen).
- 7 Mit  kehren Sie in den Standby-Modus zurück.

Nachrichten abhören

Wenn ein Anrufer eine neue Nachricht hinterlassen hat, erscheint auf dem Display die Meldung: **Sie hab. x neue Nachr..** Außerdem weist das Blinken des Signallichts darauf hin, dass neue Nachrichten eingegangen sind.

- Drücken Sie auf **Abhören**. Auf dem Display wird eine Liste mit Anrufbeantworter-Nachrichten eingeblendet, wobei die jüngste Nachricht an oberster Stelle erscheint. Neue Nachrichten sind durch einen grünen Punkt gekennzeichnet. Navigieren Sie zu der Nachricht, die Sie abspielen möchten, und drücken Sie auf **Abhören**, um sich die gewählte Nachricht anzuhören.

- Oder drücken Sie auf **Zurück**, um die Nachrichten zu einem späteren Zeitpunkt abzuhören. Folgendes Symbol erscheint zur Erinnerung auf der Anzeige, wobei die Zahl der neu hinterlassenen Nachrichten angegeben wird: .

Nachricht abspielen

- 1 Drücken Sie auf **Menü**, auf dem Display erscheint die Option **Anrufbeantworter**, und drücken Sie auf **Wählen**.
- 2 Drücken Sie auf **Wählen**, um die Option **Abhören** auszuwählen. Die Anrufbeantworter-Nachrichten werden in chronologischer Reihenfolge auf dem Display angezeigt. Neue Nachrichten sind durch einen grünen Punkt gekennzeichnet.
- 3 Navigieren Sie mit  oder  zu der gewünschten Nachricht und drücken Sie auf **Abhören**. Daraufhin wird die Nachricht abgespielt.

Alle Nachrichten abhören

- 1 Drücken Sie auf **Menü**, auf dem Display erscheint die Option **Anrufbeantworter**, und drücken Sie auf **Wählen**.
- 2 Navigieren Sie mit  zu der Option **Alle abhören** und drücken Sie auf **Wählen**. Ihre Nachrichten werden in der Reihenfolge ihres Eingangs abgespielt.

Weiter Optionen zur Handhabung der Nachrichten

- 1 Drücken Sie während des Abspielens auf **Optionen**, um folgende Möglichkeiten zu wählen:

Pause	Abspielpause von bis zu 60 Sekunden
Nachr. wiederh.	Nachricht erneut anhören
Nächste	Nächste Nachricht abspielen
Vorherige	Vorherige Nachricht abspielen
Löschen	Nachricht wird umgehend gelöscht

- 2 Navigieren Sie mit  oder  zu der gewünschten Option und drücken Sie anschließend auf **Wählen**.
- 3 Drücken Sie auf **Zurück**, um zur vorherigen Anzeige zurückzukehren.

Nachrichten über Lautsprecher abspielen

Nachrichten werden automatisch über den Lautsprecher abgespielt.

- 1 Drücken Sie beim Abspielen die -Taste, um die Nachricht über den Hörer anzuhören.
- 2 Drücken Sie die -Taste ein zweites Mal, um die Nachrichten wieder über den Lautsprecher anzuhören.

Einstellung der Lautsprecherlautstärke

- 1 Mit  oder  können Sie die Lautsprecherlautstärke während des Abspielens je nach Wunsch einstellen.

Alle Nachrichten löschen

Sie können nur Nachrichten löschen, die bereits abgehört wurden.

- 1 Drücken Sie auf **Menü**, navigieren Sie mit  zu der Option **Anrufbeantworter**, und drücken Sie auf **Wählen**.
- 2 Navigieren Sie mit  zu der Option **Nachr. löschen** und drücken Sie auf **Wählen**.
- 3 Drücken Sie **Ja**, um zu bestätigen, oder **Nein**, um den Vorgang abubrechen.
- 4 Mit  kehren Sie in den Standby-Modus zurück.

Speicher voll

Wird der Speicherplatz für Anrufbeantworternachrichten während einer Aufnahme aufgebraucht, so hört der Anrufer zwei Pieptöne und im Standby-Modus erscheint folgende Meldung auf dem Display: **Speicher voll, Nachr. löschen!**

Daraufhin schaltet der Anrufbeantworter automatisch in den Modus “Nur Ansage”.

Bevor weitere Nachrichten aufgenommen werden können, müssen Sie zunächst einige der existierenden Nachrichten löschen. Hinweise zum Löschen von Nachrichten finden Sie unter “Nachricht abspielen” auf Seite 37 sowie unter “Alle Nachrichten löschen” auf Seite 38.

Mithören während der Aufzeichnung

Wenn Ihr Anrufbeantworter eine Nachricht aufnimmt, können Sie hören, wer am Apparat ist, und den Anruf bei Bedarf selbst entgegennehmen.

Während der Aufzeichnung mithören

- 1 Wenn der Anrufbeantworter eingeschaltet ist und einen Anruf entgegennimmt, erscheint die Meldung "Externer Anruf" und die Nummer des Anrufers (oder dessen Name, sofern er im Telefonbuch verzeichnet ist) auf dem Display des Mobilteils.

Der Name oder die Nummer des Anrufs wird nur dann angezeigt, wenn Sie einen Anruferidentifizierungsservice in Anspruch nehmen.

- 2 Drücken Sie auf **Mithören**, um dem Anrufer zuzuhören.
- 3 Drücken Sie auf **Ende**, wenn Sie dem Anrufer nicht mehr zuhören und nicht mit diesem sprechen möchten.
- 4 Oder drücken Sie die -Taste, um mit dem Anrufer zu sprechen. In diesem Fall bricht der Anrufbeantworter die Aufnahme ab.

Memo aufzeichnen

Mit dieser Funktion können Sie eine Nachricht für andere Benutzer aufzeichnen. Ihr Memo wird auf dem Anrufbeantworter wie eine regulär eingehende Nachricht gespeichert. Auf das Memo kann auf die gleiche Weise zugegriffen werden wie auf andere Nachrichten.

- 1 Drücken Sie auf **Menü**, auf dem Display erscheint die Option **Anrufbeantworter**, und drücken Sie auf **Wählen**.
- 2 Navigieren Sie mit  zu der Option **Memo aufzeichnen** und drücken Sie auf **Wählen**.
- 3 Sprechen Sie Ihre Nachricht nach dem Piepton in das Mikrofon des Mobilteils. Ihre Nachricht kann eine maximale Länge von 3 Minuten haben.
- 4 Drücken Sie auf **Sichern**, um die Aufnahme zu beenden. Daraufhin wird Ihre Nachricht abgespielt.

Drücken Sie während des Abspielens auf **Löschen**, falls Sie das Memo löschen und noch einmal von vorne beginnen möchten.

- 5 Mit  kehren Sie in den Standby-Modus zurück.

Antwortverzögerung

Mithilfe dieser Funktion können Sie einstellen, wie oft das Telefon klingeln soll, bevor Ihr DECT 527 Anrufbeantworter den Anruf entgegennimmt. Sie können das Telefon zwischen 2 und 9 Mal läuten lassen, oder die Einstellung "Zeitsparer" wählen.

Ist die Antwortverzögerung auf "Zeitsparer" gestellt, so nimmt der Anrufbeantworter Anrufe nach zweimaligem Läuten entgegen, wenn neue Nachrichten hinterlassen wurden. Falls keine neuen Nachrichten hinterlassen wurden, nimmt er den Anruf hingegen erst nach sechsmaligem Läuten entgegen. Dies gibt Ihnen bei der Fernabfrage Gelegenheit aufzulegen, bevor der Anruf angenommen wird, und sich somit die Kosten für das Telefonat zu sparen.

Antwortverzögerung einstellen

- 1 Drücken Sie auf **Menü**, auf dem Display erscheint die Option **Anrufbeantworter**, und drücken Sie auf **Wählen**.
- 2 Navigieren Sie mit  zu der Option **Ansageeinstell.** und drücken Sie auf **Wählen**.
- 3 Navigieren Sie mit  zu der Option **Antwortverzöger.** und drücken Sie auf **Wählen**.
- 4 Navigieren Sie mit  oder  zu der gewünschten Verzögerungsoption und bestätigen Sie mit **Wählen**.
- 5 Mit  kehren Sie in den Standby-Modus zurück.

Ansagesprache

Auf Wunsch können Sie eine andere Sprache für die vorgegebenen Ansagen wählen.

- 1 Drücken Sie auf **Menü**, auf dem Display erscheint die Option **Anrufbeantworter**, und drücken Sie auf **Wählen**.
- 2 Navigieren Sie mit  zu der Option **Ansageeinstell.** und drücken Sie auf **Wählen**.
- 3 Auf dem Display erscheint die Option **Ansagesprache**; drücken Sie auf **Wählen**.
- 4 Navigieren Sie mit  oder  zu der gewünschten Sprache und bestätigen Sie Ihre Auswahl, indem Sie auf **Wählen** drücken.

Fernzugriff

Mithilfe dieser Funktion können Sie Ihre Nachrichten per Fernabfrage von einem anderen Telefon aus abhören oder den Anrufbeantworter ein- bzw. ausschalten. Wenn Sie Ihr DECT 527 anwählen, müssen Sie eine 4-stellige Sicherheits-PIN eingeben, um auf Ihre Nachrichten zugreifen zu können. Die standardmäßig eingestellte PIN lautet **0000**. Der Code kann zur Erhöhung der Sicherheit jedoch geändert werden.

Fernzugriff-PIN ändern

- 1 Drücken Sie auf **Menü**, auf dem Display erscheint die Option **Anrufbeantworter**, und drücken Sie auf **Wählen**.
- 2 Navigieren Sie mit  zu der Option **Ansageeinstell.** und drücken Sie auf **Wählen**.
- 3 Navigieren Sie mit  zu der Option **Fernzugriff** und drücken Sie auf **Wählen**.
- 4 Drücken Sie auf **Wählen**, um die Option **Fernzugriff-PIN** zu wählen.
- 5 Geben Sie die aktuelle PIN ein (Standardeinstellung: 0000) und drücken Sie auf **Sichern**.
- 6 Geben Sie die neue PIN ein und drücken Sie auf **Sichern**.
- 7 Geben Sie die neue PIN nochmals ein und drücken Sie auf **Sichern**. Mit  kehren Sie in den Standby-Modus zurück.

Anrufbeantworter per Anruf einschalten

Falls Sie vergessen haben, Ihren Anrufbeantworter einzuschalten, können Sie dies von unterwegs aus nachholen, indem Sie Ihren Apparat anwählen und das Telefon klingeln lassen. Nach einer Weile schaltet sich der Anrufbeantworter Ihres DECT 527 automatisch ein und nimmt den Anruf entgegen.

Ist die Antwortverzögerung auf "Zeitsparer" gestellt, so nimmt der Anrufbeantworter Anrufe nach zweimaligem Läuten entgegen, wenn neue Nachrichten hinterlassen wurden. Falls keine neuen Nachrichten hinterlassen wurden, nimmt er den Anruf hingegen erst nach sechsmaligem Läuten entgegen. Dies gibt Ihnen Gelegenheit aufzulegen, bevor der Anruf angenommen wird. Wie Sie die Zeitsparer-Option einstellen, erfahren Sie unter "Antwortverzögerung" auf Seite 40.

Nachrichten über ein anderes Telefon abhören

- 1 Wählen Sie Ihre Telefonnummer. Drücken Sie *****, wenn die Ansage ertönt.
- 2 Geben Sie nach dem Piepton Ihre 4-stellige Fernzugriff-PIN ein.
- 3 Falls neue Nachrichten hinterlassen wurden, werden diese automatisch abgespielt.

Während des Abspielens können Sie den Anrufbeantworter über das Tastenfeld des benutzten Telefons bedienen:

Taste	Funktion
*	Fernzugriffmodus aktivieren
2	Alle Nachrichten abhören
3	Neue Nachrichten abhören
4	Vorherige Nachricht abhören
5	Nachricht löschen
6	Nächste Nachricht abhören
9	Anrufbeantworter ausschalten
0	Anrufbeantworter einschalten

Mobilteil Klingelton	Basis Wählmodus
.... Klingellautst.	 Klingelpriorität
.... Gesprächslautst.	 R-Tasten-Modus
.... Mobilname	 Erstes Klingeln
.... Sprache	 System-PIN
.... Hintergrundbild	 Alles rücksetzen
.... Menüfarbe	
.... Bildsch.schoner	
.... Lichtverzögerung	
.... Anzeigecontrast	
.... Auto-Talk	
.... Tastentöne	
.... Länge Wwahldauer	
.... Nebenst.-Vorw.	

Mobilteil-Einstellungen

Klingelton ändern

Ihnen stehen 10 Klingeltöne zur Auswahl (davon 8 polyphone Klingeltöne). Sie können internen und externen Anrufen unterschiedliche Klingeltöne zuordnen.

- 1 Drücken Sie auf **Menü**, navigieren Sie mit  zu der Option **Einstellungen** und drücken Sie auf **Wählen**.
- 2 Drücken Sie auf **Wählen**, um die Option **Mobilteil einst.** auszuwählen.
- 3 Drücken Sie erneut auf **Wählen**, wählen Sie die Option **Klingelton**, navigieren Sie anschließend mit  oder  zu der Option **Externer Anruf** oder **Interner Anruf** und drücken Sie nochmals auf **Wählen**.
- 4 Navigieren Sie mit  oder  zu dem gewünschten Klingelton und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **Wählen**.
- 5 Mit  kehren Sie in den Standby-Modus zurück.

Klingellautstärke einstellen

Die Lautstärkeregelung für den Klingelton hat 5 Stufen. Außerdem können Sie den Klingelton auch abstellen.

- 1 Drücken Sie auf **Menü**, navigieren Sie mit  zu der Option **Einstellungen** und drücken Sie auf **Wählen**.
- 2 Drücken Sie auf **Wählen**, um die Option **Mobilteil einst.** auszuwählen.
- 3 Navigieren Sie mit  zu der Option **Klingellautst.** und drücken Sie auf **Wählen**.
- 4 Navigieren Sie mit  oder  zu Stufe **1–5** der Klingellautstärke oder zu der Option **Kling. aus**.
- 5 Drücken Sie auf **Wählen**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
- 6 Mit  kehren Sie in den Standby-Modus zurück.

Wenn die Option “Kling. aus” aktiviert ist, ist das -Symbol auf dem Display zu sehen.

ACHTUNG Wenn bei einem eingehenden Anruf der Klingelton ertönt, halten Sie das Mobilteil bitte nicht zu nahe ans Ohr. Dies könnte einen Gehörschaden verursachen.

Gesprächslautstärke einstellen

Die Gesprächslautstärke hat 8 Stufen.

- 1 Drücken Sie auf **Menü**, navigieren Sie mit  zu der Option **Einstellungen** und drücken Sie auf **Wählen**.
- 2 Drücken Sie auf **Wählen**, um die Option **Mobilteil einst.** auszuwählen.
- 3 Navigieren Sie mit  zu der Option **Gesprächslautst.** und drücken Sie auf **Wählen**.
- 4 Navigieren Sie mit  oder  durch die Stufen **1–8**, um die gewünschte Lautstärke auszuwählen.
- 5 Drücken Sie auf **Wählen**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
- 6 Mit  kehren Sie in den Standby-Modus zurück.

Mobilnamen ändern

Sie können dem Mobilteil einen Namen geben, der dann im Standby-Modus angezeigt wird. Der Standardname Ihres Mobilteils lautet Philips.

Der Mobilname kann eine maximale Länge von 10 Zeichen haben, z.B. Peter, Küche, etc.

- 1 Drücken Sie auf **Menü**, navigieren Sie mit  zu der Option **Einstellungen** und drücken Sie auf **Wählen**.
- 2 Drücken Sie auf **Wählen**, um die Option **Mobilteil einst.** auszuwählen.
- 3 Navigieren Sie mit  zu der Option **Mobilname** und drücken Sie auf **Wählen**.
- 4 Geben Sie den gewünschten Namen ein (bis zu 10 Zeichen). Falls Ihnen dabei ein Fehler unterläuft, drücken Sie auf **Löschen**.
- 5 Drücken Sie auf **Sichern**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
- 6 Mit  kehren Sie in den Standby-Modus zurück.

Displaysprache ändern

Sie haben die Möglichkeit, Menüs und Displayinformationen in verschiedenen Sprachen anzuzeigen.

- 1 Drücken Sie auf **Menü**, navigieren Sie mit  zu der Option **Einstellungen** und drücken Sie auf **Wählen**.
- 2 Drücken Sie auf **Wählen**, um die Option **Mobilteil einst.** auszuwählen.
- 3 Navigieren Sie mit  zu der Option **Sprache** und drücken Sie auf **Wählen**.
- 4 Navigieren Sie mit  oder  zu der gewünschten Sprache.
- 5 Drücken Sie auf **Wählen**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
- 6 Mit  kehren Sie in den Standby-Modus zurück.

Hintergrundbild ändern

Das Hintergrundbild ist im Hintergrund der Standby-Anzeige zu sehen.

- 1 Drücken Sie auf **Menü**, navigieren Sie mit  zu der Option **Einstellungen** und drücken Sie auf **Wählen**.
- 2 Drücken Sie auf **Wählen**, um die Option **Mobilteil einst.** auszuwählen.
- 3 Navigieren Sie mit  zu der Option **Hintergrundbild** und drücken Sie auf **Wählen**.
- 4 Navigieren Sie mit  oder  zu dem gewünschten Hintergrundbild.

- 5 Drücken Sie auf **Wählen**, um das Hintergrundbild zu betrachten.
- 6 Drücken Sie auf **Wählen**, um das Hintergrundbild auszuwählen.
- 7 Mit  kehren Sie in den Standby-Modus zurück.

Menüfarbe ändern

- 1 Drücken Sie auf **Menü**, navigieren Sie mit  zu der Option **Einstellungen** und drücken Sie auf **Wählen**.
- 2 Drücken Sie auf **Wählen**, um die Option **Mobilteil einst.** auszuwählen.
- 3 Navigieren Sie mit  zu der Option **Menüfarbe** und drücken Sie auf **Wählen**.
- 4 Navigieren Sie mit  oder  durch die Optionen und wählen Sie **Blau**, **Orange** oder **Pink**.
- 5 Drücken Sie **Wählen**, um die Farbauswahl zu bestätigen.
- 6 Mit  kehren Sie in den Standby-Modus zurück.

Bildschirmschoner ein/ausschalten

Auf dem Bildschirmschoner sind die Uhrzeit und das Datum zu sehen. Der Bildschirmschoner wird aktiviert, wenn die Hintergrundbeleuchtung erlischt und sich das Mobilteil im Standby-Modus befindet.

- 1 Drücken Sie auf **Menü**, navigieren Sie mit  zu der Option **Einstellungen** und drücken Sie auf **Wählen**.
- 2 Drücken Sie auf **Wählen**, um die Option **Mobilteil einst.** auszuwählen.
- 3 Navigieren Sie mit  zu der Option **Bildsch.schoner** und drücken Sie auf **Wählen**.
- 4 Navigieren Sie mit  oder  zu der Option **Uhr** oder **Aus**.
- 5 Drücken Sie auf **Wählen**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
- 6 Mit  kehren Sie in den Standby-Modus zurück.

Dauer der Hintergrundbeleuchtung einstellen

Sie können bestimmen, ob die Hintergrundbeleuchtung für 15, 30 oder 45 Sekunden eingeschaltet bleiben soll.

- 1 Drücken Sie auf **Menü**, navigieren Sie mit  zu der Option **Einstellungen** und drücken Sie auf **Wählen**.
- 2 Drücken Sie auf **Wählen**, um die Option **Mobilteil einst.** auszuwählen.

- 3 Navigieren Sie mit  zu der Option **Lichtverzögerung** und drücken Sie auf **Wählen**.
- 4 Navigieren Sie mit  oder  zu der Option für 15, 30 oder 45 Sekunden.
- 5 Drücken Sie auf **Wählen**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
- 6 Mit  kehren Sie in den Standby-Modus zurück.

Anzeigekontrast einstellen

Sie können den Anzeigekontrast entsprechend der jeweiligen Lichtverhältnisse anpassen.

- 1 Drücken Sie auf **Menü**, navigieren Sie mit  zu der Option **Einstellungen** und drücken Sie auf **Wählen**.
- 2 Drücken Sie auf **Wählen**, um die Option **Mobilteil einst.** auszuwählen.
- 3 Navigieren Sie mit  oder  zu der Option **Anzeigekontrast** und drücken Sie auf **Wählen**.
- 4 Navigieren Sie mit  oder  zu der Option **Niedrig, Mittel** oder **Hoch**.
- 5 Drücken Sie auf **Wählen**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
- 6 Mit  kehren Sie in den Standby-Modus zurück.

Auto-Talk ein/ausschalten

Diese Funktion gestattet Ihnen, einen Anruf automatisch zu beantworten, indem Sie das Mobilteil aus der Basis- oder Ladestation nehmen, und das Gespräch zu beenden, indem Sie das Mobilteil wieder in der Basis- oder Ladestation platzieren. Die Standardeinstellung ist "Aus". Ist die Auto-Talk-Funktion ausgeschaltet, dann müssen Sie bei jedem Anruf zunächst die -Taste drücken, um einen Anruf entgegenzunehmen, und das Gespräch mit  beenden.

- 1 Drücken Sie auf **Menü**, navigieren Sie mit  zu der Option **Einstellungen** und drücken Sie auf **Wählen**.
- 2 Drücken Sie auf **Wählen**, um die Option **Mobilteil einst.** auszuwählen.
- 3 Navigieren Sie mit  oder  zu der Option **Auto-Talk** und drücken Sie auf **Wählen**.
- 4 Navigieren Sie mit  oder  zu der Option **Ein** oder **Aus**.
- 5 Drücken Sie auf **Wählen**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
- 6 Mit  kehren Sie in den Standby-Modus zurück.

Tastentöne ein/ausschalten

Beim Drücken einer Taste ist ein Piepton zu hören. Diese Tastentöne können Sie je nach Wunsch aktivieren oder deaktivieren. Standardgemäß sind die Tastentöne eingeschaltet.

- 1 Drücken Sie auf **Menü**, navigieren Sie mit  zu der Option **Einstellungen** und drücken Sie auf **Wählen**.
- 2 Drücken Sie auf **Wählen**, um die Option **Mobilteil einst.** auszuwählen.
- 3 Navigieren Sie mit  oder  zu der Option **Tastentöne** und drücken Sie auf **Wählen**.
- 4 Navigieren Sie mit  oder  zu der Option **Ein** oder **Aus**.
- 5 Drücken Sie auf **Wählen**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
- 6 Mit  kehren Sie in den Standby-Modus zurück.

Länge der Wiederwahlnummern einstellen

Mit dieser Funktion können Sie die Länge der Nummern festlegen, die in der Wiederwahlliste gespeichert sind. Diese Nummern können maximal 32 Ziffern haben.

- 1 Drücken Sie auf **Menü**, navigieren Sie mit  zu der Option **Einstellungen** und drücken Sie auf **Wählen**.
- 2 Drücken Sie auf **Wählen**, um die Option **Mobilteil einst.** auszuwählen.
- 3 Navigieren Sie mit  oder  zu der Option **Länge Wwahldauer** und drücken Sie auf **Wählen**.
- 4 Navigieren Sie mit  oder  zu der Option **Lang** oder **Kurz**.
- 5 Drücken Sie auf **Wählen**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
- 6 Mit  kehren Sie in den Standby-Modus zurück.

Vorwahl für die Nebenstelle/Telefonanlage einstellen

Ist Ihr DECT 527 an eine Nebenstelle/Telefonanlage angeschlossen, müssen Sie unter Umständen zunächst eine Nummer – beispielsweise die 9 – wählen, um auf eine externe Leitung geschaltet zu werden. Sie können Ihr DECT 527 so einstellen, dass diese Nummer automatisch vor jeder Nummer im Telefonbuch und auf der Liste für nützliche Nummern gewählt wird.

Sie haben die Möglichkeit, die Vorwahl einzustellen und die Funktion ein- oder auszuschalten.

- 1 Drücken Sie auf **Menü**, navigieren Sie mit  zu der Option **Einstellungen** und drücken Sie auf **Wählen**.
- 2 Navigieren Sie mit  zu der Option **Mobilteil einst.** und drücken Sie auf **Wählen**.

- 3 Navigieren Sie mit  oder  zu der Option **Hebenst.-Vorw.** und drücken Sie auf **Wählen**.
- 4 Navigieren Sie mit  oder  zu der Option **Aus, Ein** oder **Code einstellen** und drücken Sie auf **Wählen**.
- 5 Falls Sie die Option "Code einstellen" gewählt haben, geben Sie die Vorwahl ein und drücken Sie auf **Sichern**. Jetzt können Sie die Vorwahl mit  oder  entweder aktivieren oder deaktivieren.
- 6 Drücken Sie auf **Wählen**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
- 7 Mit  kehren Sie in den Standby-Modus zurück.

Basisstation-Einstellungen

Wählmodus einstellen

Der standardmäßig eingestellte Wählmodus Ihres DECT 527 ist auf Ihr Land und Ihren Netzbetreiber abgestimmt. Diese Einstellung bedarf aller Wahrscheinlichkeit nach keiner Änderung.

Ist das Telefon mit bestimmten Telefonanlagen oder Nebenstellen verbunden, so ist eventuell eine Umstellung von Tonwahl auf Impulswahl erforderlich.

- 1 Drücken Sie auf **Menü**, navigieren Sie mit  zu der Option **Einstellungen** und drücken Sie auf **Wählen**.
- 2 Navigieren Sie mit  zu der Option **Basis einstellen** und drücken Sie auf **Wählen**.
- 3 Auf dem Display erscheint die Option **Wählmodus**; drücken Sie auf **Wählen**.
- 4 Navigieren Sie mit  oder  zu der Option **Tonwahl** oder **Impulswahl**.
- 5 Drücken Sie auf **Wählen**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
- 6 Mit  kehren Sie in den Standby-Modus zurück.

Klingelpriorität einstellen

Falls Sie über mehrere Mobilteile verfügen, klingeln diese bei einem eingehenden Anruf alle gleichzeitig. Sie können es jedoch so einrichten, dass ein Mobilteil 2-, 4- oder 6-mal vor den anderen Mobilteilen klingelt. Dies bietet einer Person die Möglichkeit, als Rezeptionist/in zu fungieren und eingehende Anrufe als Erstes entgegenzunehmen. Anschließend können die Anrufe an andere Mobilteile weitergeleitet werden (siehe Seite 17).

- 1 Drücken Sie auf **Menü**, navigieren Sie mit  zu der Option **Einstellungen** und drücken Sie auf **Wählen**.
- 2 Navigieren Sie mit  zu der Option **Basis einstellen** und drücken Sie auf **Wählen**.
- 3 Navigieren Sie mit  oder  zu der Option **Klingelpriorität** und drücken Sie auf **Wählen**.
- 4 Navigieren Sie mit  zu der Option **Mobilteil auswä.** und drücken Sie auf **Wählen**.
- 5 Navigieren Sie mit  oder  zur Nummer des Mobilteils, das Sie anwählen möchten, und drücken Sie auf **Wählen**. Mit  oder  wählen Sie dann, wie oft das Hauptmobilteil läuten soll, bevor die anderen Mobilteile ebenfalls zu klingeln beginnen, und drücken Sie auf **Wählen**.
- 6 Mit  kehren Sie in den Standby-Modus zurück.

Um alle Mobilteile so einzustellen, dass sie wieder gleichzeitig läuten, wiederholen Sie die oben beschriebenen Schritte und wählen Sie die Option "Alle Mobilteile".

R-Tasten-Modus einstellen

Die -Taste wird in Verbindung mit bestimmten nützlichen Nummern und zum Zugriff auf Nebenstellen/Telefonanlagen verwendet. Normalerweise brauchen Sie diese Einstellung nicht zu ändern, sofern dies nicht ausdrücklich empfohlen wird.

- 1 Drücken Sie auf **Menü**, navigieren Sie mit  zu der Option **Einstellungen** und drücken Sie auf **Wählen**.
- 2 Navigieren Sie mit  zu der Option **Basis einstellen** und drücken Sie auf **Wählen**.
- 3 Navigieren Sie mit  oder  zu der Option **R-Tasten-Modus** und drücken Sie auf **Wählen**.
- 4 Navigieren Sie mit  oder  zu der Option **R-Taste 1** oder **R-Taste 2**.
- 5 Drücken Sie auf **Wählen**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
- 6 Mit  kehren Sie in den Standby-Modus zurück.

Erstes Klingeln einstellen

Wenn diese Funktion auf "Aus" gestellt ist, ist das erste Klingeln eines Sprachanrufs nicht hörbar. Dies ist besonders in Ländern nützlich, in denen die Daten zur Identität des Anrufers nach dem ersten Klingeln übertragen werden, d.h. sämtliche Telefone im Haus beginnen erst dann zu läuten, wenn die Identität des Anrufers angezeigt werden kann.

- 1 Drücken Sie auf **Menü**, navigieren Sie mit  zu der Option **Einstellungen** und drücken Sie auf **Wählen**.
- 2 Navigieren Sie mit  zu der Option **Basis einstellen** und drücken Sie auf **Wählen**.
- 3 Navigieren Sie mit  oder  zu der Option **Erstes Klingeln** und drücken Sie auf **Wählen**.
- 4 Navigieren Sie mit  oder  zu der Option **Ein** oder **Aus**.
- 5 Drücken Sie auf **Wählen**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
- 6 Mit  kehren Sie in den Standby-Modus zurück.

System-PIN

Bei der System-PIN handelt es sich um einen 4-stelligen Sicherheitscode, der zur Änderung bestimmter Einstellungen erforderlich ist. Die standardmäßig eingestellte System-PIN lautet **0000**. Der Code kann zur Erhöhung der Sicherheit jedoch geändert werden.

System-PIN ändern

- 1 Drücken Sie auf **Menü**, navigieren Sie mit  zu der Option **Einstellungen** und drücken Sie auf **Wählen**.
- 2 Navigieren Sie mit  zu der Option **Basis einstellen** und drücken Sie auf **Wählen**.
- 3 Navigieren Sie mit  oder  zu der Option **System-PIN** und drücken Sie auf **Wählen**.
- 4 Geben Sie die aktuelle PIN ein und drücken Sie auf **OK**.
- 5 Geben Sie die neue PIN ein und drücken Sie auf **OK**.
- 6 Geben Sie die neue PIN nochmals ein und drücken Sie auf **OK**.
- 7 Mit  kehren Sie in den Standby-Modus zurück.

Alles rücksetzen

Mit dieser Option können Sie sämtliche Originealeinstellungen Ihres DECT 527 wiederherstellen. Die Mobilteil-Registrierungen sind davon allerdings *nicht* betroffen.

Achtung Wenn Sie von der Funktion „Alles rücksetzen“ Gebrauch machen, werden Benutzerdaten, Telefonbucheinträge und Anruflisten nicht gelöscht.

Um die Originealeinstellungen wiederherzustellen, gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1 Drücken Sie auf **Menü**, navigieren Sie mit  zu der Option **Einstellungen** und drücken Sie auf **Wählen**.
- 2 Navigieren Sie mit  zu der Option **Basis einstellen** und drücken Sie auf **Wählen**.
- 3 Navigieren Sie mit  oder  zu der Option **Alles rücksetzen** und drücken Sie auf **Wählen**.
- 4 Drücken Sie **Ja**, um zu bestätigen, oder **Nein**, um den Vorgang abubrechen.
- 5 Haben Sie **Ja** gedrückt, dann geben Sie Ihre System-PIN ein (Standardeinstellung: 0000).
- 6 Drücken Sie auf **OK** und warten Sie, bis die Originealeinstellungen Ihres DECT 527 wiederhergestellt sind.

Es können bis zu 5 Mobilteile an einer Basisstation angemeldet werden. Zusätzliche Mobilteile müssen vor dem Einsatz an der Basisstation angemeldet werden. Ihr DECT-527-Mobilteil kann bei insgesamt 4 Basisstationen angemeldet sein. Dann können Sie die Basisstation aussuchen, die Sie benutzen möchten – beispielsweise eine zu Hause und eine in der Arbeit.

Die nachfolgenden Anleitungen beziehen sich speziell auf Ihr Philips-DECT-527-Mobilteil. Wenn Sie ein Mobilteil eines anderen Herstellers anmelden wollen, sind eventuell andere Schritte erforderlich. Wenden Sie sich in einem solchen Fall bitte an den Hersteller des betreffenden Mobilteils.

Zur An- oder Abmeldung von Mobilteilen ist die System-PIN erforderlich. Die Standard-PIN lautet 0000.

Mobilteil bei einer Basisstation anmelden

- 1 Halten Sie die -Taste an der Basisstation für 3 Sekunden gedrückt.

Die Registrierung des Mobilteils an der Basisstation erfolgt innerhalb von 90 Sekunden. Wird innerhalb von 10 Sekunden keine weitere Taste betätigt oder wird während des Registrierungs Vorgangs die Taste **Zurück** gedrückt, so wird die Registrierung abgebrochen.

- 2 Drücken Sie am Mobilteil auf **Menü**, navigieren Sie mit  zu der Option **Registrierung** und drücken Sie anschließend auf **Wählen**.
- 3 Drücken Sie erneut auf **Wählen** und wählen Sie die Option **Mobil. registr..**
- 4 Navigieren Sie mit  oder  zu der Option **Basis** und drücken Sie auf **Wählen**.
- 5 Geben Sie die System-PIN ein (Origineleinstellung: 0000) und drücken Sie auf **OK**, um den Registrierungsprozess in Gang zu setzen.

Wenn Sie die richtige PIN eingegeben haben und ein Kontakt zur Basisstation hergestellt wird, erscheinen die noch nicht belegten Mobilteilnummern auf dem Display.

Wurde eine falsche PIN eingegeben, so erscheint die Meldung **Registrierung misslungen** auf dem Display und die Anzeige kehrt in den Standby-Modus zurück.

Zur Bestätigung einer gelungenen Registrierung ertönt ein langes Tonsignal und auf dem Display erscheint die Nachricht **Mobilteil registriert**, bevor die Anzeige wieder in den Standby-Modus zurückkehrt.

Gelingt die Registrierung nicht, so erscheint die Meldung **Registrierung misslungen**. Versuchen Sie, die Registrierung erneut vorzunehmen.

Gelingt die Registrierung auch beim zweiten Mal nicht, dann vergewissern Sie sich, dass nicht bereits 5 Mobilteile an der Basisstation angemeldet sind. Sind bereits 5 Mobilteile angemeldet, so müssen Sie zunächst eines davon abmelden, bevor Sie das neue Mobilteil registrieren können.

Basisstation wechseln

Falls Ihr Mobilteil an mehreren Basisstationen angemeldet ist, können Sie zwischen diesen wechseln.

Basisstation wechseln

- 1 Drücken Sie am Mobilteil auf **Menü**, navigieren Sie mit  zu der Option **Registrierung** und drücken Sie anschließend auf **Wählen**.
- 2 Navigieren Sie mit  zu der Option **Basis auswählen** und drücken Sie auf **Wählen**.
- 3 Die Meldung **H. verf** erscheint neben der Basisstation, mit der das Mobilteil gerade verbunden ist. Navigieren Sie mit  oder  zu einer neuen Basisstation und drücken Sie auf **Wählen**.

Mobilteil abmelden

Sie können ein Mobilteil auch mithilfe eines zweiten Mobilteils abmelden.

Beim Abmelden eines Mobilteils gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1 Drücken Sie auf **Menü** und anschließend auf **Wählen**.
- 2 Navigieren Sie mit  oder  zu der Option **Registrierung** und drücken Sie auf **Wählen**.
- 3 Navigieren Sie mit  oder  zu der Option **Deregistrieren** und drücken Sie auf **Wählen**.
- 4 Geben Sie die System-PIN ein (Origineleinstellung: 0000) und drücken Sie auf **OK**.
- 5 Navigieren Sie mit  oder  zu dem Mobilteil, das Sie abmelden wollen, und drücken Sie auf **Wählen**.
- 6 Drücken Sie **Ja**, um zu bestätigen, oder **Nein**, um den Vorgang abzubrechen.

Tastefeld sperren

Um zu verhindern, dass beim Herumtragen des Mobilteils versehentlich eine Nummer gewählt wird, können Sie das Tastefeld sperren.

- 1 Halten Sie die -Taste gedrückt. Das Tastefeld gesperrt ist, und auf dem Display ist folgendes Symbol zu sehen: .
- 2 Um das Tastefeld zu entriegeln, drücken Sie auf **Freigabe** und innerhalb von zwei Sekunden auf .

Mobilteil-Suche mithilfe der Paging-Taste

Der Einsatz der Paging-Taste erleichtert Ihnen das Auffinden abhanden gekommener Mobilteile.

- 1 Drücken Sie am Mobilteil die -Taste. Daraufhin klingeln alle Mobilteile und zeigen die Meldung **Paging Ruf** an.
- 2 Drücken Sie nochmals die -Taste, um den Suchanruf abubrechen.

Mobilteil ein/ausschalten

- 1 Halten Sie die -Taste gedrückt, um das Mobilteil ein- oder auszuschalten.

Problem**Lösung**

Das -Symbol blinkt nicht auf, wenn das Mobilteil auf der Basisstation platziert wird.

- Ungenügender Kontakt mit den Ladekontakten – verschieben Sie das Mobilteil ein wenig.
- Ladekontakte verschmutzt – reinigen Sie sie mit einem leicht mit Alkohol benetzten Tuch.
- Akku vollständig geladen – kein Ladevorgang erforderlich

Kein Wählen Ton hörbar

- Stromversorgung unterbrochen – prüfen Sie den Stromanschluss. Telefon neu einstellen: Netzteil aus- und wieder einstecken
- Akku leer – Batterien für mindestens 24 Stunden aufladen
- Sie sind zu weit von der Basisstation entfernt – gehen Sie näher an die Basisstation heran.
- Ungeeignetes Telefonanschlusskabel – verwenden Sie das mitgelieferte Kabel.
- Adapter für den Telefonanschluss (soweit erforderlich) ist nicht mit dem Telefonanschlusskabel verbunden – verbinden Sie den Adapter (soweit erforderlich) mit dem Telefonanschlusskabel

Mangelhafte Tonqualität

- Basisstation befindet sich zu nah an einem Elektrogerät, einer Stahlbetonwand oder einem Metalltürrahmen – platzieren Sie die Basisstation in mindestens 1 m Entfernung von Elektrogeräten.

Das -Symbol blinkt auf.

- Mobilteil ist nicht an der Basisstation angemeldet – melden Sie das Mobilteil an der Basisstation an.
- Sie sind zu weit von der Basisstation entfernt – gehen Sie näher an die Basisstation heran.

Problem

Lösung

Es erscheint keine Display-Anzeige,...

- Versuchen Sie es noch einmal, indem Sie das Netzteil der Basisstation aus- und wieder einstecken und die Schritte zur Registrierung des Mobilteils ausführen (siehe Seite 53). Nehmen Sie die Akkus aus dem Mobilteil heraus und legen Sie sie erneut ein.

...wenn ein weiteres Mobilteil an der Basisstation angemeldet werden soll

- Es sind bereits 5 Mobilteile angemeldet – melden Sie ein Mobilteil ab, um ein neues anmelden zu können.

...wenn das Mobilteil benutzt wird

- Die Basisstation wird möglicherweise gerade von einem anderen Mobilteil in Anspruch genommen. Warten Sie, bis die Basisstation frei ist.

Tonstörung bei Ihrem Radio oder Fernsehgerät

- Die Basis- oder Ladestation befindet sich eventuell zu nah am Gerät. Platzieren Sie sie so weit wie möglich vom Gerät entfernt.

Anruferidentifizierung funktioniert nicht.

- Prüfen Sie Ihren Vertrag mit Ihrer Telefongesellschaft.

Kein Klingelton hörbar

- Der Klingelton ist ausgeschaltet. Erhöhen Sie die Lautstärke.

Telefonbucheintrag kann nicht gespeichert werden

- Alle Positionen des Telefonbuchs sind bereits belegt. Löschen Sie einen Eintrag, um Speicherplatz frei zu machen.

Stromausfall

- Die Zeit- und Datumsangabe wird im Falle eines Stromausfalls u.U. gelöscht. In einem solchen Fall ist die erneute Eingabe der Uhrzeit und des Datums erforderlich (siehe Seite 32).

Elektrische, Magnet- und elektromagnetische Felder (“EMF”)

- 1 Philips Royal Electronics produziert und vertreibt Verbraucherprodukte, die üblicherweise in der Lage sind, wie jedes andere elektronische Gerät elektromagnetische Signale auszusenden und zu empfangen.
- 2 Entsprechend seinen grundlegenden Geschäftsprinzipien ist Philips darum bemüht, alle erforderlichen Maßnahmen zum Gesundheitsschutz und alle erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen für seine Erzeugnisse zu treffen, allen geltenden gesetzlichen Auflagen gerecht zu werden und die zum Zeitpunkt der Herstellung des jeweiligen Produkts geltenden EMF-Standards genauestens einzuhalten.
- 3 Philips hat sich zur Herstellung und Vermarktung von Produkten verpflichtet, die keine negative Auswirkung auf die Gesundheit haben.
- 4 Hiermit bestätigen wir, dass unsere Produkte nach dem heutigen Stand der Wissenschaft kein Sicherheitsrisiko aufweisen, sofern sie ordnungsgemäß für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.
- 5 Philips beteiligt sich aktiv an der Ausarbeitung internationaler EMF- und Sicherheitsstandards und ist daher in der Lage, künftige Entwicklungen im Hinblick auf die Standardisierung bereits frühzeitig bei der Herstellung seiner Produkte aufzugreifen.

Konformität

Hiermit erklärt Philips Consumer Electronics, BLC P&ACC die Übereinstimmung des Gerätes DECT 527x mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG.

Unsere Konformitätserklärung finden Sie auf unserer Website unter: www.p4c.philips.com.

Recycling und Entsorgung

Die WEEE-Direktive zur Entsorgung von Elektro(nik)schrott (Waste Electrical & Electronic Equipment, 2002/96/EC) soll sicherstellen, dass Produkte unter Einsatz der besten verfügbaren Behandlungs-, Wiedergewinnungs- und Wiederverwertungsmethoden recycelt werden, um die menschliche Gesundheit zu wahren und die Umwelt in hohem Maße zu schützen.

Ihr Produkt wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwertet werden können.

Entsorgen Sie dieses Produkt nicht in Ihrem allgemeinen Hausmüll.



Informieren Sie sich bitte über Ihr örtliches System zur gesonderten Entsorgung von Elektro(nik)produkten, die mit dem abgebildeten Symbol gekennzeichnet sind.

Machen Sie von einer der folgenden Entsorgungsmöglichkeiten Gebrauch:

- 1 Entsorgen Sie das gesamte Produkt (einschließlich Kabeln, Steckern und Zubehör) bei einer offiziellen WEEE-Sammelstelle.
- 2 Falls Sie ein Ersatzprodukt erwerben, können Sie das gesamte Altgerät bei Ihrem Händler abgeben. Dieser ist gemäß WEEE-Direktive zur Rücknahme von Altgeräten verpflichtet.

Alarm deaktivieren	33	Ein anderes Mobilteil anrufen	17
Alarm einstellen	33	Eine Nummer aus der Wiederwahlliste löschen	31
Alarm stumm schalten	33	Einen weiteren Anruf entgegennehmen	19
Alle Anrufbeantworternachrichten löschen	38	Einlegen der Akkus	12
Alle Einträge einer Anrufliste löschen	30	Einstellung der Hörerlautstärke	17
Alle nützlichen Nummern löschen	27	Einstellung der Lautsprecherlautstärke	17
Alle Telefonbucheinträge löschen	23	Einstellung Ihres Telefons	13
Anrufbeantworter ein/ausschalten	34	Eintrag einer Anrufliste löschen	30
Anrufbeantworterlautstärke einstellen	38	Entgegennahme von Anrufen im Freisprechmodus	16
Anrufbeantworternachrichten abhören	37	Erstes Klingeln einstellen	51
Anrufe entgegennehmen	16	Externe Anrufe an ein anderes Mobilteil weiterleiten	17
Anrufe im Freisprechmodus tätigen	16	Fernzugriff-PIN ändern	41
Anrufe mithilfe der Anruflisten tätigen	15	Funktionstasten des Mobilteils	7
Anrufe mithilfe des Telefonbuchs tätigen	15	Gesamte Wiederwahlliste löschen	31
Anrufe tätigen	15	Gesamtes Telefonbuch auf ein anderes Mobilteil kopieren	24
Anrufer in die Warteschleife aufnehmen, um einen weiteren Anruf entgegenzunehmen	19	Gespräch beenden	16
Anruferidentifizierung	19	Gesprächs Lautstärke einstellen	44
Anrufliste anzeigen	28	Hintergrundbild ändern	45
Ansage abspielen	36	In alphabetischer Reihenfolge nach Telefonbucheinträgen suchen	15
Ansage löschen	36	Installationsanforderungen	4
Ansagen aufzeichnen	35	Klingellautstärke einstellen	44
Ansagesprache einstellen	40	Klingelpriorität einstellen	49
Antwortmodus einstellen (Ansage)	35	Klingelton ändern	43
Antwortverzögerung einstellen	40	Klingelton für einen Telefonbucheintrag ändern	23
Anzeige Kontrast einstellen	47	Konferenzgespräche	18
Auf die Wiederwahlliste zugreifen	30	Länge der Wiederwahlnummern einstellen	48
Aufladen der Akkus	12	Lieferumfang	4
Auto-Talk ein/ausschalten	47	Lösung finden	56
Basisstation anschließen	11		
Basisstation wechseln	54		
Bildschirmschoner ein/ausschalten	46		
Das Mobilteil im Überblick	6		
Datum und Uhrzeit einstellen	32		
Dauer der Hintergrundbeleuchtung einstellen	46		
Die Basisstation im Überblick	9		
Display-Anzeigen & -Symbole	8		
Displaysprache ändern	45		
Durch Menüs navigieren	10		

Memo aufzeichnen	39	Voicemail abrufen	20
Menüfarbe ändern	46	Vorwahl für die Nebenstelle/Telefonanlage	
Mikrofon-Stummschaltung ein/ausschalten	17	einstellen	48
Mithören während der Aufzeichnung	38	Vorwählen einer Nummer	15
Mobilnamen ändern	45		
Mobilteil abmelden	54	Wählmodus einstellen	49
Mobilteil bei einer Basisstation anmelden	53	Wie Sie Ihr Telefon entsorgen	58
Mobilteil ein/ausschalten	55		
		Zeitformat einstellen	32
Nachrichten über ein anderes Telefon		Zwischen internen und externen Anrufen hin-	
abhören	41	und herschalten	18
Nachrichten über Lautsprecher abspielen	37		
Nummern aus einer Anrufliste im			
Telefonbuch speichern	29		
Nummern der Wiederwahlliste im			
Telefonbuch speichern	30		
Nützliche Nummer anzeigen	26		
Nützliche Nummern ändern	27		
Nützliche Nummern anwählen	15		
Nützliche Nummern löschen	27		
Nützliche Nummern speichern	26		
Originaleinstellungen wiederherstellen	52		
R-Tasten-Modus einstellen	50		
Sicherheitshinweise	4		
Speicherstatus des Telefonbuchs prüfen	25		
System-PIN ändern	51		
Tastenfeld sperren	55		
Tastentöne ein/ausschalten	48		
Telefonbucheintrag auf ein anderes			
Mobilteil kopieren	24		
Telefonbucheintrag bearbeiten	22		
Telefonbucheinträge anzeigen	21		
Telefonbucheinträge hinzufügen	21		
Telefonbucheinträge löschen	23		



Änderung der Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Bei den Warenzeichen handelt es sich um Warenzeichen der Koninklijke Philips Electronics N.V. oder
der jeweiligen Eigentümer.
2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Alle Rechte vorbehalten.

www.philips.com

3111 285 31141
Printed in PRC

