


Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil

www.philips.com/welcome

DVP 3358

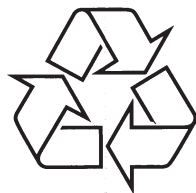

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>



Eestikeelne kasutusjuhend

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kõik õigused kaitstud.

12. TÄHTSAMAD TERMINID

Külgede suhtarv

Kuvatava pildi vertikaal- ja horisontaalpikkuste suhtarv. Tavalistel televiisoritel on horisontaal-vertikaalsuhtarv 4:3 ja laiekraanidel 16:9. Kirjakast võimaldab Teil standardisel 4:3 ekraanil nautida laiemat pilti.

DivX

DivX kood, mis põhineb patentidega kaitstud MPEG-4 failipakkimistehnoloogial, on välja töötatud DivX©Networks Inc. poolt. Selle abil on digitaalseid videofaile võimalik pakkida kokku nii väikseks, et neid saab transportida üle interneti, samas säilitades kõrge kvaliteedi.

JPEG

Väga levinud digitaalpildi formaat. Pildindmete kokkupakkimissüsteem on loodud Joint Photographic Expert Group'i poolt, see garanteerib suure kokkupakkimismäära juures minimaalse kao pildikvaliteedis. Neil faile tunneb ära laiendite 'JPG' või 'JPEG' järgi.

MP3

Failiformaat heliandmete kokkupakkimissüsteemiga. 'MP3' on lühend sõnadest Motion Picture Experts Group 1 (või MPEG 1) Audio Layer 3. Kasutades MP3 formaati võimaldab üks CD-R või CD-RW plaat mahutada 10 korda rohkem andmemahtu kui tavaline CD plaat.

PBC

Taasesituse kontroll. Video CD/Super VCD navigeerimise süsteem plaatidele salvestatud kuvari menüüde abil. Saate kasutada interaktiivset taasesitust ja otsingut.

Progressiivne skaneerimine

Progressiivne skaneerimine kuvab kahekordset raamide arvu sekundis. võrreldes televiisori tavalise süsteemiga. See tagab pildi kõrge resolutsiooni ja kvaliteedi.

WMV

Videofail või videovoog Windows Media formaadis. See on Microsofti poolt arendatud liikuva pildi kokkupakitud formaat, mis põhineb MPEG-4-l.

SISUKORD

1 Oluline informatsioon	4	7 Heliseadete reguleerimine	26
Oluline informatsioon	4	Karaoke seaded	26
Märkus kaubamärkide kohta	5	Heli vaigistamine	26
2 Teie DVD mängija	6	8 Seadete reguleerimine	27
Funktsioonide ülevaade	6	Üldine seadistamine	27
Seadme ülevaade	7	Heli seadistamine	28
3 Ühendused	9	Video seadistamine	31
Video kaablite ühendamine	9	Eelistuste seadistamine	32
Helikaablite ühendamine	10	9 Lisainformatsioon	34
Heli ühendamine teiste seadmetega	10	Tarkvara uuendamine	34
USB seadme ühendamine	11	Hooldus	34
Voolujuhtme ühendamine vooluvõrku	11	10 Toote tehnilised andmed	35
4 Alustamine	12	11 Probleemide lahendamine	36
Kaugjuhtimispuhli ettevalmistamine	12	12 Tähtsamad terminid	38
Sobiva kanali leidmine	13		
Menüükeele valimine	13		
Progressiivse skaneerimise funktsiooni sisse lülitamine	14		
5 Taasesitamine	15		
Plaatide taasesitamine	15		
Video taasesitamine	16		
Muusika taasesitamine	20		
Pildifailide taasesitamine	21		
Taasesitamine USB lisaseadmelt	23		
6 Lisafunktsioonid	24		
Kopeerimine	24		
MP3 failide loomine	24		

1. OLULINE INFORMATSIOON

Ohutusinfo ja teated

! Hoiatus!

- Ülekuumenemise oht. Ärge paigaldage seadet väikesesse kinnisesse ruumi (näiteks riulisse). Jätke seadme ümber alati vähemalt 4 tolli jagu ventilatsiooniruumi. Veenduge, et kardinad ei kataks kinni seadme ventilatsiooniavasid.
- Ärge asetage seda seadet, kaugjuhtimispulti ega patareisid otsese päikesevalguse kätte ega küttekolde vahetusse lähedusse.
- Kasutage oma seadet ainult sisetingimustes. Ärge hoidke seda seadet niisketes tingimustes, ärge tilgutage seadmele vett ega asetage selle peale veega täidetud esemeid.
- Ärge asetage seda seadet teiste elektriseadmete peale.
- Ärge kasutage seda seadet äikesetormide ajal.
- Siin kasutusjuhendis mittekirjeldatud toimingud võivad lõppeda teie kiirguskahjustuste või mõne muu teie tervisele ohtliku protsessiga.
- Kui te kasutate voolupistikus jagajat, jääb jagajasse elektrivool alles, kui lülitate selle seadme välja.
- Nähtava ja nähtamatu laserkiirguse oht. Vältige kokkupuudet laserkiirgusega.

Informatsioon progressiivse skaneerimise kohta

Palume tarbijatel mõista, et kõiki televiisoreid ei ole võimalik selle tootega koos kasutada ning televiisori ekraanipilt võib olla vigadega. Kui tegemist on progressiivse skaneerimise pildiprobleemidega 525 või 625, soovime kasutajatel muuta televiisoriühendust ning kasutada standardset väljundit. Kui teil on tekkinud küsimusi teie televiisori sobivuse suhtes nende 525p või 625p DVD mängijate mudelitega, kontakteeruge palun meie klienditeenindusega.

Informatsioon ümbertöötlemise kohta



Teie seade koosneb kõrge kvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.

See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC.

Märkus kopeerimiskaitse kohta



**OLGE VASTUTUSTUNDLIK!
AUSTAGE AUTORIÕIGUSI!**

Käesolev toode sisaldab autoriõiguse kaitse tehnoloogiat, mille metoodikale on USA-s seatud patendid ja muud tööstusomandi kaitse õigused, mis on registreeritud Macrovision Corporation'i ja teiste patendi ja tööstusomandi omanike kasuks. Autoriõiguse kaitse tehnoloogiat tohib kasutada üksnes Macrovision Corporation volitusel ja selle kasutamiseesmärgiks on kodukasutus või muul viisil piiratud vaadatavusega kasutus, kui Macrovision Corporation'iga ei ole teisiti kokku lepitud.

Omavoliline seadistuste muutmine või lahtivõtmine on keelatud.

11. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

! HOIATUS!

- Elektrišoki oht! Ärge eemaldage seadme korpust!

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii.

Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, registreerige oma seade internetis meie koduleheküljel www.philips.com/welcome.

Kui te võtate Philipsiga ühendust, küsitakse teilt DVD mängija mudeli ja seerianumbrit. Need andmed on toodud teie DVD mängija tagumisel küljel või põhja all. Kirjutage need numbrid endale siia üles:

Mudeli number: _____

Seerianumber: _____

Peaseade

Klahvid ei tööta

- Eemaldage seade mõneks minutiks vooluvõrgust, seejärel taasühendage see.

Pilt

Puudub pilt

- Lugege oma televiisori kasutusjuhendist, kuidas valida Video In sisendkanalit. Muutke telekanalit, kuni leiате üles DVD ekraani.
- Kui see juhtub progressiivse skaneerimise funktsiooni sisselülitamisel või televiisori tüübi muutmisel, peate uuesti algrežiimi taastama:
 1. Vajutage klahvile plaadiliiguri avamiseks.
 2. Vajutage numbrit '1' (progressiivse skaneerimise funktsioon) või numbriklahvile '3' (televiisori süsteem).

Heli

Heli ei kostu

- Veenduge, et helikaablid oleks ühendatud ning vajutage allika klahvile (näiteks AUX / MP3 LINK, USB, et valida seade, mida soovite kuulata.

DivX filmide taasesitamise ajal ei kostu heli

- See DVD mängija ei pruugi toetada kasutatavat helikoodekit.

Taasesitamine

DivX® filmide esitamine ei ole võimalik

- Kontrollige, et allalaetud DivX fail oleks terviklik.
- Veenduge, et faililaiend oleks korrektne.

Ekraani külgede suhtarvu ei ole võimalik muuta

- Ekraani külgede suhtarv on DVD plaadil fikseeritud.

DivX subtiitrid ei kuvata õigesti

- Veenduge, et subtiitrifaili nimetus oleks sama, mis filminimetusk.
- Valige subtiitritele vastav fonditüüp.
 1. Vajutage klahvile **SETUP**.
 2. Valige menüüst **[Preferences]** (eelistused) > **[DivX Subtitle]** (DivX subtiitrid).
 3. Valige subtiitritele vastav fonditüüp.

USB mälu pulga sisu ei ole loetav

- USB mälu pulga draiveri formaat ei ühildu käesoleva seadmega.
- Draiverit formatitud erineva failisüsteemi jaoks, mida käesolev seade ei toeta (nt. NTFS).

10. TOOTE TEHNILISED ANDMED

Ühendused

- Y Pb Pr väljund: kaabel 3x
- Videoväljund: kaabel (kollane)
- Heliväljund (L+R): kaabel (valge / punane)
- Digitaalne väljund:
 - 1 koaksiaalne: IEC60958 CDDA/LPCM jaoks; IEC61937 MPEG 1/2, Dolby Digital jaoks
- 5.1-kanaliline analoogväljund
 - Eesmine heliväljund L + R: kaabel (valge / punane)
 - Tagumine heliväljund L + R: kaabel (valge / punane)
 - Keskmine heliväljund: kaabel (sinine)
 - ubwooferi heliväljund: kaabel (must)

Peaseade

- Mõõtmed (l x k x d): 360 x 37 x 209 (mm)
- Netokaal: umbes 1.3 kg

Voolu andmed

- Voolunäitajad: 110 V - 240V; 50/60 Hz
- Voolutarbimine: < 10 W
- Voolutarbimine puhkerežiimis: < 1 W

Laseri andmed

- Tüüp: pooljuhtlaser InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Lainepikkus: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Väljundi võimsus: 7.0 mW (DVD), 10.0 mW (VCD/CD)
- Kiire kalle: 60 kraadi

... OLULINE INFORMATSIOON

Märkus kaubamärkide kohta



Toodetud Dolby Laboratories'e litsentsi alusel. Märgid Dolby, Pro-Logic ja kahekordne D märk on Dolby Laboratories'e kaubamärgid.



Toodetud U.S. Patent litsentside nr 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 ja muude USA-s ning mujal maailmas väljastatud ning taotletud litsentside alusel. DTS ja DTS Digital Surround on registreeritud kaubamärgid ja DTS logod ja sümbolid on ettevõttele DTS, Inc. Kuuluvad kaubamärgid. Kõik õigused kaitstud.



Windows Media ja Windows logod on Microsoft Corporation'ile kuuluvad kaubamärgid, mis on USA-s ja/või teistes riikides registreeritud kaubamärgid.



DivX, DivX Certified ja nendega seotud logod on äriühingule DivX, Inc. kuuluvad kaubamärgid, mida kasutatakse litsentsi alusel.

Kõiki DivX® videofaile on võimalik taasesitada koos menüüde, subtiitrite, heliga.



USB-IF Logos on äriühingule Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. kuuluv kaubamärk.

2. TEIE SEADE

Õnnitleme teid Philipsi toote soetamise puhul ja tervitame Philipsi kasutajate hulka. Philipsi kasutajatoest võimalikult palju kasu saamiseks registreerige oma toode internetis www.philips.com/welcome

Selle DVD mängija abil saate nautida oma heli- ja videofailide paremiku. Selle DVD mängija abil on teil võimalik kõrge kvaliteediga taasesitada praktiliselt kõiki plaadiformaate, kaasa arvatud digitaalseid pildifaile.

Funktsioonide ülevaade

Ekraanile sobivus

Filmi vaatamine täisekraanil kõikidel televiisoritel.

Komponentvideoühendus progressiivse skaneerimise funktsiooniga

Parandab tavaresolutsiooniga videofailide taasesitamise kvaliteeti ja tagab filmilikuma ekraanipildi, nii et DVD plaate on televiisoriekraanil meeldivam taasesitada.

Ülikiire USB 2.0 ühendus

Võimaldab teil lihtsalt ühendada oma USB seadet, et sellelt taasesitada MP3 / WMA / JPEG / DivX faile parima võimaliku heli- ja pildikvaliteediga.

Failide kopeerimine

Võimaldab teil kopeerida MP3, WMA ja JPEG faile plaadilt USB mäluseadmele.

MP3 failide loomine

Võimaldab teil salvestada palasid heliplaadilt MP3 formaati. Palad salvestatakse USB mäluseadmele.

Karaoke hindamisfunktsioon

Karaoke hindamisfunktsioon annab iga esituse kohta punktiarvu. Kodune karaoke muutub tänu sellele funktsioonile veelgi lõbusamaks.

Piirkonnakoodid

DVD plaadid ning DVD mängijad on välja antud piirkonnast sõltuvate piirangutega. Selle DVD mängijaga on võimalik taasesitada järgneva piirkonnakoodiga tähistatud DVD plaate.

DVD piirkonnakood Piirkond

		Euroopa
		Kõik

10. TOOTE TEHNILISED ANDMED

Märkus

- Toote tehnilised andmed võivad muutuda ilma etteteatamiseta.

Komplekti kuuluvad tarvikud

- kiire alustamise juhend
- kaugjuhtimispuult ja patareid

Taasesitamiseks sobivad andmekandjad

- DVD-Video, Video CD / SVCD, Audio CD, CD-R / CD-RW, DVD+R / +RW, DVD-R / -RW, DivX-CD, Picture CD, MP3-CD, WMA-CD, USB mäluseadmed.

USB andmed

- Sobivus: Hi-Speed USB (2.0)
- Klass: Toetab UMS klassi seadmeid

Televiisori standard

- Ridade arv:
 - 625 (PAL/50Hz); 525 (NTSC/60Hz)
- Taasesitamine: multistandard (PAL/NTSC) (PAL/NTSC)

Video andmed

- Video DAC: 12 bitti, 108 MHz
- Y Pb Pr: 0.7 Vpp ~ 75 oomi
- Videoväljund: 1 Vpp ~ 75 oomi

Videoformaad

- Digitaalne kokkupakkimine:
 - MPEG 2: DVD/SVCD
 - MPEG 1: VCD/DivX
- Horisontaalne resolutsioon:
 - DVD: 720/1920 pikslit (50 Hz); 720/1920 pikslit (60 Hz)
 - VCD: 352 pikslit (50 Hz); 352 pikslit (60 Hz)
- Vertikaalne resolutsioon:
 - DVD: 576/1080 rida (50 Hz); 480/1080 rida (60 Hz)
 - VCD: 288 rida (50 Hz); 240 rida (60 Hz)

Heli andmed

- DA konverter: 24 bitti, 192 kHz
- Sageduse vastuvõtt:
 - DVD: 4 Hz – 22 kHz (48 kHz); 4 Hz – 44 kHz (96 kHz)
 - SVCD: 4 Hz – 20 kHz (44.1 kHz); 4 Hz – 22 kHz (48 kHz)
 - CD/VCD: 4 Hz – 20 kHz (44.1 kHz)
- Müra tase signaalis (1 kHz): > 90 dB (A-kaaluline)
- Dünaamiline vahemik (1 kHz): > 80 dB (A-kaaluline)
- Crosstalk (1 kHz): > 70 dB
- Häired / müra (1 kHz): > 65 dB
- MPEG MP3: MPEG Audio L3

Heliformaat

- Digitaalne:
 - MPEG/AC-3/PCM: kokkupakitud digitaalne (16, 20, 24 bitti fs, 44.1, 48, 96 kHz)
 - MP3 (ISO 9660): 96, 112, 128, 256 kbps & muutuvad bitimäärad fs, 32, 44.1, 48 kHz
- Stereo analoogheli
- Dolby ruumheli sarnane downmix Dolby Digital multikanalilisest helist.

9. LISAINFORMATSIOON

Tarkvara uuendamine

Kontrollimaks viimaste tarkvara uuenduste olemasolu või võrdlemaks käesolevas seadmes olevat tarkvara Philipsi kodulehel oleva uusima tarkvaraga külastage aeg-ajalt Philipsi kodulehekülge.

Ettevaatust

- Tarkvara uuendamise ajal ei tohi toimuda voolukatkestusi.

1. Vajutage klahvile **SETUP**.

Preferences	
Disc Menu	
Parental Control	
PBC	
MP3/JPEG Nav	
Password	
DivX Subtitle	
Version Info	
Default	

- Valige [**Preference Setup**] (eelistuste seadistamine) > [**Version Info**] (teave versiooni kohta), seejärel vajutage klahvile **OK**.
- Kirjutage üles versiooni number, seejärel vajutage menüüst lahkumiseks klahvile **SETUP**.
- Külastage Philipsi kodulehte www.philips.com/support, et kontrollida viimaste tarkvara uuenduste olemasolu, mis sobivad käesolevale seadmele.

- Tarkvara uuendamiseks oma seadmel järgige kuvatavaid juhiseid.

Märkus

- Kui tarkvara on uuendatud, eemaldage seade korraks vooluvõrgust ja seejärel taasühendage see.


Hooldus

Ettevaatust!

- Ärge kasutage lahusteid nagu benseen, vedeldaja, jaemüügis olevad puhastusvedelikud ning antistaatilised pihustid, mis on mõeldud sarnastele esemetele.

Plaatide puhastamine


Kui plaat on muutunud mustaks, puhastage seda mikrofiibriga puhastuslapiga. Pühkige plaati suunaga keskelt väljapoole, ainult ühes suunas.

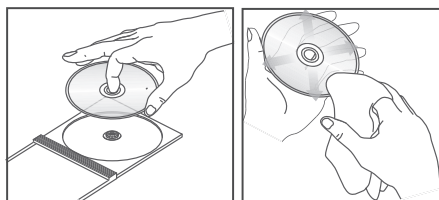

... TEIE SEADE

Seadme ülevaade

Peaseade

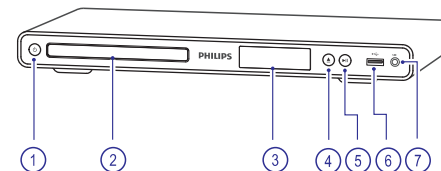

1. **⏻ (Standby-on)**

- Seadme lülitamine sisse ja puhkerežiimi.

2. **▶ (Play/Pause)**

3. **Ekraan**

4. **⏏ (Open/Close)**

- Plaadiliuguri avamine / sulgemine.

5. **▶ (Play/Pause)**

- Plaadi taasesitamise alustamine / katkestamine / jätkamine.


6. **(USB) pesa**

- Pesa USB mäluühenduse ühendamiseks.

7. **MIC**

- Helisisend mikrofoni jaoks.

Kaugjuhtimispuult

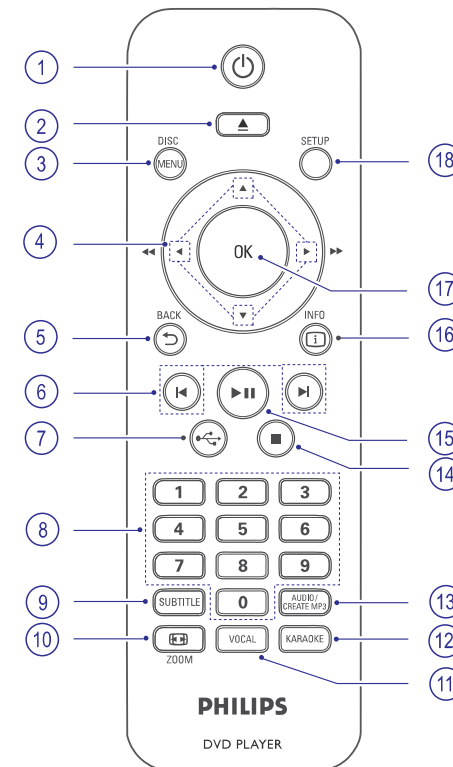

1. **⏻ (Standby-on)**

- Seadme lülitamine sisse ja puhkerežiimi.

2. **⏏ (Open/Close)**

- Plaadiliuguri avamine / sulgemine.

3. **DISC MENU**

- Plaadirežiimi valimine.
- VCD / SVCD plaatide puhul: taasesituse kontrolli funktsiooni sisse / välja lülitamine.

... TEIE SEADE

4. ▲▼◀▶ (nooleklahvid)

- Menüüdes liikumine.
- Kiire otsing edasi- (▶) või tagasisuunas (◀). Otsingukiiruse muutmiseks vajutage klahvile korduvalt.
- Aegluubis taasesitamine edasi- (▲) või tagasisuunas (▼). Taasesituskiiruse muutmiseks vajutage klahvile korduvalt.

5. ↶ BACK

- Eelmise menüütasemele tagasi pöördumine.
- DVD plaadi puhul pealkirjade menüüs liikumine.
- VCD (versioon 2.0) ning SVCD plaadi puhul, millele on taasesituse kontrolli funktsioon sisse lülitatud eelmisele menüüsse tagasi liikumine.

6. ◀ / ▶ (Previous/Next)

- Eelmise või järgmise pealkirja, peatüki või pala valimine.
- Kiireks otsinguks edasi- või tagasisuunas vajutage klahvile ja hoidke seda all.

7. ↗ (USB) pesa

- USB režiimi valimine ning USB seadme salvestatud materjali kuvamine.

8. Numbriklahvid

- Soovitud elemendi valimine.

9. SUBTITLE

- Subtiitrite keele valimine DVD või DivX plaatide puhul.
- USB mälu seadme kopeerimise või kustutamise menüüsse sisenemine.

10. 📺 ZOOM

- Pildiformaadi sobitamine vastavalt televiisori ekraanile.
- Ekraanipildi suurendamine või vähendamine.

11. VOCAL

- Helikanali muutmine karaoke plaadil.

12. KARAOKE

- Karaokemenüüsse sisenemine, sealt väljumine.

13. AUDIO/CREATE MP3

- Heli keele / kanali valimine.
- MP3 failide loomise menüüsse sisenemine.

14. ■ (Stop)

- Plaadi taasesitamise lõpetamine.

15. ▶|| (Play/Pause)

- Plaadi taasesitamise alustamine / katkestamine / jätkamine.

16. ⓘ INFO

- Plaadiinformatsiooni või plaadi tegevuse kuvamine ekraanile.
- Slaidiesituse ajal kuvatakse ekraanile fotode pispiltide vaade.

17. OK

- Sisestuse või valiku kinnitamine.

18. SETUP

- Seadistusmenüüsse sisenemine / sealt väljumine.

... SEADETE REGULEERIMINE

[PBC] (taasesituse kontroll)

Taasesituse kontrolli funktsioon on võimalik ainult VCD / SVCD plaatidel, millele see on eraldi salvestatud. See funktsioon võimaldab teil videoplaate taasesitada interaktiivselt, järgides ekraanil olevat menüüd.

- **[On]** (sees) – Ekraanile kuvatakse sisukorramenüü, kui te sisestate plaadi.
- **[Off]** (väljas) – Menüüd ei kuvata ja plaadi taasesitamine algab peale esimesest pealkirjast.

📁 (MP3/JPEG navigaator)

Valige siit, kas soovite, et andmekandja sisestamisel kuvataks kaustade või failide nimekirja.

- **[View Files]** (failide kuvamine) – Kõikide failide kuvamine.
- **[View Folders]** (kaustade kuvamine) – MP3/WMA faile sisaldavate kaustade kuvamine.

[Password] (parool)

Siin on teil võimalik määrata ja muuta parooli, mille abil saate plaate lukustada ning taasesitusõigusi piirata. Järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

1. Sisestage **numbriklahvide** abil oma 6-kohaline parool reale at **[Old Password]** (vana parool).

Preferences Change password	
Old Password	
New Password	
Confirm PWD	
OK	

2. Sisestage uus parool reale **[New Password]** (uus parool).
3. Sisestage uuesti uus parool reale **[Confirm PWD]** (parooli kinnitamine).
4. Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **OK**.

☰ Märkus

- Kui te unustate oma 6-kohalise koodi, sisestage vana parooli kohale '136900'.

[DivX Subtitle] (DivX subtiitrid)

Te saate valida fonditüübi, mis toetab salvestatud DivX® subtiitrid.

[Standard]	Inglise, iiri, taani, eesti, soome, prantsuse, saksa, itaalia, portugali, Luksemburgi, norra (Bokmol ja Nynorsk), hispaania, rootsi, türgi keeled.
-------------------	--

[Central Europe]	Poola, tšehhi, slovakkia, albaania, ungari, sloveenia, horvaatia, serbia (ladina tähed), rumeenia keeled.
-------------------------	---

[Cyrillic]	Valgevene, bulgaaria, ukraina, makedoonia, vene, serbia keeled.
-------------------	---

[Greek]	Kreeka keel
----------------	-------------

☰ Märkus

- Veenduge, et subtiitrifail oleks salvestatud sama failinimega nagu filmifailgi. Kui filmifail on näiteks 'Movie.avi', siis peab subtiitrifail olema nimega 'Movie.sub' või 'Movie.srt'.

[Version Info] (teave versiooni kohta)

Antud funktsioon annab ülevaate käesolevasse seadmesse paigaldatud tarkvara kohta.

Seda informatsiooni läheb teil vaja, kui te soovite uuema tarkvara olemasolu kontrollida Philipsi koduleheküljelt. Teil on võimalik uuem versioon alla laadida ja oma seadmele installierida.

[Default] (originaalseaded)

Kõikide originaalseadete taastamine. **[Disc Lock]** (plaadilukk), **[Password]** (parool) ja **[Parental Control]** (lapsevanemakontroll) seadeid ei muudeta.

Eelistuste seadistamine

- Vajutage klahvile **SETUP**.
↳ Ekraanile kuvatakse üldise seadistamise menüü **[General Setup]**.
- Vajutage klahvile **▼**, et valida menüüst **[Preference Setup]** (eelistuste seadistamine), seejärel vajutage klahvile **▶**.
- Valige soovitud menüüelement, seejärel

Preferences	
Audio	
Subtitle	
Disc Menu	
Parental Control	
PBC	
MP3/JPEG Nav	
Password	
DivX Subtitle	

vajutage klahvile **OK**.

- Tehke oma valik, seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - Eelmisele menüütasemele tagasi pöördumiseks vajutage klahvile **◀**.
 - Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **SETUP**.

Märkused

- Enne eelistuste seadistamise menüüsse sisenemist peate taasesitamise peatama.
- Menüüelementide kirjeldused on toodud järgnevatel lehekülgedel.

[Audio] (heli)

Eelistatud keele seadistamine DVD plaatide jaoks.

[Subtitle] (subtiitrid)

Eelistatud subtiitrite keele seadistamine DVD plaatide jaoks.

[Disc Menu] (plaadimenüü)

Eelistatud plaadimenüü keele seadistamine DVD plaatide jaoks.

Märkus

- Kui valitud keel ei ole sisestatud plaadi puhul saadaval, kasutatakse plaadil määratud keelt.
- Mõnede plaatide puhul on heli ja subtiitrite keelt võimalik muuta ainult plaadimenüüs.
- Kui soovitud keel ei ole menüüs toodud, valige selle valimiseks menüüs **[Others]** (muud). Seejärel otsige soovitud keele kood üles selle kasutusjuhendi lõpus toodud keelekoodide tabelis ja sisestage see.

[Parental Control] (lapsevanema kontroll)

Piirab laste mittemõeldud DVD plaatide vaatamist. See funktsioon toimib DVD plaatidel, millele on lapsevanema kontrolli tase salvestatud.

- Alustamiseks vajutage klahvile **OK**.
- Määrake menüüs eatase, seejärel vajutage klahvile **OK**.
- Sisestage **numbriklahvide** abil oma ligipääsukood.

Märkused

- Määratud kõrgema eatasemega DVD plaate ei taasesitata enne, kui sisestate oma 6-kohalise koodi.
- Eatasemed võivad riigiti erineda. Kõigi plaatide taasesitamiseks valige menüüs '8'.
- Mõned DVD plaadid ei ole tasemetega kodeeritud, kuigi eatase on plaadi kaanele kirjutatud. Lapsevanema kontrolli funktsioon ei keela selliste plaatide taasesitamist.

Kasulikud nipid

- Parooli muutmiseks valige menüüst **[Preference Setup]** (eelistuste seadistamine) > **[Password]** (parool).

3. ÜHENDUSED

Siin peatükis kirjeldatakse ühendusi, mille peate sooritama enne selle DVD mängija kasutuselevõttu.

Peamised ühendused:

- Videokaablite ühendamine.
- Helikaablite ühendamine.

Valikulised ühendused

- Heli ühendamine teiste lisaseadmetega.
 - Multikanalilise vastuvõtja ühendamine.
 - Digitaalse võimendi / vastuvõtja ühendamine.
 - Analoog-stereosüsteemi ühendamine.

Märkus

- Seadme tehnilised näitajad ja lubatud vooluvõimsus on toodud tüübiplaadile seadme põhja all.
- Enne ühenduste sooritamist või muutmist veenduge, et kõik seadmed oleksid vooluvõrgust eemaldatud.

Videokaablite ühendamine

Ühendage DVD mängija televiisoriga, millelt saate vaadata DVD plaatide taasesitamist.


Sooritage televiisoriga parim võimalik videoühendus.

- Valik 1:** Ühendage komponentvideo pesa kaudu (hariliku või progressiivse skaneerimise funktsiooniga televiisori puhul).
- Valik 2:** Ühendage Video (CVBS) pesa kaudu (hariliku televiisori puhul).

Märkus

- Te peate ühendama selle kodukinosüsteemi otse televiisoriga.

Valik 1: Ühendage komponentvideo pesa kaudu

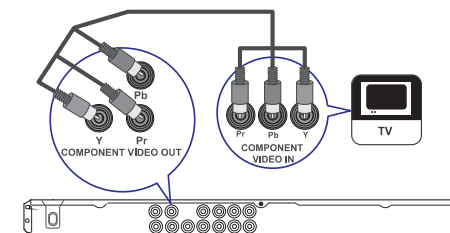

- Ühendage selle süsteemi **Y Pb Pr** väljund komponentvideokaabli abil (ei kuulu komplekti) televiisori komponentvideo sisendpesaga.


- Kui te kasutate progressiivse skaneerimise funktsiooniga televiisorit, peate lülitama sisse progressiivse skaneerimise režiimi (lugege lähemalt peatükist 'Progressiivse skaneerimise funktsiooni sisse lülitamine').

Kasulikud nipid

- Televiisori komponentvideo sisendpesade tähistamiseks võidakse kasutada tähiseid: **Y Pb / Cb Pr / Cr** või **YUV**.
- Need ühendused tagavad hea pildikvaliteedi.

... ÜHENDUSED

Valik 2: Ühendage Video (CVBS) pesa kaudu

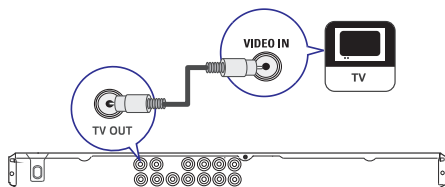


1. Ühendage selle süsteemi **TV OUT** väljund ühendvideokaabli abil (kuulub komplekti) televiisori video sisendpesaga.

Kasulikud nipid

- Videosisendpesad televiisoril võivad olla tähistatud: A/V IN, VIDEO IN, COMPOSITE või BASEBAND.
- Need ühendused tagavad hariliku pildikvaliteedi.

Helikaablite ühendamine


Heli kuulamiseks televiisori kõlarite kaudu peate oma DVD mängija heliväljundi televiisoriga ühendama.

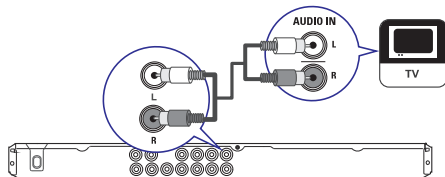

1. Kasutage helikaablit (kuulub komplekti) ja ühendage selle DVD mängija **AUDIO OUT L/R** pesad televiisori helisisenditega.

Heli ühendamine teiste lisaseadmetega

Heliväljundi parandamiseks on teil võimalik selle DVD mängija heliväljundit ühendada ka teiste seadmetega.

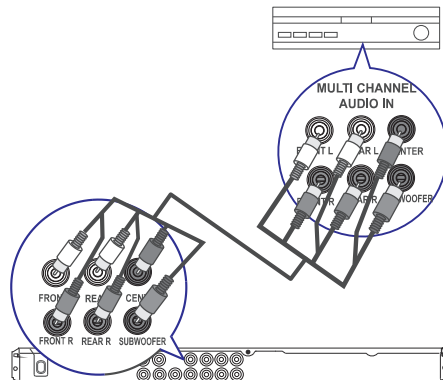

Multikanalilise vastuvõtja ühendamine

1. Ühendage selle DVD mängija **AUDIO OUT (FRONT L/R, REAR L/R, CENTER ja SUBWOOFER)** pesad helikaablite abil (ei kuulu komplekti) ühendatava lisaseadme helisisendpesadega.

Kasulikud nipid

- Teil on võimalik ka heliväljundit optimeerida (lugege lähemalt peatükist 'Seadete reguleerimine' - [Audio Setup] (heliseaded) > [Analog Audio] (analoogheli)).

... SEADETE REGULEERIMINE

Video seadistamine

1. Vajutage klahvile **SETUP**.
↳ Ekraanile kuvatakse üldise seadistamise menüü **[General Setup]**.
2. Vajutage klahvile **▼**, et valida menüüst **[Video Setup]** (video seadistamine), seejärel vajutage klahvile **▶**.
3. Valige soovitud menüüelement, seejärel vajutage klahvile **OK**.

Video Setup	
TV System	
TV Display	
Progressive	
Picture Setting	

4. Tehke oma valik, seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - Eelmisele menüütasemele tagasi pöördumiseks vajutage klahvile **◀**.
 - Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **SETUP**.

Märkus

- Menüüelementide kirjeldused on toodud järgnevatel lehekülgedel.

Muutke seda seadistust ainult juhul, kui videopilt ei kuvata õigesti. Vaikimisi on selle seadistuse väärtus teie riigis laialt levinud televiisorite seadistus.

- **[PAL]** – PAL süsteemis televiisorile.
- **[Multi]** – Televiisorile, mis on ühilduv nii PAL kui ka NTSC süsteemiga.
- **[NTSC]** – NTSC süsteemis televiisorile.

[TV Display] (televiisori ekraan)

Siin on teil võimalik valida oma televiisoriekraanile soovitud formaat.



- **[4:3 Pan Scan]** – Hariliku televiisori jaoks. Täiskõrguses pilt, millel on küljed kärbitud.
- **[4:3 Letter Box]** – Hariliku televiisori jaoks. Laiekraan-formaadis pilt mustade ribadega üleval ja all.
- **[16:9]** – Laiekraan televiisoritele (külgede suhtarv 16:9).

[Progressive] (progressiivne)

Kui teie televiisor suudab vastu võtta progressiivset signaali, on teil võimalik selle seadme progressiivse skaneerimise funktsiooni sisse lülitada.

- **[On]** (sees) – Progressiivse skaneerimise funktsiooni sisse lülitamine.
- **[Off]** (väljas) – Progressiivse skaneerimise funktsiooni välja lülitamine.

Kasulikud nipid

- Lisainformatsiooni saamiseks lugege lähemalt peatükki 'Alustamine - Progressiivse skaneerimise funktsiooni sisse lülitamine'.

[Picture Settings] (Pildiseaded)

Siin on teil võimalik valida kolme eelseadistatud pildi värviseade ja ühe personaalse seadistuse vahel.

- **[Standard]** – Etteantud värviseadistus.
- **[Bright]** – Ere värviseadistus.
- **[Soft]** – Soojatooniline värviseadistus.
- **[Personal]** – Valige see, et muuta pildi värve vastavalt oma soovidele. Te saate ise määrata ereduse, kontrastsuse, värvitoonid ja värviküllastuse, seejärel vajutage klahvile **OK**.

... SEADETE REGULEERIMINE

[Speaker Setup] (kõlarite seadistamine)

Kui te ühendate süsteemi kõlari, on teil võimalik tekitatud ruumheli kvaliteeti.

- **[Front Speaker]** (eesmine kõlar)

Valik	Kirjeldus
[Large] (suur)	Suudab edastada madalasageduslikku signaali (alla 120 Hz).
[Small] (väike)	Ei suuda edastada madalasageduslikku signaali (alla 120 Hz).

- **[Center Speaker] / [Rear Speakers]** (keskmine kõlar / tagumised kõlarid)

Valik	Kirjeldus
[Large] (suur)	Suudab edastada madalasageduslikku signaali (alla 120 Hz).
[Small] (väike)	Ei suuda edastada madalasageduslikku signaali (alla 120 Hz).
[Off] (väljas)	Kõlarit ei ole ühendatud

- **[Subwoofer]** (subwoofer)

Valik	Kirjeldus
[On] (sees)	Ühendatud on subwoofer.
[Off] (väljas)	Subwooferit ei ole ühendatud.

- **[Speakers Volume]** (kõlarite helitugevus) – Kõikide kõlarite helitugevust on võimalik määrata eraldi, et saavutada parim helitasakaal.
 1. Vajutage klahvile **OK**.
 2. Valige soovitud kõlar, seejärel kasutage helitugevuse reguleerimiseks klahve ◀▶.
 3. Valiku kinnitamiseks ja menüüst väljumiseks vajutage klahvile **OK**.

- **[Speakers Delay]** (kõlarite viivitus) – Viivitusaja seadistamine keskmise ja tagumiste kõlarite ja subwooferi jaoks juhul, kui need on asetatud kuulajast erinevatele kaugustele. Nõnda saate määrata kõlaritele viivitusaja, et heli jõuaks kuulajani üheaegselt.
 1. Vajutage klahvile **OK**.
 2. Valige soovitud kõlar, seejärel kasutage viivitusaja reguleerimiseks klahve ◀▶.
 3. Valiku kinnitamiseks ja menüüst väljumiseks vajutage klahvile **OK**.

Märkus

- Seadeid **[Speaker Setup]** (kõlarite seadistamine) on menüüs võimalik valida ainult sellisel juhul, kui olete **[Analog Output]** (analoogheli) puhul valinud **[Multi Channel]** (multikanaliline).

[CD Upsampling] (CD upsämplimine)

CD plaadile salvestatud muusika konverteerimine kõrgemale sãmplimissagedusele, et tagada parem helikvaliteet.

- **[Off]** (väljas) – selle funktsioon välja lülitamine.
- **[88.2kHz]** – CD plaadile salvestatud muusika konverteerimine kaks korda kõrgemale sãmplimissagedusele võrreldes algsega.
- **[176.4kHz]** – CD plaadile salvestatud muusika konverteerimine neli korda kõrgemale sãmplimissagedusele võrreldes algsega.

[Night Mode] (öörežiim)


DVD plaate, mis on salvestatud Dolby Digital režiimis on võimalik taasesitada madalal

helitugevusel, nii et see häiriks teisi võimalikult vähe. Kõrgeid helisid madaldatakse ning madalaid helitugevusi tõstetakse kuuldavale kõrgusele.

- **[On]** (sees) – öörežiimi sisse lülitamine.
- **[Off]** (väljas) – ruumheli nautimine koos selle kõigi võimalustega.

... ÜHENDUSED

Digitaalse võimendi / vastuvõtja ühendamine

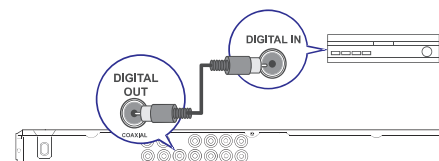


1. Ühendage selle DVD mängija **COAXIAL / DIGITAL OUT** pesa koaksiaalse kaabli abil (ei kuulu komplekti) ühendatava lisaseadme **COAXIAL / DIGITAL** sisendpesaga.

Kasulikud nipid

- Teil on võimalik ka heliväljundit optimeerida (lugege lähemalt peatükist 'Seadete reguleerimine' - **[Audio Setup]** (heliseaded) > **[Digital Audio]** (digitaalne heli)).

Analoog-stereosüsteemi ühendamine

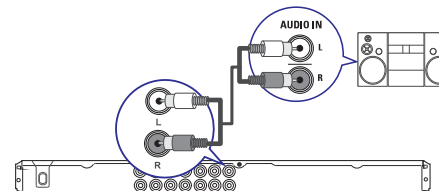


1. Kasutage helikaablit (kuulub komplekti) ja ühendage selle DVD mängija **AUDIO OUT L/R** pesad televiisori helisisenditega.

Kasulikud nipid

- Teil on võimalik ka heliväljundit optimeerida (lugege lähemalt peatükist 'Seadete reguleerimine' - **[Audio Setup]** (heliseaded) > **[Analogue Output]** (analoogväljund)).

USB mäluaseadme ühendamine

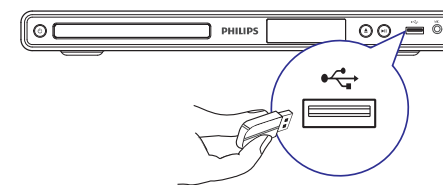

1. Ühendage USB mäluaseadme selle seadme **USB** pesaga.

Märkus

- Selle DVD kodukinosüsteemi abil on võimalik taasesitada ainult MP3, WMA, DivX ning JPEG formaadis faile.
- Failide taasesitamiseks vajutage klahvile .

Vooluvõrku ühendamine


! Hoiatus

- Seadme rikkumise oht! Veenduge, et vooluvõrgu elektripinge vastaks seadme tagaküljele või alumisele poolele märgitud pingele.

1. Ühendage seadme voolujuhe vooluvõrku.
 - ↳ DVD mängija on kasutamiseks valmis.

4. ALUSTAMINE

Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine

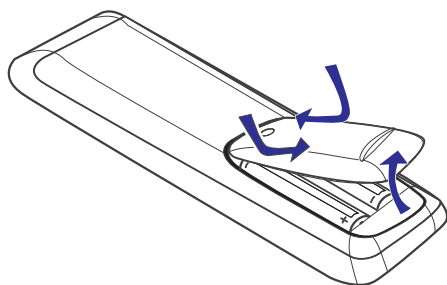


1. Patareikarbi kaane avamiseks vajutage klemmle.
2. Sisestage patareipessa kaks R03 või AAA tüüpi patareid. Jälgige, et sisestatud patareid vastaks märgitud polaarsustele (+-).
3. Sulgege patareikarbi kaas.

! Ettevaatust

- Eemaldage patareid, kui need on saanud tühjaks või te ei kasuta pikema aja jooksul kaugjuhtimispulti.
- Ärge kasutage segamini erinevaid patareisid (vanu ja uusi, eri tüüpi jne).
- Patareid sisaldavad keemilisi aineid ja need tuleb hävitada vastavalt regulatsioonidele.

Menüüs liikumine

1. Suunake kaugjuhtimispulti peaseadme infrapunase sensor suunas ja vajutage soovitud funktsiooni klahvile.

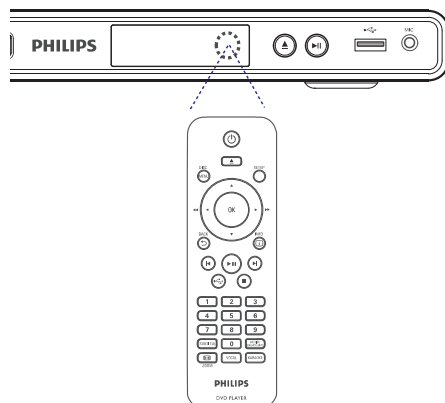

2. Järgmiste kaugjuhtimispuldi klahvide abil on teil võimalik ekraanimenüüdes liikuda.

Klahv	Tegevus
▲ ▼	Üles või alla liikumine
◀ ▶	Vasakule või paremale liikumine
OK	Valiku kinnitamine
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	Numbrit sisestamine

... SEADETE REGULEERIMINE

[Analogue Output] (analoogväljund)

Valige analoogheli seaded vastavalt analooghelipesasse ühendatud heliseadmele.

- **[Stereo]** – stereoväljund.
- **[LT/RT]** – ruumheliväljund kahe kõlari kaudu.
- **[Multi Channel]** – multikanaliline heliväljund.

[Digital Audio] (digitaalne heli)

Valige need seaded vastavalt digitaalsetesse pesadesse ühendatud võimendile / vastuvõtjale.

- **[Digital Output]** (digitaalne väljund) – Valige digitaalse väljundi tüüp.

Valik	Kirjeldus
[Off] (väljas)	Digitaalse väljundi välja lülitamine.
[All] (kõik)	Seade toetab multikanalilisi heliformaate.
[PCM Only]	Seade ei ole võimeline dekodeerima multikanalilist heli. Heli downmiksatakse kahekanaliliseks. Lugege lähemalt punktist [LPCM Output] (LPCM väljund).

- **[LPCM Output] (LPCM väljund)** – LPCM (lineaarse pulsskoodi modulatsioon) väljundi sãmplingusageduse valimine.

Valik	Kirjeldus
[48kHz]	48 kHz sãmplingusagedusega salvestatud plaatide jaoks.
[96kHz]	96 kHz sãmplingusagedusega salvestatud plaatide jaoks.

≡ Märkused

- **[LPCM Output]** (LPCM väljund) seadeid on võimalik valida ainult juhul, kui olete **[Digital Output]** (digitaalne heli) valinud **[PCM only]** (ainult PCM).
- Mida kõrgem on sãmplingusagedus, seda parem on heli kvaliteet.

[Volume] (heli)

Plaadi taasesitamisel kasutatava helitugevuse valimine.

1. Vajutage klahvile **OK**.
2. Helitugevuse valimiseks vajutage klahvidele ◀ ▶.
3. Kinnitamiseks ja väljumiseks vajutage klahvile **OK**.

[Sound Mode] (helirežiim)

Eelseadistatud helirežiimi valimine heliväljundi parandamiseks.

- **[3D]** – virtuaalse ruumheliefekti valimine, mida edastatakse ainult vasak- ja parempoolse helikanali kaudu.
- **[Movie Mode]** (filmirežiim) – heliefekti valimine filmide jaoks.
- **[Music Mode]** (muusikarežiim) – heliefekti valimine muusika jaoks.

... SEADETE REGULEERIMINE

[Auto Standby] (automaatne puhkerežiimi lülitamine)

Automaatse puhkerežiimi lülitamise funktsiooni sisse / välja lülitamine. See on energiasäästlik funktsioon.

- **[On]** (sees) – Seade lülitub puhkerežiimi, kui 15 minuti jooksul ei ole toiminguid tehtud (pausi või stopprežiimis).
- **[Off]** (väljas) – Automaatse puhkerežiimi lülitamise funktsiooni välja lülitamine.

[DivX(R) VOD Code] (DivX(R) VOD-registreerimiskood)

Ekraanile kuvatakse DivX(R) VOD-registreerimiskood.

* Kasulikud nipid

- Philips annab teile DivX® VOD (Video on Demand) registratsioonikoodi, mis võimaldab teil laenata ja osta videofilme DivX® VOD teenuse kaudu koduleheküljel www.divx.com/vod. Kõiki DivX VOD teenuse kaudu allalaetud videofilme saab taasesitada ainult selle seadmega.

Heli seadistamine

1. Vajutage klahvile **SETUP**.
↳ Ekraanile kuvatakse üldise seadistamise menüü **[General Setup]**.
2. Vajutage klahvile **▼**, et valida menüüst **[Audio Setup]** (heli seadistamine), seejärel vajutage klahvile **▶**.
3. Valige soovitud menüüelement, seejärel vajutage klahvile **OK**.

Audio Setup	
Analog Output	
Digital Audio	
HDMI Audio	
Audio Sync	
Volume	
Sound Mode	
Speaker Setup	
CD Upsampling	

4. Tehke oma valik, seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - Eelmisele menüütasemele tagasi pöördumiseks vajutage klahvile **◀**.
 - Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **SETUP**.

≡ Märkus

- Menüüelementide kirjeldused on toodud järgnevatel lehekülgedel.

... ALUSTAMINE

Sobiva kanali leidmine

1. Seadme sisselülitamiseks vajutage klahvile **⏻**.
2. Lülitage sisse televiisor ja valige õige video-in kanal.
 - Võite valida oma televiisori kõige kaugema kanali, seejärel liikuda kanalivaliku klahvidega, kuni leiате Video In kanali.
 - Võite oma televiisori kaugjuhtimispuldil vajutada korduvalt **⏻** klahvile.
 - Harilikult asub see kanal väikseima ja suurima kanali vahel ja selle märgistus võib olla FRONT, A/V IN, VIDEO, jne.



Kasulikud nipid

- Korrektse sisendi valimisest televiisoril lugege lähemalt oma televiisori kasutusjuhendist.
- Kui te kasutate heli edastamiseks mõnda muud heliseadet (muu helisüsteem või vastuvõtja), lülitage see seade sisse ja valige õige kanal. Korrektse sisendi valimisest lugege lähemalt oma seadme kasutusjuhendist

Menüükeele valimine

1. Vajutage klahvile **SETUP**.
↳ Ekraanile kuvatakse üldise seadistamise menüü **[General Setup]**.
2. Valige menüüs **[OSD Language]** (ekraanimenüü keel), seejärel vajutage klahvile **▶**.

General Setup	
Disc Lock	English
OSD Language	○ Français
Sleep Timer	○ Deutsch
Auto Standby	○ Italiano
DivX(R) VOD Code	○ Español
	○ Português
	○ Nederlands
	○ Svenska

- Erinevates riikides on võimalikud keelevalikud erinevad ja ei pruugi kokku langeda pildiga selles kasutusjuhendis.
3. Soovitud keele valimiseks kasutage klahve **▲** **▼**, seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **OK**.



Kasulikud nipid

- Vaikimisi seatud keele valimisest DVD plaadi heli ja plaadimenüü jaoks lugege lähemalt peatükist 'Seadete muutmine' - **[Preferences]** (eelistuste seadistamine).

... ALUSTAMINE

Progressiivse skaneerimise funktsiooni sisse lülitamine

Kui te ühendate selle seadme televiisoriga komponentvideoühenduse kaudu (lugege lähemalt peatükist: 'Videokaablite ühendamine - Variant 1: Komponentvideo ühendamine'), võite oma televiisoril kasutada progressiivse skaneerimise funktsiooni, kui see on televiisoril olemas.

1. Lülitage televiisor õigele kanalile.
2. Vajutage klahvile **SETUP**.
3. Vajutage klahvile **▼** ja valige menüüst **[Video Setup]** (video seadistamine).

Video Setup	
TV System	☒ On
TV Display	☐ Off
Progressive	
Picture Setting	

4. Valige menüüst **[Progressive]** (progressiivne) > **[On]** (sees), seejärel vajutage klahvile **OK**.
↳ Ekraanile kuvatakse hoiatusteade.
5. Jätkamiseks valige menüüst **[OK]** ja vajutage klahvile **OK**.
↳ Progressiivse skaneerimise funktsiooni seadistamine on nüüd lõpetatud.

Märkus

- Kui kuvatakse tühi / häiretega ekraaniaken, oodake 15 sekundit, kuni toimub automaatne taastus.
- Kui ekraanipilti ei kuvata, lülitage progressiivse skaneerimise funktsioon välja toimides järgnevalt:
 - 1) Plaadiliuguri avamiseks vajutage klahvile **▲**.
 - 2) Vajutage numbriklahvile **'1'**.

6. Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **SETUP**.
7. Nüüd on teil võimalik oma televiisoril progressiivse skaneerimise funktsioon sisse lülitada (lugege lähemalt televiisori kasutusjuhendist).

Märkus

- Kõik progressiivse skaneerimise funktsiooniga televiisoriid ei pruugi selle DVD kodukinosüsteemiga ühilduda ning sellisel juhul võib ekraanipilt taasesitamisel olla häiretega. Sellisel juhul lülitage progressiivse skaneerimise funktsioon välja nii sellel seadmel kui ka televiisoril.

8. SEADETE REGULEERIMINE

Selles osas kirjeldatakse seadistusmenüü valikuid.

Tähis	Menüü
	[General Setup] (üldine seadistamine)
	[Audio Setup] (heli seadistamine)
	[Video Setup] (video seadistamine)
	[Preferences] (eelistuste seadistamine)

Märkus

- Kui seadistamismenüü elemendid on tähistatud halliga, tähendab see, et antud hetkel ei ole seda võimalik valida.

Üldine seadistamine

1. Vajutage klahvile **SETUP**.
↳ Ekraanile kuvatakse üldise seadistamise menüü **[General Setup]**.
2. Vajutage klahvile **►**.
3. Valige soovitud menüüelement, seejärel vajutage klahvile **OK**.

General Setup	
Disc Lock	
OSD Language	
Sleep Timer	
Auto Standby	
DivX(R) VOD Code	

4. Tehke oma valik, seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - Eelmisele menüütasemele tagasi pöördumiseks vajutage klahvile **◀**.
 - Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **SETUP**.

Märkus

- Menüüelementide kirjeldused on toodud järgnevatel lehekülgedel.

[Disc Lock] (lapselukk)

Taasesituspiirangute määramine teatud plaatidele. Asetage plaadiliugurisse soovitud plaat (lukustada on võimalik kuni 20 plati).

- **[Lock]** (lukus) – Valitud plaadi taasesitamine on piiratud. Järgmisel korral, kui te selle plaadi plaadiliugurisse panete, peate selle taasesitamiseks sisestama koodi.
- **[Unlock]** (lukustamata) – Valitud plati on võimalik piiranguteta taasesitada.

Kasulikud nipid

- Koodi muutmiseks lugege lähemalt peatükist **[Preferences]** (eelistuste seadistamine) > **[Password]** (kood).

[OSD Language] (ekraanimenüü keel)

Ekraanimenüü keele valimine.


[Sleep Timer] (unetaimer)

Unetaimer võimaldab seadme automaatselt lülitumist puhkerežiimi pärast eel määratud aja möödumist.

- **[Off]** (väljas) – Unetaimeri funktsiooni välja lülitamine
- **[15 Mins], [30 Mins], [45 Mins], [60 Mins]** – Valige eel määratud aeg, mille möödumisel lülitatakse seade automaatselt puhkerežiimi.

7. HELISEADETE REGULEERIMINE

Karaoke seaded

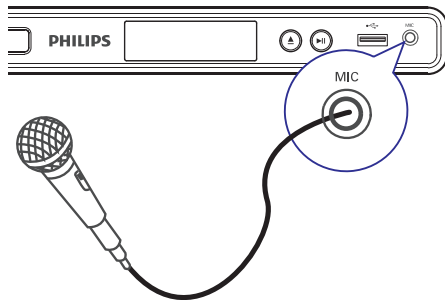

1. Lülitage televiisor sisse ja valige õige DVD videokanal.
2. Ühendage DVD mängija **MIC** pessa mikrofoni (ei kuulu komplekti).
3. Seadistustfunktsioonide valimiseks vajutage korduvalt klahvile **KARAOKE**.

[MIC]: Mikrofoni väljundi sisse ja välja lülitamiseks kasutage klahve ◀▶.

[Vol]: Mikrofoni helitugevuse muutmiseks kasutage klahve ◀▶.

[Echo]: Kaja taseme reguleerimiseks kasutage klahve ◀▶.

[Key]: Häälele sobiva tämbri valimiseks kasutage klahve ◀▶.


[Karaoke Scoring]: (karaoke hindamine): Valige karaoke hindamistase.

- **[Off]** – ei hinnata.
- **[Basic]** – harilik hindamine.
- **[Intermediate]** – keskmine hindamine.
- **[Advance]** – kõrgetasemeline hindamine.

Märkus

- Hinnang punktides kuvatakse ekraanile peale laulu lõppemist. Väljumiseks ning uue pala valimiseks vajutage klahvile **OK**.
- Hindamistfunktsiooni on võimalik kasutada ainult DVD ja VCD plaatide puhul.
- Enne mikrofoni ühendamist keerake mikrofoni helitugevus võimalikult vaikseks, et vältida viilistamist.

Vokaali välja lülitamine (hääle vaigistamine)

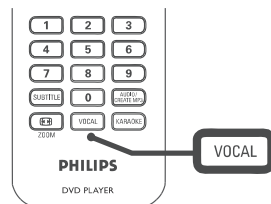

1. Vajutage korduvalt klahvile **VOCAL**, et valida soovitud helifunktsioon või lülitada välja vokaal.

Märkus

- MP3 plaatide puhul ei ole võimalik häält vaigistada.

5. TAASESITAMINE

Plaatide taasesitamine

Märkus

- DVD-plaatidele ja mängijatele on määratud piirkondlikud piirangud. Enne plaadi taasesitust veenduge, kas plaadil on seadmega sama regiooni määrand. Käesoleva seadme piirkonnakood on ära näidatud paneeli taga või all.
- Selle seadme abil on võimalik taasesitada järgmisi failiformaate: MP3 / WMA / JPEG / DivX.
- DVD-R, DVD+R ja DVD-RW plaatide taasesitamiseks peavad plaadid olema lõpetatud.

Plaadi taasesitamine

Ettevaatust!

- Ärge asetage kunagi plaadiliugurisse kõrvalisi esemeid.

1. Plaadiliuguri avamiseks vajutage klahvile ▲.
2. Sisestage plaat kirjaga ülespoole.
 - Kahepoolsete plaatide puhul asetage ülespoole see külg, mida soovite esitada.
3. Plaadiliuguri sulgemiseks vajutage uuesti klahvile ▲.
 - Plaadi taasesitamiseks televiisoriekraanil lülitage televiisor sobivale kanalile.

4. Taasesitamise lõpetamiseks vajutage klahvile ■.

Kasulikud nipid

- Kui ekraanile kuvatakse koodi sisestamise menüü, tuleb teil sisestada vastav kood, enne kui plaati on võimalik taasesitada.
- Kui plaadi taasesitamine on peatunud rohkem kui 5 minutiks, lülitub automaatselt sisse ekraanisäästja. Ekraanisäästja välja lülitamiseks vajutage klahvile **DISC MENU**.
- Kui 15 minuti jooksul peale plaadi taasesitamise lõppemist ei vajutata ühelegi klahvile, lülitub see seade automaatselt puhkerežiimi.

Video taasesitamine

Märkus

- Video taasesitamine jätkub alati kohast, kust see viimati katkestati. Video taasesitamiseks plaadi algusest, vajutage klahvile **⏮**, kui ekraanile on kuvatud infoteade.

Pealkirja funktsioonid

- Alustage pealkirja taasesitamist.
- Erinevaid funktsioone on teil võimalik valida kaugjuhtimispuldi klahvide abil.

Klahv	Tegevus
⏮	Taasesitamise alustamine / katkestamine / jätkamine.
■	Taasesitamise lõpetamine.
⏭	Järgmise pealkirja / peatüki valimine.
⏮	Valitud pealkirja / peatüki kordamine, eelmise pealkirja / peatüki valimine. Eelmise pealkirja / peatüki valimiseks vajutage sellele klahvile kaks korda.
⏮, ⏭	Kiire otsing edasi- (⏭) või tagasisuunas (⏮). Otsingukiiruse muutmiseks vajutage sellele klahvile korduvalt.
▲, ▼	Aegluubis taasesitamine edasi- (▲) või tagasisuunas (▼). - Taasesitamise kiiruse muutmiseks vajutage sellele klahvile korduvalt. - VCD / SVCD plaatide puhul on aegluubis taasesitamine võimalik ainult edasisuunas.

Funktsioonid video taasesitamisel

- Alustage pealkirja taasesitamist.
- Erinevaid funktsioone on teil võimalik valida kaugjuhtimispuldi klahvide abil.

Klahv	Tegevus
AUDIO/CREATE Mp3	Heli keele muutmine. Toimib ainult plaatide puhul, millele on salvestatud erinevates keeltes või kanalites heli.
SUBTITLE	Subtiitrite keele muutmine. Toimib ainult plaatide puhul, millele on salvestatud erinevates keeltes subtiitrid.
⏮ ZOOM (Ekraanile mahutamise)	Ekraanipildi mahutamise televiisoriekraanile. Pildi sobitamiseks ekraanile vajutage sellele klahvile mitu korda.
⏮ ZOOM	Ekraanipildi küljepikkuste vahel valimise ning suurendamise vahel valimine. Suurendatud pildi liigutamiseks ekraanil kasutage nooleklahve.
ⓘ INFO	Taasesituse hetkestaatus või plaadiinformatsiooni kuvamine. Siin on teil võimalik muuta video taasesitamise seadeid ilma plaadiesitust katkestamata.

Märkus

- Mõned funktsioonid ei pruugi kõikide plaatide puhul toimida. Täpne info on kirjas plaadiga kaasasoleval infolehel.

Valik	Kirjeldus
[Speed]	Valige faili kirjutamise kiirus. Kui valite kiiruse [Normal] (normaalne), saate MP3 failide loomise ajal sama pala taasesitamist kuulata.
[Bitrate]	Valige kvaliteedi tase (bitimäär). Kõrgem bitimäär tähendab kõrgemat kvaliteeti, aga ka suuremat faili. Vaikimisi on bitimäär [128 kbps].
[CRT Id3]	Pala informatsiooni koostamine MP3 faili. Vaikimisi on see funktsioon sees [Yes].
[Device]	Loodud MP3 faile on võimalik salvestada ainult USB seadmele.

- Järgmisele paneelile **[TRACK]** (palad) liikumiseks vajutage klahvile **▶**.
- Valige soovitud helifail, seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - Mõne muu pala valimiseks korrake punktis 7 kirjeldatud tegevust.
 - Kõikide palade valimiseks tähistage menüüs **[Select all]** (kõigi valimine) ja vajutage klahvile **OK**.
 - Kõikide palade valiku tühistamiseks tähistage menüüs **[Deselect all]** (kõigi valiku tühistamine) ja vajutage klahvile **OK**.
- Valige menüüst **[Start]** (alustamine), seejärel vajutage konverteerimise alustamiseks klahvile **OK**.
 - Kui MP3 failide loomisega jõutakse lõpule, luuakse USB seadmele automaatselt uus kaust, kuhu kõik MP3 failid salvestatakse.
 - Menüüst väljumiseks valige **[Exit]** (väljumine) ja vajutage klahvile **OK**.

Märkused


- Ärge vajutage konverteerimise ajal ühelegi klahvile.
- Kopeerimise vastu kaitstud plaate ei ole võimalik MP3 formaati konverteerida.
- MP3 faile ei ole võimalik salvestada kirjutamise vastu kaitstud või parooliga kaitstud USB mäluseadmetele.

6. LISAFUNKTSIOONID

Kopeerimine

Teil on võimalik plaatidelt USB seadmele kopeerida andmeid formaatides MP3, WMA, JPEG.

1. Sisestage MP3 / WMA / JPEG faile sisaldav plaat.
2. Plaadi taasesitamise lõpetamiseks vajutage klahvile **STOP**.
3. Valige failid, mida soovite kopeerida, seejärel vajutage klahvile **SUBTITLE**.
4. Kopeerimise alustamiseks valige menüüst **[Yes]** (jah), seejärel vajutage klahvile **OK**.

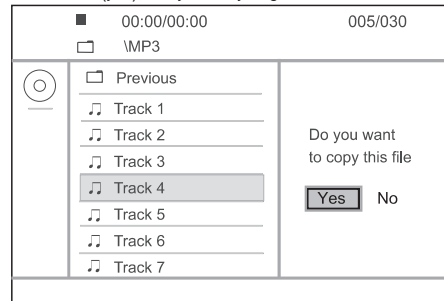

➔ Kui failide kopeerimisega jõutakse lõpule, luuakse USB seadmele automaatselt uus kaust, kuhu kõik andmefailid salvestatakse.

5. Kopeerimise katkestamiseks selle toimumise ajal vajutage klahvile **STOP**, seejärel klahvile **OK**.

Märkused

- Ärge vajutage kopeerimise ajal ühelegi klahvile.
- Kopeerimise vastu kaitstud faile ei ole võimalik kopeerida.

MP3 failide loomine

Teil on selle DVD mängija abil võimalik heliplaadidelt konverteerida muusikapalasisid MP3 formaati. MP3 failid salvestatakse USB mäluseadmele.


1. Sisestage heliplaat.
2. Ühendage **USB** (USB) pessa USB mäluseade.
3. Vajutage taasesitamise ajal klahvile **AUDIO/CREATE MP3**.
4. Valige menüüst **[Yes]** (jah) ja vajutage klahvile **OK**.

Create MP3			
OPTIONS		TRACK	
Speed	Normal	○ Track01	04:14
Bitrate	128kbps	○ Track02	04:17
CRT ID3	Yes	○ Track03	03:58
Device	USB 1	○ Track04	04:51
Summary		○ Track05	03:53
Press [OK] button to change speed.		○ Track06	04:09
		○ Track07	04:38
Start	Exit	Select all	Deselect all

5. Valige menüüst soovitud konverteerimise seaded **[OPTIONS]** ja vajutage klahvile **OK**.

... TAASESITAMINE

DVD plaadi menüüsse sisenemine

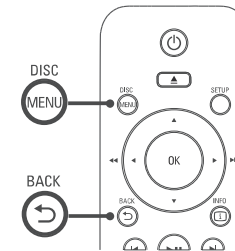

1. Plaadimenüüsse sisenemiseks vajutage klahvile **DISC MENU**.
2. Valige soovitud taasesitusfunktsioon, seejärel vajutage klahvile **OK**.

- Osades menüüdes saate oma valiku sisestamiseks kasutada numbriklahve.
- Pealkirjade menüüsse tagasi liikumiseks taasesitamise ajal vajutage klahvile **BACK**.

VCD plaadi menüüsse sisenemine

Taasesituse kontrolli funktsioon on VCD / SVCD plaatide jaoks vaikimisi sisse lülitatud. Kui te sisestate VCD / SVCD plaadi, kuvatakse ekraanile plaadimenüü.


1. Taasesitusfunktsiooni valimiseks kasutage numbriklahve, taasesitamise alustamiseks vajutage klahvile **OK**.
 - Kui taasesituse kontrolli funktsioon on välja lülitatud, ei kuvata menüüd ekraanile ja taasesitamine algab peale esimesest pealkirjast.
 - Menüüsse tagasi pöördumiseks taasesitamise ajal vajutage klahvile **BACK** (kui taasesituse kontrolli funktsioon on sisse lülitatud).



Kasulikud nipid

- Vaikimisi on taasesituse kontrolli funktsioon sisse lülitatud. Selle muutmiseks lugege lähemalt peatükist 'Seadete muutmise - **[Preferences]** (eelistused) > **[PBC]**.

Plaadi eelvaate kuvamine ekraanile

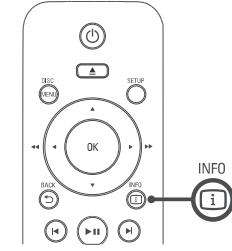

1. Vajutage taasesitamise ajal klahvile **INFO**.
➔ Ekraanile kuvatakse plaadi toimingumenüü.
2. Valige menüüst **[Preview]** (eelvaade), seejärel vajutage klahvile **▶**.

DVD plaadi menüü

Select Digest Type:
Title Digest
Chapter Digest
Title Interval
Chapter Interval

VCD / SVCD plaadi menüü

Select Digest Type:
Track Digest
Disc Interval
Track Interval

3. Valige soovitud eelvaate tüüp seejärel vajutage klahvile **OK**.
➔ Ekraanile kuvatakse kuuest pispildist koosnev eelvaade.
 - Eelmise / järgmise lehekülje valimiseks kasutage klahve **◀** / **▶**.
 - Taasesitamise alustamiseks valitud kohast vajutage soovitud pispildi kohal klahvile **OK**.

... TAASESITAMINE

Taasesitamise alustamine soovitud alguspunktist

1. Vajutage taasesitamise ajal klahvile **INFO**.
↳ Ekraanile kuvatakse plaadi toimingute hetkeolukord.
2. Valige menüüst pala algusest kulunud aeg, seejärel vajutage klahvile **▶**.
 - **[TT Time]** (aeg pealkirja piires)
 - **[CH Time]** (aeg peatüki piires)
 - **[Disc Time]** (aeg plaadi piires)
 - **[Track Time]** (aeg pala piires)
3. Muutke numbriklahvidega ajahetk sobivaks, kust soovite alustada.

Taasesitamise aja kuvamine

1. Vajutage taasesitamise ajal klahvile **INFO**.
↳ Ekraanile kuvatakse plaadi toimingute hetkeolukord.
2. Valige menüüst **[Time Disp]** (aja kuvamine), seejärel vajutage klahvile **▶**.
↳ Ekraanile kuvatud info võib erinevate plaaditüüpide puhul erineda.

Valik	Tegevus
[Title Elapsed] / [Chapter Elapsed]	Ekraanile kuvatakse DVD pealkirja või peatüki algusest kulunud aeg.
[Title Remain] / [Chapter Remain]	Ekraanile kuvatakse DVD pealkirja või peatüki lõpuni jäänud aeg.
[Total Elapsed] / [Single Elapsed]	Ekraanile kuvatakse VCD/SVCD plaadi või pala algusest kulunud aeg.
[Total Remain] / [Single Remain]	Ekraanile kuvatakse VCD/SVCD plaadi või pala lõpuni jäänud aeg.

3. Tehke soovitud valik seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **OK**.

DVD plaadi taasesitamine erinevate vaatenurkade alt

1. Vajutage taasesitamise ajal klahvile **INFO**.
↳ Ekraanile kuvatakse plaadi toimingute hetkeolukord.
2. Valige menüüst **[Angle]** (vaatenurk), seejärel vajutage klahvile **▶**.
3. Vaatenurga muutmiseks kasutage numbriklahve.
↳ Taasesitamine jätkub valitud vaatenurga alt.

Märkus

- See funktsioon toimib ainult juhul, kui plaadile on salvestatud kaadrid erinevate vaatenurkade alt.

Taasesituse kordamine - video

DVD / VCD / SVCD plaadid

1. Vajutage taasesitamise ajal klahvile **INFO**.
↳ Ekraanile kuvatakse plaadi toimingute hetkeolukord.
2. Valige menüüs **[Repeat]** (kordamine) seejärel vajutage klahvile **▶**.
3. Kasutage klahve **▲ ▼** ning valige soovitud kordusfunktsioon, seejärel vajutage klahvile **OK**.


Märkus

- VCD / SVCD plaatide puhul on kordusesitus võimalik ainult juhul, kui taasesituse kontrolli funktsioon on sisse lülitatud.

... TAASESITAMINE

Taasesitamine USB mäluseadmelt

Selle seadmega on USB mäluseadmelt võimalik taasesitada MP3, WMA, DivX ning JPEG faile.

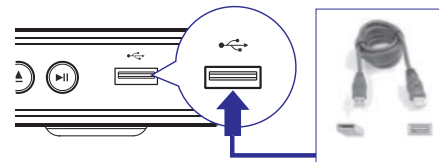

1. Ühendage seadme **USB** (USB) pesa USB mäluseade.
2. Vajutage klahvile **▶**.
↳ Ekraanile kuvatakse sisukorra menüü.
↳ Taasesitamine algab peale.
3. Kui taasesitamine ei alga automaatselt, valige soovitud fail ise.
 - Lisainformatsiooni saamiseks lugege lähemalt peatükke 'Muusika taasesitamine. Piltide taasesitamine. Video taasesitamine.'
4. Taasesitamise lõpetamiseks vajutage klahvile **■** või eemaldage USB seade USB pesast.
 - Plaadirežiimi valimiseks vajutage klahvile **▶** või **DISC MENU**.



Kasulikud nipid

- Kui mäluseade ei mahu USB ühenduspesa, peate seadme ühendamisel kasutama kaablit.
- Kui digitaalse kaamera failide vaatamiseks on arvutile vaja paigaldada lisaprogramm, siis ei ole selle seadme kasutamine DVD mängijaga võimalik.

Märkused

- Plaadi sisu kuvamiseks võib kuluda päris pikk aeg, eriti kui plaadile on salvestatud palju palasid / pilte.
- Kui JPEG pildifaili ei ole salvestatud 'exif' failitüüp, ei kuvata selle pildi eelvaadet pispiltide hulgas. Selle asemel kuvatakse süsteemi vaikimisi pilt.
- Selle seadme abil on võimalik kuvada digikaameratest pärit pilte ainult sel juhul, kui need on JPEG-EXIF formaadis. Seda formaati kasutavad enamused digitaalseid kaameraid. Motion JPEG ning muudes formaatides pilte ei ole võimalik kuvada, samuti ei ole võimalik taasesitada piltidega seostuvaid heliklippe.
- Kui failide koguarv või nende suurus ületab lubatud määra, ei ole neid võimalik taasesitada.

Funktsioonid taasesitamisel

1. Alustage slaidiesituse taasesitamist.
2. Kaugjuhtimispuldi abil on teil võimalik taasesitamisel funktsioone valida.

Klahv	Tegevus
▶	Pildi pööramine vastupäeva.
▶	Pildi pööramine päripäeva.
▲	Pildi pööramine vertikaalseks.
▼	Pildi pööramine horisontaalseks.
🔍 ZOOM	Pildi suurendamine / vähendamine. • Taasesitamise katkestamine suurendusrežiimis.
■	Taasesitamise lõpetamine.

Piltide ja muusika taasesitamine samaaegselt

Teil on võimalik taasesitada pilte ja muusikafailide samal ajal, nii et piltide vaheldumist ekraanil saadab muusika. MP3 / WMA muusikafailid ning JPEG pildifailid peavad olema salvestatud samale plaadile või USB mäluseadmele.

1. Alustage MP3 / WMA muusikafailide taasesitamist.
2. Valige soovitud pildifailide kaust / album ja vajutage selle kuvamiseks klahvile **OK**.
 - ↳ Algab slaidiesitus, mis kestab kuni albumi / kausta lõpuni.
 - ↳ Heli taasesitatakse kuni plaadi lõpuni.
- Menüüsse tagasi liikumiseks vajutage klahvile **BACK**.
3. Slaidiesituse peatamiseks vajutage klahvile ■.
4. Muusika taasesitamise peatamiseks vajutage uuesti klahvile ■.

Teatud lõigu korduv taasesitamine

1. Vajutage taasesitamise ajal klahvile **INFO**.
 - ↳ Ekraanile kuvatakse plaadi toimingute hetkeolukord.
2. Valige menüüs **[Repeat AB]** (lõigu AB kordamine) seejärel vajutage soovitud lõigu alguspunkti määramiseks klahvile **OK**.
3. Selle lõigu lõpp-punkti määramiseks vajutage uuesti klahvile **OK**.
 - ↳ Algab lõigu korduv taasesitamine.
4. Kasutage klahve ▲ ▼ ning valige soovitud kordusfunktsioon, seejärel vajutage klahvile **OK**.

Märkus

- Lõigu märgistamine on võimalik ainult ühe pala / pealkirja piires.

DivX® videoplaatide taasesitamine

DivX video on digitaalne videoformaad, mis säilitab kõrge kvaliteedi ka kõrge kokkupakkimismäära juures. See seade on märgistatud DivX® Certified logoga, see tähendab, et teil on võimalik taasesitada DivX videofaile.

1. Sisestage plaadiliugurisse DivX failidega plaat või ühendage USB mäluseade.
 - USB mäluseadme ühendamisel vajutage klahvile **USB**.
 - ↳ Ekraanile kuvatakse sisukorra menüü.
2. Valige taasesitamiseks soovitud pealkiri, seejärel vajutage klahvile **OK**.
3. Erinevate funktsioonide valimiseks kasutage kaugjuhtimispulti.

Klahv	Tegevus
SUBTITLE	Subtiitrite keele muutmine.
AUDIO/ CREATE Mp3	Heli keele / kanalite muutmine.
■	Taasesitamise lõpetamine. • DivX plaadi puhul kuvatakse ekraanile sisukorramenüü. • DivX Ultra video puhul vajutage sisukorramenüü kuvamiseks sellele klahvile veel teist korda.
🔍 INFO	Ekraanile kuvatakse pealkirja algusest kulunud või pealkirja lõpuni jäänud aeg. • DivX Ultra video informatsiooni kuvamine.

Märkus

- Selle seadme abil on võimalik taasesitada ainult DivX faile, mille olete rentinud või ostnud selle seadme DivX registratsioonikoodi abil (lugege lähemalt peatükist 'Seadete muutmine' > **[General Setup]** (üldine seadistamine) > **[DivX(R) VOD Code]** (DivX VOD registratsioonikood).
- Kui subtiitrid ei kuvata korralikult, peate subtiitrite keelt muutma (lugege lähemalt peatükist 'Seadete muutmine' > **[Preference Setup]** (eelistuste seadistamine) > **[DivX Subtitle]** (DivX subtiitrid).

Muusika taasesitamine

Märkus

- Mõnede muusikaplaatide puhul võib taasesitamine alata peale sealt, kus see viimasel korral lõpetati. Plaadi taasesitamiseks algusest peale vajutage klahvile **◀**.

Pala funktsioonid

- Alustage valitud pala taasesitamist.
- Pala funktsioonide juhtimiseks kasutage kaugjuhtimispuhuti.

Klahv	Tegevus
▶II	Taasesitamise alustamine / katkestamine / jätkamine.
■	Taasesitamise lõpetamine.
⏻	Järgmise pealkirja / peatüki valimine.
P	Valitud pealkirja / peatüki kordamine, eelmise pealkirja / peatüki valimiseks vajutage klahvile kaks korda.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	Pala järjekorranumbri sisestamine
◀▶	Kiire otsing edasi- (▶▶) või tagasisuunas (◀◀). Otsingukiiruse muutmiseks vajutage sellele klahvile korduvalt.

Kiire taasesitamise alustamine

- Vajutage taasesitamise ajal klahvile **ⓘ** **INFO**, kuni valitakse üks järgmistest valikutest.

Info ekraanil	Tegevus
[Disc Go To]	Taasesitamise alustamine määratud kohast plaadil.
[Track Go To]	Taasesitamise alustamine määratud kohast palas.
[Select Track]	Taasesitamise alustamine määratud palast.

- Soovitud alguspunkti sisestamiseks kasutage numbriklahve.

Taasesituse kordamine - heli

Heli CD plaadid

- Vajutage taasesitamise ajal klahvile **ⓘ** **INFO**, kuni valitakse **[Off]** (väljas).
 - Ekraanile kuvatakse plaadi toimingute hetkeolukord.
- Valige **◀▶** klahvide abil kordusfunktsioon.

MP3 / WMA plaadid

- Vajutage taasesitamise ajal klahvile **ⓘ** **INFO** ning valige soovitud kordusfunktsioon.

MP3 / WMA failide taasesitamine

MP3 / WMA tüüpi failid on kokkupakitud helifailid (faililaienditega .mp3 või .wma).

- Sisestage plaadiliugurisse plaat või ühendage USB mäluseade, millele on salvestatud MP3 / WMA muusikafailid.
 - USB mäluseadme ühendamisel vajutage klahvile **➔•USB**.
 - Ekraanile kuvatakse sisukorra menüü.
 - Taasesitamine algab peale automaatselt.
- Kui taasesitamine ei alga peale automaatselt, valige soovitud pala, seejärel vajutage klahvile **▶**.
 - Muu pala valimiseks kasutage klahve **▲▼**, seejärel vajutage klahvile **OK**.
- Peamenüüsse tagasi pöördumiseks vajutage klahvile **▲**, kuni ekraanil tähistatakse peamenüü ning seejärel vajutage klahvile **OK**.

Märkus

- Kui CD plaadile on salvestatus mitu salvestussessiooni, taasesitatakse ainult esimene sessioon.
- Selle seadme abil ei ole võimalik taasesitada MP3PRO heliformaadis faile.
- Kui MP3 faili või albumi nimi (ID3 tähis) sisaldab spetsiaalseid tähemärke, võib juhtuda, et neid ei kuvata õigesti, kuna süsteem ei tunne neid ära.
- Mõned WMA failid on kopeerimise vastu kaitstud DRM süsteemi abil. Selliseid faile ei ole selle seadme abil võimalik taasesitada.
- Kui failide koguarv või nende suurus ületab lubatud määra, ei ole neid võimalik taasesitada.



Kasulikud nipid

- Andmeplaadile salvestatud informatsiooni nimekirja kuvamisest ilma kaustadeta lugege lähemalt peatükist 'Heliseaded' - **[Preference Setup]** (eelistuste seadistamine) > **[MP3/JPEG Nav]** (MP3 /JPEG navigeerimine).

Pildifailide taasesitamine

Piltide taasesitamine slaidiesitusena

Selle seadme abil on võimalik taasesitada JPEG pildifailid (faililaiendiga .jpeg või .jpg).

- Sisestage plaadiliugurisse plaat või ühendage USB mäluseade, millele on salvestatud JPEG pildifailid.
 - USB mäluseadme ühendamisel vajutage klahvile **➔•USB**.
 - Kodak pildiplaadi puhul hakkab slaidiesitus peale automaatselt.
 - JPEG plaadi puhul kuvatakse ekraanile pildimenüü.
- Valige soovitud kaust / album seejärel vajutage klahvile **OK**.



- Kausta salvestatud piltide eelvaatamiseks vajutage klahvile **ⓘ** **INFO**.
 - Eelmisele / järgmisele leheküljele liikumiseks vajutage klahvile **◀▶**.
 - Pildifaili valimiseks kasutage nooleklahve.
 - Ainult valitud pildifaili kuvamiseks vajutage klahvile **OK**.
- Slaidiesituse alustamiseks vajutage klahvile **OK**.
 - Menüüsse tagasi pöördumiseks vajutage klahvile **➔ BACK**.