

PHILIPS

Hovedtelefoner

6000 Serien

TAH6005



Brugervejledning

Registrer dit produkt og få support på
www.philips.com/support

Indhold

1	Vigtige sikkerhedsinstruktioner	2
	Høresikkerhed	2
	Generelle oplysninger	2

2	Dine trådløse	
	TV-hovedtelefoner	3
	Hvad der er i kassen	3
	Oversigt over dine trådløse	
	TV-hovedtelefoner	4

3	Kom godt i gang	5
	Opstart	5
	Tilslut	6
	LED betydninger	7

4	Tekniske oplysninger	8
---	----------------------	---

5	Ofte stillede spørgsmål	9
---	-------------------------	---

1 Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Høresikkerhed



Fare

- For at undgå høreskade skal du begrænse det tidsrum, hvori du anvender hovedtelefonerne med høj lyd, og indstille lydstyrken til et sikkert niveau. Jo højere lyden er, jo kortere er den sikre lyttetid.

Sørg for at sikre dig, at du følger følgende retningslinjer, når du anvender dit headset.

- Lyt med rimelig lydstyrke i rimelige mængder tid.
- Vær forsigtig med ikke fortsat at øge lydstyrken, efterhånden som din hørelse tilvænnenes.
- Undgå at skrue lyden så højt op, at du ikke kan høre hvad der sker rundt om dig.
- Du bør udvise opmærksomhed, eller midlertidigt afbryde brug, i potentielt farlige situationer.
- Overdrevent lydtryk fra øretelefoner og hovedtelefoner kan forårsage høretab.
- Anvendelse af hovedtelefonerne med begge ører tildækkede under kørsel er ikke anbefalet, og kan være ulovligt i nogle områder.
- For din sikkerheds skyld, bør du undgå distraktioner fra musik eller telefonopkald, når du er i trafikken eller andre omgivelser, som potentielt kan være farlige.

Generelle oplysninger

For at undgå skade eller funktionsfejl:



Forsigtig

- Udsæt ikke hovedtelefoner og sender for kraftig varme.
- Tab ikke dine hovedtelefoner og sender.
- Hovedtelefoner og sender må ikke udsættes for dryp eller vandsprøjt.
- Lad ikke hovedtelefonerne og sender blive nedsænket i vand.
- Du må ikke bruge rensmidler, som indeholder alkohol, ammoniak, benzen eller slibemidler.
- Hvis rensning er nødvendigt, skal du bruge en blød klud, om nødvendigt med en meget lille mængde vand eller fortyndet mild sæbe, for at rense produktet.
- Det integrerede batteri må ikke udsættes for overdreven varme såsom solskin, ildebrand eller lignende.
- Der er fare for eksplosion, hvis batteriet erstattes på forkert vis. Du må kun erstatte det med samme eller tilsvarende type.

Om temperaturer og fugtighed for anvendelse og opbevaring

- Anvend eller opbevar et sted, hvor temperaturen er mellem -10°C (14°F) og 60°C (140°F) (op til 90 % relativ fugtighed).
- Batteriets levetid kan være kortere under forhold ved høje eller lave temperaturer.

2 Dine trådløse TV-hovedtelefoner

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/support.


Med disse Philips over-ear-hovedtelefoner, kan du:

- Nyde TV-Shows trådløst og behageligt;
- Nyde og kontrollere trådløs musik.

Hvad der er i kassen



Hovedtelefoner

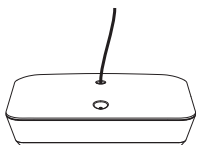


Sender




Antennerør




2 x AAA opladelige batterier




3.5 mm lyd kabel



AC/DC adapter



Udskiftelig stik for UK og GS stik

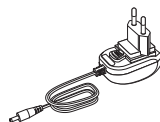

Hurtig opstartsvejledning




Global garanti



Sikkerhedsfolder

Oversigt over dine trådløse TV-hovedtelefoner

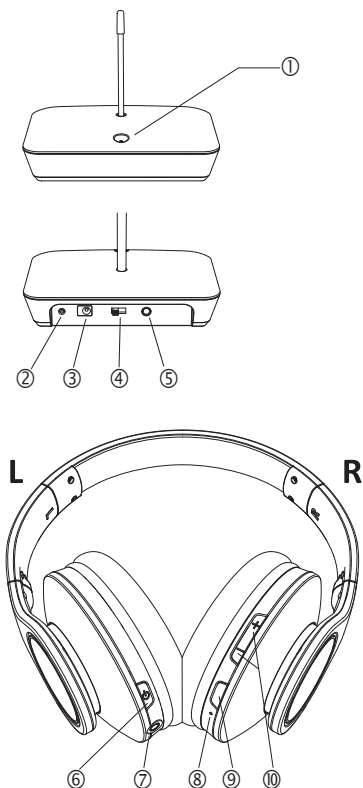

- ① LED-indikator
- ② 3,5 mm stik til opladning af hovedtelefonerne
- ③ Strømindgang
- ④ Kanalvælgerkontakt
- ⑤ Audio in (forbind med TV)
- ⑥ Tænd/sluk
- ⑦ Opladerstik
- ⑧ LED
- ⑨ Auto-tune (efter kanalvalg på senderen)
- ⑩ Lydstyrke +/-

3 Kom godt i gang

Forsigtig


- AAA Alkaline batterier kan anvendes til drift af hovedtelefonerne, men kan ikke oplades med dette system.

Bemærk


- Anvend kun Philips genopladelige NiMH batterier med kort kappe sammen med dine hovedtelefoner. Andre typer batterier kan ikke oplades med dette system.
- Før du anvender hovedtelefonerne for første gang, skal du oplade de medfølgende batterier i mindst 5 timer.
- Hvis lydstyrken fra lydkilden ikke er tilstrækkelig, vil senderen automatisk slukke.
- Senderen sender ikke lydssignal under opladning.

Opstart


- 1 Monter antennerøret på senderen.

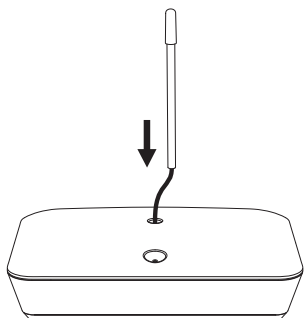


- 2 Tilslut strømadapteren til en stikkontakt og 3,5 mm stikket til senderen.

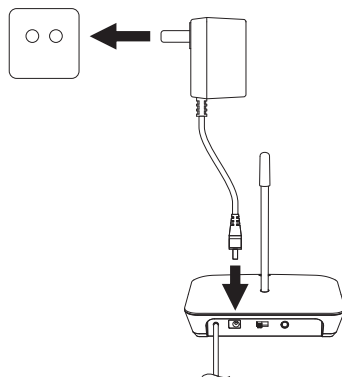

- 3 Træk ørepuden ud på venstre øreskal. Indsæt de 2 medfølgende AAA-batterier.

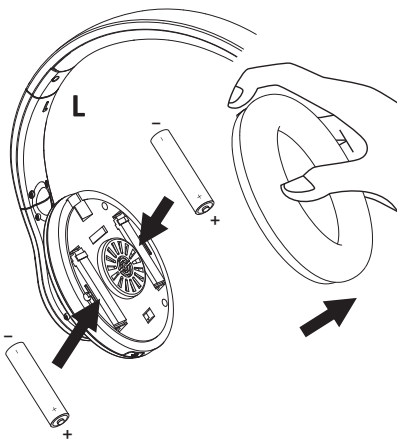

- 4 Isæt opladerkablet i hovedtelefonens opladerstik for at oplade hovedtelefonerne. LED på senderen vil blinke "GRØNT". Når opladningen er fuldført, vil LED lyse kontant "GRØNT" på senderen.

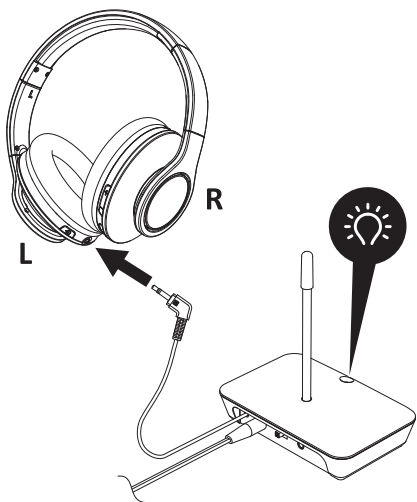

Opladning: "Grøn" blinker;
Opladning fuldført: "Grøn" tændt.

2 Tænd for hovedtelefonerne

- Tryk på tænd/sluk knappen på hovedtelefonerne. LED vil lyse "GRØNT" på hovedtelefonerne.



3 Juster lydstyrken for input

- For enheder med 3,5 mm lydudgang (f.eks. TV) responderer lydstyrken på hovedtelefonerne ikke, hvis lydstyrkeniveauet for tilslutningsenheden er for lavt.


4 Auto tune

- Tryk på auto-tune knappen på hovedtelefonerne et øjeblik, for at tune automatisk ind på kanalen.


Tilslut

1 Tilslut lydenheden

- Tilslut lydenheden med en 3,5 mm lydudgang. Tilslut den ene side af det medfølgende 3,5 mm lydkabel til senderens 3,5 mm lydindgang og den anden side til 3,5 mm lydudgangen.

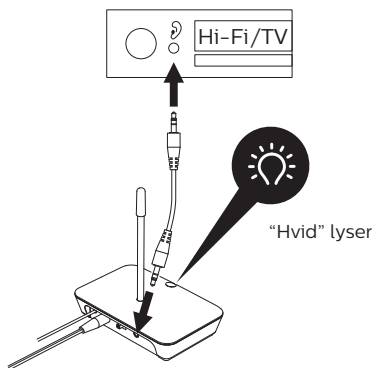

- Vælg den bedste kanal
- ↳ Hvis der opleves interferens, skift til en anden signalkanal på senderen. Tryk dernæst på auto-tune knappen på hovedtelefonerne for at gentage modtagelse.

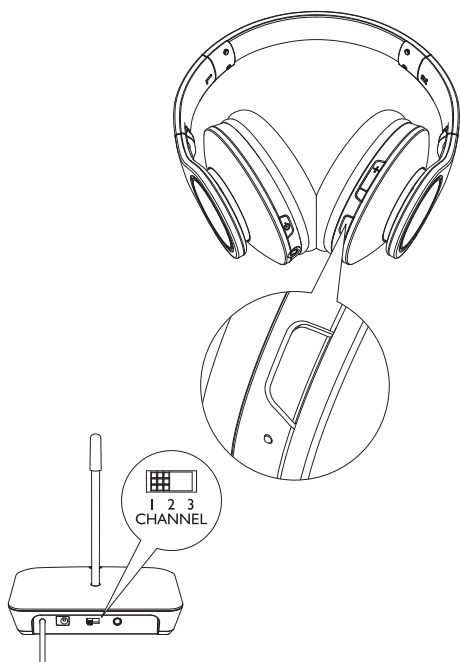

LED-betydninger

Status	LED på sender	LED på hovedtelefoner
Søger	N/A	Grøn LED blinker
Tilslutning oprettet	Hvis LED tændt	Grøn LED tændt
Lavt batteriniveau	N/A	Grøn LED blinker langsomt
Oplader	Grøn LED blinker	N/A
Fuldt opladet	Grøn LED tændt	N/A



Tip

- Den hvide LED på senderen slukkes efter 5 minutter.

4 Tekniske oplysninger

Generelle specifikationer og funktioner

- Musiktid (kan variere alt afhængig af hovedtelefon): 18 timer
- Normal tid for en fuld opladning: 6 timer
- Driftsområde: op til 100 meter (i fri luft)
- FM løsning

Transmission

- Bærer / modtagelsesfrekvens: 863,53--864,53 MHz
- Sendeeffekt: < 9 dBm

Batteri

- 2 x AAA NiMH 700 mAh genopladelige batterier

Adapter

- Philips: YLJXC-080040
- Indgang: 100-240 v~, 50/60 Hz
- Udgang: 8 vdc 400 mA



Tip

For yderligere produktsupport, kan du besøge www.philips.com/support.

5 Ofte stillede spørgsmål

Jeg kan ikke høre nogen lyd overhovedet.

- Sørg for at sikre dig, at du tilslutter strømkilden og adapteren korrekt (se '1. Tilslutning af lydenheden' på side 5).
- Sørg for at sikre dig, at du justerer lydstyrken til et passende niveau.
- Sørg for at sikre dig, at batterierne er opladet og indsat korrekt i batteri-opladerstikket (se 'Sådan kommer du i gang' på side 5).
- Kontroller at LED på senderen lyser hvidt.
- Batterierne er defekte. Køb nogle nye med samme specifikationer.

Lyden er forvrænget.

- Lydstyrken på lydenheden er sat for højt.
- Hovedtelefonerne er næsten uden for rækkevidde. Flyt den tættere på senderen.
- Hovedtelefonerne modtager interferens fra de nærliggende elektriske apparater. Flyt senderen væk fra dem.
- Hovedtelefonerne befinder sig på en placering med tykke vægge. Flyt senderen væk fra dem.
- Juster indstillingen for kanalen (se 'Sådan kommer du i gang' på side 6-7).
- Juster lydstyrken på lydenheden.

Når jeg bevæger hovedet kan jeg høre forstyrrende støj.

Forstyrrelsen kan skyldes en anden trådløs enhed, som f.eks. Bluetooth, Wi-Fi, en router eller 2,4 GHz enheder. Fjern den trådløse enhed.

Lydkvaliteten er dårlig.

- Hovedtelefonerne er uden for rækkevidde. Reducer afstanden mellem dine hovedtelefoner og din lydenhed, eller fjern forhindringer mellem dem.
- Juster indstillingen for kanalen (se 'Sådan kommer du i gang' på side 6-7).
- Juster lydstyrken på lydenheden.

Specifikationerne angiver en driftsrækkevidde på 100 meter. Hvorfor er den aktuelle rækkevidde kortere?

Driftsrækkevidden kan begrænses af forhindringer som bl.a. tykke vægge, døre eller lofter. Flyt hovedtelefonerne tættere på senderen.

For mere support, kan du besøge www.philips.com/support.



Philips og Philips Shield Emblem er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V. og anvendes under licens. Dette produkt er fremstillet af, og sælges under ansvar af MMD Hong Kong Holding Limited eller en af dets samarbejdspartnere, og MMD Hong Kong Holding Limited er garant i forhold til dette produkt.

UM_TAH6005_10_DA_V1.0

