

Aina apuna

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa
www.philips.com/support



DS9830W



Käyttöopas

PHILIPS

Sisällysluettelo

1 Tärkeää	2
Turvallisuus	2
Huomautus	3
2 Viihdejärjestelmä	5
Johdanto	5
Toimituksen sisältö	5
Mitä muuta tarvitset	5
Langattomien SoundSphere- kaiuttimien yleiskuvaus	6
Kaukosäätimen yleiskuvaus	7
3 Valmistelut	8
Liitännät	8
Kaukosäätimen valmisteleminen	9
4 Yhteyden muodostaminen Wi-Fi- kotiverkkoon AirPlayta varten	10
Tapa 1: Wi-Fi-verkkoon kirjautumisen jakaminen	10
Tapa 2: WPS-reitittimeen liittäminen	11
Tapa 3: Liittäminen Wi-Fi-reitittimeen, jossa ei ole käytössä WPS	12
5 Toistaminen	18
Äänitiedostojen suoratoistaminen iTunes-musiikkikirjastosta DS9830W- laitteeseen	18
Toiston hallinta	20
Äänen lisäasetusten käyttäminen	20
Toistaminen ulkoisesta laitteesta	20
6 iPodin/iPhonen/iPadin lataaminen USB-liitännän kautta	22
7 Päivitä laiteohjelmisto	23
Vaihtoehto 1: päivitys Philips SoundStudiossa (suositus)	23
Vaihtoehto 2: Päivitys USB- massamuistilaitteen tai PC:n/Mac- tietokoneen kautta	23

8 Tuotetiedot	25
Teknisiä tietoja	25
9 Vianmääritys	26

1 Tärkeää

Turvallisuus

Euroopan tiedot:

Tulipalon ja sähköiskun välttämiseksi laitetta ei saa altistaa sateelle tai kosteudelle. Nesteitä sisältäviä esineitä, esimerkiksi maljakoita, ei saa laittaa laitteen päälle.

- ① Lue nämä ohjeet.
- ② Säilytä nämä ohjeet.
- ③ Huomioi varoitukset.
- ④ Noudata kaikkia ohjeita.
- ⑤ Älä käytä laitetta veden lähellä.
- ⑥ Puhdista vain kuivalla liinalla.
- ⑦ Älä tuki ilmastointiaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- ⑧ Älä irrota laitteen koteloä.
- ⑨ Käytä tuotetta ainoastaan sisällä. Älä altista laitetta tippuvalle/roiskuvalle vedelle, sateelle tai kosteudelle.
- ⑩ Älä säilytä laitetta suorassa auringonvalossa tai liekkien tai lämmönlähteiden läheisyydessä.
- ⑪ Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, uuneja tai muita lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien vahvistimia).
- ⑫ Älä aseta laitteen päälle muita sähkölaitteita.
- ⑬ Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.

- ⑭ Laitteen mukana toimitetaan ehkä paristot. Tutustu tämän käyttöoppaan sisältämiin paristojen turvallisuus- ja hävittämishojeisiin.
- ⑮ Kun järjestelmän virta katkaistaan laitteen katkaisimesta tai irrottamalla pistoke, laite on helppo ottaa uudelleen käyttöön.



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.
- Älä koskaan voitele mitään laitteen osaa.
- Älä koskaan aseta laitetta muiden laitteiden päälle.
- Älä säilytä laitetta suorassa auringonvalossa tai liekkien tai lämmönlähteiden läheisyydessä.
- Varmista, että virtajohto tai pistoke on sijoitettu niin, että voit helposti irrottaa laitteen virtalähteestä.

Ylikuumenemisen vaara! Älä koskaan sijoita laitetta ahtaaseen tilaan. Jätä DVD-soittimen ympärille aina vähintään 10 cm vapaata tilaa ilman kiertämistä varten. Varmista, että esimerkiksi verhot eivät peitä laitteen ilmastointiaukkoja.

Verkkosulake

Tämä tieto koskee vain tuotteita, joissa on Isossa-Britanniassa käytössä oleva pistoke. Tässä tuotteessa on hyväksytty muottipuristettu pistoke. Varmista, että vaihtosulake täyttää seuraavat vaatimukset:

- luokitukset näkyvät pistokkeessa
 - BS 1362 -standardin mukainen
 - ASTA:n hyväksymä.
- Ota yhteyttä jälleenmyyjään, jos et ole varma sulakkeen tyylistä.
- Varoitus: jotta laite olisi EMC-direktiivin (2004/108/EY) mukainen, pistoketta ei saa irrottaa virtajohdosta.

Huomautus

CE 0890

WOOX Innovations vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla osoitteessa www.philips.com/support.

Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin WOOX Innovationsin erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.

Philips ja Philipsin kilpisymboli ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja WOOX Innovations Limited käyttää niitä Koninklijke Philips N.V:n myöntämällä lisenssillä.

Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. WOOX pidättää oikeuden muuttaa tuotteita koska tahansa ilman velvollisuutta muuttaa aiempia varusteita vastaavasti.



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tämä kuvake tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/19/EU soveltamisalaan.



Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/56/EU koskee. Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään. Noudata paikallisia säädöksiä äläkä hävitä tuotetta, paristoja tai akkuja tavallisen talousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden, paristojen ja akkujen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Paristojen irrottaminen

Katso paristojen irrottamisohjeet kohdasta, jossa neuvotaan paristojen asettamisessa.

Tietoja paristojen käytöstä:



Varoitus

- Vuotovaara: käytä vain määritetyn tyyppisiä paristoja. Älä käytä uusia ja vanhoja paristoja sekaisin. Älä käytä samanaikaisesti erimerkkisiä paristoja. Varmista, että pariston navat ovat oikein päin. Poista paristot tuotteesta, joka on pitkään pois käytöstä. Säilytä paristot kuivassa paikassa.
- Vahingonvaara: käsittele vuotavia paristoja käsiin kädessä. Pidä paristot poissa lasten ja eläinten ulottuvilta.
- Räjähdyshaara: Älä aiheuta paristoille oikosulkuja. Älä altista paristoja liialliselle kuumuudelle. Älä heitä paristoja tuleen. Älä vahingoita tai pura paristoja. Älä lataa paristoja.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki). Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.

Made for



iPod



iPhone



iPad



Made for iPod, Made for iPhone ja Made for iPad merkitsevät, että sähköinen lisävaruste on tarkoitettu erityisesti liitettäväksi iPodiin, iPhoneen tai iPadiin, ja sen kehittäjä takaa, että se täyttää Applen suorituskykyvaatimukset. Apple ei vastaa laitteen toiminnasta eikä siitä, että se täyttää turvallisuus- ja säädösstandardit. Huomaa, että lisävarusteen käyttö iPodin, iPhoneen tai iPadin kanssa saattaa vaikuttaa langattoman verkon suorituskykyyn. AirPlay, iPod ja iPhone ovat Apple Inc.:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. iPad on Applen Inc.:n tavaramerkki.

Laiteluokan II symboli:



LUOKAN II laite, jossa on kaksoiseristys ja jossa ei ole maadoitusta.



Huomautus

- Tyypikilpi on laitteen takaosassa.

2 Viihdejärjestelmä

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen. Saat parhaan mahdollisen hyödyn Philipsin palveluista rekisteröimällä tuotteen osoitteessa www.philips.com/welcome. Jos otat yhteyttä Philipsiin, sinulta kysytään laitteen mallia ja sarjanumeroita. Malli- ja sarjanumero ovat laitteen pohjassa. Kirjoita numerot tähän:

Mallinumero _____
Sarjanumero _____

Johdanto

Apple AirPlay -tekniikan avulla voit toistaa iTunes-musiikkikirjastosi sisältöä, joka sijaitsee Mac- tai PC-tietokoneessa, iPhonessa, iPod touchissa, iPadissa, millä tahansa AirPlay-yhteensopivalla laitteella (kuten DS9830W), joka on liitetty Wi-Fi-verkkoon.

AirPlay-yhteensopivalla laitteella (kuten DS9830W) voit

- suoratoistaa ääntä iTunes-musiikkikirjastosta mihin tahansa huoneeseen kotonasi
- valita, millä AirPlay-yhteensopivalla laitteilla haluat toistaa musiikkia (jos kotonasi on useita sellaisia laitteita)
- suoratoistaa ääntä useilla AirPlay-yhteensopivilla laitteilla samanaikaisesti (vain PC- tai Mac-tietokoneen iTunes-musiikkikirjastosta).



Vihje

- Osoitteessa www.philips.com/welcome on tietoa muista Philipsin AirPlay-yhteensopivista laitteista.

DS9830W-laitteella voit lisäksi

- toistaa musiikkia muista äänilaitteista **MP3-LINK**-liitännän kautta.

- ladata iPodin/iPhonen/iPadin USB-liitännän kautta

Toimituksen sisältö

Tarkista pakkauksen sisältö:

- Päälaite (2 langatonta SoundSphere-kaiutinta, joissa on kiinteä Wi-Fi-moduuli)
- 1 kaiuttimen liitäntäkaapeli
- 1 virtajohto (päälaitteelle)
- 1 kaukosäädin (päälaitteelle)
- 1 äänikaapeli (3,5 mm)
- Painetut materiaalit

Mitä muuta tarvitset

Jotta voit suoratoistaa ääntä langattomasti AirPlay -tekniikan avulla, tarvitset:

- Wi-Fi-sertifioitun reitittimen
- iTunes-musiikkikirjaston isäntälaitteen, kuten iPod touchin/iPhonen/iPadin, jossa on iOS 4.3.3 (tai uudempi), tai Wi-Fi-yhteensopivan Windows- tai Mac-tietokoneen, jossa on iTunes 10.2.2 (tai uudempi)

Liitä DS9830W samaan paikallisverkkoon kuin iTunes-isäntälaite Wi-Fi-reitittimen kautta.

AirPlay-yhteensopivien iTunes-isäntälaitteiden luettelo

AirPlayn suhteen DS9830W on yhteensopiva seuraavien kanssa:


- Wi-Fi-yhteensopiva Windows- tai Mac-tietokone, johon on asennettu iTunes 10.2.2 (tai uudempi) ja
- seuraavat iPod-/iPhone-/iPad-mallit, joihin on asennettu uusin iOS-versio:

Mallit:

- iPhone 5
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPad (4. sukupolvi)
- iPad mini

- iPad (3. sukupolvi)
- iPad 2
- iPad
- iPod touch (5. sukupolvi)
- iPod touch (4. sukupolvi)
- iPod touch (3. sukupolvi)

Langattomien SoundSphere-kaiuttimien yleiskuvaus

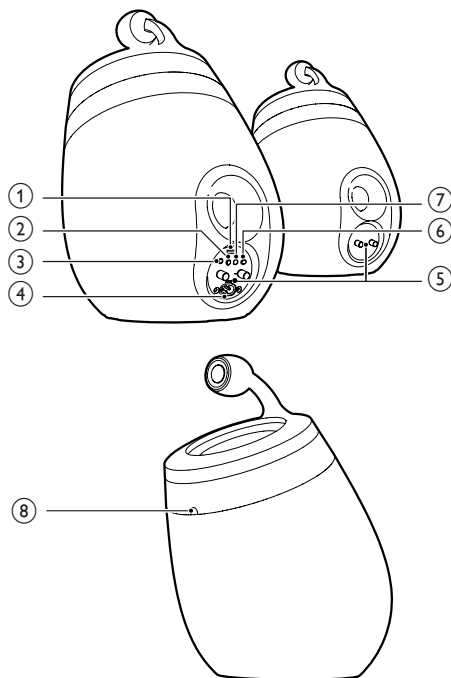

① USB-liitäntä (ei tue musiikin toistoa)

- Liitä iOS-laite (päivitetty iOS 5.0 -versioon tai uudempaan) Applen USB-kaapelilla (lisävaruste), joka on tarkoitettu Wi-Fi-verkkoon kirjautumisen jakamista (katso 'Tapa 1: Wi-Fi-verkkoon kirjautumisen jakaminen' sivulla 10) varten.

- Liitä iOS-laite Applen USB-latauskaapelilla (lisävaruste).
- USB-massamuistilaitteen liitäntä laiteohjelman päivitystä varten.

②

- Laitteen virran kytkeminen/katkaiseminen.
- (Paina pitkään) laitteen palautustoiminto.

③ MP3-LINK

- Ulkoisen soittimen liittäminen mukana toimitetulla MP3 link -kaapelilla.

④ ~AC IN

- Virtajohdon liittäminen.

⑤ Kaiutinliittimet (+ / -)

- Kummankin kaiuttimen liittäminen mukana toimitetulla kaiutinkaapelilla.

⑥ WI-FI SETUP

- Laitteen liittäminen Wi-Fi-verkkoon.


⑦ WI-FI STATUS LED-merkkivalo

- Kaiuttimien nykyisen tilan näyttäminen.

⑧ Infrapuna-tunnistin

- Tunnistaa kaukosäätimen signaalit. Osoita kaukosäätimellä suoraan tunnistimeen.

Kaukosäätimen yleiskuvaus

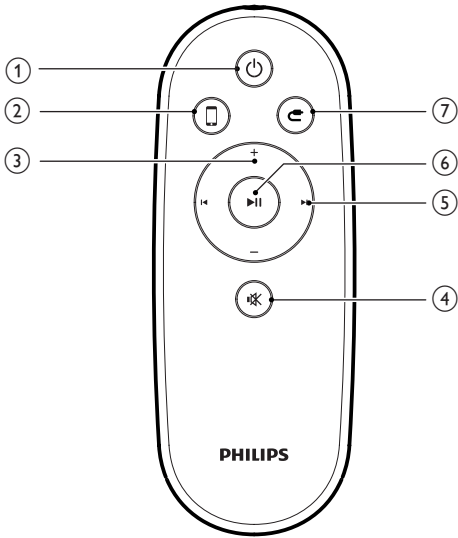

- ① 
 - Laitteen virran kytkeminen/
katkaiseminen.
- ② 
 - Valitse AirPlay-laitteen äänilähde.
- ③ 
 - Äänenvoimakkuuden säätäminen.
- ④ 
 - Äänen mykistäminen tai palauttaminen.
- ⑤ 
 - Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan
raitaan.
- ⑥ 
 - Toiston aloittaminen tai
keskeyttäminen.
- ⑦ 
 - Valitse MP3 Linkin äänilähde.

3 Valmistelut


Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.

Liitännät

Liitä kaiutinkaapelit

Huomautus

- Aseta jokaisen kaiutinkaapelin kuorittu osa liitännään kokonaan.
- Saat parhaan äänen käyttämällä laitteen mukana toimitettuja kaiuttimia.

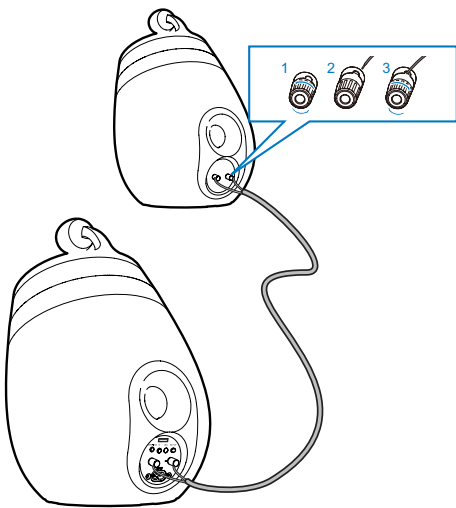

- 1 Avaa kaiutinliitännät.
- 2 Työnnä kaiutinkaapelin punainen pää kokonaan vasempaan punaiseen plus (+) -liitännään.
- 3 Kiinnitä kaapeli kiristämällä vasen punainen plus (+) -liitin.


- 4 Työnnä kaiutinkaapelin pää, joka ei ole punainen, kokonaan vasempaan mustaan miinus (-) -liitännään.
- 5 Kiinnitä kaapeli kiristämällä vasen musta miinus (-) -liitin.
- 6 Liitä toinen kaiutinkaapeli oikeisiin liitäntöihin toistamalla vaiheet 2–5.

Virran kytkeminen



Varoitus

- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa laitteen pohjaan merkittyä jännitettä.
- Sähköiskun vaara. Irrota virtajohto aina tarttumalla pistokkeeseen ja vetämällä se pistorasiasta. Älä vedä johdosta.
- Varmista ennen verkkolaitteen liittämistä, että kaikki muut liitännät on tehty.

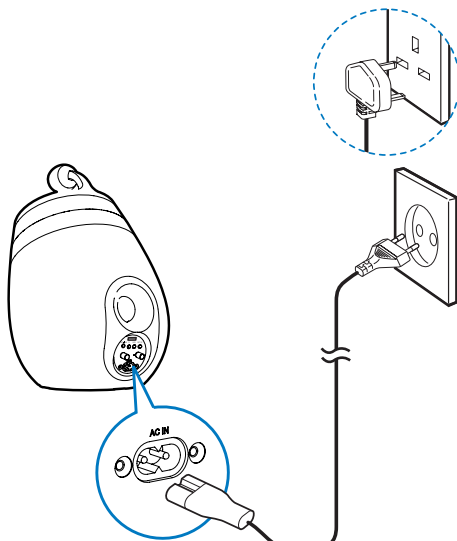

- Liitä virtajohto
 - pääkaiuttimen takana olevaan ~ AC IN -liitännään.
 - seinäpistorasiaan.

Käynnistä DS9830W

Virtaliitännän jälkeen laite käynnistyy automaattisesti.

- Odota, kunnes laite on käynnistynyt.
 - ↳ Käynnistyminen kestää noin 25 sekuntia.
 - ↳ Pääkaiuttimen takaosan merkkivalo vilkkuu keltaisena käynnistymisen aikana.
 - ↳ Kun laite on käynnistetty ensiasennusta varten, **WI-FI STATUS**-merkkivalo palaa keltaisena ja laite on valmis Wi-Fi-määrittystä varten. Jos Wi-Fi-yhteys on määritetty aiemmin, **WI-FI STATUS**-merkkivalo vilkkuu hitaasti vihreänä laitteen hakiessa määritettyä Wi-Fi-verkkoa.
- Siirä laite valmiustilaan painamalla ϕ -painiketta.
- Käynnistä laite valmiustilasta painamalla ϕ -painiketta uudelleen.

Kaukosäätimen valmisteleminen




Varoitus

- Räjähdyksvaara! Älä altista paristoja lämmölle, auringonvalolle tai tulelle. Älä hävitä paristoja polttamalla.

Ensimmäinen käyttökerta:

- Aktivoi kaukosäätimen paristo poistamalla suojakalvo.

Kaukosäätimen paristojen vaihtaminen

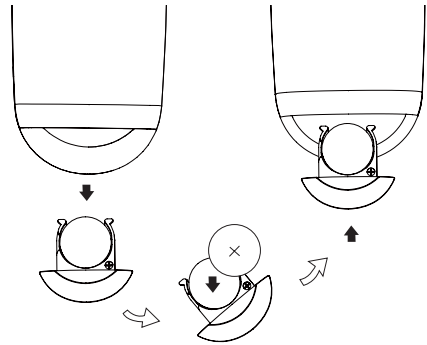

- 1 Avaa paristolokero.
- 2 Aseta yksi CR2032-paristo kuvan mukaisesti oikein päin (+/-).
- 3 Sulje paristolokero.



Huomautus

- Ennen kuin painat mitään kaukosäätimen toimintopainiketta, valitse ensin oikea lähde kaukosäätimestä (ei siis päälaitteesta).
- Poista paristo kaukosäätimestä, jos et aio käyttää sitä pitkään aikaan.
- Osoita kaukosäätimellä suoraan kaiuttimen etupaneelin infrapunatunnistimeen.

4 Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-kotiverkkoon AirPlayta varten



Ota Wi-Fi-kotiverkon asetukset käyttöön DS9830W-laitteessa, jotta voit liittää DS9830W-laitteen nykyiseen Wi-Fi-kotiverkkoosi. Valitse paras määrittystapa alla lueteltujen edellytysten perusteella.

Edellytys	Määrittystapa
Sinulla on iPod touch / iPhone / iPad, joka on päivitetty iOS 5.0 -versioon tai uudempaan.	Valitse tapa 1 (suositus) (katso 'Tapa 1: Wi-Fi-verkkoon kirjautumisen jakaminen' sivulla 10).
Wi-Fi-reititin on WPS (Wi-Fi Protected Setup) -yhteensopiva ja tukee PBC (Push Button Connection) -yhteyttä.	Valitse tapa 2 (katso 'Tapa 2: WPS-reitittimeen liittäminen' sivulla 11).

Käytössäsi on Wi-Fi-yhteensopiva laite, jossa on internetselain, kuten iPod touch / iPhone / iPad tai Wi-Fi-yhteensopiva PC-/Mac-tietokone.

Valitse tapa 3 (katso 'Tapa 3: Liittäminen Wi-Fi-reitittimeen, jossa ei ole käytössä WPS' sivulla 12).


Ennen kuin DS9830W liitetään Wi-Fi-kotiverkkoon, varmista, että:

- ① Wi-Fi-reititin on käynnissä ja toimii oikein
- ② DS9830W-laitteeseen on kytketty virta ja se on käynnistetty (katso 'Käynnistä DS9830W' sivulla 9).

Kerran liitetty DS9830W muistaa kotiverkon Wi-Fi-asetukset. Sen jälkeen voit käyttää automaattisesti AirPlay-toimintoa aina, kun DS9830W on käynnissä ja yhteydessä Wi-Fi-kotiverkkoosi.

Tapa 1: Wi-Fi-verkkoon kirjautumisen jakaminen

- 1 Liitä iPod touch / iPhone / iPad Wi-Fi-kotiverkkoon.
- 2 Liitä iPod/iPhone/iPad pääkaiuttimeen Applen USB-kaapelilla (lisävaruste).

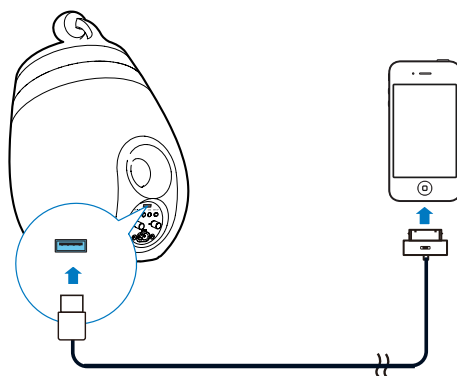

- 3 Paina pääkaiuttimen takana olevaa **Wi-Fi SETUP** -painiketta.

→ Seuraava valintaikkuna tulee näkyviin.



4 Jaa Wi-Fi-asetukset DS9830W-laitteen kanssa napauttamalla **ALLOW** (salli) -painiketta.

→ Hetken kuluttua pääkaiuttimen takaosan **WI-FI STATUS**-merkkivalo alkaa palaa tasaisesti vihreänä ja laite antaa äänimerkin.

→ DS9830W on yhteydessä nykyiseen Wi-Fi-kotiverkkoosi.


Tapa 2: WPS-reitittimeen liittäminen



Huomaus

- Ennen kuin painat mitään DS9830W-laitteen painiketta, varmista että DS9830W on käynnistetty (katso "Käynnistä DS9830W" sivulla 9).

1 Paina Wi-Fi-reitittimen WPS-painiketta.

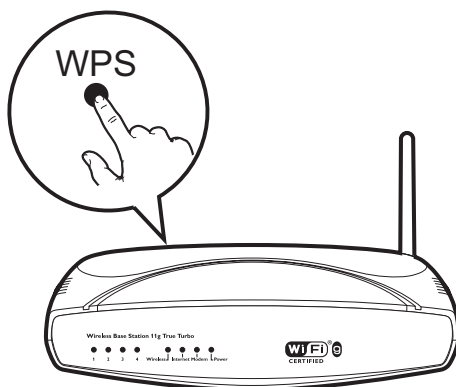

2 Paina vaiheen 1 jälkeen pääkaiuttimen takapaneelin **WI-FI SETUP**-painiketta.

→ **WI-FI STATUS**-merkkivalo vilkkuu vuorotellen keltaisena, vihreänä ja punaisena.

→ 2 minuutin sisällä **WI-FI STATUS**-merkkivalo muuttuu vihreäksi ja laite antaa äänimerkin.

→ DS9830W on yhteydessä Wi-Fi-kotiverkkoosi.





Vihje

- Joissakin Wi-Fi-reitittimissä WPS-painiketta on painettava pitkään Wi-Fi-yhteyttä varten tai WPS PBC -toiminto on otettava käyttöön reitittimen määrittämissivuilla. Lisätietoja on reitittimen käyttöoppaasta.
- Jos DS9830W-laitteen **Wi-Fi STATUS**-merkkivalo pysyy keltaisena, Wi-Fi-yhteys on katkennut. Odota 2 minuuttia ja yritä uudelleen. Jos ongelma toistuu, yritä määrittää Wi-Fi-yhteys manuaalisesti (katso 'Tapa 3: Liittäminen Wi-Fi-reitittimeen, jossa ei ole käytössä WPS' sivulla 12).
- Jos Wi-Fi-yhteys katkeaa taas, käynnistä DS9830W uudelleen, ja yritä uudelleen.

Tapa 3: Liittäminen Wi-Fi-reitittimeen, jossa ei ole käytössä WPS



Huomautus

- Voit myös yhdistää DS9830W-laitteen WPS-reitittimeen manuaalisesti seuraavien ohjeiden mukaisesti.

Jotta voit yhdistää DS9830W-laitteen Wi-Fi-reitittimeen manuaalisesti, sinun on muutettava DS9830W-laitteen sisäisiä Wi-Fi-asetuksia laitteen sisäisellä määrittämissivulla. Siihen tarvitset Wi-Fi-yhteensopivan laitteen, jossa on Internet-selain, jotta voit muodostaa tilapäisen Wi-Fi-yhteyden DS9830W-laitteeseen. Wi-Fi-yhteensopiva laite voi olla iPod touch/iPhone/iPad tai Wi-Fi-yhteensopiva PC/Mac. Jos Wi-Fi-reititin ei tue WPS-määrittystä, muodosta DS9830W-laitteen yhteys seuraavasti.

- 1 Kirjoita Wi-Fi-reitittimen asetukset muistiin paperille DS9830W-laitteen Wi-Fi-määrittystä varten (katso 'Wi-Fi-reitittimen asetusten tarkistaminen' sivulla 12).
- 2 Varmista, että DS9830W on ohjatussa Wi-Fi-määrittystilassa. Mikäli näin ei ole, siirrä DS9830W ohjattuun Wi-Fi-määrittystilaan (katso 'Siirrä DS9830W ohjattuun Wi-Fi-määrittystilaan' sivulla 13).

➔ Näyttöön tulee DS9830W-laitteen Wi-Fi-yhteys, jonka verkkonimi (SSID) on **Philips_Install XXXXXX**.

- 3 Yhdistä Wi-Fi-yhteensopiva laite tähän uuteen Wi-Fi-verkkoon tilapäisesti (katso 'Yhdistä Wi-Fi-yhteensopiva laite tähän uuteen Wi-Fi-verkkoon' sivulla 13).
- 4 Avaa DS9830W-laitteen sisäinen web-sivu Wi-Fi-yhteensopivan laitteen selaimessa (katso 'Avaa DS9830W-laitteen sisäinen web-sivu' sivulla 14).
- 5 Määritä DS9830W-laitteen sisäiset Wi-Fi-asetukset sen mukaan, mitä kirjoitit muistiin vaiheessa 1 (katso 'DS9830W-laitteen sisäisten Wi-Fi-asetusten määrittäminen' sivulla 15).
- 6 Palauta Wi-Fi-yhteensopivan laitteen Wi-Fi-asetukset kotiverkon mukaisiksi (katso 'Wi-Fi-yhteensopivan laitteen Wi-Fi-asetusten palauttaminen kotiverkon mukaisiksi' sivulla 16).

Wi-Fi-reitittimen asetusten tarkistaminen



Huomautus

- Lue tarkat ohjeet aina Wi-Fi-reitittimen käyttöoppaasta.

- 1 Liitä Wi-Fi-yhteensopiva laite nykyiseen Wi-Fi-kotiverkkoosi.
- 2 Käynnistä Internet-selain (kuten Apple Safari tai Microsoft Internet Explorer) Wi-Fi-yhteensopivassa laitteessa.
- 3 Avaa Fi-reitittimen määrittämissivu.
- 4 Siirry Wi-Fi-asetusten välilehteen ja kirjoita seuraavat tiedot paperille:
 - (A) Verkkonimi (SSID)
 - (B) Wi-Fi-suojastila (tavallisesti WEP, WPA tai WPA2, jos käytössä)
 - (C) Wi-Fi-salasana (jos Wi-Fi-suojaus on käytössä)
 - (D) DHCP-tila (käytössä tai ei käytössä)

- (E) Kiinteän IP-osoitteen asetukset (jos DHCP-tila ei ole käytössä)

Siirrä DS9830W ohjattuun Wi-Fi-määrittystilaan

- Pidä pääkaiuttimien takaosan **WI-FI SETUP**-painiketta painettuna käynnistyksen jälkeen (katso "Käynnistä DS9830W" sivulla 9).
 - ↳ **WI-FI STATUS**-merkkivalo vilkkuu vuorotellen vihreänä ja keltaisena.
 - ↳ DS9830W-laitteelle luodaan uusi Wi-Fi-verkko, jonka verkkonimi (SSID) on **Philips_Install XXXXXX**.
 - ↳ Uuden Wi-Fi-verkon luominen kestää noin 45 sekuntia.

Huomautus

- Kun lopetat DS9830W-laitteen manuaalisen Wi-Fi-määrittymisen, uusi Wi-Fi-verkko katoaa.
- Jos siirtyminen ohjattuun Wi-Fi-määrittystilaan epäonnistuu, sammuta DS9830W ja käynnistä se uudelleen. Yritä uudelleen, kun laite on käynnistynyt.
- Varmista, että mikään muu Philips AirPlay -yhteensopiva laite ei ole ohjatussa Wi-Fi-määrittystilassa samaan aikaan. Jos tällä tavalla on luotu useita uusia Wi-Fi-verkkoja, ne voivat häiritä toisiaan.

Yhdistä Wi-Fi-yhteensopiva laite tähän uuteen Wi-Fi-verkkoon


DS9830W-laitteen luoma uusi Wi-Fi-verkko sallii ainoastaan yhden Wi-Fi-yhteensopivan laitteen käyttämisen. Voit välttää muiden Wi-Fi-laitteiden aiheuttamat häiriöt poistamalla muiden Wi-Fi-laitteiden Wi-Fi-toiminnon käytöstä tilapäisesti.

Vaihtoehto 1: iPod touchin/iPhonen/iPadin käyttäminen

- 1 Valitse iPod touchissa/iPhonessa/iPadissa Asetukset -> Wi-Fi.



- 2 Valitse käytettävissä olevien verkkojen luettelosta **Philips_Install XXXXXX**.

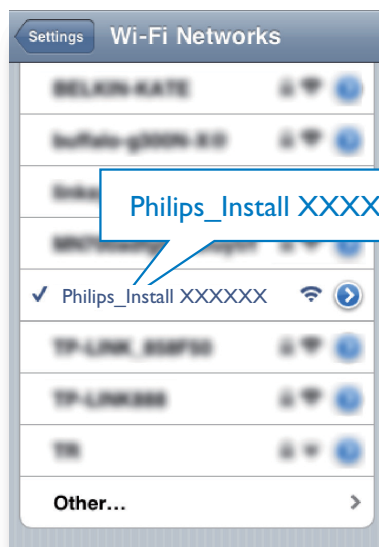

- 3 Odota, kunnes Wi-Fi-yhteys on muodostettu iPod touchiin/iPhoneen/iPadiin.
- ↳ ilmestyy iPod touchin/iPhonen/iPadin vasempaan yläkulmaan.

Vihje


- Jos Philips_Install XXXXXX ei ole luettelossa, kokeile etsiä käytettävissä olevat Wi-Fi-verkot uudelleen.

Vaihtoehto 2: Wi-Fi-yhteensopivan PC-/Mac-tietokoneen käyttäminen


Huomautus

- Katso PC-/Mac-tietokoneen käyttöoppaasta, miten PC/Mac yhdistetään Wi-Fi-verkkoon.
- Älä liitä verkkokaapelia PC-/Mac-tietokoneeseen Wi-Fi-verkkoyhteyden muodostamisen aikana.


- 1 Avaa PC-/Mac-tietokoneen Wi-Fi-määritystyökalu tai -ohjauspaneeli.
- 2 Etsi käytettävissä olevat Wi-Fi-verkot.

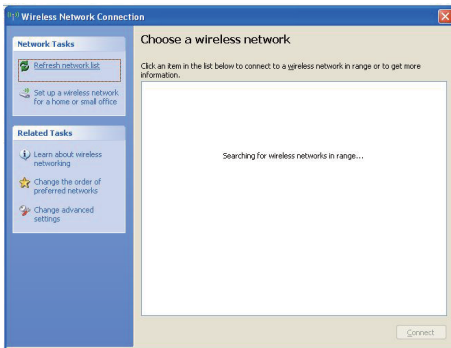

- 3 Valitse käytettävissä olevien verkkojen luettelosta Philips_Install XXXXXX.

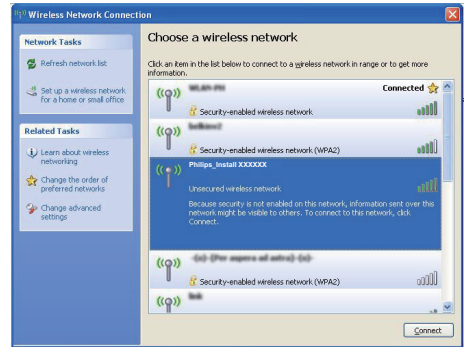

- 4 Odota, kunnes PC-/Mac-tietokoneen Wi-Fi-yhteys on muodostettu.

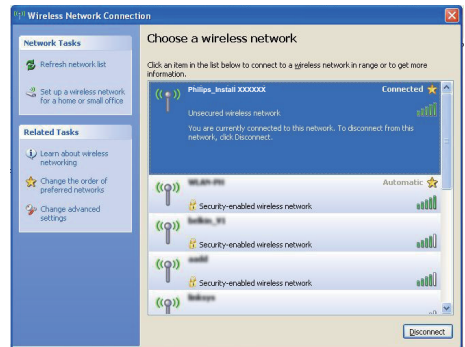


Vihje

- Jos Philips_Install XXXXXX ei ole luettelossa, kokeile etsiä käytettävissä olevat Wi-Fi-verkot uudelleen.

Avaa DS9830W-laitteen sisäinen web-sivu

- 1 Käynnistä Apple Safari tai jokin muu Internet-selain Wi-Fi-yhteensopivassa laitteessa.
- 2 Kirjoita selaimen osoiteriville 192.168.1.1 ja vahvista se.
 - ↳ DS9830W-laitteen määrittäyssivu avautuu.

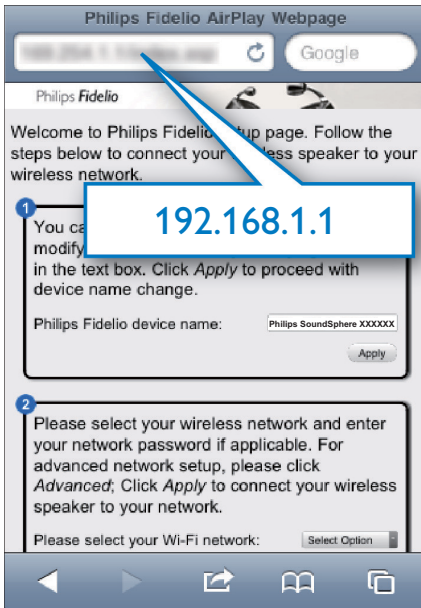

DS9830W-laitteen sisäisten Wi-Fi-asetusten määrittäminen

DS9830W-laitteen määrittämissivulla voit määrittää DS9830W-laitteen sisäisiä Wi-Fi-asetuksia, jotta voit yhdistää DS9830W-laitteen nykyiseen Wi-Fi-kotiverkkoosi.

Huomautus

- Varmista että määrittämissivun asetukset vastaavat Wi-Fi-verkon asetuksia, jotka kirjoitit muistiin.



- Määritä asetukset noudattamalla näytön ohjeita ja vahvista DS9830W-laitteen sisäiset Wi-Fi-asetukset.
 - ↳ Hetken kuluttua DS9830W-laitteen takaosan **WI-FI STATUS**-merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja pysyy vihreänä, ja laitteesta kuuluu merkkiääni.
 - ↳ DS9830W on yhteydessä nykyiseen Wi-Fi-kotiverkkoosi.

Huomautus

- Jos DS9830W-laitteen **WI-FI STATUS**-merkkivalo ei pala tasaisen vihreänä, Wi-Fi-yhteys on katkennut. Sammuta sekä Wi-Fi-reititin että DS9830W ja käynnistä ne uudelleen, jotta näet, voiko DS9830W olla yhteydessä Wi-Fi-kotiverkkoosi. Jos ongelma toistuu, tee edellä mainitut toimet uudelleen.
- Kun olet tehnyt edellä mainitut määrittäykset tai sammuttanut ja käynnistänyt DS9830W-laitteen, DS9830W-laitteen luoma uusi Wi-Fi-verkko häviää.



Vihje

- Halutessasi voit muuttaa DS9830W-laitteen määrittämissivun **Philips Fidelio Device Name** -kohdassa näkyvän DS9830W-laitteen nimen. Tämä on kätevää, kun kotonasi on useita Philips AirPlay -yhteensopivia laitteita ja haluat erottaa ne toisistaan.

Wi-Fi-yhteensopivan laitteen Wi-Fi-asetusten palauttaminen kotiverkon mukaisiksi



Huomautus

- Varmista, että seuraavien vaiheiden 2 - 3 asetukset vastaavat paperille kirjoittamiasi Wi-Fi-kotiverkkosi asetuksia.

- 1 Valitse iPod touchissa/iPhonessa/iPadissa **Settings -> Wi-Fi** (Asetukset -> Wi-Fi).
 - Vaihtoehtoisesti voit avata käytettävissä olevien Wi-Fi-verkkojen luettelon PC-/Mac-tietokoneessa.



- 2 Valitse verkkonimi (SSID) käytettävissä olevien langattomien verkkojen luettelosta.




- 3 Anna verkkoavain tarvittaessa.
- 4 Odota, kunnes Wi-Fi-yhteys Wi-Fi-kotiverkkoosi on muodostettu.


Valinnainen: sisäisten Wi-Fi-asetuksien muuttaminen tai laitteen nimeäminen Safariassa

Jos käytät Safariä Wi-Fi-yhteensopivassa Windows- tai Mac-tietokoneessa, voit siirtyä DS9830W-laitteen määrittämissivulle suoraan valitsemalla avattavasta Bonjour-luettelosta vaihtoehdon **Philips SoundSphere XXXXXX**. Voit helposti muuttaa sisäisiä Wi-Fi-asetuksia tai nimeä laitteen uudelleen.

- 1 Valitse *** -> Preferences**.
 - ↳ Kirjanmerkkivalikko avautuu.

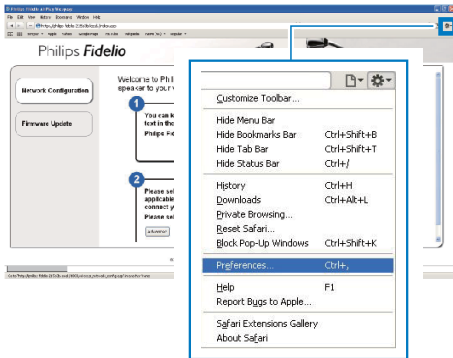


- 2 Valitse **Include Bonjour** (Sisällytä Bonjour) **Bookmarks bar** (Kirjanmerkkipalkki) -kohdassa.

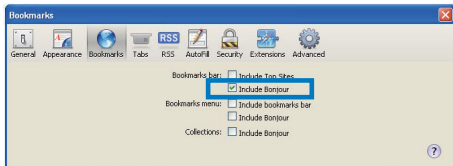

- 3 Valitse kirjanmerkkipalkin avattavasta Bonjour-luettelosta **Philips SoundSphere XXXXXX**.

↳ DS9830W-laitteen määrittysivu avautuu.

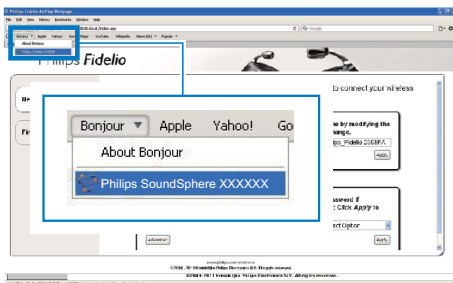

- 4 Muuta sisäisiä Wi-Fi-asetuksia tai nimeä laitteesi uudelleen verkkosivulla.

5 Toistaminen

Huomautus

- Pääkaiuttimen takapaneelissa oleva USB-liitäntä ei tue musiikin toistoa. Älä liitä laitteita tätä tarkoitusta varten tähän liitäntään.


Äänitiedostojen suoratoistaminen iTunes-musiikkikirjastosta DS9830W-laitteeseen

Huomautus


- Varmista, että iTunes-isäntälaitte on liitetty samaan Wi-Fi-verkkoon kuin DS9830W. iTunes-laite voi olla iPod touch/iPhone/iPad, jossa on iOS 4.3.3 (tai uudempi), tai Wi-Fi-yhteensopiva Windows- tai Mac-tietokone, jossa on iTunes 10.2.2 (tai uudempi).
- iPhone 4S -käyttäjät: varmista AirPlay-suoratoiston optimaalinen suorituskyky päivittämällä iPhone 4S:n käyttöjärjestelmä versioon iOS 5.1 tai uudempaan.
- Voit toistaa musiikkia langattomasti, kun varmistat, että iPod touch/iPhone/iPad on irrotettu pääkaiuttimen takapaneelin USB-liitännästä.

Suoratoistaminen iPod touchista/iPhonesta/iPadista



- 1 Käynnistä iPod-/musiikkisovellus iPod touchissa/iPhonessa/iPadissa.
- 2 Napauta AirPlay-kuvaketta.

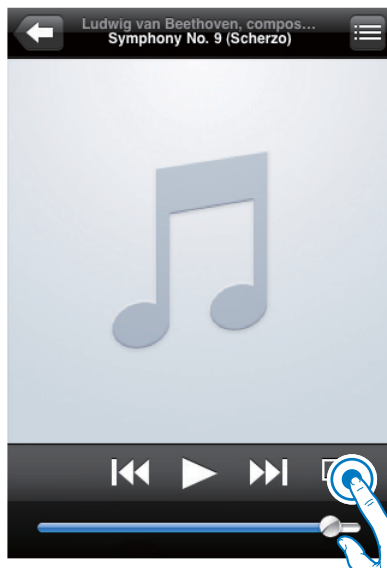

- 3 Valitse Philips_Install XXXXXX (tai käyttäjän mukauttama nimi) AirPlay-luettelosta.

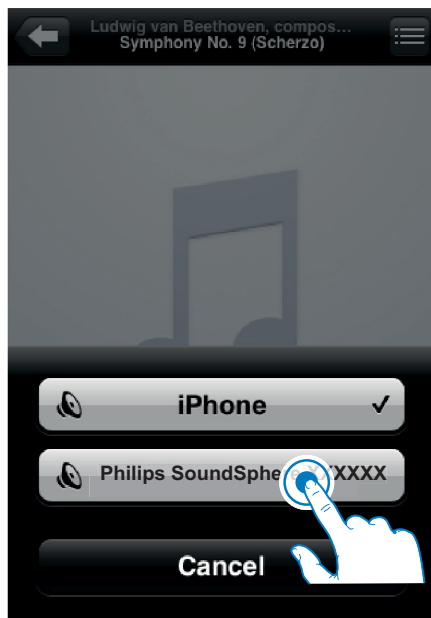


- 4 Valitse mediatiedosto ja aloita toisto.
 ↳ Hetken kuluttua kuulet musiikkia laitteesta DS9830W.

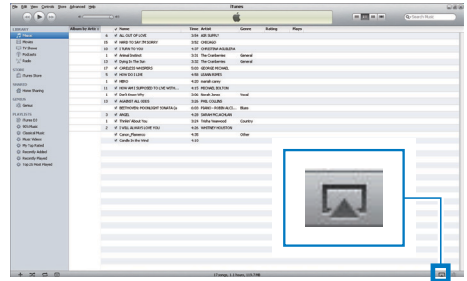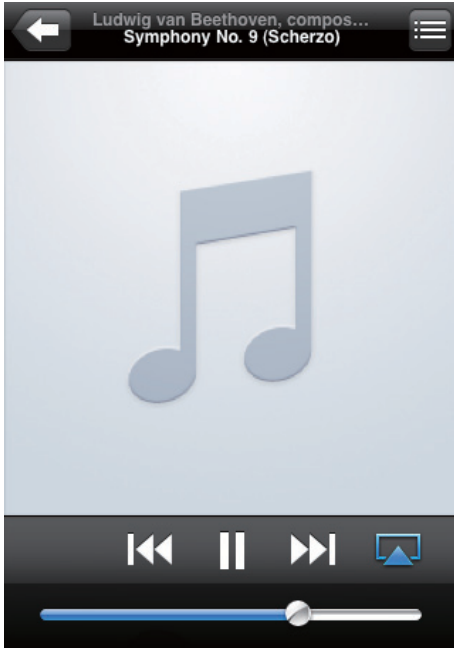

- 3 Valitse **Philips_Install XXXXXX** (tai käyttäjän mukauttama nimi) AirPlay-luettelosta.



- 4 Valitse mediatiedosto ja aloita toisto.
 ↳ Hetken kuluttua kuulet musiikkia laitteesta DS9830W.

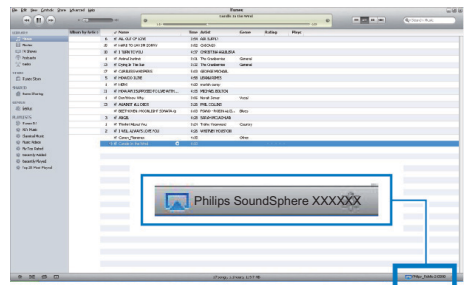

Huomautus

- Jos musiikin kuuntelu ei onnistu onnistuneen asennuksen jälkeen, kokeile jotakin seuraavista iPod touchissa/iPhonessa/iPadissa:
- (1) Irrota laite ja yhdistä sitten uudelleen samaan Wi-Fi-reitittimeen,
- (2) Sulje kaikki taustalla käytössä oleva sovellukset,
- (3) Katkaise iPod touchin/iPhonen/iPadin virta ja kytke se sitten uudelleen.

Suoratoisto PC-/Mac-tietokoneesta

- 1 Käynnistä iTunes 10.2.2 (tai uudempi versio) Windows- tai Mac-tietokoneessa.
- 2 Valitse AirPlay-kuvake ikkunassa.



Vihje

- Kun suoratoistat äänitiedostoja iTunes-musiikkikirjastosta PC-/Mac-tietokoneella, voit valita vaiheessa 3 mahdollisuuksien mukaan useita AirPlay-yhteensopivia laitteita ja suoratoistaa musiikkia niillä kaikilla samanaikaisesti.
- Jos käytät iTunesin vanhempaa versiota, AirPlay-kuvake saattaa olla eikä .

Toiston hallinta

Voit valita toistoasetuksia joko iTunes-isäntälaitteesta tai DS9830W-laitteesta.



Huomautus

- Alla olevat toiminnot perustuvat DS9830W-laitteen mukana toimitettuun kaukosäätimeen.
- Varmista, että suoratoisto on onnistunut iTunes-musiikkikirjastosta DS9830W-laitteeseen.

- Aloita tai keskeytä toisto -painikkeella.
- Voit siirtyä edelliseen tai seuraavaan ääniraitaan painikkeilla / .
- Säädä äänenvoimakkuutta valitsemalla toistuvasti +/-.
- Mykistä tai palauta ääni valitsemalla .
- Vaihda äänilähteeksi MP3 link (jos liitetty) valitsemalla .
- Vaihda äänilähteeksi uudelleen AirPlay-laite valitsemalla .



Vihje

- Jos suoratoistat musiikkia PC- tai Mac-tietokoneesta, voit hallita musiikin toistoa DS9830W-laitteesta käynnistämällä iTunesin ja valitsemalla **Salli iTunesin äänentoiston hallinta etäkäyttämiltä** Muokkaa-kohdasta (Windows) tai iTunes-kohdasta (Mac) -> **Asetukset... -> Laitteet**.

Äänen lisäasetusten käyttäminen

Jos iTunes-isäntälaitte on iPod touch/iPhone/iPad:

Käytä äänen lisäasetuksia ja muita lisäominaisuuksia lataamalla **Philips SoundStudio** -sovellus Apple App Storesta iPod touchissa / iPhoneissa / iPadissa. Se on ilmainen Philipsin sovellus.



Vihje

- Voit päivittää laiteohjelmiston myös suoraan Philips SoundStudio -sovelluksessa (katso 'Vaihtoehto 1: päivitys Philips SoundStudiassa (suositus)' sivulla 23).

Jos iTunes-isäntälaitte on Wi-Fi-yhteensopiva PC/Mac:

Voit käyttää äänen lisäasetuksia suoraan iTunesin taajuuskorjaimessa (**View -> Show Equalizer**).




Vihje

- Lisätietoja on iTunesin ohjeessa.

Toistaminen ulkoisesta laitteesta

Voit toistaa DS9830W-laitteella myös ulkoista soitinta.

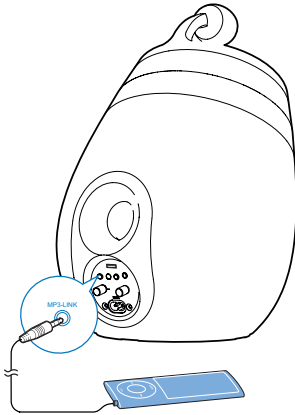

- 1 Liitä laitteen mukana toimitettu MP3 link-kaapeli:
 - DS9830W-laitteen takapaneelin **MP3-LINK**-liitäntään
 - ulkoisen soittimen kuulokeliitäntään.
- 2 Valitse MP3 link -lähde  -painikkeella.
- 3 Käynnistä toisto ulkoisessa soittimessa.


6 iPodin/iPhonen/iPadin lataaminen USB-liitännän kautta



Huomautus

- USB-liitäntä on yhteensopiva ainoastaan iPodin/iPhonen/iPadin kanssa.

Voit ladata iPodin/iPhonen/iPadin USB-liitännän kautta Applen USB-kaapelin avulla (lisävaruste).

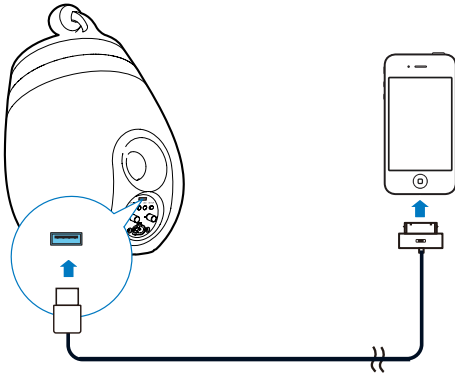

- Liitä Applen USB-kaapeli (lisävaruste):
 - pääkaiuttimen takana olevaan USB-liitäntään.
 - iPodin/iPhonen/iPadin telakointiliitäntään.

Mallit:

- iPhone 5
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPad (4. sukupolvi)
- iPad (3. sukupolvi)
- iPad 2
- iPad

- iPod touch (5. sukupolvi)
- iPod touch (4. sukupolvi)
- iPod touch (3. sukupolvi)
- iPod touch (2. sukupolvi)
- iPod touch (1. sukupolvi)
- iPod nano (7. sukupolvi)
- iPod nano (6. sukupolvi)
- iPod nano (5. sukupolvi)
- iPod nano (4. sukupolvi)
- iPod nano (3. sukupolvi)
- iPod nano (2. sukupolvi)
- iPod nano (1. sukupolvi)
- iPod mini



Huomautus

- Väri näyttöinen iPod, iPod classic ja iPod with video eivät tue lataamista.

7 Päivitä laiteohjelmisto



Vakava varoitus

- Liitä DS9830W aina verkkovirtaan laiteohjelmistopäivityksen ajaksi. Älä sammuta DS9830W-laitetta laiteohjelmistopäivityksen aikana.


Voit päivittää laiteohjelmiston joko USB-massamuistilaitteelta (suositus) tai PC- tai Mac-tietokoneelta.

Vaihtoehto 1: päivitys Philips SoundStudioa (suositus)

- 1 Suorita **Philips SoundStudio** -sovellus iPod-/iPhone-/iPad-laitteessa.
- 2 Siirry sovelluksen **Asetukset**-välilehteen.
- 3 Valitse **About (Tietoja)** -> **Check Upgrade (Tarkista päivitys)**.
- 4 Noudata näyttöön tulevia ohjeita ja tarkista on päivityksiä saatavana sekä jatka tarvittaessa päivittämistä.

Vaihtoehto 2: Päivitys USB-massamuistilaitteen tai PC:n/ Mac-tietokoneen kautta

Päivystiedoston lataaminen

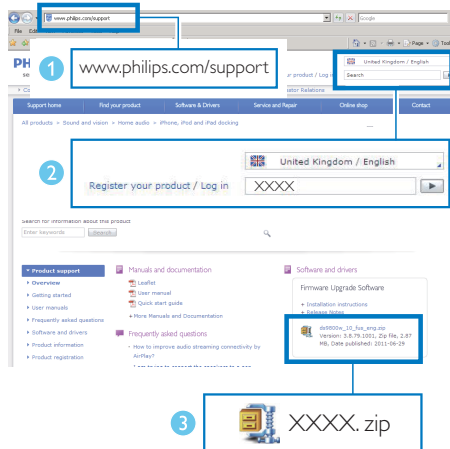

- 1 Avaa PC:ssä/Macissa sivu www.philips.com/support.
- 2 Etsi uusin saatavilla oleva laiteohjelmistopäivystiedosto kirjoittamalla laitteen mallinumero.
- 3 Pura ja tallenna päivystiedosto tietokoneeseen.

Päivitys USB-massamuistilaitteen kautta




Huomautus

- Varmista, että USB-massamuistilaitte on alustettu FAT16/32-muotoon.

- 1 Käynnistä DS9830W (katso 'Käynnistä DS9830W' sivulla 9).
 - ↳ Laitteen käynnistyminen kestää noin 35 sekuntia. Pääkaiuttimen takaosan **WI-FI STATUS**-merkkivalo vilkkuu keltaisena käynnistymisen aikana.
 - ↳ Käynnistyksen jälkeen laitteesta kuuluu merkkiäni ja **WI-FI STATUS**-merkkivalo alkaa palaa tasaisen vihreänä.
 - ↳ DS9830W muodostaa automaattisesti yhteyden viimeksi määritettyyn Wi-Fi-verkkoon.

- 2 Anna ladatulle päivitystiedostolle uusi nimi 'DS9830W.fw.' ja tallenna tiedosto sen jälkeen USB-massamuistilaitteen päähakemistoon.
- 3 Kytke USB-massamuistilaite pääkaiuttimen takaosan USB-liitäntään.

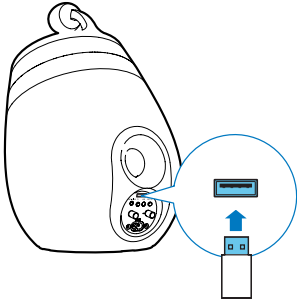

- 4 Paina **WI-FI SETUP**-painiketta yli 10 sekuntia.
 - ↳ **WI-FI STATUS**-merkkivalo vilkkuu punaisena ja päivittäminen alkaa.
 - ↳ Laiteohjelmiston päivityksen jälkeen **WI-FI STATUS**-merkkivalo vilkkuu keltaisena ja laite käynnistyy uudelleen.

PC-/Mac-tietokoneesta päivittäminen


Huomautus

- Jos haluat käyttää PC-/Mac-tietokoneessa jotakin muuta Internet-selainta kuin Apple Safariä, siirry Wi-Fi-reitittimen määrittysivulle ja kirjoita DS9830W-laitteen IP-osoite muistiin. Katso Wi-Fi-reitittimen käyttöoppaasta, miten löydät Wi-Fi-reitittimeen liitettyjen laitteiden IP-osoitteen.

- 1 Käynnistä DS9830W (katso 'Käynnistä DS9830W' sivulla 9).
 - ↳ Laitteen käynnistyminen kestää noin 35 sekuntia. Pääkaiuttimen takapaneelin **WI-FI STATUS**-merkkivalo vilkkuu keltaisena käynnistymisen aikana.

- ↳ Käynnistyksen jälkeen laitteesta kuuluu merkkiäänä ja **WI-FI STATUS**-merkkivalo alkaa palaa tasaisen vihreänä.
- ↳ DS9830W muodostaa automaattisesti yhteyden viimeksi määritettyyn Wi-Fi-verkkoon.

- 2 Varmista, että DS9830W ja PC/Mac ovat yhteydessä samaan Wi-Fi-reitittimeen.
- 3 Avaa PC-/Mac-tietokoneessa Apple **Safari** ja valitse avattavasta Bonjour-luettelosta **Philips SoundSphere XXXXXX**.
 - Vaihtoehtoisesti voit avata jonkin muun Internet-selaimen PC-/Mac-tietokoneessa ja kirjoittaa DS9830W-laitteen IP-osoitteen (näkyvässä Wi-Fi-reitittimen määrittysivulla) osoiteriville.
 - ↳ DS9830W-laitteen määrittysivu avautuu.

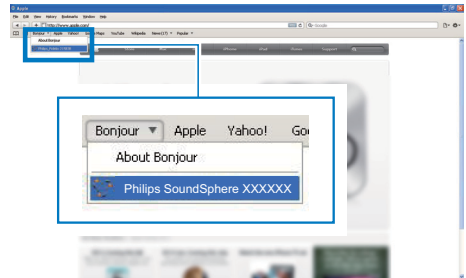

- 4 Valitse **Laiteohjelmiston päivitys** -välilehti ja viimeistele päivitys näytön ohjeiden mukaisesti.

Huomautus

- Jos laiteohjelmiston päivitys epäonnistuu, voit päivittää USB-massamuistilaitteelta tai yrittämällä uudelleen edellä mainittujen vaiheiden mukaisesti.

Jos laiteohjelmiston päivityksen jälkeen Wi-Fi-yhteydessä ilmenee ongelmia, käynnistä DS9830W uudelleen ja kokeile määrittää DS9830W-laitteen Wi-Fi-verkko uudelleen (katso 'Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-kotiverkkoon AirPlayta varten' sivulla 10).

8 Tuotetiedot

Huomautus

- Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Teknisiä tietoja

Vahvistin

Ilmoitettu lähtöteho	2 X 50 W RMS
Taajuusvaste	20–20000 Hz, -3 dB
Signaali–kohina-suhde	> 90 dB
Aux-tulo (MP3 link)	1 V RMS 20 kohmia

Kaiuttimet

Kaiuttimen impedanssi	8 ohmia
Kaiutinohjain	bassokaiutin 130 mm ja diskanttikaiutin 19 mm
Herkkyys	> 85 dB/m/W

Langaton

Langaton standardi	802.11b/g
Langaton suojaus	WEP (64- tai 128-bittinen), WPA/WPA2 (8–63 merkkiä)
Taajuusalue	2 412–2 462 MHz (CH1-CH11) (/79, /37, /55, /97) 2412–2472 MHz (CH1-CH13) (/12, /10, /05)
PBC (yhden painikkeen painallus)	Kyllä

Yleistä

Virta	Langattomat SoundSphere- kaiuttimet: Tulo: 100–240 V~, 50/60 Hz
Virrankulutus käytössä	22 W
Virrankulutus valmiustilassa	<0,5 W
Mitat	265 halkaisija x 410 mm
- Jokainen kaiutin	mm
Paino	
- Pakkauksen kanssa	14,5 kg
- Kaiuttimet	12 kg

9 Vianmääritys



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.

Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon.

Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin sivustoon www.philips.com/welcome. Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja malli- ja sarjanumero ovat saatavilla.

Laitteessa ei ole virtaa

- Varmista, että laitteen virtajohto on liitetty oikein.
- Varmista, että verkkolaitteeseen tulee virtaa.

Ääntä ei kuulu

- Äänenvoimakkuuden säätö.
- Tarkista verkkoyhteys. Määritä verkko uudelleen tarvittaessa (katso 'Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-kotiverkkoon AirPlayta varten' sivulla 10).
- Tarkista, oletko valinnut oikean äänilähteen.

Laite ei vastaa

- Nollaa laite painamalla DS9830W-laitteen ϕ -painiketta yli 5 sekunnin ajan. Määritä Wi-Fi-verkko uudelleen DS9830W-laitetta varten (katso 'Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-kotiverkkoon AirPlayta varten' sivulla 10).
- Irrota pistoke ja aseta se takaisin. Käynnistä sen jälkeen laite uudelleen.

Kaukosäädin ei toimi.

- Ennen kuin painat mitään toimintopainiketta, valitse ensin oikea lähde kaukosäätimestä (ei siis päälaitteesta).
- Käytä kaukosäädintä lähempänä laitetta.
- Aseta paristo kuvan osoittamalla tavalla siten, että sen navat ovat oikein päin (+/–).

- Vaihda paristo.
- Osoita kaukosäätimellä suoraan pääkaiuttimen etuosassa olevaa infrapunatunnistinta.

Yhdistäminen Wi-Fi-verkkoon epäonnistui

- Tarkista, onko Wi-Fi-reititin Wi-Fi 802.11b/g -sertifioitu. Tämä laite on yhteensopiva ainoastaan Wi-Fi 802.11b/g -sertifioitujen reitittimien kanssa.
- Jos Wi-Fi-reititin on Wi-Fi 802.11n -sertifioitu, ota 802.11b/g-tila käyttöön. DS9830W ei tue yhteyttä reitittimiin, joissa on ainoastaan 802.11n-standardi.
- Tämä laite ei tue WPS-PIN-menetelmää.
- Jos Wi-Fi-reititin tukee WPS- ja WPS-PBC-menetelmää, mutta ei muodosta yhteyttä DS9830W-laitteeseen, kokeile manuaalista Wi-Fi-määrittystä (katso 'Tapa 3: Liittäminen Wi-Fi-reitittimeen, jossa ei ole käytössä WPS' sivulla 12).
- Ota Wi-Fi-reitittimessä käyttöön SSID-lähetys.
- Älä käytä Wi-Fi-signaalia häiritsevien laitteiden lähellä (esim. mikroaaltouunit).
- Jos Wi-Fi-verkon asennus ei onnistu tietokoneessasi, tarkista, onko tietokoneessasi käytössä Wi-Fi-verkko. AirPlay-verkon asennuksessa ei voi käyttää Ethernet-yhteyttä.
- Varmista, että kotireitittimesi SSID-nimi koostuu normaaleista kirjainmerkeistä ilman välilyöntejä tai erikoismerkkejä, kuten %/#/*.
- Jos annat asetusvalikossa AirPlay-laitteen nimeksi uudelleen **Philips_Install** **XXXXXX**, älä käytä erikoismerkkejä tai symboleja.
- Joidenkin uusien Wi-Fi-reitittimien verkkonimi (SSID) luodaan automaattisesti, kun yhteys muodostetaan WPS-määrittelyllä. Muuta oletusarvoinen verkkonimi (SSID) aina yksinkertaiseksi nimeksi, joka koostuu aakkosnumeerisista merkeistä, ja suojaat lisäksi verkko muuttamalla Wi-Fi-suojaustilaa.

AirPlay-laitteella suoratoistettavan musiikin satunnainen rikkonaisuus

Kokeile yhtä tai kaikkia seuraavista:

- Siirrä DS9830W lähemmäs Wi-Fi-reititintä.
- Poista mahdolliset esteet DS9830W-laitteen ja Wi-Fi-reitittimen väliltä.
- Vältä sellaisen Wi-Fi-kanavan käyttöä, joka on lomittain lähellä olevan Wi-Fi-verkon kanssa.
- Varmista, että verkkosi on riittävän nopea (jos useampi laite käyttää samaa reititintä, se saattaa vaikuttaa AirPlayn suorituskykyyn). Sammuta muut kotireitittimesi liitetyt laitteet.
- Ota käyttöön QoS (Quality of Service) -luokitus (jos saatavilla Wi-Fi-reitittimessä).
- Sammuta muut Wi-Fi-reitittimet.

Ei AirPlay-kuvaketta iTunes-isäntälaitteessa

- Varmista, että DS9830W on jo yhteydessä Wi-Fi-kotiverkkoosi.
- Varmista ennen iTunesin avaamista, että olet ottanut Bonjour-palvelun käyttöön tietokoneessasi. Esimerkiksi Windows XP: ota palvelu käyttöön valitsemalla **Käynnistä** > **Ohjauspaneeli**, kaksoisnapsauta kohtaa **Järjestelmätyökalut** > **Palvelut** > **Bonjour** ja valitse sitten ponnahdusvalikosta **Käynnistä** ja **OK**.
- Jos ongelma ei ratkea, käynnistä DS9830W uudelleen.

AirPlay-yhteyden muodostaminen Macissa tai tietokoneessa epäonnistui

- Poista tilapäisesti käytöstä palomuuuri ja suojausohjelmisto ja tarkista, estääkö se niiden porttien käytön, joiden kautta AirPlay suoratoistaa sisältöä. Lisätietoja AirPlayn käyttämien porttien avaamisesta on palomuurin ja suojausohjelmiston ohjeissa.
- Jos musiikin toisto häiriintyy tai pysähtyy, kun käytät iPod Touchia/iPhonea/iPadia/Macia/PC:tä AirPlayn kanssa, yritä käynnistää iPod Touch/iPhone/iPad, iTunes tai laite DS9830W uudelleen.

- Videoiden suoratoisto tai FTP-lataukset saattavat ylikuormittaa reitittimesi, mikä saattaa aiheuttaa Airplay-musiikintoiston keskeytyksen. Yritä vähentää reitittimesi kuormitusta.



2014 © WOOX Innovations Limited.

All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product.

WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

DS9830W_10_UM_V3.0