


Slovensky

# OBSAH


<b>Prehľad funkcií</b>	62-63
<b>Dialkový ovládač</b>	64-65
<b>Úvod</b>	66-67
<b>Všeobecné informácie</b>	
Zdroje napájania	68
Bezpečnosť a údržba	68
Starostlivosť o disky	69
Ochrana životného prostredia a Informácie o autorských právach	69
<b>Prípravy</b>	
Napájací zdroj	70-71
Pripojenia	72-74
<b>Všeobecné informácie</b>	
Informácie v tejto príručke	75
Používanie diaľkového ovládania	75
Ovládanie menu	75
<b>Základné funkcie</b>	
Prepínanie nastavenia jazyka v OSD menu	76
Načítanie disku a zapnutie	76
Prehrávanie DVD diskov	77
Prehrávanie audio alebo video CD diskov	77
Prehrávanie disku DivX®	77
Prehrávanie MP3 diskov	78
Prehrávanie JPEG diskov	78
<b>Všeobecné funkcie</b>	
Presun na ďalší titul / stopu / kapitolu	79
Statický obrázok a krokovanie po snímkach	79
Vyhľadávanie	79
Pomalý pohyb	80
Zmena zvukového výstupu	80
Priblížovanie	80
Stlmit'	80
Opakovat'	80
Opakovat' A>B	81
Režimy prehrávania	81
Ovládanie hlasitosti	81
Monitor	81
Zvuku	81
<b>Špeciálne funkcie DVD</b>	
Menu disku	82
Uhol kamery	82
Zmena jazyka	82
Titulky	82
<b>OSD operácie</b>	
<b>SETUP operácie</b>	
<b>Riešenie problémov</b>	
Technické údaje	89

Slovensky

## ROZLOŽENIE PREHráVáČA DVD

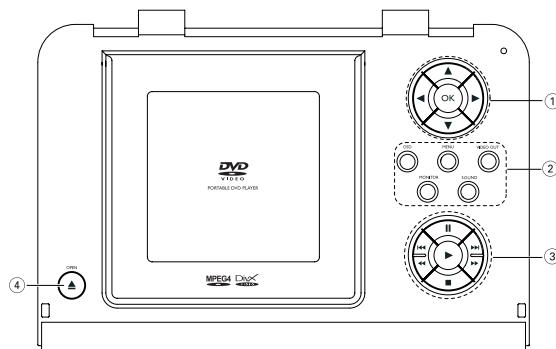


Ovládacie prvky prístroja



Predná strana prehráváča



Lavá strana prehráváča

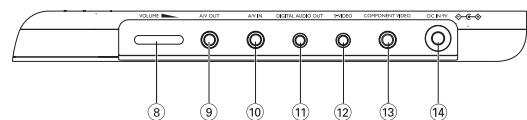

Pravá strana prehráváča

## Prehľad funkcií

① ▲, ▼, ◀, ▶,  
Kurzor nahor / nadol / doľava /  
doprava  
**OK**  
Potvrdí výber

② **OSD**  
OSD menu zap. / vyp.

**MENU**

Zobrazí stránku MENU

**VIDEO OUT**

Výber formátu videa

- COMPONENT OUT(YPBPR)
- COMPONENT OUT(YCBCR)
- A/V ALEBO S-VIDEO OUT
- A/V IN (AUX)

**MONITOR**

Displej výberu

✿ Nastavenie jasu pomocou



✿ Nastavenie farby pomocou



□ Nastavenie pomeru strán obrazovky 16:9 alebo 4:3 pomocou



**SOUND**


Zapnúť / vypnúť virtuálny priestorový zvuk(virtual surround sound)

③ II  
Pozastaví prehrávanie

▶ Spustí / obnoví prehrávanie

■ Pre zastavenie prehrávania

stlačte dvakrát



Na predošlú (◀) alebo ďalšiu (▶) kapitolu, stopu alebo titul.

### **POZOR!**

Ak budete ovládanie gombíky používať, inakšie ako je uvedené v tomto návode na použitie, ak vykonáte iné nastavenia alebo aplikujete iné postupy než aké sú v návode uvedené, vystavíte sa nebezpečenstvu škodlivého ožiarenia alebo môže dôjsť k inej neočakávanej udalosti.

◀ / ▶  
Vyhľadávanie dozadu (◀) alebo  
vyhľadávanie dopredu (▶)

④ ▲ **OPEN**  
Vysunie lôžko disku pre vloženie alebo vybratie disku

⑤ **POWER/CHG**  
Indikátor napájania a nabijania  
**IR**  
Senzor diaľkového ovládania  
⑥ **ON . POWER . OFF**  
Zapina / vypína prehrávač

⑦ Konektor pre slúchadlá

⑧ **VOLUME** ▶  
Zmena hlasitosti

⑨ **A/V OUT**  
Výstupný konektor Audio/Video  
⑩ **A/V IN**  
Vstupný konektor Audio/Video


⑪ **DIGITÁLNY ZVUKOVÝ VÝSTUP**  
Výstupný konektor digitálneho zvuku

⑫ **S-VIDEO**  
Výstupný konektor S-Video


⑬ **Kompozitný videosignál**  
Výstupný konektor kompozitný videosignál

⑭ **DC IN 9V**  
Zásuvka napájania

Slovensky

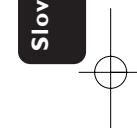

## ROZLOŽENIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA

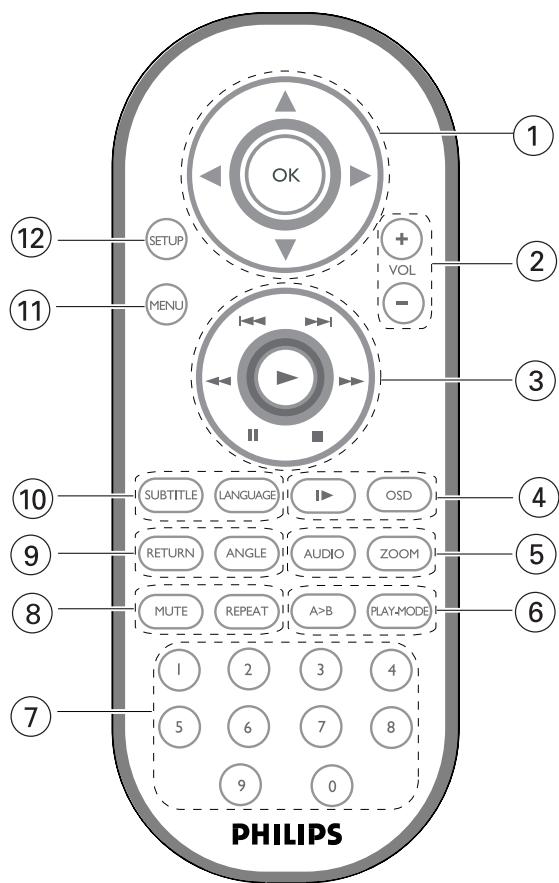

Slovensky

## Diaľkový ovládač

**① ▲, ▼, ◀, ▶**

Kurzor nahor / nadol / doľava / doprava

**OK**

Potvrdí výber

**② VOL+/-**

Zmena hlasitosti

**③ ◀◀ / ▶▶**

Na predošlú (◀◀) alebo ďalšiu (▶▶) kapitolu, stopu alebo titul

**II**

Pozastaví prehrávanie

**▶**

Spustí / obnoví prehrávanie

**■**

Pre zastavenie prehrávania stlačte dvakrát

**◀◀ / ▶▶**

Vyhľadávanie dozadu (◀◀) alebo vyhľadávanie dopred (▶▶)

**④ OSD**

OSD menu zap. / vyp.

**▶**

Pomalý pohyb

**⑤ AUDIO**

Výber jazyka zvuku

**ZOOM**

Zväčšuje obraz videa

**⑥ A > B**

Opakovat' alebo prehrávať v slučke titul

**PLAY-MODE**

Volí možnosti zoradenia prehrávania

**⑦ 0 - 9**

Číselná klávesnica

**⑧ MUTE**

Stlmí hlasitost' prehrávača

**REPEAT**

Opakuje kapitolu / titul / disk

**⑨ RETURN**

Stránka menu pre VCD

**ANGLE**

Volí uhol DVD kamery

**⑩ SUBTITLE**

Výber jazyka titulkov

**LANGUAGE**

Výber jazyka

**⑪ MENU**

Zobrazí stránku MENU

**⑫ SETUP**

Vstup do menu SETUP

Slovensky



# Úvod

## Váš prenosný DVD prehrávač

Váš prenosný DVD prehrávač prehrá digitálne video disky, ktoré sa zhodujú s univerzálnym štandardom DVD Video. Vychutnáte si s ním filmy v plnej dĺžke, s kvalitným verným obrazom ako v kine a stereo alebo viackanálovým zvukom (v závislosti na disku alebo nastavení prehrávania).

Jedinečné funkcie DVD-Video, ako je výber jazykov zvukovej stopy a rozličné uhly kamery (opäť v závislosti na disku), sú všetky zahrnuté.

A naväze, rodičovský zámok vám umožní rozhodovať o tom, ktoré disky môže pozerať vaše dieťa. Zistite, že váš prehrávač je s OSD menu v kombinácii s diaľkovým ovládaním jednoduchý na obsluhu.

Slovensky

## Rozbalenie

Najprv skontrolujte obsah balenia podľa nižšie uvedeného zoznamu:

- Prenosný DVD prehrávač
- Adaptér do auta (12V)
- Nabíjateľná batéria
- Záručný list
- Kábel S-Video
- Cestovná taška (podľa regiónu)
- Diaľkové ovláданie
- AC adaptér
- Užívateľský manuál
- Audio / Video kábel
- Kábel kompozitného videosignálu

## Umiestnenie

- Prehrávač umiestňujte na pevný rovný podklad.
- Nevystavujte ho domácim zdrojom tepla a priamemu slnečnému svetlu.
- Ak prehrávač nečíta správne CD/DVD disky, skúste pred jeho odovzdáním do opravy očistiť šošovky bežne dostupným čistiacim CD/DVD diskom. Iné spôsoby čistenia môžu poškodiť šošovky.
- Aby ste predišli usádzaniu prachu na šošovkách, zatvárajte vždy lôžko disku.
- Šošovky sa môžu pri náhlom prechode zo zimy do tepla zakaliť. Potom nie je možné prehrávať CD/DVD. Nechajte prehrávač v teplom prostredí až kým sa vlhkost' neodparí.

## Formáty prehrávateľných diskov

Okrem DVD-Video diskov je možné prehrávať aj všetky Video CD a audio CD (vrátane CDR, CDRW, DVDR a DVD+RW).

### DVD-Video

V závislosti na obsahu disku (film, videoklipy, seriály, atď.) môžu tieto disky obsahovať jeden alebo viac titulov a každý z nich môže mať jednu alebo viaceré kapitoly. Aby bol váš prístup na disk jednoduchý a pohodlný, prehrávač umožňuje presúvať sa medzi titulmi a taktiež medzi kapitolami.



### Video CD

V závislosti na obsahu disku (film, videoklipy, seriály, atď.) môžu tieto disky obsahovať jednu alebo viac stôp a stopy môžu mať jeden alebo viac indexov, tak ako je to vyobrazené na obale disku. Aby bol váš prístup na disk jednoduchý a pohodlný, prehrávač umožňuje presúvať sa medzi stopami a medzi indexmi.



### Audio CD / MP3 CD

Disky Audio CD / MP3 CD obsahujú len zvukové stopy. Môžete ich vhodným spôsobom prehrávať v stereo systéme pomocou tlačidiel na diaľkovom ovládaní a/alebo na prístroji alebo pomocou OSD menu na TV.



Slovensky

### CD s JPEG súbormi

Na tomto prehrávači si môžete taktiež prezerátať statické JPEG fotografie.



### DivX-Video diskov

Na tomto prehrávači môžete prezerátať aj disky obsahujúce video DivX®.

- Official DivX® Certified™ product
- Plays DivX® 5, DivX® 4, DivX® 3, and DivX® VOD video content.

# Všeobecné informácie

## Zdroje napájania

Tento prístroj je napájaný priloženým AC adaptérom alebo nabíjateľnou batériou.

- Skontrolujte, či je vstupné napätie AC adaptéra zhodné s napäťom v miestnej elektrickej sieti. V opačnom prípade sa môže AC adaptér a prístroj poškodiť.
- Aby ste predišli elektrickému úderu, nechytajte AC adaptér mokrými rukami.
- Ak pripájate adaptér napájania v aute (zapaľovač), skontrolujte či je vstupné napätie adaptéra zhodné s napäťom v aute.
- Ak nepoužívate prístroj dlhší čas, odpojte AC adaptér z elektrickej zásuvky alebo vyberte batériu.
- Pri vytahovaní AC adaptéra ho držte za zástrčku. Neťahajte za kábel napájania.

Slovensky

## Bezpečnosť a údržba

- Nerozoberajte prístroj, laserové žiarenie je zraku nebezpečné. Všetky opravy by mal vykonávať kvalifikovaný servisný personál.
- Pri poliatí prístroja tekutinou alebo prieniku cudzích predmetov do neho odpojte AC adaptér.
- Predchádzajte pádu prístroja alebo silným nárazom, môžu spôsobiť nefunkčnosť prístroja.
- Ochrana slchu: Počúvajte pri miernej hlasitosti. Používanie slúchadiel pri vysokej hlasitosti môže poškodiť váš sluch.
- Bezpečnosť dopravnej prevádzky: zariadenie nepoužívajte počas riadenia vozidla alebo jazdy na bicykli, pretože môžete spôsobiť dopravnú nehodu.
- Nevystavujte nadmernému teplu spôsobenému vykurovacími zariadeniami alebo priamym slnečným svetlom.
- Tento produkt nie je vodotesný: zabráňte ponoreniu prehrávača do vody. Voda vnikajúca do produktu môže spôsobiť vážne poškodenie.
- Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky obsahujúce alkohol, čpavok, benzén alebo abrazívne častice, pretože môžu poškodiť povrchovú úpravu prehrávača.
- Nikdy sa nedotýkajte optiky prístroje, na obrázku označenej !

Poznámka: Ak používate prehrávač nepretržite po dlhšiu dobu, povrch sa prehrieva. To nie je nezvyčajné.

## **Starostlivosť o disky**

- Nelepte na disk papier ani páska.
- Disky chráňte pred priamym slnečným svetlom a zdrojmi tepla.
- Po prehrávaní odkladajte disky do obalu.
- Disky čistite jemnou bezprachovou tkaninou smerom zo stredu k okrajom.



## **O manipulácii s obrazovkou LCD**

Obrazovka LCD sa vyrába pomocou technológie s vysokou presnosťou. Na obrazovke LCD však niekedy môžete vidieť neustále zobrazené malé čierne a/alebo jasné body (červené, modré, zelené). Je to normálny výsledok výrobného procesu a neznamená poruchu.

## **Ochrana životného prostredia**

Prístroj nie je zabalený do nadbytočných obalov. Urobili sme všetko preto, aby obal mohol byť rozdelený na rovnorodé materiály: kartón, PS, PE a PET.

Prístroj je vyrobený z takých materiálov, ktoré je možné znova spracovať, keď demontáž vykonáva špeciálne vybavená odborná firma. Obalové materiály, vyčerpané napájacie články a už nepoužiteľný prístroj vložte, prosím, podľa miestnych predpisov a zvyklostí do vhodných nádob na odpadky.

Slovensky

## **Informácie o autorských právach**

"DivX, DivX" Certified, and associated logos are trademarks of DivXNetworks, Inc. and are used under license."

Všetky obchodné alebo ochranné známky patria ich príslušným vlastníkom.

Vo Veľkej Británii a v určitých krajinách si kopírovanie materiálov chránených autorským právom môže vyžadovať povolenie vlastníkov autorských práv.

### **POZOR!**


Prístroje nesmú byť vystavené kvapkaniu alebo striekaniu kvapalín. Neumiestňujte na prístroj žiadne nebezpečné predmety (napr. tekuté látky, zapálené sviečky).

# Prípravy

## Napájací zdroj

### Používanie AC / DC adaptéra

Pripojte dodaný adaptér k prístroju a prívodu energie (vid obrázok).



⇒ TIP

Aby ste predišli poškodeniu prehrávača, pred odpájaním AC adaptéra ho najprv vypnite.


Slovensky

### Používanie adaptéra v aute

Pripojte dodaný adaptér do auta k prístroju a k zásuvke zapaľovača v aute.


⇒ TIP

- Aby ste predišli poškodeniu prehrávača, pred odpájaním adaptéra v aute ho najprv vypnite.
- Ak pripájate adaptér napájania v aute (zapaľovač), skontrolujte či je vstupné napätie adaptéra zhodné s napäťom v aute.



### Napájanie diaľkového ovládania

- ① Otvorte kryt batérie. Odstráňte ochranný umelohmotný obal (len pred prvým použitím).
- ② Vložte 1 lítiovú batériu 3V, typ CR2025. Potom zatvorte kryt.

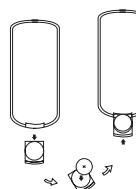


Batérie obsahujú chemické látky, preto by sa mali riadne znehodnotiť.

Nesprávne používanie batérie môže spôsobiť vytečenie elektrolytu a koróziu krytu alebo spôsobiť prasknutie batérie.

Ak nebudeť prístroj dlhší čas používať, vyberte napájacie články z prístroja.

## Vkladanie a nabíjanie batérie

- ① Vypnite prístroj. Vložte batériu ako znázorňuje obrázok.

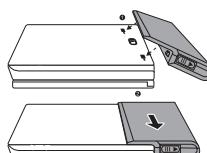

- ② Pripojte dodaný adaptér k prístroju a prívodu energie (viď obrázok). Nabíjajte dovtedy, kým červený indikátor nezhásne (priči 4,5 - 6,5 hodín pri nabíjaní vo vypnutom prístroji).




⇒ TIP

- Je normálne, že batéria sa počas nabíjania zohrieva.
- Ak je kapacita batérie nízka, na obrazovke sa zobrazuje .

Slovensky

## Vyberanie batérie


- ① Vypnite prístroj.
- ② Odpojte AC adaptér.
- ③ Prevráťte prehrávač lícom nadol.
- ④ Zatlačte nadol západku batérie.
- ⑤ Vyberte batériu ako je znázornené na obrázku.

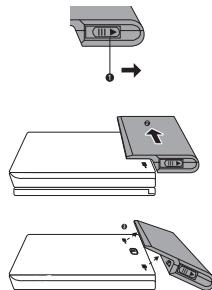

## Pripojenia

### Pripojenie slúchadiel

Pripojte slúchadlá do konektora **PHONE 1** alebo **PHONE 2** na vašom prístroji.




### Pripojenie ďalšieho zariadenia

- Pred pripájaním každého ďalšieho zariadenia vypnite prístroj.
- Prehrávač možno pripojiť k TV alebo zosilňovaču kvôli prehrávaniu DVD alebo karaoke.





### AV OUT


- Stlačením tlačidla **VIDEO OUT** na paneli prehrávača DVD vyberte možnosť A/V ALEBO S-VIDEO OUT.

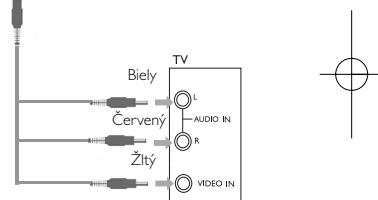


### A/V IN

- Stlačením tlačidla **VIDEO OUT** na paneli prehrávača DVD vyberte možnosť A/V IN (AUX).

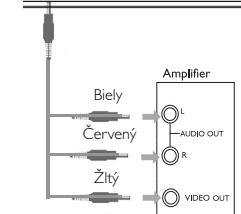


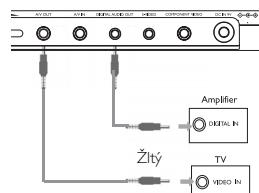**Digital Audio Out****S Video**

- Stlačením tlačidla **VIDEO OUT** na paneli prehrávača DVD vyberte možnosť A/V ALEBO S-VIDEO OUT.

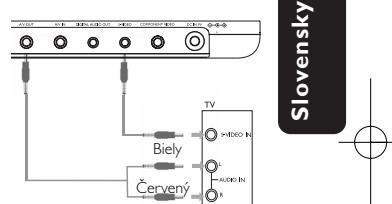**Kompozitný videosignál**

- Stlačením tlačidla **VIDEO OUT** na paneli prehrávača DVD vyberte možnosť COMPONENT OUT (YPBPR) alebo COMPONENT OUT (YCBCR)

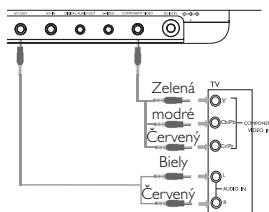

Pripojenie	Video	Audio (Ľavý)	Audio (Pravý)
Farba	Žltý	Biely	Červený

⇒ TIP

- Pre digitálny zvukový výstup možno použiť aj konektor COAXIAL.
- Preštudujte si prosím užívateľskú príručku pripájaného zariadenia kvôli informáciám o pripojení.
- Prehrávač podporuje televízne súpravy NTSC, PAL a MULTI.

Slovensky

# Všeobecné informácie

## Informácie v tejto príručke

Táto príručka poskytuje základné informácie o používaní tohto DVD prehrávača. Niektoré DVD disky sú vyrobené spôsobom, ktorý vyžaduje špecifické používanie alebo umožňujú počas prehrávania len obmedzené možnosti. V takých prípadoch nemôže prehrávač reagovať na všetky prevádzkové príkazy. Pri výskytu takýchto javov si prosím preštudujte pokyny na obale disku.

Ak sa na obrazovke objaví  , operácia nie je povolená prehrávačom alebo diskom.

## Používanie diaľkového ovládania

- Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky operácie možno vykonávať diaľkovým ovládaním. Diaľkové ovládanie vždy nasmerujte priamo na prehrávač. Uistite sa, že v ceste infračerveného lúča nie sú žiadne prekážky.
- Ak sú na prístroji zodpovedajúce tlačidlá, možno ich tiež použiť.

Slovensky

## Ovládanie menu

- Váš prehrávač má intuitívny naviaciačný systém v menu, ktorý vás bude sprevádzať rôznymi nastaveniami a operáciami.
- Na zapnutie / vypnutie príslušných operácií použite funkčné tlačidlá.
- Na pohyb v ponukách použite tlačidlo , , , .
- Výber potvrďte stlačením tlačidla **OK**.


## Základné funkcie

### Prepínanie nastavenia jazyka v OSD menu

Prednastavený jazykom OSD menu je angličtina. V OSD menu prehrávača si môžete vybrať z jazykov: Angličtina, Francúzština, Španielčina, Nemčina, Jednoduchá čínština alebo Tradičná čínština.

Krajiny	Možnosti jazyka OSD
Európa	Anglicky, Francúzsky, Španielsky, Nemecky
Amerika	Anglicky, Francúzsky, Španielsky
Azia a Pacifik	Anglicky, Čínsky (tradičná), Čínsky (zjednodušená)

- ① Prehrávač zapnete posunutím prepínača **POWER** do polohy **ON**.
- ② Menu nastavenia zapnete stlačením **SET UP**.
- ③ Zvoľte **GENERAL SETUP** a stlačte **OK**.
- ④ Posuňte sa, vyberte **OSD LANG** a stlačte **▶**, pre výber možnosti jazyka OSD.
- ⑤ Zvoľte preferovaný jazyk a stlačte **OK**.

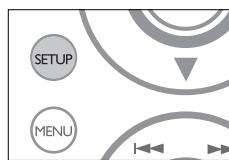

### Načítanie disku a zapnutie

- ① Stlačte **OPEN** pre otvorenie lôžka disku.
  - ② Vložte váš disk menovkou nahor (taktiež ak je vložený obojstranný disk). Skontrolujte, či je disk v priehlbine položený správne.
  - ③ Mierne zatlačte pre zatvorenie lôžka.
  - ④ Prehrávač zapnete posunutím prepínača **POWER** do polohy **ON**.
- ⇒ **TIP**
- V priebehu prehrávania je počut' mierny mechanický šum.

## Prehrávanie DVD diskov

Po zapnutí, vložení disku a zatvorení lôžka sa automaticky spustí prehrávanie. Na obrazovke je znázornený typ načítaného disku. Disk vás môže vyzvať k výberu položky z menu. Na označenie vášho výberu použite klávesy ▲, ▼, ◀, ▶ a stlačte **OK**.

Poznámka: Pretože je pri DVD diskoch obvyklé, že boli vydané v rôznom čase v rôznych regiónoch, všetky prehrávače majú regionálne kódy a disky môžu mať voliteľne regionálny kód. Ak sa načíta v prehrávači disk s rozdielnym regionálnym kódom, na obrazovke uvidíte poznámku o regionálnom kóde. Disk sa neprehrá a mal by byť vybratý.

## Prehrávanie audio, video CD diskov alebo Divx diskov

- Po zapnutí, vložení disku a zatvorení lôžka sa na obrazovke zobrazí typ načítaného disku ako aj informácia o obsahu disku. Stlačte ▶, pre spustenie prehrávania.
- Pri prehrávaní diskov VCD s MTV/Karaoke sa skladba vyberie stlačením klávesov s čísłami (0–9) a stlačením tlačidla ▶ alebo OK sa skladba prehrá. Do ponuky výberu sa vrátite stlačením tlačidla **RETURN**.

## Prehrávanie disku DivX®

- Spoločnosť Philips poskytuje registračný kód služby DivX® VOD (Video na požiadanie), ktorý umožňuje nákup a prenájom videa prostredníctvom služby DivX® VOD. Ďalšie informácie získate na lokalite [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod).
- Výber služby DIVX® VOD v ponuke SETUP.
- Zobrazí sa registračný kód.
- Registračný kód sa používa pri nákupe alebo prenájme videa v službe DivX® VOD na lokalite [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod). Postupujte podľa pokynov a preberte video na disk CD-R, ktorý sa môže prehrávať na tomto prehrávači DVD.

### Užitočná rada :

Všetky videá prebraté zo služby DivX® VOD sa môžu prehrávať len na tomto prehrávači DVD.

Slovensky

## Prehrávanie MP3 diskov

Nasledovné funkcie prehrávania sú dostupné pri CD diskoch s MP3.  
Ďalšie informácie získate preštudovaním príslušných častí.

Ovládanie hlasitosti, preskakovanie stôp, vyhľadávanie, opakovanie, náhodne, atď.

Na označenie vami zvoleného priečinka s hudbou použite klávesy ▲, ▼, ◀, ▶. Stlačte OK sa skladba prehrá..

## Prehrávanie JPEG diskov

Na označenie vami zvoleného priečinka s obrázkami použite klávesy ▲, ▼, ◀, ▶. Stlačte OK.

Používajte celú obrazovku, zobrazuje zvyšok JPEG súborov (jeden za druhým) umiestnených v aktuálne zvolenom priečinku.

- Na otočenie obrázka použite ◀, ▶.
  - Na prevrátenie nahor alebo nadol použite ▲.
  - Na prevrátenie doľava alebo doprava použite ▼.
- Stlačením tlačidla **MENU** v priebehu prezentácie sa vrátite späť na obrazovku priečinkov.
- Ak chcete prejsť na skupinovú ukážku, stlačte tlačidlo ■.
- Pomocou ▲, ▼, ◀, ▶ zvýrazníte obrázok ukážky a získate prístup k funkciám na obrazovke.

## Všeobecné funkcie

Poznámka: Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky tu opísané operácie sú založené na používaní diaľkového ovládania.

### Presun na ďalší titul / stopu / kapitolu

Ak disk obsahuje viac ako jeden titul alebo stopu, môžete sa presunúť na ďalší titul / stopu / kapitolu takto:

- Stlačte počas prehrávania na chvílu ►► pre výber ďalšieho titulu / skladby / kapitoly.
- Stlačte počas prehrávania na chvílu ◀◀ pre krok späť na predošlý titul / stopu / kapitolu.
- Ak chcete ísiť priamo na nejaký titul, skladbu alebo kapitolu, zadajte zodpovedajúce číslo pomocou kláves s číslami (0-9).



### Statický obrázok a krokovanie po snímkach

Stláčajte opakovane ►► pre nasledujúci statický obrázok a možnosti krokovania po snímkach:

►► x 1 Pauza / Statický obrázok

►► x 2 Obrazovka ukazuje ►►



Po tom, čo sa na obrazovke objaví ikona ►►,

stlačte opakovane ►► pre prehrávanie po snímkach.

Stlačte OK, pre pokračovanie v normálnom prehrávaní.


Slovensky

### Vyhľadávanie

Stláčajte opakovane ►► pre nasledovné možnosti vyhľadávania dopredu:

Stláčajte opakovane ◀◀ pre nasledovné možnosti vyhľadávania dozadu:

◀◀	►►
2 X dozadu	2 X dopredu
4 X dozadu	4 X dopredu
8 X dozadu	8 X dopredu
16 X dozadu	16 X dopredu
32 X dozadu	32 X dopredu
normálna rýchlosť'	normálna rýchlosť'

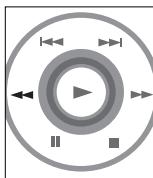

Stlačte OK alebo ►► pre pokračovanie v normálnom prehrávaní.

## Pomalý pohyb

Stlačte raz alebo viackrát ► pre nasledovné možnosti pomalého prehrávania:

x 1	1/2	x 5*	1/2 x dozadu
x 2	1/4	x 6*	1/4 x dozadu
x 3	1/8	x 7*	1/8 x dozadu
x 4	1/16	x 8*	1/16 x dozadu



Stlačte OK alebo ► pre pokračovanie v normálnom prehrávaní.

\*len pre DVD

## Zmena zvukového výstupu

Stláčajte opakovane AUDIO pre nasledovné možnosti zvuku:

x 1 Mono ľavý	x 2 Mono pravý
x 3 Mixované mono	x 4 Stereo




## Priblížovanie

Funkcia priblížovania vám umožňuje zväčšiť obraz videa a posúvať zväčšeným obrazom. Stláčajte opakovane ZOOM pre výber nasledovných možností priblížovania:

Zoom x 1	2X	Zoom x 2	3X
Zoom x 3	4X	Zoom x 4	1/2
Zoom x 5	1/3	Zoom x 6	1/4


Zoom x 7 normálne zobrazenie



## Stlmit'

Stlačte raz MUTE pre stlmenie hlasitosti prehrávaca.


Stlačte MUTE znova pre vypnutie stlmenia.



## Opakovat'

Stláčajte opakovane REPEAT pre nasledovné možnosti opakovania:

DVD akcie	VCD akcie
x 1 opakuje kapitolu	opakuje skladbu
x 2 opakuje titul	opakuje všetko
x 3 opakuje všetko	zruší opakovanie
x 4 zruší opakovanie	

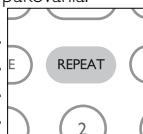


## Všeobecné funkcie

### Opakovat' A > B

Ak chcete opakovat' alebo prehrávať v slučke časť skladby:


- Stlačte **A > B** na vami zvolenom počiatokom mieste; Na obrazovke sa objaví **A**.
- Na zvolenom konečnom bode stlačte opäťovne tlačidlo **A > B**; Na obrazovke sa objaví **AB** a opakovanie časti sa začne.
- Opäťovne stlačte **A > B**, aby ste opustili danú časť.

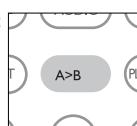

### Režimy prehrávania

Opakovane stláčajte **PLAY MODE** pre nasledovné možnosti zoradenia prehrávania:

<b>x 1 Náhodný výber</b>	<b>x 2 Náhodne</b>
<b>x 3 Program</b>	

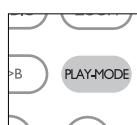


Slovensky

V špecifických nastaveniach použite klávesy (0-9) a **OK**.

### Ovládanie hlasitosti

- Stlačte **+/-** pre zvýšenie alebo zníženie hlasitosti prehrávania na diaľkovom ovládaní alebo
- Môžete tiež použiť otočný prepínač na pravej strane jednotky.

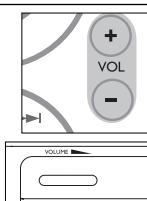

### Monitor (na prístroji)

Stláčajte opakovane **MONITOR**, a použite **◀/▶** pre nastavenie jasu, farby a režimu zobrazenia (normálny alebo celá obrazovka).



### Zvuku (na prístroji)

Stláčajte opakovane **SOUND** pre nastavenie virtual surround zvuku



# Špeciálne funkcie DVD

Kontrola obsahu DVD-Video diskov: **Ponuky**.

Disk môže obsahovať ponuky výberu titulov a kapitol.

Funkcia menu DVD vám umožňuje vyberať z týchto ponúk.

Stlačte príslušnú číselnú klávesu alebo použite klávesy ▲, ▼, ◀, ▶, pre označenie vášho výberu a stlačte **OK**.


## Menu disku

Stlačte **MENU**. Menu môže obsahovať napríklad zoznam uhlov kamery, hovoreného jazyka, možnosti titulkov a kapitoly t



## Uhол kamery

Ak disk obsahuje sekvencie nahraté z iných uhlov kamery, objaví sa ikona uhla, ktorá zobrazuje počet dostupných uhlov a začne sa zobrazovať uhol. Ak chcete, môžete potom zmeniť uhol kamery.

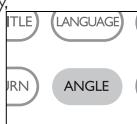


Stláčajte opakovane **ANGLE**, kým nedosiahnete požadovaný uhol pohľadu.



Ak sa chcete vrátiť k normálnemu zobrazeniu, stláčajte opakovane **ANGLE**, kým sa na obrazovke neobjaví oznamenie o pohľade bez uhla.

## Zmena jazyka


Stlačte **LANGUAGE**. Ak aktuálny disk obsahuje volby rozličných jazykov, objaví sa to na obrazovke.

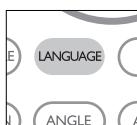

Stláčajte opakovane **LANGUAGE**, kým nedosiahnete požadovanú volbu jazyka.

## Titulky

Stlačte **SUBTITLES**. Ak disk obsahuje rozličné titulky, objaví sa to na obrazovke. Stláčajte opakovane **SUBTITLES**, kým nedosiahnete požadovanú volbu titulkov.

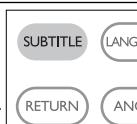

## OSD operácie

Okrem používania tlačidiel na diaľkovom ovládaní môžete meniť možnosti prehrávania aj z menu OSD.

- ① Stlačte počas prehrávania disku **OSD**. Zobrazí sa zoznam funkcií.
- ② Na označenie vášho výberu použite klávesy ▲ ▼.

Ked' kurzor zvýrazní tieto nastavenia, stlačte **OK**:

FILE	klúč v požadovanom čísle súboru
TITLE	klávesa v požadovanom čísle titulu
CHAPTER	klávesa v požadovanom čísle kapitoly
AUDIO	vybrať možnosti zvuku
SUBTITLE	vybrať možnosti titulkov
ANGLE	vybrať možnosti uhla kamery
ČAS SÚBORU	klúč v bode spustenia pre čas prehrávania súboru
TT TIME	klávesa v začiatочnom bode pre čas prehrávania titulu
CH TIME	klávesa v začiatochnom bode pre čas prehrávania kapitoly
REPEAT	vybrať možnosti opakovania
TIME DISP.	vybrať možnosti zobrazenia času

Slovensky

- ③ V špecifických nastaveniach použite klávesy **(0-9)**.
- ④ Stlačte ▲, pre zrušenie aktuálneho nastavenia alebo pre krok späť do predošej úrovne menu.
- ⑤ Stlačte **OSD** pre ukončenie.

## SETUP operácie

Ak chcete maximalizovať váš zážitok zo sledovania, pomocou SETUP vyladíte svoje nastavenia. Na označenie vášho výberu použite klávesy ▲, ▼, ◀, ▶, a stlačte OK.

- ① Stlačte **SETUP**. Zobrazí sa zoznam funkcií.
- ② Na označenie vášho výberu použite klávesy ▲ ▼.

Ked' kurzor zvýrazní tieto nastavenia, stlačte **OK**:

GENERAL SETUP vybrať možnosti zobrazenia a ďalšie voľby

AUDIO SETUP vybrať možnosti zvuku

PREFERENCES vybrať predvoľby prehrávania

PASSWORD SETUP vybrať možnosti hesla

Slovensky

- ③ Stlačte ◀, pre zrušenie aktuálneho nastavenia alebo pre krok späť do predošej úrovne menu.
- ④ Stlačte **SETUP** pre ukončenie.

## Všeobecné nastavenie

Ked' kurzor zvýrazní tieto nastavenia, stlačte OK:

TV DISPLAY	vybrať pomer strán obrazovky
TV TYPE	vybrať štandard videa externého TV prístroja
OSD LANG	vybrať jazyk menu OSD
SPDIF	vybrať možnosti digitálneho zvuku
CAPTIONS	vybrať možnosti titulkov
SCREEN SAVER	vybrať možnosti šetriča obrazovky

Stlačte ▲, pre zrušenie aktuálneho nastavenia alebo pre krok späť do predošej úrovne menu.

Slovensky

## Nastavenie zvuku

Ked' kurzor zvýrazní tieto nastavenia, stlačte OK:

SPEAKER SETUP	vybrať možnosti reproduktora
DOLBY DIGITAL SETUP	vybrať možnosti dolby zvuku
CHANNEL EQUALIZER	vybrať možnosti ekvalizéra
3D PROCESSING	vybrať možnosti surround zvuku

Stlačte ▲, pre zrušenie aktuálneho nastavenia alebo pre krok späť do predošej úrovne menu.

## Predvol'by

Ked' kurzor zvýrazní tieto nastavenia, stlačte **OK**:

AUDIO	vybrať možnosti jazyka zvuku
SUBTITLE	vybrať možnosti jazyka titulkov
DISC MENU	vybrať možnosti jazyka menu disku
PARENTAL	vybrať možnosti rodičovského zámku
DivX(R) VOD	získať identifikáciu videa DivX pre službu VOD
DEFAULT	Obnoviť pôvodné nastavenia

Stlačte **◀**, pre zrušenie aktuálneho nastavenia alebo pre krok späť do predošej úrovne menu.

*Poznámka: Možnosti rodičovského zámku sú dostupné len ak je vypnutý režim hesla.*

## Nastavenie hesla

Ked' kurzor zvýrazní tieto nastavenia, stlačte **OK**:

PW MODE	prepnuť heslo zap. / vyp.
PASSWORD	zmeniť existujúce heslo (predvolené je 99999)

Stlačte **◀**, pre zrušenie aktuálneho nastavenia alebo pre krok späť do predošej úrovne menu.

## Riešenie problémov

Ak sa zdá, že DVD-Video prehrávač nefunguje, skontrolujte najprv tento zoznam. Môže sa stať, že ste niečo prehliadli.

### **UPOZORNENIE**

*V žiadnom prípade sa nepokúšajte sami opraviť prístroj, pretože v tomto prípade stratíte právo na záruku. V prípade akejkoľvek závady, predtým ako odnesiete prístroj do opravovne, skontrolujte ho podľa niže uvedených bodov. Ak sa Vám problém, na základe nami navrhovaného nepodarí vyriešiť, obráťte sa na predajňu alebo na servis.*

Problém	Riešenie
<b>Žiadne napájanie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Skontrolujte, či sú správne zapojené zástrčky elektrickej siete.</li> <li>– Skontrolujte, či je v elektrickej zásuvke napäťe zapojením iných spotrebičov do nej.</li> <li>– Skontrolujte, či je batéria vložená správne.</li> <li>– Skontrolujte, či je adaptér v aute zapojený správne.</li> </ul>
<b>Skreslený obraz</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Skontrolujte, či na disku nie sú odtlačky prstov a vyčistite ho pomocou jemnej tkaniny pohybmi od stredu k okraju.</li> <li>– Niekedy sa môže objaviť skreslenie obrazu. Nie je to závada.</li> </ul>
<b>Úplne skreslený obraz / žiadna farba v menu prehrávača</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Môže byť nesprávne zvolené nastavenie NTSC/PAL. Skontrolujte, či je nastavenie TV rovnaké ako nastavenie prehrávača.</li> </ul>

Slovensky

<b>Problém</b>	<b>Riešenie</b>
<b>Žiadny zvuk</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Skontrolujte pripojenie zvuku. Ak používate HiFi zosilňovač, skúste zapojiť iný zdroj zvuku.</li> </ul>
<b>Disk nemožno prehrať</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Skontrolujte, či je menovka disku smerom navrch.</li> <li>– Vyčistite disk.</li> <li>– Skontrolujte pomocou iného disku, či neboli poškodený.</li> </ul>
<b>Prehrávač nereaguje na príkazy z diaľkového ovládania</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Nasmerujte diaľkové ovládanie priamo smerom na senzor v prednej časti prehrávača. V ceste signálu nesmú byť žiadne prekážky, ktoré ho môžu rušiť.</li> <li>– Skontrolujte alebo vymeňte batérie.</li> </ul>
<b>Skreslený aleb čiernobiely obraz pri DVD alebo Video CD disku</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Používajte len disky formátované podľa používaneho TV prístroja (PAL/NTSC).</li> </ul>
<b>Žiadny zvuk na digitálnom výstupe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Skontrolujte digitálne pripojenia.</li> <li>– Skontrolujte v menu SETUP, či je digitálny výstup zvuku zapnutý.</li> </ul>
<b>Prehrávač nereaguje na všetky operačné príkazy</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Operácie nie sú diskom povolené.</li> <li>– Preštudujte si pokyny k prehrávaniu na obale disku.</li> </ul>
<b>Prehrávač sa zdá byť teplý</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ak používate prehrávač nepretržite po dlhšiu dobu, povrch sa prehrieva. To nie je nezvyčajné.</li> </ul>

## Technické údaje

Rozmery	26 x 18 x 3.0 cm
Hmotnosť	1.13 kg / 2.48 lb
Napájací zdroj	DC 9V 2.2A
Spotreba energie	30W
Prevádzková teplota	0 - 50°C (32 ~ 122°F)
Vlnová dĺžka lasera	650nm
Systém videa	NTSC / PAL / MULTI
Frekvenčný rozsah	20Hz ~ 20KHz Č 1dB
Odstup signálu od šumu	≥ 85dB
Skreslenie a šum zvuku	≤ -80(1KHz)
Oddelenie kanálov	≥ 85dB
Dynamický rozsah	≥ 80dB
Výstupná	
Zvukový výstup (analógový zvuk)	Výstupná úroveň: 2V Č 10%
Celkový odpor:	10KΩ
Výstupu videa	Výstupná úroveň: 1Vp - p Č 20%
Celkový odpor:	75Ω

Slovensky

Spoločnosť PHILIPS si vyhradzuje právo na zmenu dizajnu a špecifikácií produktu bez predchádzajúceho upozornenia.

Úpravy neschválené výrobcom môžu mať za následok zrušenie oprávnenia používateľa na používanie tohto zariadenia.

Všetky práva vyhradené.

### **Slovak republic**

**Prístroj sa nesmie používať v mokrom a vlhkom prostredí!  
chránte pred striekajúcou a kvapkajúcou vodou!**

**Zestaw spełnia wymogi Unii Europejskiej odnośnie poziomu zakłóceń radiowych.**