

DECT 721
DECT 723

Bedienungsanleitung



**Vor des Benutzung Mobilteil
24 Stunden aufladen.**

PHILIPS

Kurzbedienungsanleitung / Bedienung der Menüs

Im Ruhemodus die **Linke Softtaste (LST)**  drücken, um das Hauptmenü aufzurufen. Mit den **Navigationstasten**   können Sie vor-/zurück positionieren oder in den Listen blättern. Drücken Sie die **LST**  zur Auswahl eines Menüs/einer Option und zum Bestätigen einer Einstellung.

Im Ruhemodus die **Rechte Softtaste (RST)**  drücken, um das Telefonbuch aufzurufen und mit der **linken Softtaste (LST)**  **ANZEIG.** die Details anzeigen.

Mit den Softtasten (kurz drücken) bestätigen Sie die über den Tasten angezeigte Funktion.

Mit der **Navigationstaste nach oben**  rufen Sie im Ruhemodus die **Wahlwiederholungsliste** auf und mit der **Navigationstaste nach unten**  die **Anrufliste**.

Gespräch annehmen/
beenden



Anrufen

Nummer eingeben &  oder  & Nummerneingabe

Anrufliste anzeigen

Auf  drücken, mit  scrollen zu **Anrufliste** oder **SMS** und mit  blättern.

Wahlwiederholung
einer Nummer

Auf  drücken und mit  blättern, dann 

Mit dem Telefonbuch
anrufen

RST  drücken, mit  blättern und 

Namen im Telefonbuch
hinzufügen

Nummer eingeben und die **LST**  drücken zur Auswahl von **SPEICH.**, den Namen eingeben und auf  **OK** drücken.

Hörerlautstärke
während eines
Gespräches einstellen

Erhöhen:  Nach oben scrollen. Vermindern:  Nach unten scrollen.

Lautsprecherlautstärke
des Mobilteils einstellen

Während des Freisprechens mit  erhöhen, mit  vermindern

Mikrofon aus- und
wieder einschalten

Während eines Gespräches auf **LST**  **STUMM1** drücken, **LST**  nochmals drücken für **STUMM0**.

Datum und
Uhrzeit einstellen

Mit **LST**  die Menüliste aufrufen, scrollen  zu **Pers.Einstell.**, mit  **Uhrzeit & Wecker** auswählen, mit  **Datum & Zeit** auswählen. Die aktuelle Uhrzeit (HH:MM) und dann das Datum (TT/MM) eingeben und auf  **WÄHLEN** drücken.

Mobilteil-Rufton
einstellen

Mit **LST**  die Menüliste aufrufen, scrollen  zu **Pers. Einstell.** und auf  **WÄHLEN** drücken, scrollen  zu **Mobilteil Töne** und auf  **WÄHLEN** drücken. Scrollen  zu **Rufton Melodie** und auf  **WÄHLEN** drücken. In der Liste blättern , um die Ruftöne anzuhören und mit  den gewünschten Rufton auswählen.

Anrufbeantworter
EIN-/AUSschalten (nur
DECT 727, siehe Seite 49-50)

Taste  auf der Basisstation drücken, um den Anrufbeantworter EIN-/AUSzuschalten.

Farbdisplay

Kopfzeile: Anzeige von Symbolen und der aktuellen Menüfunktion.
 Softtastezeile: Anzeige der kontextuellen Menüfunktionen.

Linke Softtaste

- Im Ruhemodus kurz drücken, um das Hauptmenü aufzurufen.
- Kurz drücken: Auswahl eines kontextuellen Menüs.

Telefonieren-Taste/ R-Funktion

- Drücken für den Verbindungsaufbau und zur Gesprächsannahme.
- **R-Funktion** während einer bestehenden Verbindung aktivieren für den Zugriff auf Netzanbieterdienste.


Tastensperre/ * einfügen

- Kurz drücken zur Eingabe von *
- Lang drücken: Tastensperre im Ruhemodus ein-/ausschalten.

Lautsprecher*

- Kurz drücken: Verbindungsaufbau oder den Lautsprecher des Mobilteils während eines Gespräches aktivieren.

Lautsprecher

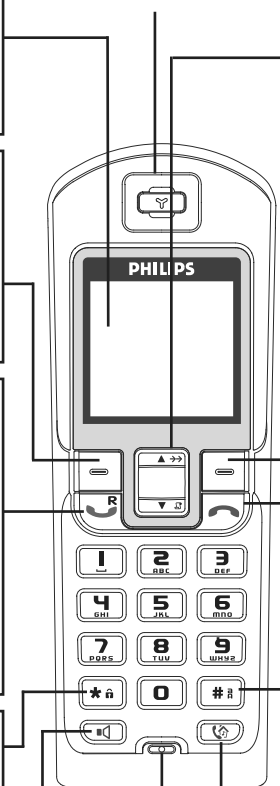

Navigationstasten

▲ ↻ ▼ Scrollen zum Navigieren in den Menüs und Optionen.

▲ ↻ Scrollen nach oben:

Wahlwiederholungsliste im Ruhemodus aufrufen.

▼ ↻ Scrollen nach unten:

Anrufliste/SMS-Liste im Ruhemodus aufrufen.

Rechte Softtaste

- Kurz drücken: Das **Telefonbuch** im Ruhemodus aufrufen.
- Kurz drücken: Kontextuelles Menü verlassen.

Auflegen-Taste

- Kurz drücken: Verbindung beenden oder abbrechen (Rückkehr in den Ruhemodus).
- Lang drücken: Mobilteil ausschalten.

Umschalttaste/# einfügen

- Kurz drücken: Zeichen # einfügen.
- Kurz drücken: Klein-/Großbuchstaben im Texteingabemodus.
- Lang drücken: Das Pausezeichen (P) bei der Rufnummerneingabe einfügen.

Interner Ruf/Gespräch weitervermitteln

- Kurz drücken: Internen Ruf einleiten.
- Kurz drücken: Externes Gespräch weiterverbinden oder zwischen internem und externem Gespräch hin- und herschalten.
- Kurz drücken: Internes Gespräch annehmen.

***Achtung:** Das Aktivieren des Freisprechens kann die Hörerlautstärke plötzlich erheblich erhöhen. Halten Sie daher das Mobilteil von Ihrem Ohr fern.

Symbole auf dem Display des Mobilteils

Auf dem Display erhalten Sie Informationen über die Bedienung Ihres Telefons.
In der Kopfzeile des Displays können insgesamt 9 Symbole erscheinen:



Bei der Erstinbetriebnahme müssen die Akkus evtl. erst für einige Minuten aufgeladen werden, bevor Symbole auf dem Display erscheinen.



Das Mobilteil ist angemeldet und in Reichweite der Basisstation.
Wenn dieses Symbol **blinkt**, ist das Mobilteil nicht an der Basisstation angemeldet oder außerhalb der Reichweite der Basis.



Der Rufton ist abgeschaltet.



Der Wecker ist aktiviert.



Aktiver, externer Ruf. Wenn dieses Symbol **blinkt**, zeigt es einen ankommenden, externen Ruf an oder weist darauf hin, dass die Leitung bereits belegt wird.



Aktiver, interner Ruf. Wenn dieses Symbol **blinkt**, zeigt es einen ankommenden, internen Ruf an.



Die Tastensperre ist aktiviert.



Der Lautsprecher des Mobilteils ist aktiviert.



Neue Nachricht(en) (SMS, Anruflisteneintrag oder Mailboxnachricht).

Während die Akkus geladen werden, verändern sich die Balken des Akkusymbols vom Status "Akku leer" zum Status "Akku voll".



Beim Entladen wird der Status der Mobilteil-Akkus wie folgt angezeigt:
Voll , 2/3 , 1/3 und Akku leer .

Symbole auf dem Display der Basisstation

nur DECT 727

Auf dem Display der Basisstation DECT 727 erhalten Sie Informationen über den Anrufbeantworter und die Anrufbeantworter-Einstellungen:

Uhrzeit (SS:MM)



Datum (TT:MM)

Anzahl Nachrichten



Der Fernabfragecode ist aktiviert.



Neue, noch nicht angehörte Nachricht(en) auf dem Anrufbeantworter.



Alte Nachricht(en) auf dem Anrufbeantworter, bereits angehört.



Der Anrufbeantworter ist EINgeschaltet.



Zeigt die Art des eingestellten Ansagetextes an.




Zeigt die Anzahl der Rufzeichen, bis der Anrufbeantworter das Gespräch annimmt und den Ansagetext abspielt.



Lauthören an der Basisstation EIN und AUS.

Basisstation DECT 723

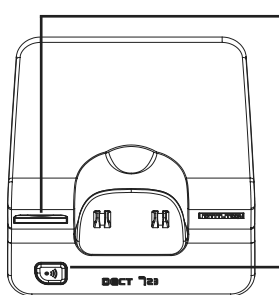

SIM-Kartenschacht



Paging-Taste (Mobilteile suchen)

Mit der Paging-Taste können Sie ein vermisstes Mobilteil suchen, wenn das Mobilteil bereits an der Basis angemeldet und aufgeladen ist. Drücken Sie die Taste, bis die Mobilteile zu klingeln beginnen. Nach dem Auffinden die Taste auf dem Mobilteil drücken, um die Paging-Funktion zu beenden.

Basisstation DECT 727



Lautstärke-

Tasten

Zum Einstellen der Basislautstärke.

Die Hintergrundbeleuchtung wird automatisch aktiviert, wenn neue Nachrichten auf dem Anrufbeantworter sind oder der Anrufbeantworterspeicher voll ist. Symbole siehe Seite 3.



Paging-Taste

Drücken: Alle Mobilteile rufen.



EIN-/AUSschalttaste


Drücken: Anrufbeantworter EIN-/AUS-schalten.



Zurückspringen/ Nochmals abspielen

Beim Betätigen während der Wiedergabe innerhalb 1 Sekunde: Zurückspringen zur vorherigen Nachricht. Beim Betätigen nachdem die Nachricht länger als 1 Sekunde abgespielt wird: Aktuelle Nachricht nochmals abspielen.

Lautsprecher
SIM-Karten-
schacht

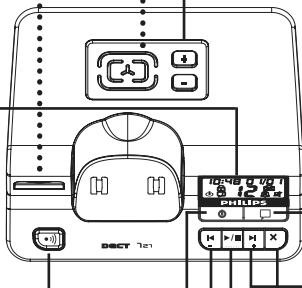

Abspielen/Stop- Taste

Kurz drücken: Wiedergabe der Nachricht(en).
Kurz drücken: Während der Wiedergabe den Anrufbeantworter anhalten.
Lang drücken: Anrufbeantworter-Einstellungsmodus aufrufen.



Memos und

Ansagetexte aufnehmen

Kurz drücken: Eine Memo aufnehmen.
Lang drücken: Ansage 1 oder 2 aufnehmen (siehe Seite 52).



Überspringen/ Nächste Nachricht

Kurz drücken: Während der Wiedergabe die nächste Nachricht ansteuern.



Lösch-Taste

Kurz drücken: Aktuelle Nachricht während der Wiedergabe löschen.
Lang drücken: Im Ruhemodus alle Nachrichten löschen (wenn alle Nachrichten bereits angehört wurden).


Kurzbedienungsanleitung	I
Mobilteil DECT 723 / DECT 727	2
Symbole auf dem Display des Mobilteils	3
Symbole auf dem Display der Basis DECT 727	3
Basisstation DECT 723 & DECT 727	4
Inhaltsverzeichnis	5-6
Menü-Übersicht	7-9
Kontextbedingte Softtastenfunktionen	9
Konformität, Umwelt und Sicherheit	10
Konformitätserklärung	
Anforderungen des GAP-Standards	11
DECT 723/727 aufstellen	
DECT 723/727 auspacken	12
Basisstation aufstellen	13
Akkus einsetzen und wechseln	13
Akkuleistung und Reichweite	13
Konfigurationsmodus	14
Mobilteil EIN/AUS und Tastensperre EIN/AUS	14
Einführung	
Ruhemodus	15
Die Menüstruktur und Bedienung	15
Grundfunktionen	16
Funktionen während eines Gespräches	17
Texteingabe	18
SMS	
Neue SMS eingeben und senden	19
SMS anzeigen	20
Eingangsbox	21
Ausgangsbox	22
Entwurf	24
SMS-Einstellungen	25
Telefonbuch	
Gruppen-Rufton	26
Neuer Eintrag	26
Eintrag anzeigen	27
Kopie von SIM	30

Anrufliste	
Anzeigen	31
Nummer im Telefonbuch speichern	31
Alles löschen	32
Wahlwiederholungsliste	
Anzeigen	33
Nummer im Telefonbuch speichern	33
Alles löschen	34
Interner Ruf	
Interner Anruf	35
Weiterverbinden	35
Konferenzgespräch	36
Persönliche Einstellungen	
Uhrzeit & Wecker	37
Datum & Zeit einstellen	37
Wecker einstellen	37
Sprache	38
Hintergrundbild	38
Kontrast	39
Mobilteil Töne	39
Mobilteil Name	41
Automatische Gesprächsannahme	41
Raumüberwachung	42
Erweiterte Einstellungen	
Wahlverfahren	43
Flashdauer	43
Sprachauswahl (nur DECT 727)	44
Sicherheit	44
Anmelden	45
Abmelden	45
Rückstellen	45
Netzanbieterdienste	46
Spiele	47
Anrufbeantworter DECT 727	
Tasten	48
Display	49
Gespeicherte Nachrichten	49
Anrufbeantworter-Nachrichten löschen	50
Anrufbeantworter-Einstellungen	50
Ansagetexte	52
Memo aufnehmen und anhören	53
Fernabfrage	54
Standard Einstellungen	54
Häufige Fragen - FAQ	55-56
Selbsthilfe bei der Fehlersuche	57-58
Stichwortverzeichnis	59



Menü-Übersicht

Drücken Sie die **Linke Softtaste (LST)** , um das Menü im Ruhemodus aufzurufen.



Mit den **Navigationstasten**  können Sie in der Menüliste vor- oder zurück positionieren.

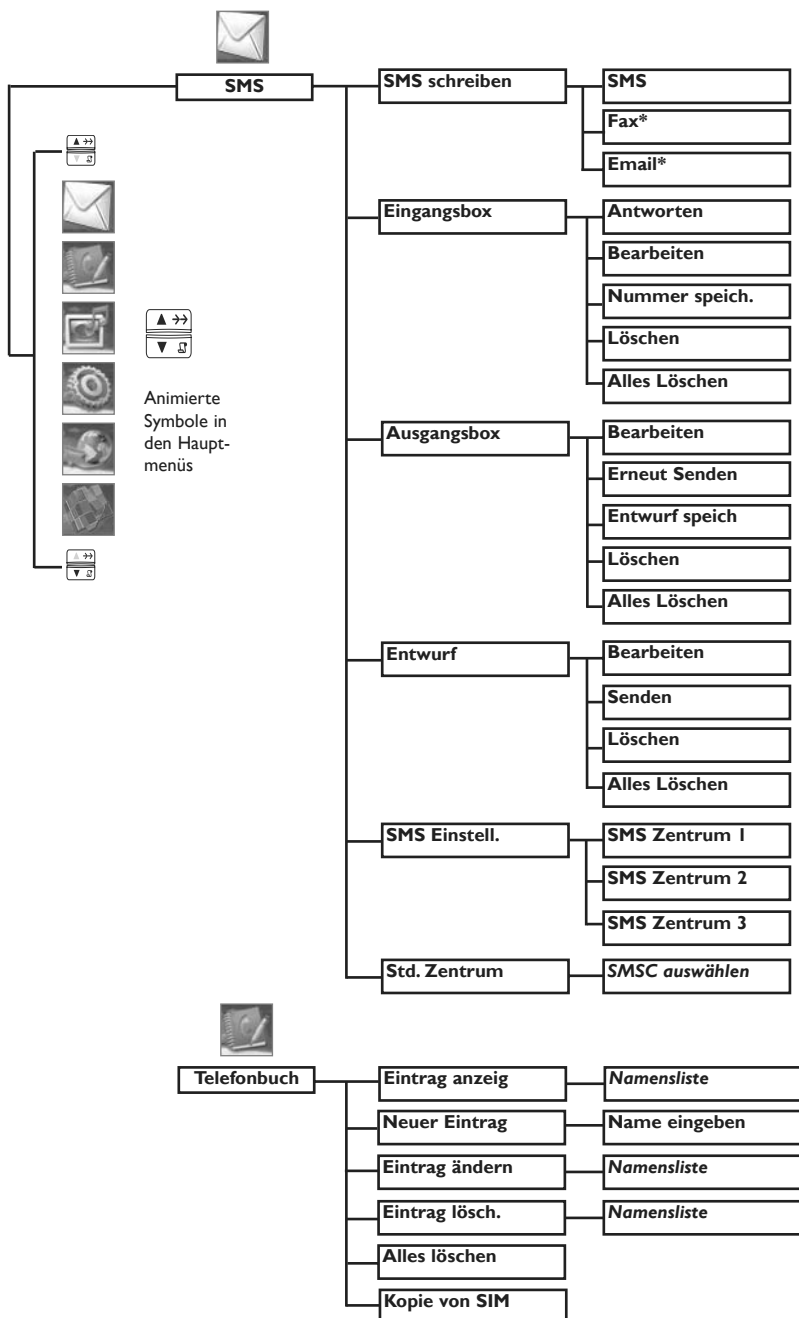

*Länderabhängig

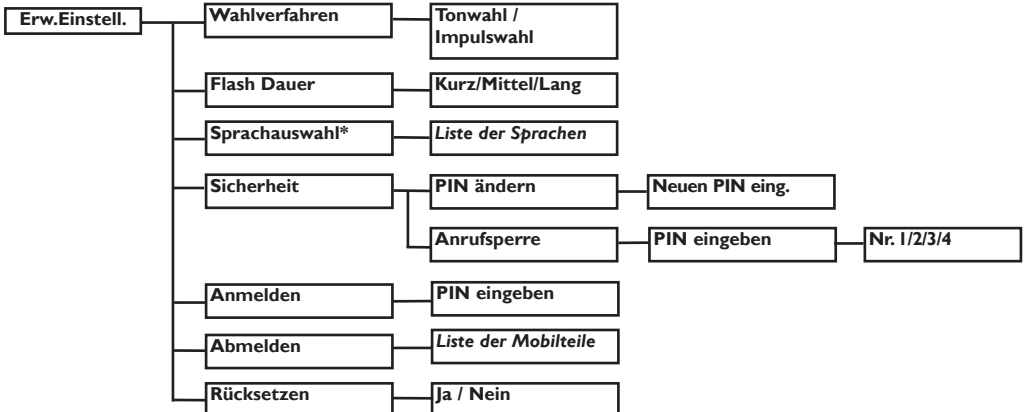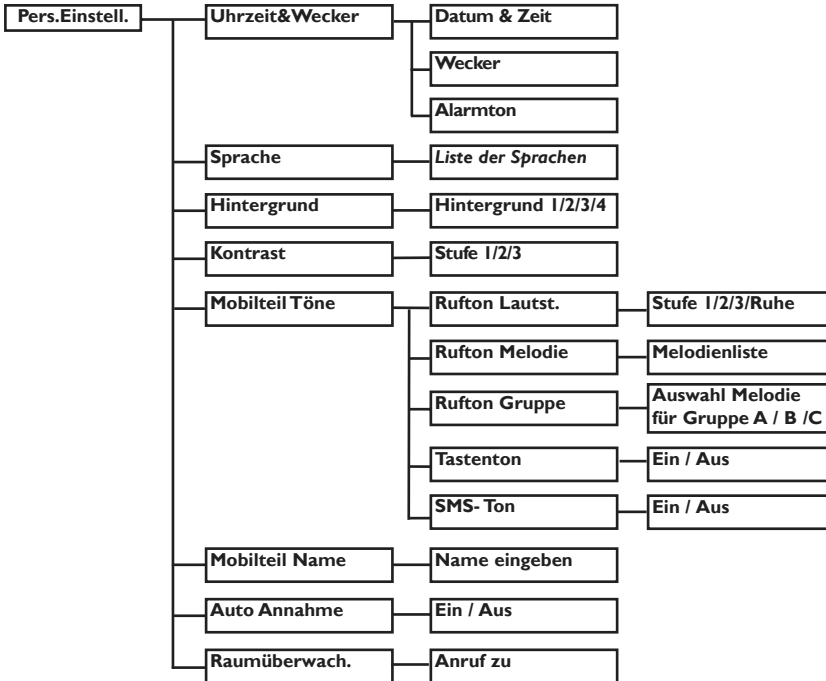

*Länderabhängig

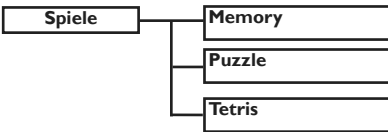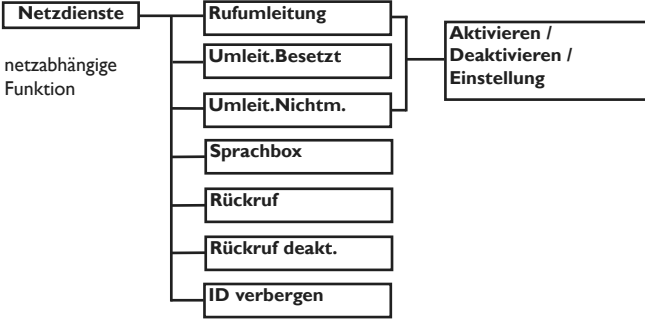

Kontextbedingte Softtastenfunktionen

Kontextbedingt können die nachfolgenden Softtastenfunktionen oberhalb der linken und rechten Softtaste auf dem Display angezeigt werden:

Softtaste

Funktion

MENÜ
WÄHLEN
OK


Eine Menüfunktion aufrufen.
Die aktuelle Auswahl auswählen.
Die aktuelle Einstellung/Eingabe oder Funktion bestätigen.

ZURÜCK
TEBUCH
STUMM1
STUMM0
RUHE
LÖSCH

Zur vorherigen Displayanzeige zurückpositionieren.
Die Telefonbuchliste aufrufen.
Das Mikrofon des Mobilteils stummschalten.
Das Mikrofon des Mobilteils wieder aktivieren.
Den Rufton für ankommende Gespräche abschalten.
Das aktuelle Zeichen löschen und den Cursor nach links positionieren.

SPEICH
STOP
ANZEIG
ALLE
KONF

Im Telefonbuch speichern.
Einen Alarmton beenden.
Die Details von einem Eintrag anzeigen.
Alle Mobilteile mit dem Internruf anrufen.
Eine Dreierkonferenz aufbauen.

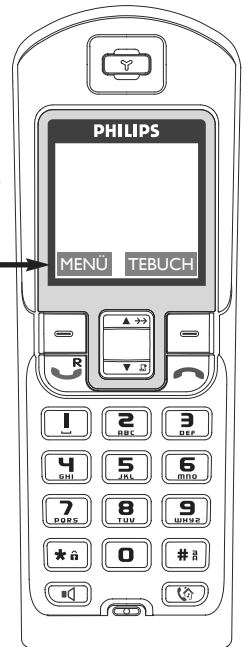

Sicherheitsinformation

Diese Geräteausstattung kann bei einem Stromausfall nicht für einen Notruf eingesetzt werden. Verwenden Sie im Notfall ein alternatives Gerät, z.B. ein Handy.

Konformität

Hiermit erklärt Philips die Übereinstimmung der Geräte DECT 723xx und DECT 727xx mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG. Dieses Produkt ist ausschließlich für den Anschluss an das analoge Telefonnetz in den auf der Verpackung angegebenen Ländern vorgesehen.

Stromversorgung

Dieses Produkt benötigt eine 220-240 Volt Stromversorgung mit Einphasen-Wechselstrom, ausgenommen IT-Installationen gemäß Norm EN 60-950. Bei einem Stromausfall kann die Verbindung abgebrochen werden.

Achtung!

Das elektrische Netz wird gemäß der Norm EN 60-950 als gefährlich eingestuft. Das Gerät kann nur durch Ziehen des Netzsteckers von der Stromversorgung getrennt werden. Verwenden Sie daher eine gut zugängliche Steckdose, die sich in der Nähe des Gerätes befindet.

Telefonanschluss

Die Spannung im Telefonnetz wird als TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), gemäß Definition in der Norm EN 60-950 eingestuft.

Sicherheitshinweise

Halten Sie das Mobilteil von Flüssigkeiten fern. Zerlegen Sie weder das Mobilteil noch die Basisstation. Sie könnten mit gefährlichen Spannungen in Berührung kommen. Die Ladkontakte und der Akku dürfen nicht mit leitenden Gegenständen in Berührung kommen. Verwenden Sie nur die vorgeschriebenen Akku/Batterietypen, andernfalls besteht Explosionsgefahr.

Das Aktivieren des Freisprechens kann die Hörerlautstärke plötzlich erheblich erhöhen. Halten Sie daher das Mobilteil von Ihrem Ohr fern.

Umweltschutz

Bitte beachten Sie bei der Entsorgung des Verpackungsmaterials, der verbrauchten Akkus und eines ausgedienten Telefons unbedingt die örtlichen Vorschriften und Recycling-Möglichkeiten.

Recycling und Entsorgung

Anweisungen für die Entsorgung alter Produkte.

Die Richtlinie WEEE (Abfall aus elektrischen und elektronischen Geräteausstattungen; 2002/96/EG) wurde zum Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt aufgestellt, um sicherzustellen, dass ausgediente Produkte unter Nutzung der bestmöglichen Wiederaufbereitungs-, Rückgewinnungs- und technischen Recyclingmöglichkeiten entsorgt werden.

Ihr Produkt wurde aus hochwertigen Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die wiederaufbereitet und weiterverwendet werden können.

Werfen Sie Ihr altes Produkt nicht in den Hausmüll.

Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Sammelstellen für elektrische und elektronische Abfallprodukte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind:



Nutzen Sie bitte eine der nachfolgenden Entsorgungsmöglichkeiten:

1. Entsorgen Sie das komplette Produkt (einschließlich der Kabel und Stecker) bei der zuständigen WEEE Sammelstelle.
2. Wenn Sie ein Ersatzprodukt erwerben, können Sie Ihr Altgerät im Fachgeschäft abgeben. Gemäß der Richtlinie WEEE ist der Einzelhandel verpflichtet Altgeräte zurückzunehmen.

Konformitätserklärung

We,
PHILIPS Consumer Electronics
Route d'Angers
72081 Le Mans Cedex 9
France

Declare that the products DECT 72xx are in compliance with ANNEX IV of the R&TTE-Directive 1999/5/EC and then with the following essential requirements :

Article 3.1 a: (protection of the health & the safety of the user)

Safety: EN 60950-1 (10/2001)

SAR: EN 50361 (2001)

Article 3.1 b: (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility)

EMC : ETSI EN 301 489-6 V1.2.1 (08/2002) & ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (08/2002)

Article 3.2: (effective use of the radio spectrum)

Radio : EN 301 406 V1.5.1 (2003)

The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 1999/5/EC is ensured.

Date : 08/07/2005

Le Mans



Product Quality Manager
Home Communication

CE 0168

Anforderungen des GAP-Standards

Durch den GAP-Standard wird sichergestellt, dass alle DECT™- und GAP-fähigen Mobilteile und Basisstationen die Mindestanforderungen des Standards erfüllen, unabhängig von der Produktmarke. Ihr Mobilteil und Ihre Basisstation DECT 723/727 entsprechen den GAP-Anforderungen, d.h. die Funktionalität nachfolgender Funktionen wird garantiert: Mobilteil anmelden, Leitung belegen, Anrufe erhalten und Rufnummern wählen. Die erweiterten Funktionen können evtl. nicht zur Verfügung stehen, wenn Sie ein Mobilteil einer anderen Marke (kein DECT 723/727) an Ihrer Basisstation betreiben (mit Ausnahme der Mobilteile aus der Produktreihe DECT 623 und DECT 627). Zum Anmelden und Benutzen des Mobilteils DECT 723/727 an einer GAP-fähigen Basisstation anderer Marke, befolgen Sie zuerst die Anweisungen in der Herstellerdokumentation und führen Sie dann die in der vorliegenden Anleitung angegebenen Bedienschritte aus, siehe Seite 45. Um ein Mobilteil einer anderen Marke an der Basis DECT 723/727 anzumelden, versetzen Sie die Basis in den Anmeldemodus (Seite 45), befolgen Sie dann die Anweisungen in der Herstellerdokumentation.

Philips hat die Batterien/Akkumulatoren und die Geräteverpackungen mit Standardsymbolen gekennzeichnet, um die ordnungsgemäße Entsorgung zu fördern.



Es wurde ein finanzieller Beitrag an die nationalen Institutionen für Wiederaufbereitung und Recycling geleistet.



Das gekennzeichnete Verpackungsmaterial kann dem Recycling zugeführt werden.


DECT™ ist ein eingetragenes Warenzeichen von ETSI zu Gunsten der Benutzer der DECT-Technologie.

DECT 723/727 aufstellen

DECT 723 auspacken

Im Verpackungsinhalt DECT 723 sind enthalten:

Eine DECT 723 Basisstation

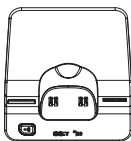

Ein DECT 723 Mobilteil



Wiederaufladbare
Akkus/Batterien
NiMH AAA 550 mAh



Eine
Bedienungsanleitung
und ein SMS
Beiblatt



Eine Garantie



Ein Netzkabel




Ein Telefonkabel*



DECT 727 auspacken

Im Verpackungsinhalt DECT 727 sind enthalten:

Eine DECT 727 Basisstation

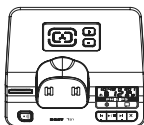

Ein DECT 727 Mobilteil



Wiederaufladbare
Akkus/Batterien
NiMH AAA 550 mAh



Eine
Bedienungsanleitung
und ein SMS
Beiblatt



Eine Garantie



Ein Netzkabel



Ein Telefonkabel*



***Achtung!** In der Geräteverpackung kann zusätzlich zum Telefonanschlusskabel auch ein separater Leitungsadapter enthalten sein. In diesem Fall bitte **zuerst den Leitungsadapter an das Telefonkabel anschließen bevor Sie es in die Telefonwanddose stecken.**

Die Multi-Mobilteil-Packungen vom DECT 723 und DECT 727 enthalten ein oder mehrere zusätzliche Mobilteile sowie Ladeschalen mit Netzkabel und zusätzliche, wiederaufladbare Akkus.


Basisstation aufstellen

Stellen Sie die Basisstation nicht zu weit entfernt von der Telefonwand- und Netzsteckdose auf, damit die Kabellängen ausreichen. Schließen Sie das Telefonanschluss- und das Netzkabel an der Basis an und stecken Sie das andere Ende der Kabel in die entsprechenden Steckdosen. Wenn Sie einen Breitband-DSL-Internet-Anschluss nutzen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie in der im Haus vorhandenen Leitungsbuchse einen DSL-Filter gesteckt haben; vergewissern Sie sich auch, dass das Modem und das Telefon an der richtigen Filterbuchse angeschlossen sind (jedes Gerät an einer eigenen Buchse).


Achtung! Das elektrische Netz wird gemäß der Norm EN 60-950 als gefährlich eingestuft. Das Gerät kann nur durch Ziehen des Netzsteckers von der Stromversorgung getrennt werden. Verwenden Sie daher eine gut zugängliche Steckdose in der Nähe des Gerätes.

Bitte darauf achten, dass sowohl das Netz- als auch das Telefonanschlusskabel an der richtigen Buchse angeschlossen sind, da bei fehlerhaftem Anschluss das Gerät beschädigt werden kann.

Achtung! Verwenden Sie nur das mitgelieferte Telefonanschlusskabel, andernfalls erhalten Sie möglicherweise keinen Wählton.

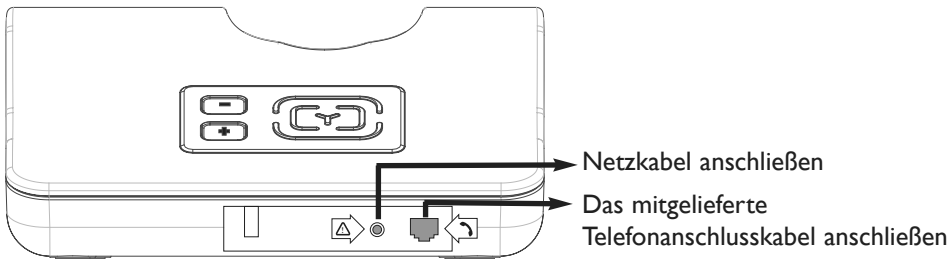

Akkus in das Mobilteil einsetzen und wechseln



Öffnen Sie die Akkuabdeckung, setzen Sie die Akkus wie abgebildet ein und schließen Sie die Abdeckung wieder. Wenn das Mobilteil in die Ladeschale der Basis gestellt wird (zum Akkuladen), bewegen sich die 3 Balken des Akkusymbols. Den vollen Ladezustand erreicht das Mobilteil nach 12 - 15 Stunden Ladedauer. Bei der Erstinbetriebnahme kann es einige Minuten dauern, bis die Displaysymbole erscheinen.

Verwenden Sie nur die vorgeschriebenen Akku-/Batterietypen, andernfalls besteht Explosionsgefahr.

Achtung: Während des Ladevorgangs muss die Basis am Stromnetz angeschlossen sein. Nur wiederaufladbare Akkus verwenden.

Die Akkus/Batterien und alle Verschleißteile mit begrenzter Lebensdauer sind von der Garantie ausgeschlossen.



Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden.

Akkuleistung und Reichweite

Die optimale Akkuleistungsfähigkeit wird nach 3 kompletten Lade-/Entladevorgängen erreicht. Beim Überschreiten der Reichweite hören Sie ein Knistern in der Leitung, gehen Sie näher zur Basis. Halten Sie die Basis von anderen, elektrischen Geräten fern, um die optimale Reichweite zu nutzen.

Gesamtgesprächsdauer (Akkuleistung)	Akkuleistung im Bereitschaftsmodus	Reichweite in geschlossenen Räumen	Reichweite im Freien
ca. 14 Stunden	ca. 140 Stunden	ca. 50 Meter	ca. 300 Meter

Konfigurationsmodus

Landesabhängige Funktion

Vor der Benutzung Ihres DECT 723/727 müssen die Ländereinstellungen auf das Land abgestimmt werden, in dem das Gerät eingesetzt wird.

Setzen Sie die Akkus/Batterien ein. Nach einigen Minuten Ladedauer erscheint das Konfigurationsfenster auf dem Display.

Mit  in der Länderauswahlliste blättern.

Drücken Sie auf  **WÄHLEN** zur Auswahl der gewünschten Sprache.

Mit  in der Netzanbieterliste blättern.

Drücken Sie auf  **WÄHLEN** zur Auswahl des gewünschten Netzanbieters.

Ihr Telefon ist einsatzbereit.

Falls Sie Ihr DECT 723/727 erneut konfigurieren möchten, siehe Seite 38.

Hinweis: Wird  **ZURÜCK** betätigt, erscheint erneut das Länderauswahlfenster.

Mobilteil AUS-/EINschalten

Um das Mobilteil AUS- oder EINzuschalten, halten Sie die Taste  gedrückt.

Tastensperre aktivieren/deaktivieren

Halten Sie im Ruhemodus die Taste  länger gedrückt, um die Tastensperre zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Ruhemodus

Im Ruhemodus zeigt Ihr DECT 723/727 verschiedene Informationen an:

- Das Datum und die Uhrzeit, den Namen des Mobilteils und Anweisungen für den Menüaufruf.
- Nicht angenommene Gespräche, neue SMS  oder Mailbox-Nachrichten, falls vorhanden,
- und den Wecker , falls aktiviert.

Sie können ein Hintergrundbild einstellen (siehe Seite 38), das im Ruhemodus angezeigt wird. Im Lieferzustand ist bereits ein Hintergrundbild voreingestellt.



Die Menüstruktur und Bedienung

Um das Hauptmenü im Ruhemodus aufzurufen, drücken Sie auf die Linke Softtaste  **MENÜ**.

Scrollen Sie mit  nach oben oder mit  nach unten, um das gewünschte Menü zu erreichen und drücken Sie auf die linke Softtaste  für **WÄHLEN**. Drücken Sie auf die Rechte Softtaste  **ZURÜCK** für die Rückkehr in den Ruhemodus .

Die Untermenüs werden einzeln nacheinander aufgelistet, d.h. am Ende der Liste erscheint die erste Position erneut.

Im Display können bis zu sechs Untermenüs angezeigt werden. Wenn die Liste mehr als 6 Untermenüs enthält, erscheint in der Mitte der unteren Displayzeile (zwischen den Softtasten-Funktionen) ein Pfeil ▼.

Mit der Navigationstaste  können Sie ein bestimmtes Untermenü ansteuern, drücken Sie dann auf die Linke Softtaste  für **WÄHLEN**.

Hinweis: Sie können im Ruhemodus mit der Rechten Softtaste  **TEBUCH** die Telefonbuchliste direkt aufrufen, mit der Navigationstaste nach unten  die Anrufliste und mit der Navigationstaste nach oben

 die Wahlwiederholungsliste.

Grundfunktionen

Rufnummer wählen, Gespräch annehmen und beenden

Vorwählen	Direktwahl	Gespräch annehmen*	Gespräch beenden
 Rufnummer eingeben.	 Taste drücken.	Wenn es klingelt:	
 Verbindung aufbauen.	 Rufnummer eingeben.	 Gespräch annehmen.	

*Sie können auch die Taste  drücken, um ein ankommendes, externes Gespräch im Freisprechmodus anzunehmen. Wenn Sie die automatische Gesprächsannahme aktiviert haben (siehe Seite 41), erfolgt die Gesprächsannahme automatisch sobald Sie das Mobilteil aus der Basisstation oder Ladeschale nehmen.

Achtung ! Bei einem ankommenden Ruf kann die Ruftonlautstärke im Hörer des Mobilteils lauter werden. Halten Sie daher das Mobilteil nicht so dicht an Ihrem Ohr, wenn es klingelt.

Gesprächsdaueranzeige

Sobald eine Verbindung aufgebaut ist (gewählte Rufnummer oder Gesprächsannahme), erscheint die Gesprächsdaueranzeige auf dem Display des Mobilteils.

Mit dem Telefonbuch anrufen

-  **RST** drücken für den Direktaufruf von **TEBUCH**.
-  Einen Namen in der Liste auswählen.
-  Den Wählvorgang starten.

Vorgewählte Rufnummer und Namen speichern

-  Rufnummer eingeben.
-  Auf **SPEICH** drücken, um die Optionen aufzurufen.
- Namen eingeben und auf  **OK** drücken.

Wahlwiederholung mit der Anrufliste

-  Navigationstaste nach unten drücken für den Direktaufruf der **Anrufliste**.
- Auf **WÄHLEN** drücken.
-  Einen Eintrag auswählen.
-  Wählvorgang starten.

Verfügbare Funktionen während eines Gespräches

Während externer Gespräche stehen weitere Optionen zur Verfügung.

Mobilteil-Mikrofon stummschalten



Drücken für die Auswahl von **STUMM1** (Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht mehr hören).

Erneut drücken, um das Gespräch fortzusetzen (**STUMM0**).

Interner Ruf (nur möglich, wenn mindestens zwei Mobilteile vorhanden sind)

Während eines externen Gespräches können Sie die Internruf-Taste verwenden, um ein anderes Mobilteil anzurufen und z.B. das externe Gespräch an dieses Mobilteil weiterverbinden.



Drücken, um das externe Gespräch zu halten, der Anrufer kann Sie nicht mehr hören. Nummer des Mobilteils eingeben, zu dem das Gespräch weitervermittelt werden soll.

Drücken nachdem das zweite Mobilteil das Gespräch angenommen hat, um die Verbindung am ersten Mobilteil zu beenden.

Es stehen weitere Optionen zur Verfügung, z.B. **Makeln** und **Konferenzgespräch** (siehe Seite 35-36).

Telefonbuch, Anrufliste oder Wahlwiederholungsliste aufrufen

Mit der **RST**  können Sie das **Telefonbuch** direkt aufrufen, drücken Sie die Navigationstaste nach unten , um die Anrufliste anzuzeigen oder die Navigationstaste nach oben , um die **Wahlwiederholungsliste** aufzurufen.

Mobilteil-Lautsprecher EIN-/AUSschalten

Taste  drücken, um den Lautsprecher des Mobilteils zu aktivieren/deaktivieren.

Achtung: Das Aktivieren des Freisprechens kann die Hörerlautstärke plötzlich erheblich erhöhen. Halten Sie daher das Mobilteil von Ihrem Ohr fern.

Während eines Gespräches die Hörerlautstärke des Mobilteils oder die Lautsprecherlautstärke erhöhen/vermindern



Während eines Gespräches nach oben scrollen, um die Lautstärke zu erhöhen oder zum Vermindern nach unten scrollen.

Die zuletzt gewählte Einstellung bleibt für das nächste Gespräch gespeichert.

Rufnummernübermittlung und Anklopfen

Wenn Sie die Anklopf-Funktion bei Ihrem Netzanbieter beauftragt haben, wird ein zweites, ankommendes Gespräch durch einen Anklopfon angekündigt. Der Name oder die Rufnummer des Anrufers werden angezeigt, wenn Sie das Leistungsmerkmal "Rufnummernübermittlung" beauftragt haben. Drücken Sie  und , um das zweite Gespräch anzunehmen (abhängig vom Netzanbieter, evtl. eine andere Taste). Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzanbieter.

Texteingabe

Klein-/Großbuchstabenumschaltung

Standardmäßig wird der erste Buchstabe am Satzbeginn automatisch groß geschrieben.

- Mit  können Sie umschalten:
- alle Zeichen in Großbuchstaben (ABC)
 - alle Zeichen in Kleinbuchstaben (abc) oder
 - der erste Buchstabe als Großbuchstabe und das restliche Wort in Kleinbuchstaben (Abc).

Mit den Tasten  und  rufen Sie Satz- und mathematische Zeichen auf, mit  haben Sie Zugriff auf weitere Sonderzeichen (siehe nachstehende Tabelle).

Scrollen Sie mit  , um den Cursor nach links oder rechts zu positionieren.

Mit  **LÖSCH** löschen Sie zeichenweise.

Texteingabe

Mit der Texteingabe können Sie den Text Zeichen für Zeichen eingeben, indem Sie die entsprechende Taste sooft drücken, bis der gewünschte Buchstabe erscheint.

Im Texteingabemodus erscheinen die mit den alphanumerischen Tasten eingegebenen Buchstaben unter der Kopfzeile.

Der aktuelle Groß- oder Kleinbuchstabenmodus wird in der unteren Displayzeile zwischen den Softtastenfunktionen angezeigt (a oder A).

Zum Schreiben von "Peter" mit der Texteingabe

Drücken Sie 1 Mal  : P

Drücken Sie 2 Mal  : Pe

Drücken Sie 1 Mal  : Pet

Drücken Sie 2 Mal  : Pete

Drücken Sie 3 Mal  : Peter

Tasten	Zugeordneter Zeichensatz
1	[Leerschritt] @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ §
2	a b c 2 à ä ç å æ
3	d e f 3 è é Δ φ
4	g h i 4 ì î Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ò ö
7	p q r s 7 β π θ Σ
8	t u v 8 ù ü
9	w x y z 9 φ Ω Ξ Ψ
0	. 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~

Achtung: Ein unbekanntes Zeichen (nicht in der Zeichensatztafel enthalten) in empfangenen SMS-Nachrichten wird durch einen Leerschritt ersetzt. Die Symbole €, [und] zählen als 2 Zeichen.



SMS

SMS schreiben
Eingangsbox
Ausgangsbox
Entwurf
SMS Einstell.
Std. Zentrum

Wichtige Informationen finden Sie auch im separat beigelegten SMS-Beiblatt, siehe Verpackungsinhalt.

SMS ist die Abkürzung von Short Message Service. Für die Nutzung dieses Dienstes müssen Sie die Rufnummernübermittlung (CLI) und das Leistungsmerkmal SMS bei Ihrem Netzanbieter beauftragen. SMS können mit einem Telefon (Mobiltelefon oder einem SMS-fähigen Festnetztelefon), einem Fax oder einer E-Mail-Adresse (landesabhängig) ausgetauscht werden, vorausgesetzt der Empfänger hat ebenfalls die CLIP- und SMS-Funktionen beauftrag.

Im Lieferzustand ist Ihr DECT 723/727 auf den landesüblichen Netzanbieter voreingestellt. Wenn Sie für das Senden und den Empfang von SMS-Mitteilungen einen anderen Netzanbieter bevorzugen, müssen Sie die entsprechenden Rufnummern einstellen (siehe Seite 25 und SMS-Beiblatt).

Neue SMS schreiben und senden

SMS schreiben und an ein Telefon oder Fax* senden



Drücken zum Aufruf der Menüliste und auf **WÄHLEN** drücken.



Die Option **SMS schreiben** auswählen und auf **WÄHLEN** drücken.



Wählen Sie **SMS** oder scrollen Sie zu **Fax** und auf **WÄHLEN** drücken.*



Text eingeben und auf **OK** drücken (siehe Seite 18).

Hinweis: Um ein falsches Zeichen zu löschen, drücken Sie auf **LÖSCH**. Sie können ein beliebiges Zeichen löschen und ändern indem Sie den Cursor nach links oder nach rechts positionieren, um das entsprechende Zeichen anzusteuern und dann kurz die Softtaste **LÖSCH** betätigen.

Wenn Sie mehr als 640 Zeichen eingeben (für eine SMS an ein Telefon oder Fax), hören Sie einen Fehlerton.



Rufnummer eingeben und auf **OK** drücken oder die **LST** **TEBUCH** drücken und scrollen , um die Rufnummer aus der Telefonbuchliste zu übernehmen (SMS an eine Telefonbuch-Rufnummer senden, siehe Seite 28).



Die Option **Senden** auswählen, oder



zum Speichern Ihrer SMS: Zu **Entwurf speich** scrollen und auf **WÄHLEN** drücken. Auf die gespeicherte SMS kann später über das Menü **Entwurf** zugegriffen werden.

Die max. Länge einer gesendeten SMS beträgt 640 Zeichen. Ihr DECT 723/727 kann im Entwurfsordner und in der Ausgangsbox jeweils 20 SMS à 160 Zeichen speichern.

*Länderabhängig

SMS an eine E-mail-Adresse senden*

*Länderabhängig

Drücken zum Aufruf der Menüliste und auf  **WÄHLEN** drücken.

Die Option **SMS schreiben** auswählen und auf  **WÄHLEN** drücken.

Scrollen zu **Email** und auf  **WÄHLEN** drücken.

E-mail-Adresse eingeben (max. 30 Zeichen) und auf  **OK** drücken.

Text eingeben und auf  **OK** drücken (siehe Seite 18).

Hinweis: Um ein falsches Zeichen zu löschen, drücken Sie auf  **LÖSCH**. Sie können ein beliebiges Zeichen löschen und ändern indem Sie den Cursor nach links  oder nach rechts  positionieren, um das entsprechende Zeichen anzusteuern und dann kurz die Softtaste  **LÖSCH** betätigen. Die Email-Adresse ist Bestandteil der SMS, demzufolge reduziert sich die maximale Länge der SMS.

Die Option **Senden** auswählen, oder

zum Speichern Ihrer SMS: Zu **Entwurf speich** scrollen und auf  **WÄHLEN** drücken. Auf die gespeicherte SMS kann später über das Menü Entwurf zugegriffen werden.

SMS anzeigen

Auf dem Display wird angezeigt, dass eine (mehrere) neue Nachricht(en) vorhanden ist (sind): **3 neue SMS** und in der Kopfzeile leuchtet das Symbol . Wenn der SMS-Ton aktiviert ist (siehe Seite 40), wird jeder SMS-Empfang durch einen Piepton angekündigt.

Es gibt zwei Möglichkeiten, um empfangene SMS-Nachrichten anzuzeigen: Sie können die Taste **Anrufliste** verwenden oder das Menü **Eingangsbox**. Die SMS werden in folgender Reihenfolge angezeigt: Die Neueste zuerst, die Älteste zuletzt. Noch nicht angezeigte SMS sind in der Eingangsbox mit dem Symbol  gekennzeichnet.

Hinweis: Wenn Sie die Rufnummernübermittlung (CLI) beauftragt haben, zeigt das Display den Namen oder die Nummer des Absenders.

SMS mit der Taste Anrufliste anzeigen

Drücken zum Aufrufen der Anrufliste.

Scrollen zu **SMS** und auf  **WÄHLEN** drücken.

In der SMS-Liste blättern und die Nachricht auswählen, die Sie anzeigen möchten.

Drücken für **ANZEIG** und, um den Inhalt der SMS zu sehen.

Für die Rückkehr zur Eingangsbox auf  **ZURÜCK** drücken.

SMS mit dem Eingangsbox-Menü anzeigen

Drücken zum Aufruf der Menüliste und auf  **WÄHLEN** drücken.

Scrollen zu **Eingangsbox** und auf  **WÄHLEN** drücken.

In der SMS-Liste blättern und die Nachricht auswählen, die Sie anzeigen möchten.

Drücken für **ANZEIG** und, um den Inhalt der SMS zu sehen.

Für die Rückkehr zur Eingangsboxliste auf  **ZURÜCK** drücken.

Während der Anzeige einer SMS können Sie mit  zur nächsten Seite blättern und mit  zur vorherigen Seite zurückgehen. Am Ende der Nachricht werden die Rufnummer des Absenders und das Datum/die Uhrzeit des Empfangs der Nachricht angezeigt.

Beim Anzeigen der Liste der empfangenen SMS stehen manche Optionen nur für SMS, die von einem Telefon gesendet wurden, zur Verfügung.

Diese Optionen sind **Antworten**, **Bearbeiten**, **Nummer speich.**, **Löschen** und **Alles löschen**.

Eingangsbox

Alle empfangenen SMS-Nachrichten werden in der Eingangsbox gespeichert (max. 20 Nachrichten).

SMS beantworten (empfangene SMS)



Drücken zum Aufruf der Menüliste und auf **WÄHLEN** drücken.

Scrollen zu **Eingangsbox** und auf **WÄHLEN** drücken.

In der SMS-Liste blättern und auf **ANZEIG** drücken, um die Nachricht auszuwählen, die Sie beantworten möchten.

Auf **MENÜ** drücken, die Option **Antworten** mit **WÄHLEN** bestätigen.

Scrollen zu **SMS, Fax** oder **Email**, um die Art der Nachricht auszuwählen, und auf **WÄHLEN** drücken.*

Den Text eingeben (siehe Seite 18) und auf **OK** drücken.

Auf **OK** drücken, um die Nummer zu bestätigen.

*Länderabhängig

Senden auswählen.

Hinweis: Wenn Sie **Email** ausgewählt haben, werden Sie vor der Beantwortung der Nachricht aufgefordert die Email-Adresse einzugeben.*

SMS bearbeiten und nochmals senden (empfangene SMS)



Drücken zum Aufruf der Menüliste und auf **WÄHLEN** drücken.

Scrollen zu **Eingangsbox** und auf **WÄHLEN** drücken.

In der SMS-Liste blättern und auf **ANZEIG** drücken, um die Nachricht auszuwählen, die Sie bearbeiten und nochmals senden möchten.

Auf **MENÜ** drücken, zu **Bearbeiten** scrollen und auf **WÄHLEN** drücken.

Scrollen zu **SMS, Fax** oder **Email**, um die Art der Nachricht auszuwählen, und auf **WÄHLEN** drücken.*

Falls nötig, den Text ändern (siehe Seite 18) und auf **OK** drücken.

Die Rufnummer eingeben und auf **OK** drücken oder die Rufnummer aus dem Telefonbuch übernehmen (siehe Seite 30).

*Länderabhängig

Senden auswählen.

Hinweis: Wenn Sie **Email** ausgewählt haben, werden Sie vor der Bearbeitung der Nachricht aufgefordert die Email-Adresse einzugeben.*

Rufnummer des Absenders im Telefonbuch speichern



Drücken zum Aufruf der Menüliste und auf **WÄHLEN** drücken.

Scrollen zu **Eingangsbox** und auf **WÄHLEN** drücken.

In der SMS-Liste blättern und auf **ANZEIG** drücken, um die Nachricht auszuwählen, dessen Nummer Sie speichern möchten.

Auf **MENÜ** drücken, zu **Nummer speich.** scrollen und auf **WÄHLEN** drücken.

Den Namen eingeben und auf **OK** drücken.

Die Nummer wird automatisch eingefügt. Bestätigen Sie mit **OK**.

In der Liste der Melodien blättern und den gewünschten Gruppen-Rufton für diesen Eintrag auswählen.

Mit **WÄHLEN** bestätigen.

Eine SMS-Nachricht aus der Eingangsbox löschen

Drücken zum Aufruf der Menüliste und auf  **WÄHLEN** drücken.

Scrollen zu **Eingangsbox** und auf  **WÄHLEN** drücken.

In der SMS-Liste blättern und auf  **ANZEIG** drücken, um die Nachricht auszuwählen, die Sie löschen möchten.

Auf **MENÜ** drücken, zu **Löschen** scrollen und auf  **WÄHLEN** drücken.

Die ausgewählte Nachricht wird sofort gelöscht.

Alle SMS-Nachrichten aus der Eingangsbox löschen

Mit dieser Option können Sie alle SMS aus der Eingangsbox löschen.

Drücken zum Aufruf der Menüliste und auf  **WÄHLEN** drücken.

Scrollen zu **Eingangsbox** und auf  **WÄHLEN** drücken.

In der SMS-Liste blättern und auf  **ANZEIG** drücken.

Auf **MENÜ** drücken, zu **Alles Löschen** scrollen und auf  **WÄHLEN** drücken.

Auf dem Display werden Sie anschließend aufgefordert den Löschvorgang zu bestätigen "**Alles löschen?**".

Bestätigen Sie mit **WÄHLEN** oder drücken Sie auf  **ZURÜCK**, wenn Sie die SMS-Liste doch nicht löschen möchten.

Ausgangsbox

Alle erfolgreich gesendeten Nachrichten sind in der Ausgangsbox gespeichert (max. 20 Nachrichten).

Gesendete Nachrichten nochmals anzeigen

Drücken zum Aufruf der Menüliste und auf  **WÄHLEN** drücken.

Scrollen zu **Ausgangsbox** und auf  **WÄHLEN** drücken.

Die Liste der gesendeten Nachrichten wird angezeigt.

In der SMS-Liste blättern und auf  **ANZEIG** drücken, um die ausgewählte Nachricht anzuzeigen.

SMS bearbeiten und nochmals senden (für bereits gesendete SMS)

Drücken zum Aufruf der Menüliste und auf  **WÄHLEN** drücken.

Scrollen zu **Ausgangsbox** und auf  **WÄHLEN** drücken.

In der SMS-Liste blättern und auf  **ANZEIG** drücken, um die Nachricht auszuwählen, die Sie bearbeiten und nochmals senden möchten.

Auf **MENÜ** drücken und auf  drücken, um **Bearbeiten** auszuwählen.

Scrollen zu **SMS**, **Fax** oder **Email**, um die Art der Nachricht auszuwählen und auf  **WÄHLEN** drücken.*

Falls nötig, den Text ändern (siehe Seite 18) und auf  **OK** drücken.

Die Rufnummer eingeben, auf  **OK** drücken und **Senden** auswählen oder die Rufnummer aus dem Telefonbuch übernehmen (siehe Seite 28).

Hinweis: Wenn Sie **Email** ausgewählt haben, werden Sie vor der Bearbeitung der Nachricht aufgefordert die Email-Adresse einzugeben.*

*Länderabhängig

Nachricht aus der Ausgangsbox erneut senden



Drücken zum Aufruf der Menüliste und auf  **WÄHLEN** drücken.



Scrollen zu **Ausgangsbox** und auf  **WÄHLEN** drücken.



In der SMS-Liste blättern und mit  **ANZEIG** die Nachricht auswählen, die Sie nochmals senden möchten.



Auf **MENÜ** drücken, zu **Erneut senden** scrollen und auf  **WÄHLEN** drücken, um die Übertragung zu starten.

Gesendete SMS als Entwurf speichern



Drücken zum Aufruf der Menüliste und auf  **WÄHLEN** drücken.



Scrollen zu **Ausgangsbox** und auf  **WÄHLEN** drücken.



In der SMS-Liste blättern und mit  **ANZEIG** die Nachricht auswählen, die Sie als Entwurf speichern möchten.



Auf **MENÜ** drücken, zu **Entwurf speich** scrollen und auf  **WÄHLEN** drücken, um die Nachricht im Ordner Entwurf zu speichern.

Eine SMS-Nachricht aus der Ausgangsbox löschen



Drücken zum Aufruf der Menüliste und auf  **WÄHLEN** drücken.



Scrollen zu **Ausgangsbox** und auf  **WÄHLEN** drücken.



In der SMS-Liste blättern und mit  **ANZEIG** die Nachricht auswählen, die Sie löschen möchten.



Auf **MENÜ** drücken, zu **Löschen** scrollen und auf  **WÄHLEN** drücken.
Die ausgewählte Nachricht wird sofort gelöscht.

Alle SMS-Nachrichten aus der Ausgangsbox löschen

Mit dieser Option können Sie alle in der Ausgangsbox vorhandenen SMS-Nachrichten löschen.



Drücken zum Aufruf der Menüliste und auf  **WÄHLEN** drücken.



Scrollen zu **Ausgangsbox** und auf  **WÄHLEN** drücken.



Auf **MENÜ** drücken, zu **Alles Löschen** scrollen und auf  **WÄHLEN** drücken.

Auf dem Display werden Sie anschließend aufgefordert den Löschvorgang zu bestätigen "**Alles löschen?**".




Bestätigen Sie mit **WÄHLEN** oder drücken Sie auf  **ZURÜCK**, wenn Sie die SMS-Liste doch nicht löschen möchten.

Entwurf-Ordner

Sie können im Entwurf-Ordner max. 20 Nachrichten speichern.

SMS aus dem Entwurf-Ordner bearbeiten und senden



Drücken zum Aufruf der Menüliste und auf **WÄHLEN** drücken.

Scrollen zu **Entwurf** und auf  **WÄHLEN** drücken.

In der SMS-Liste blättern und auf **ANZEIG** drücken, um die Nachricht auszuwählen, die Sie bearbeiten und nochmals senden möchten.

Auf **MENÜ** drücken, zu **Bearbeiten** scrollen und auf **WÄHLEN** drücken.

Scrollen zu **SMS, Fax** oder **Email**, um die Art der Nachricht auszuwählen, und auf  **WÄHLEN** drücken.*

Falls nötig, den Text ändern (siehe Seite 18) und auf **OK** drücken.

Die Rufnummer eingeben, auf **OK** drücken und **Senden** auswählen oder die Rufnummer aus dem Telefonbuch übernehmen (siehe Seite 28).

Hinweis: Wenn Sie **Email** ausgewählt haben, werden Sie vor der Bearbeitung der Nachricht aufgefordert die Email-Adresse einzugeben.*

*Länderabhängig

Eine SMS-Nachricht aus dem Entwurf-Ordner löschen



Drücken zum Aufruf der Menüliste und auf  **WÄHLEN** drücken.

Scrollen zu **Entwurf** und auf  **WÄHLEN** drücken.


In der SMS-Liste blättern und auf  **ANZEIG** drücken, um die Nachricht auszuwählen, die Sie löschen möchten.

Auf **MENÜ** drücken, zu **Löschen** scrollen und auf **WÄHLEN** drücken.

Die ausgewählte Nachricht wird sofort gelöscht.

Alle SMS-Nachrichten aus dem Entwurf-Ordner löschen

Mit dieser Option können Sie alle im Entwurf-Ordner vorhandenen SMS-Nachrichten löschen.



Drücken zum Aufruf der Menüliste und auf  **WÄHLEN** drücken.

Scrollen zu **Entwurf** und auf **WÄHLEN** drücken.

In der SMS-Liste blättern und auf **ANZEIG** drücken.

Auf **MENÜ** drücken, zu **Alles Löschen** scrollen und auf  **WÄHLEN** drücken.

Auf dem Display werden Sie anschließend aufgefordert den Löschvorgang zu bestätigen "**Alles löschen?**".

Bestätigen Sie mit **WÄHLEN** oder drücken Sie auf  **ZURÜCK**, wenn Sie die SMS-Liste doch nicht löschen möchten.

SMS-Einstellungen

Rufnummer(n) der SMS-Zentrale einstellen

Die Übertragung Ihrer SMS-Nachrichten erfolgt über eine SMS-Zentrale. Für den Empfang von SMS-Nachrichten über einen anderen Netzanbieter sind die entsprechenden SMSC-Nummern einzustellen.



Drücken zum Aufruf der Menüliste und auf **WÄHLEN** drücken.

Scrollen zu **SMS Einstell.** und auf  **WÄHLEN** drücken.

Eine SMS-Zentrale auswählen und auf **WÄHLEN** drücken.

Drücken zur Auswahl von **Abgehende Nr.** und auf  **WÄHLEN** drücken.

Nummer eingeben (max. 24-stellig) und auf  **WÄHLEN** drücken.

Scrollen zu **Eingehende Nr.** und auf **WÄHLEN** drücken.

Nummer eingeben (max. 24-stellig) und auf **WÄHLEN** drücken.

Scrollen zu **Email Nr.** und auf  **WÄHLEN** drücken.*

Nummer des Email-Servers eingeben (max. 24-stellig) und auf **WÄHLEN** drücken.*

*Länderabhängig

Standard-SMS-Zentrale (SMSC) einstellen

Das SMS-Zentrum I ist im Lieferzustand voreingestellt. Falls Sie zum Senden Ihrer SMS-Nachrichten eine andere SMS-Zentrale nutzen möchten, sind die entsprechenden Rufnummern (siehe zuvor **Rufnummer(n) der SMS-Zentrale einstellen**) einzustellen.



Drücken zum Aufruf der Menüliste und auf  **WÄHLEN** drücken.

Scrollen zu **Std. Zentrum** und auf **WÄHLEN** drücken.

Eine SMS-Zentrale auswählen und auf **WÄHLEN** drücken.



Telefonbuch

Eintrag anzeigen
 Neuer Eintrag
 Eintrag ändern
 Eintrag löschen.
 Alles löschen
 Kopie von SIM

Sie können im Telefonbuch des Mobilteils 250 Namen und Rufnummern speichern. Das Telefonbuch enthält alle wichtigen Daten Ihrer Gesprächspartner.

Gruppen-Rufton

Alle verfügbaren Ruftonmelodien können als Gruppen-Rufton eingestellt werden. Am Gruppen-Rufton können Sie die Anrufer-Gruppe erkennen; der Name des Anrufers wird auf dem Display angezeigt. Für diese Funktion ist die Rufnummernübermittlung erforderlich.

Neuer Eintrag

Die Namen werden in alphabetischer Reihenfolge gespeichert.

Neuen Eintrag im Telefonbuch eingeben



Drücken zum Aufruf der Menüliste.



Scrollen zu **Telefonbuch** und auf **WÄHLEN** drücken.



Scrollen zu **Neuer Eintrag** und auf **WÄHLEN** drücken.



Den Namen eingeben (siehe Seite 18 **Texteingabe**) und auf **OK** drücken.



Die Nummer eingeben und auf **OK** drücken.



In der Ruftonliste blättern, um die Ruftonmelodien anzuhören, und mit den gewünschten Gruppen-Rufton für diesen Eintrag auswählen: **Keine Gruppe, Gruppe A, B** oder **C**.

Vorgewählte Rufnummer im Telefonbuch speichern



Rufnummer eingeben.



Auf **SPEICH** drücken, um die Optionen aufzurufen.



Den Namen eingeben und auf **OK** drücken.

Die Nummer wird automatisch in das Nummernfeld eingefügt, auf **OK** drücken.



In der Ruftonliste blättern, um die Ruftonmelodien anzuhören, und mit den gewünschten Gruppen-Rufton für diesen Eintrag auswählen: **Keine Gruppe, Gruppe A, B** oder **C**.

Nummer aus der Wahlwiederholungsliste im Telefonbuch speichern



Drücken zum Aufruf der Wahlwiederholungsliste.



In der Wahlwiederholungsliste blättern und die gewünschte Rufnummer auswählen.



Drücken, um das Menü aufzurufen.



Scrollen zu **Speichern** und auf **WÄHLEN** drücken.



Den Namen eingeben (siehe Seite 18 **Texteingabe**) und auf **OK** drücken.

Die Nummer wird automatisch im Nummernfeld eingefügt, auf **OK** drücken.



In der Ruftonliste blättern, um die Ruftonmelodien anzuhören, und mit den gewünschten Gruppen-Rufton für diesen Eintrag auswählen.

Nummer aus der Anrufliste im Telefonbuch speichern



Drücken zum Aufruf der Anrufliste.



Drücken zur Auswahl von **Anrufliste**.



In der Anrufliste blättern und die gewünschte Rufnummer auswählen, dann auf



MENÜ drücken.



Drücken zur Auswahl von **Speichern**.



Den Namen eingeben (siehe Seite 18 **Texteingabe**) und auf **OK** drücken.

Die Nummer wird automatisch im Nummernfeld eingefügt, auf **OK** drücken.



In der Ruftonliste blättern, um die Ruftonmelodien anzuhören, und mit den gewünschten Gruppen-Rufton für diesen Eintrag auswählen.

Anzeigen

Sie haben zwei Möglichkeiten, um die Telefonbuchliste aufzurufen:

- über das Telefonbuch-Menü, indem Sie das Untermenü **Eintrag anzeigen** auswählen,
- im Ruhemodus, indem Sie die **RST** **TEBUCH** drücken.

Die Namen werden in alphabetischer Reihenfolge angezeigt. Die Buchstaben (A, B oder C) rechts neben dem Namen geben den zugewiesenen Gruppenrufton an.

Im Telefonbuch blättern

Zum Blättern im Telefonbuch können Sie:

- entweder die Navigationstasten nach oben oder unten drücken, um den vorherigen oder nächsten Eintrag anzusteuern und dann auf **ANZEIG** drücken, um die Details anzuzeigen,
- oder den Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens eingeben (z.B. 3 für "D" oder 33 für "E"). Der erste Eintrag, der mit diesem Anfangsbuchstaben beginnt, wird in der Liste angesteuert.

Drücken Sie auf **ANZEIG**, um die Details anzuzeigen.

Anrufen



Die **RST** drücken für den direkten Zugriff auf die Namensliste.



In der Namensliste blättern und einen Namen auswählen.



Den Wählvorgang starten.

SMS an eine Telefonbuch-Rufnummer senden



Drücken zum Aufruf der Menüliste und auf **WÄHLEN** drücken.



Die Option **SMS schreiben** auswählen und auf **WÄHLEN** drücken.



Wählen Sie **SMS** oder scrollen Sie zu **Fax** und auf **WÄHLEN** drücken.*



Text eingeben und auf **OK** drücken (siehe Seite 18).

Hinweis: Um ein falsches Zeichen zu löschen, drücken Sie auf **LÖSCH**. Sie können ein beliebiges Zeichen löschen und ändern, indem Sie den Cursor nach links oder nach rechts positionieren, um das entsprechende Zeichen anzusteuern und dann kurz die Softtaste **LÖSCH** betätigen.

Wenn Sie mehr als 640 Zeichen eingeben (für eine SMS an ein Telefon oder Fax), hören Sie einen Fehlerton.



Die **LST** **TEBUCH** drücken und scrollen , um die Rufnummer aus der **Telefonbuchliste** zu übernehmen.



Auf **WÄHLEN** drücken, um die Rufnummer zu überprüfen und dann auf **OK** drücken.



Die Option **Senden** auswählen, wenn Sie die SMS sofort senden möchten, oder



zum Speichern Ihrer SMS: Zu **Entwurf speich** scrollen und auf **WÄHLEN** drücken. Auf die gespeicherte SMS kann später über das Menü **Entwurf** zugegriffen werden.

*Länderabhängig

Telefonbucheintrag bearbeiten



Drücken zum Aufruf der Menüliste.



Scrollen zu **Telefonbuch** und auf  **WÄHLEN** drücken.



Scrollen zu **Eintrag ändern** und auf  **WÄHLEN** drücken.



In der Namensliste blättern und auf  **WÄHLEN** drücken.



Mit  **LÖSCH** können Sie die Buchstaben einzeln löschen.



Den neuen Namen eingeben (siehe Seite 18 **Texteingabe**) und auf  **OK** drücken.



Mit  **LÖSCH** können Sie die Ziffern einzeln löschen.



Die neue Nummer eingeben und auf  **OK** drücken.



In der Ruftonliste blättern, um die Ruftonmelodien anzuhören, und mit  den gewünschten Gruppen-Rufton für diesen Eintrag auswählen.

Hinweis: Wenn Sie z.B. nur die Rufnummer ändern möchten, drücken auf  **OK**, bis die Nummer auf dem Display erscheint, führen Sie dann die gewünschte Änderung aus.

Einen Telefonbucheintrag löschen



Drücken zum Aufruf der Menüliste.



Scrollen zu **Telefonbuch** und auf  **WÄHLEN** drücken.



Scrollen zu **Eintrag lösch.** und auf  **WÄHLEN** drücken.



In der Namensliste blättern.



Auf  **WÄHLEN** drücken, um den ausgewählten Eintrag zu löschen.

Komplette Telefonbuchliste löschen



Drücken zum Aufruf der Menüliste.



Scrollen zu **Telefonbuch** und auf  **WÄHLEN** drücken.



Scrollen zu **Alles löschen** und auf  **WÄHLEN** drücken.

Sie werden aufgefordert die Löschfunktion zu bestätigen "**Alles löschen?**"




Das Löschen der kompletten Telefonbuchliste mit  **WÄHLEN** bestätigen.

SIM-Karten-Telefonbuch kopieren

Auf Ihrer Mobiltelefon-SIM-Karte können einige Ihrer oder alle Ihre Ansprechpartner gespeichert sein. Mit dem DECT 723/727 haben Sie die Möglichkeit das Telefonbuch einer 3V-SIM-Karte einzulesen. Sie können Ihr SIM-Telefonbuch in den integrierten Telefonbuchspeicher Ihres DECT 723/727 kopieren. Bitte beachten Sie, dass nur das auf der SIM-Karte gespeicherte Telefonbuch kopiert wird und nicht der Inhalt des im Mobiltelefon integrierten Telefonbuchs.


Hinweis: Der SIM-Kartenleser ist nicht kompatibel mit 3G-SIM-Karten.

Zuerst die SIM-Karte in den Kartenschacht an der Basisstation einsetzen:

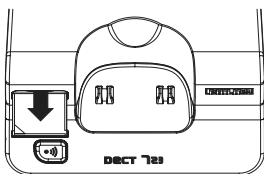

1. Den SIM-Kartenschacht herausziehen und von der Basisstation entfernen.

2. Die SIM-Karte mit dem Mikrochip nach oben zeigend unter die Halterungen einsetzen und bis zum Anschlag in den Schacht schieben. Darauf achten, dass die Ausrichtung der abgeschrägten Ecke mit der Abbildung überein stimmt.

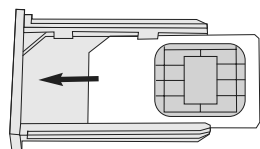

2. Den Kartenschacht wieder in die Basisstation einsetzen und nach innen schieben, bis er einrastet.

Dann das Mobilteil verwenden, um den Kopiervorgang des SIM-Telefonbuchs zu starten:



Drücken zum Aufruf der Menüliste.

Scrollen zu **Telefonbuch** und auf **WÄHLEN** drücken.

Scrollen zu **Kopie von SIM** und auf **WÄHLEN** drücken.

Das Gerät prüft zunächst, ob eine SIM-Karte im Kartenleser eingesetzt ist. Wenn keine SIM-Karte erkannt wird, zeigt das Display des Mobilteils **Keine SIM-Karte**.

Sobald das Gerät Ihre SIM-Karte erkennt, werden Sie aufgefordert Ihren SIM-Karten-PIN-Code einzugeben.

Wenn das Gerät den Inhalt der SIM-Karte lesen kann, zeigt das Display des Mobilteils: **Kopieren...** und den Fortschritt des Kopiervorgangs in Prozenten an.

Falls ein SIM-Telefonbucheintrag mit einem Telefonbucheintrag im eingebauten Telefonbuch identisch ist, erscheint auf dem Display des Mobilteils **Überschreiben?**. Drücken Sie auf die

LST **JA** oder **RST** **NEIN**, dann wird der Kopiervorgang fortgesetzt.

Nach abgeschlossenem Kopiervorgang zeigt das Display des Mobilteils **Übertragen!**.

Nehmen Sie die SIM-Karte aus dem Kartenleser heraus.

Hinweis: Wenn der Telefonbuchspeicher voll ist, erscheint **Speicher voll** und der Kopiervorgang wird abgebrochen.

Anrufliste

In der Anrufliste können max. 20 Einträge gespeichert werden.

Wenn Sie die Rufnummernübermittlung (CLIP) beauftragt haben, sind die angekommenen Anrufe in der Anrufliste enthalten. In diesem Fall wird bei einem ankommenden Ruf der Name (oder die Nummer) des Anrufers angezeigt sowie das Datum und die Uhrzeit des Anrufes. Falls Sie die Rufnummernübermittlung nicht beauftragt haben, zeigt das Display "Externer Anruf" und das Datum sowie die Uhrzeit des Anrufes.

In der Anrufliste werden die Anrufe (verpasst und ankommend) in chronologischer Reihenfolge angezeigt, der neueste Anruf am Beginn der Liste. Wenn die Anrufliste leer ist, zeigt das Display "Keine Anrufe".

Anrufliste anzeigen



Drücken für den Direktaufruf der Anrufliste.

Mit **WÄHLEN** die Option **Anrufliste** auswählen.

In den Anruflisteneinträgen blättern und die gewünschten Einträge anzeigen.

Hinweis: Das Wort "Neu" rechts neben der Eintragsnummer weist darauf hin, dass dieser Eintrag noch nicht angezeigt wurde.

Anrufen / Zurückrufen



Drücken für den Direktaufruf der Anrufliste.

Mit **WÄHLEN** die Option **Anrufliste** auswählen.

Scrollen, um einen Anruflisteneintrag auszuwählen.

Den Wahlvorgang starten.

Hinweis: Sie benötigen das Leistungsmerkmal Rufnummernübermittlung damit Sie den Anrufer eines angekommenen Rufes zurückrufen können.

Rufnummer aus der Anrufliste im Telefonbuch speichern



Drücken für den Direktaufruf der Anrufliste.

Mit **WÄHLEN** die Option **Anrufliste** auswählen.

In der Anrufliste blättern, um den gewünschten Eintrag anzuzeigen.

Drücken, um das **MENÜ** aufzurufen.

Die Option **Speichern** auswählen.

Den Namen eingeben (siehe Seite 18 **Texteingabe**) und auf  **OK** drücken.

Die Nummer wird automatisch im Nummernfeld eingefügt, auf  **OK** drücken.

In der Ruftonliste blättern, um die Ruftonmelodien anzuhören, und mit  den gewünschten Gruppen-Rufton für diesen Eintrag auswählen.

Einen Namen oder eine Rufnummer löschen



Drücken für den Direktaufruf der Anrufliste.

Mit **WÄHLEN** die Option **Anrufliste** auswählen.

In der Anrufliste blättern, um den gewünschten Eintrag anzuzeigen.

Drücken, um das **MENÜ** aufzurufen.

Scrollen zu **Löschen** und auf  **OK** drücken.

Sie hören einen Bestätigungston, anschließend wird erneut die Anrufliste angezeigt.

Alle Anruflisteneinträge löschen



Drücken für den Direktaufruf der Anrufliste.

Mit **WÄHLEN** die Option **Anrufliste** auswählen.

Drücken, um das **MENÜ** aufzurufen.

Scrollen zu **Alles löschen** und auf  **OK** drücken.

Mit  **OK** das Löschen der kompletten Anrufliste bestätigen.

Sie hören einen Bestätigungston, anschließend kehrt das Telefon in den Ruhemodus zurück.

Wahlwiederholungsliste

In der Wahlwiederholungsliste werden die zuletzt gewählten 20 Rufnummern gespeichert. Die gewählten Rufnummern (oder Namen, wenn die Rufnummern mit den Telefonbucheinträgen übereinstimmen) werden in chronologischer Reihenfolge angezeigt, der neueste Eintrag erscheint am Beginn der Liste. Wenn die Wahlwiederholungsliste leer ist, zeigt das Display "Liste leer".

Wahlwiederholungsliste anzeigen



Drücken für den Direktaufruf der Wahlwiederholungsliste im Ruhemodus.



In der Wahlwiederholungsliste blättern.
Um die Details des ausgewählten Eintrags anzuzeigen:



Auf  **MENÜ** drücken.



LST drücken zur Auswahl von  **ANZEIG**.



Die Navigationstasten nach oben oder unten drücken, um die Details des vorherigen oder nächsten Eintrags anzuzeigen.

Anrufen / Zurückrufen / Wahlwiederholung



Drücken für den Direktaufruf der Wahlwiederholungsliste im Ruhemodus.



In der Wahlwiederholungsliste blättern, um die gewünschte Rufnummer auszuwählen.



Den Wählvorgang starten.

Nummer aus der Wahlwiederholungsliste im Telefonbuch speichern



Drücken für den Direktaufruf der Wahlwiederholungsliste.



In der Wahlwiederholungsliste blättern, um die gewünschte Rufnummer auszuwählen.



Drücken, um das **MENÜ** aufzurufen.



Scrollen zu **Speichern** und auf  **WÄHLEN** drücken.



Den Namen eingeben (siehe Seite 18 **Texteingabe**) und auf  **OK** drücken.

Die Nummer wird automatisch im Nummernfeld eingefügt, auf  **OK** drücken.



In der Ruftonliste blättern, um die Ruftonmelodien anzuhören, und mit  den gewünschten Gruppen-Rufton für diesen Eintrag auswählen.

Einen Namen oder eine Rufnummer aus der Wahlwiederholungsliste löschen



Drücken für den Direktaufruf der Wahlwiederholungsliste.



In der Wahlwiederholungsliste blättern, um den gewünschten Eintrag anzuzeigen.



Drücken, um das **MENÜ** aufzurufen.



Scrollen zu **Löschen** und auf  **WÄHLEN** drücken.

Anschließend wird erneut die Wahlwiederholungsliste angezeigt.

Komplette Wahlwiederholungsliste löschen



Drücken für den Direktaufruf der Wahlwiederholungsliste.



Drücken, um das **MENÜ** aufzurufen.



Scrollen zu **Alles löschen** und auf  **WÄHLEN** drücken.




Das Löschen der kompletten Wahlwiederholungsliste mit  **OK** bestätigen.
Das Telefon kehrt dann in den Ruhemodus zurück.

Interner Ruf (wenn mindestens 2 Mobilteile zur Verfügung stehen, siehe Seite 17)

Mit dieser Funktion können Sie kostenlose, interne Gespräche führen, externe Gespräche von einem Mobilteil zu einem anderen Mobilteil weiterverbinden und die Option "Konferenzgespräch" nutzen.

Interner Anruf



Drücken im Ruhemodus.

Die Nummer des gewünschten Mobilteils eingeben oder auf  **ALLE** drücken.

Drücken oder das Mobilteil in die Ladeschale stellen, um das interne Gespräch zu beenden.

Hinweis: Diese Funktion ist evtl. nicht verfügbar, wenn das Mobilteil nicht aus der Produktreihe Philips DECT 723/727 stammt.

Ankommender externer Ruf während eines Interngespräches



Drücken, um das externe Gespräch anzunehmen und das interne Gespräch zu halten.

ODER

Das aktuelle, interne Gespräch beenden und dann

die Telefonieren-Taste drücken zur Annahme des externen Gespräches.

Gespräch gezielt an ein spezielles Mobilteil weiterverbinden



Drücken, um das externe Gespräch zu halten, der Anrufer kann Sie nicht mehr hören.

Die Nummer des Mobilteils eingeben, an dem Sie das Gespräch weiterverbinden möchten. Das gerufene Mobilteil klingelt.

Hinweis: Wenn sich das gerufene Mobilteil nicht meldet, können Sie das Gespräch am ersten Mobilteil wieder übernehmen.

Sobald das gerufene Mobilteil das Gespräch angenommen hat, können beide interne Gesprächspartner miteinander sprechen.

Drücken, um das interne Gespräch am ersten Mobilteil zu beenden und, um das externe Gespräch an das andere Mobilteil weiterzuverbinden.

Hinweis: Die Gesprächsannahme kann auf dem zweiten Mobilteil mit  erfolgen.

Zwischen internem und externem Gespräch hin- und herschalten



Drücken, um das externe Gespräch zu halten, der Anrufer kann Sie nicht mehr hören.

Die Nummer des Mobilteils eingeben, an dem Sie das Gespräch weiterverbinden möchten. Das gerufene Mobilteil klingelt.

Hinweis: Wenn sich das gerufene Mobilteil nicht meldet, können Sie das Gespräch am ersten Mobilteil wieder übernehmen.

Sobald das gerufene Mobilteil das Gespräch angenommen hat, können beide interne Gesprächspartner miteinander sprechen.

Drücken, um zwischen dem externen und internen Gespräch hin- und herschalten.

Konferenzgespräch mit den Optionen vom "Internen Ruf"

Mit der Funktion "Konferenzgespräch" kann ein externer Anrufer mit zwei Mobilteilen (mit dem Internen Ruf) verbunden werden. Die drei Gesprächspartner können dann miteinander sprechen. Diese Art von Konferenzgesprächen muss nicht separat beim Netzanbieter beauftragt werden.



Drücken, um das externe Gespräch zu halten, der Anrufer kann Sie nicht mehr hören.

Die Nummer des gewünschten Mobilteils eingeben.

Das gerufene Mobilteil klingelt.

Hinweis: Wenn sich das gerufene Mobilteil nicht meldet, können Sie das Gespräch am ersten Mobilteil wieder übernehmen.

Sobald das gerufene Mobilteil das Gespräch angenommen hat, können beide interne Gesprächspartner miteinander sprechen.

Auf  **KONF** drücken, um die Dreierkonferenz aufzubauen.

Die drei Gesprächspartner können dann miteinander sprechen.



Pers.Einstell.

Uhrzeit & Wecker
 Sprache
 Hintergrund
 Kontrast
 Mobilteil Töne
 Mobilteil Name
 Auto Annahme
 Raumüberwach.

Uhrzeit & Wecker

Datum und Uhrzeit einstellen (von Mobilteil und Basisstation)

Nach dem Einstellen werden Datum und Uhrzeit im Ruhemodus angezeigt.



Drücken zum Aufruf der Menüliste.



Scrollen zu **Pers.Einstell.** und auf  **WÄHLEN** drücken.



Drücken zur Auswahl von **Uhrzeit & Wecker**.



Drücken zur Auswahl von **Datum & Zeit**.



Aktuelle Uhrzeit eingeben (SS:MM).



Aktuelles Datum eingeben (TT/MM).



Bestätigen mit  **WÄHLEN**.

Achtung: Wenn Ihr Telefon über einen Adapter an einem ISDN-Anschluss angeschlossen ist, werden Datum und Uhrzeit nach jedem Verbindungsaufbau aktualisiert. Bitte überprüfen Sie die Datum- und Uhrzeiteinstellungen Ihrer ISDN-Anlage. Erkundigen Sie sich diesbezüglich bitte bei Ihrem Netzanbieter (siehe Häufige Fragen FAQ, Seite 55).

Wecker

Wecker ein-/ausschalten

Im Lieferzustand ist der Wecker ausgeschaltet.



Drücken zum Aufruf der Menüliste.



Scrollen zu **Pers.Einstell.** und auf  **WÄHLEN** drücken.



Drücken zur Auswahl von **Uhrzeit & Wecker**.



Scrollen zu **Wecker** und auf  **WÄHLEN** drücken.



Blättern in den Optionen **Aus**, **Einmalig**, **Täglich** und mit  die gewünschte Einstellung auswählen.

Bei Auswahl von **Einmalig** oder **Täglich**:



Die gewünschte Uhrzeit eingeben und auf  **WÄHLEN** drücken.

Bei Auswahl der Weckereinstellung **Einmalig** oder **Täglich** wird im Ruhemodus das Weckersymbol  in der Displaykopfzeile angezeigt. Die Dauer des Weckalarms beträgt maximal 1 Minute. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Weckalarm zu beenden und für die Rückkehr in den Ruhemodus.

Alarmton einstellen

Sie haben drei Alarmtöne zur Auswahl.



Drücken zum Aufruf der Menüliste.

Scrollen zu **Pers.Einstell.** und auf **WÄHLEN** drücken.

Drücken zur Auswahl von **Uhrzeit&Wecker**.

Scrollen zu **Alarmton** und auf **WÄHLEN** drücken.

Sie hören den aktuellen Alarmton.

In der Liste der Alarmtöne blättern, um sie anzuhören und mit **WÄHLEN** den gewünschten Alarmton auswählen.

Sprache

Sprache ändern

Ihr Telefon unterstützt mehrsprachige Menüs.



Drücken zum Aufruf der Menüliste.

Scrollen zu **Pers. Einstell.** und auf **WÄHLEN** drücken.


Scrollen zu **Sprache** und auf **WÄHLEN** drücken.

Gewünschte Sprache in der Liste aussuchen und auf **WÄHLEN** drücken.

Hintergrund

Mit diesem Menü können Sie ein Hintergrundbild einstellen, das im Ruhemodus angezeigt wird. Ihr Telefon ist im Lieferzustand bereits mit vier Hintergrundbildern ausgestattet.

Hintergrund einstellen



Drücken zum Aufruf der Menüliste.

Scrollen zu **Pers. Einstell.** und auf **WÄHLEN** drücken.

Scrollen zu **Hintergrund** und auf **WÄHLEN** drücken.

Das aktuelle Hintergrundbild wird angezeigt.

Scrollen, um die Hintergrundbilder anzuzeigen und mit **WÄHLEN** das gewünschte Hintergrundbild auswählen.



Kontrast

Drei Kontraststufen stehen zur Auswahl.

Displaykontrast einstellen



Drücken zum Aufruf der Menüliste.

Scrollen zu **Pers. Einstell.** und auf **WÄHLEN** drücken.

Scrollen zu **Kontrast** und auf **WÄHLEN** drücken.

Die aktuelle Kontraststufe wird markiert angezeigt.

Innerhalb der Kontraststufen blättern, um den Unterschied zu sehen und mit **WÄHLEN** die gewünschte Kontraststufe auswählen.

Mobilteil Töne

Mobilteil-Ruftonlautstärke einstellen oder Rufton abschalten

Drei Rufton-Lautstärkestufen und Ruhe (Rufton aus) stehen zur Auswahl.



Drücken zum Aufruf der Menüliste.

Scrollen zu **Pers. Einstell.** und auf **WÄHLEN** drücken.

Scrollen zu **Mobilteil Töne** und auf **WÄHLEN** drücken.

Drücken zur Auswahl von **Rufton Lautst.**. *Sie hören den Rufton in der aktuellen Lautstärkeeinstellung.*

Innerhalb der Lautstärkestufen blättern, um den Unterschied zu hören und mit **WÄHLEN** die gewünschte Lautstärkestufe auswählen.

Hinweis: In der Einstellung **Ruhe** wird das Symbol im Ruhemodus angezeigt.

Ruftonmelodie des Mobilteils einstellen

Mit diesem Menü können Sie innerhalb der verfügbaren Ruftonmelodien den gewünschten Rufton auswählen.



Drücken zum Aufruf der Menüliste.

Scrollen zu **Pers. Einstell.** und auf **WÄHLEN** drücken.

Scrollen zu **Mobilteil Töne** und auf **WÄHLEN** drücken.

Scrollen zu **Rufton Melodie** und auf **WÄHLEN** drücken.
Sie hören die aktuelle Ruftonmelodie.

In der Ruftonliste blättern, um die Melodien anzuhören und mit **WÄHLEN** die gewünschte Ruftonmelodie auswählen.

Gruppen-Ruftöne einstellen

Mit diesem Menü können Sie die Gruppenmelodien für die Ankündigung von ankommenden, externen Anrufen auswählen und einstellen. Für die Erkennung der Anrufergruppe benötigen Sie die Rufnummernübermittlung (beim Netzanbieter zu beauftragen), außerdem müssen die Rufnummern im Telefonbuch gespeichert und mit einer Gruppeneinstellung gekennzeichnet sein. Es stehen drei Anrufergruppen zur Verfügung (siehe Seite 26, **Telefonbuch, Gruppen-Rufton**). Sie können jeder Anrufergruppe (A, B, C) einen speziellen Rufton zuweisen.



Drücken zum Aufruf der Menüliste.

Scrollen zu **Pers. Einstell.** und auf **WÄHLEN** drücken.

Scrollen zu **Mobilteil Töne** und auf **WÄHLEN** drücken.

Scrollen zu **Rufton Gruppe** und auf **WÄHLEN** drücken.

Innerhalb der drei Anrufergruppen blättern und mit die gewünschte Gruppe auswählen.

In der Ruftonliste blättern, um die Melodien anzuhören, und mit **WÄHLEN** den gewünschten Rufton auswählen.

Tastenton aktivieren/deaktivieren

Im Lieferzustand ist der Tastenton aktiviert. Sie können den Tastenton auch deaktivieren.



Drücken zum Aufruf der Menüliste.

Scrollen zu **Pers. Einstell.** und auf **WÄHLEN** drücken.

Scrollen zu **Mobilteil Töne** und auf **WÄHLEN** drücken.

Scrollen zu **Tastenton** und auf **WÄHLEN** drücken.

Blättern zur gewünschten Einstellung **Ein** oder **Aus** und mit **WÄHLEN** bestätigen.

SMS-Ton aktivieren/deaktivieren

Um den Ankündigungston, der bei jedem SMS-Empfang ausgegeben wird, ein oder auszuschalten. Im Lieferzustand ist der SMS-Ton aktiviert. Sie können den SMS-Ton auch deaktivieren.



Drücken zum Aufruf der Menüliste.

Scrollen zu **Pers. Einstell.** und auf **WÄHLEN** drücken.

Scrollen zu **Mobilteil Töne** und auf **WÄHLEN** drücken.

Scrollen zu **SMS-Ton** und auf **WÄHLEN** drücken.

Blättern zur gewünschten Einstellung **Ein** oder **Aus** und mit **WÄHLEN** bestätigen.

Mobilteil-Name

Mobilteil umbenennen

Sie können Ihr Mobilteil umbenennen, der Mobilteilname wird im Ruhemodus angezeigt. Im Lieferzustand ist der Mobilteilname "Philips" voreingestellt.



Drücken zum Aufruf der Menüliste.

Scrollen zu **Pers. Einstell.** und auf  **WÄHLEN** drücken.

Scrollen zu **Mobilteil Name** und auf  **WÄHLEN** drücken.

Den neuen Mobilteilnamen eingeben (siehe Seite 18).

Mit  **OK** den neuen Namen bestätigen.

Automatische Gesprächsannahme

Automatische Gesprächsannahme aktivieren/deaktivieren

Mit dieser Funktion können Sie die **Auto Annahme EIN-** oder **AUS**schalten. In der Einstellung **EIN** erfolgt die Gesprächsannahme indem das Mobilteil aus der Ladeschale genommen wird. Im Lieferzustand ist die **Auto Annahme** deaktiviert.



Drücken zum Aufruf der Menüliste.

Scrollen zu **Pers. Einstell.** und auf  **WÄHLEN** drücken.

Scrollen zu **Auto Annahme** und auf  **WÄHLEN** drücken.

Blättern zur gewünschten Einstellung **Ein** oder **Aus** und auf  **WÄHLEN** drücken.

Raumüberwachung

wenn mindestens 2 Mobilteile an der Basis angemeldet sind

Mit dieser Funktion können Sie z.B. Ihr Kinderzimmer überwachen. Legen Sie das Mobilteil in den zu überwachenden Raum. Wenn der Geräuschpegel im Bereich des Mikrofons eine bestimmte Lautstärke übersteigt, ruft das Mobilteil automatisch ein anderes, an der gleichen Basisstation angemeldetes Mobilteil an.

Raumüberwachung aktivieren

Bevor Sie die Raumüberwachung nutzen können, muss die Funktion aktiviert (z.B. auf dem Mobilteil 1) und die Rufnummer des Mobilteils eingegeben werden (z.B. Mobilteil 2), das angerufen werden soll, wenn Geräusche im zu überwachenden Raum festgestellt werden. Legen Sie das im Raumüberwachungsmodus eingestellte Mobilteil (z.B. Mobilteil 1) in den zu überwachenden Raum. Sobald dieses Mobilteil einen erhöhten Geräuschpegel erkennt, ruft es automatisch das voreingestellte, andere Mobilteil über die Internruf-Funktion an (z.B. Mobilteil 2).



Drücken zum Aufruf der Menüliste.

Scrollen zu **Pers. Einstell.** und auf **WÄHLEN** drücken.

Scrollen zu **Raumüberwach.** und auf **WÄHLEN** drücken.

Im Feld **Anruf zu** die Nummer des Mobilteils eingeben (z.B. 2), das angerufen werden soll, und auf **OK** drücken.

Auf dem Mobilteil 1 wird **Raumüberwach.** angezeigt. Alle Tasten vom Mobilteil 1, mit Ausnahme der linken Softtaste **MENÜ**, sind deaktiviert.

Hinweis: Trotz aktivierter Raumüberwachung können Sie mit dem zweiten Mobilteil (Mobilteil 2) Anrufe annehmen oder Rufnummern wählen.

Raumüberwachung deaktivieren



Auf dem im Raumüberwachungsmodus eingestellten Mobilteil (z.B. Mobilteil 1):

LST **MENÜ** drücken.

Scrollen zu **AUS** und auf **WÄHLEN** drücken.

Das Mobilteil ist dann wieder im Ruhemodus.




Erw.Einstell.

Wahlverfahren
Flash Dauer
Sprachauswahl
Sicherheit
Anmelden
Abmelden
Rücksetzen

Wahlverfahren*

Wahlverfahren ändern

Im Lieferzustand ist Ihr Telefon bereits auf die landesüblichen Einstellungen voreingestellt; Sie brauchen diese Einstellungen nicht zu ändern.



Drücken zum Aufruf der Menüliste.

Scrollen zu **Erw. Einstell.** und auf  **WÄHLEN** drücken.

Drücken zur Auswahl von **Wahlverfahren**.

Blättern zu **Tonwahl** oder **Impulswahl** und auf  **WÄHLEN** drücken.

Hinweis: Mit dieser Funktion können Sie das Impulswahlverfahren einstellen (auch "Pulswahl" genannt, wird häufig in Ländern verwendet, in denen keine DTMF-Signale übermittelt werden können oder wenn ältere Telefonanlagen im Einsatz sind).

Dauer des Flashsignals einstellen*

Dauer des Flashsignals einstellen

Diese Einstellung wird für die Nutzung von Netzanbieterdiensten benötigt.



Drücken zum Aufruf der Menüliste.

Scrollen zu **Erw. Einstell.** und auf  **WÄHLEN** drücken.

Scrollen zu **Flash Dauer** und auf  **WÄHLEN** drücken.

Blättern zu **Kurz** oder **Mittel** oder **Lang** und auf  **WÄHLEN** drücken.

Hinweis: Für die Nutzung mancher Netzanbieterdienste, auf die mit  + ,  +  und  +  zugegriffen werden kann (Anklopfen, Rufumleitung usw.), muss die Einstellung des Flashsignals (Kurz/Mittel/Lang) auf Ihren Telefonanschluss abgestimmt werden (ISDN, Hauptanschluss, Telefonanlage).

*landesabhängig

Sprache der Sprachausgabe ändern

Sie können die Sprache der Standard-Ansagetexte des Anrufbeantworters ändern (siehe Seite 50).

-  Drücken zum Aufruf der Menüliste.
-  Scrollen zu **Erw. Einstell.** und auf  **WÄHLEN** drücken.
-  Scrollen zu **Sprachauswahl** und auf  **WÄHLEN** drücken.
-  In der Liste die gewünschte Sprache auswählen und auf  **WÄHLEN** drücken.

Sicherheit

PIN-Code ändern

Im Lieferzustand ist der Code "0000" voreingestellt. Es ist empfehlenswert diesen Code zu personalisieren.

-  Drücken zum Aufruf der Menüliste.
-  Scrollen zu **Erw. Einstell.** und auf  **WÄHLEN** drücken.
-  Scrollen zu **Sicherheit** und auf  **WÄHLEN** drücken.
-  Drücken zur Auswahl von **PIN ändern**.
-  PIN-Code eingeben und auf  **OK** drücken.

Hinweis: Wenn Sie den PIN-Code bereits geändert haben, werden Sie vor der Eingabe des neuen PIN-Codes aufgefordert den alten PIN-Code einzugeben.

Anruf Sperre einstellen oder ändern

Mit diesem Menü können Sie die Benutzung Ihres Telefons auf spezielle Rufnummern begrenzen, indem Sie bestimmte Vorwahlnummern sperren. Sie können 4 unterschiedliche Speicherplätze zum Sperren von Rufnummern nutzen.

-  Drücken zum Aufruf der Menüliste.
-  Scrollen zu **Erw. Einstell.** und auf  **WÄHLEN** drücken.
-  Scrollen zu **Sicherheit** und auf  **WÄHLEN** drücken.
-  Scrollen zu **Anruf Sperre** und auf  **WÄHLEN** drücken.
-  Den PIN-Code eingeben und auf  **OK** drücken.
-  Blättern zu **Nummer 1, 2, 3** oder **4**, um den gewünschten Speicherplatz für die Änderung der Anruf Sperre auszuwählen, und auf  **WÄHLEN** drücken.
-  Nummer/Vorwahl eingeben, die Sie sperren möchten (z.B. 00, um Auslandsgespräche zu sperren) und auf  **OK** drücken.
- Wiederholen Sie die letzten zwei Bedienschritte, um weitere Rufnummern zu sperren.

Anmelden

An der Basisstation können max. 5 Mobilteile angemeldet werden.

Achtung: Beachten Sie, wenn Sie keine Philips Mobilteile sondern Mobilteile anderer Marken an der Basisstation DECT 723 oder DECT 727 anmelden möchten, dass diese GAP-fähig sind, andernfalls können Funktionsstörungen auftreten (siehe Seite 11).

Mobilteil anmelden

Wenn Sie Ihr Mobilteil versehentlich abgemeldet haben, können Sie es wieder anmelden. Zusätzliche Mobilteile müssen vor der Benutzung an der Basisstation angemeldet werden.

Um ein Mobilteil anzumelden, halten Sie zuerst die Paging-Taste  an der Basisstation für ca. 5 Sekunden gedrückt, wenn die Basisstation im Ruhemodus ist. Dann nachfolgende Bedienschritte innerhalb von einer Minute auf dem Mobilteil ausführen:



Drücken zum Aufruf der Menüliste.

Scrollen zu **Erw. Einstell.** und auf  **WÄHLEN** drücken.

Scrollen zu **Anmelden** und auf  **WÄHLEN** drücken.

Den vierstelligen PIN-Code eingeben (im Lieferzustand 0000) und auf  **OK** drücken. Bei erfolgreicher Anmeldung hören Sie einen langen Bestätigungston und die Basisstation weist dem Mobilteil automatisch eine Nummer (1 bis 5) zu.

Mobilteil abmelden



Drücken zum Aufruf der Menüliste.

Scrollen zu **Erw. Einstell.** und auf  **WÄHLEN** drücken.

Scrollen zu **Abmelden** und auf  **WÄHLEN** drücken.

Das abzumeldende Mobilteil in der Liste auswählen und auf  **WÄHLEN** drücken.

Hinweis: Falls Sie für die Wartung Ihres Mobilteils selbst verantwortlich sind, sollten Sie ein defektes Mobilteil abmelden, bevor Sie es zur Reparatur bringen.

Rücksetzen auf die Standardeinstellungen

Sie können auf Ihrem Telefon jederzeit die Standardeinstellungen wiederherstellen (siehe Seite 54).

Bitte beachten Sie, dass alle Ihre persönlichen Einstellungen und gespeicherten Daten (Telefonbucheinträge, gespeicherte SMS, Einträge in der Anrufliste und Wahlwiederholungsliste) gelöscht werden.



Drücken zum Aufruf der Menüliste.

Scrollen zu **Erw. Einstell.** und auf  **WÄHLEN** drücken.

Scrollen zu **Rücksetzen** und auf  **WÄHLEN** drücken.

Die Option **Ja** auswählen, wenn Sie Ihr Telefon rücksetzen möchten und auf  **WÄHLEN** drücken.

Hinweis: Nach dem Rücksetzen muss Ihr Telefon wieder konfiguriert werden, siehe Seite 38.



Netzdienste

Rufumleitung
 Umleit.Besetzt
 Umleit.Nichtm.
 Sprachbox
 Rückruf
 Rückruf deakt.
 ID verbergen

Netzdienste

Mit dieser Funktion können Sie den Zugriff auf vertragsabhängige Netzanbieterdienste aktivieren oder deaktivieren.

Ausführliche Informationen erhalten Sie bei Ihrem Netzanbieter. Im Regelfall können Sie zum Beispiel die Rufumleitung, die Sprach-Mailbox usw. beim Netzanbieter beauftragen.

Beispiel des Leistungsmerkmals: Rufumleitung

Sie können Ihre Anrufe an eine andere Rufnummer weiterleiten.



Drücken zum Aufruf der Menüliste.


Scrollen zu **Netzdienste** und auf **WÄHLEN** drücken.

In der Liste der Netzdienste blättern und auf **WÄHLEN** drücken.

Scrollen zu **Einstellung** und auf **WÄHLEN** drücken.

Nummer eingeben, an die die Anrufe weitergeleitet werden sollen, und auf **OK** drücken.

Netzdienste aktivieren / deaktivieren




Drücken zum Aufruf der Menüliste.

Scrollen zu **Netzdienste** und auf **WÄHLEN** drücken.

In der Liste der Netzdienste blättern und auf **WÄHLEN** drücken.

Die Option **Aktivieren** oder **Deaktivieren** auswählen und auf **WÄHLEN** drücken.
 Die Ziffernkombination für den angeforderten Dienst wird gewählt.

Drücken für die Rückkehr in den Ruhemodus.



Ihr DECT 723/727 ist mit 3 Spielen ausgestattet: Memory, Puzzle und Tetris.

Scrollen zu **Spiele** und auf **WÄHLEN** drücken.

Auf dem Display des Mobilteils erscheinen die entsprechenden Anweisungen für das ausgewählte Spiel.

Auf **ZURÜCK** drücken für die Rückkehr zur vorherigen Displayanzeige.

Auf **RST** drücken.

Anrufbeantworter DECT 727

Das DECT 727 ist mit einem Anrufbeantworter ausgestattet, der in eingeschaltetem Zustand unbeantwortete Telefonanrufe aufzeichnet.

Der Anrufbeantworter kann innerhalb der max. Aufzeichnungsdauer von 14 Minuten max. 99 Nachrichten aufzeichnen.

Tasten Anrufbeantworter DECT 727


 **Lautstärke-Tasten**
Zum Einstellen der Basislautstärke.

Display der Basisstation DECT 727 mit Hintergrundbeleuchtung
Die Hintergrundbeleuchtung wird automatisch aktiviert, wenn neue Nachrichten auf dem Anrufbeantworter sind oder der Anrufbeantworterspeicher voll ist. Symbole siehe Seite 49.

 **Paging-Taste**
Drücken: Alle Mobilteile rufen.

 **EIN-/AUSschalttaste**
Drücken: Anrufbeantworter EIN-/AUSschalten.

 **Zurückspringen/ Nochmals abspielen**
Beim Betätigen während der Wiedergabe innerhalb 1 Sekunde: Zurückspringen zur vorherigen Nachricht.
Beim Betätigen nachdem die Nachricht länger als 1 Sekunde abgespielt wird: Aktuelle Nachricht nochmals abspielen.

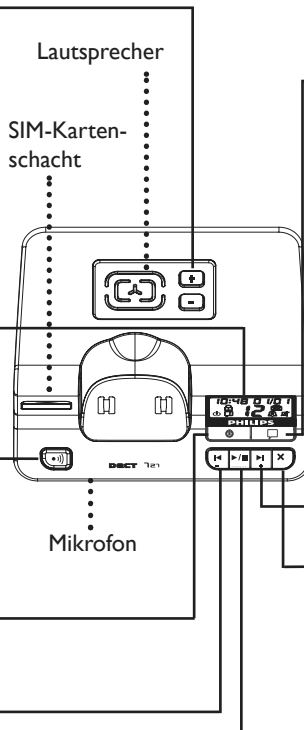

 **Abspielen/ Stop-Taste**
Kurz drücken: Wiedergabe der Nachricht(en).
Kurz drücken: Während der Wiedergabe den Anrufbeantworter anhalten.
Lang drücken: Anrufbeantworter-Einstellungsmodus aufrufen.

 **Memos und Ansagetexte aufnehmen**
Kurz drücken: Eine Memo aufnehmen.
Lang drücken: Ansage 1 für den Modus "Anrufbeantworter mit Aufzeichnung" oder Ansage 2 für den Modus "Nur Anrufbeantworter ohne Aufzeichnung" aufnehmen.

 **Überspringen/ Nächste Nachricht**
Kurz drücken: Während der Wiedergabe die nächste Nachricht ansteuern.

 **Lösch-Taste**
Kurz drücken: Aktuelle Nachricht während der Wiedergabe löschen.
Lang drücken: Im Ruhemodus alle Nachrichten löschen (die noch nicht angehört wurden werden nicht gelöscht).

Display Anrufbeantworter DECT 727

Auf dem Display des Anrufbeantworters DECT 727 erhalten Sie Informationen über den Anrufbeantworter und die Anrufbeantworter-Einstellungen. Datum und Uhrzeit der Basisstation werden beim Einstellen der Datum und Uhrzeit des Mobilteils eingestellt (siehe Seite 37).



-  Der Fernabfragecode ist aktiviert.
-  Neue, noch nicht angehörte Nachricht(en) auf dem Anrufbeantworter.
-  Alte Nachricht(en) auf dem Anrufbeantworter, bereits angehört.
-  Der Anrufbeantworter ist EINGeschaltet.
-  Zeigt die Art des eingestellten Ansagetextes an.
-  Zeigt die Anzahl der Rufzeichen, bis der Anrufbeantworter das Gespräch annimmt und den Ansagetext abspielt.
-  Lauthören an der Basisstation EIN.
-  Lauthören an der Basisstation AUS.

Anrufbeantworter DECT 727 ein-/ausschalten



EIN-/AUS-Taste auf der Basisstation drücken, um den Anrufbeantworter ein- oder auszuschalten.

Nach dem Einschalten wird der eingestellte Ansagetext automatisch abgespielt.

Die Hintergrundbeleuchtung des Anrufbeantworters wird automatisch aktiviert, sobald eine oder mehrere noch nicht angehörte Nachrichten aufgezeichnet sind.

Wenn der Anrufbeantworter eingeschaltet ist, erfolgt die Gesprächsannahme nach einer bestimmten Anzahl von Rufzeichen, abhängig von der Einstellung (siehe Seite 51).

Nach der Gesprächsannahme durch den Anrufbeantworter wird der Ansagetext abgespielt und anschließend die Nachricht des Anrufers aufgezeichnet.

Gespeicherte Nachrichten

Neue Nachricht(en) anhören

Die Display-Hintergrundbeleuchtung der Basisstation ist aktiviert und die Anzahl der neuen Nachrichten wird ebenfalls angezeigt: **3** .



Drücken, um die Wiedergabe zu starten.

Die Nachrichten werden in chronologischer Reihenfolge abgespielt, zuerst die Ältesten, dann die Neuen. Auf dem Display werden der Nachrichtenzähler sowie das Datum und die Uhrzeit der Aufnahme der Nachricht angezeigt.

Während der Wiedergabe der Nachrichten stehen folgende Funktionen zur Verfügung:



Drücken: Vorwärtsspringen zur nächsten Nachricht.

Drücken: Zurückspringen zur vorherigen Nachricht oder die aktuelle Nachricht nochmals abspielen.

Drücken: Wiedergabe anhalten; nochmals drücken: Wiedergabe fortsetzen.

Hinweis: Wenn der Anrufbeantworter-Speicher voll ist, blinken zwei Balken auf dem Display der Basisstation und die Hintergrundbeleuchtung ist konstant AN. Löschen Sie alte Nachrichten (siehe Seite 50), um Platz zu schaffen für neue Nachrichten.

Lautstärke einstellen


Sie können während der Nachrichten-Wiedergabe oder des Lauthörens an der Basisstation die Lautsprecher-Lautstärke einstellen. Verwenden Sie dafür die Tasten auf der Rückseite der Basisstation:



Drücken: Lautsprecher-Lautstärke erhöhen.



Drücken: Lautsprecher-Lautstärke vermindern.

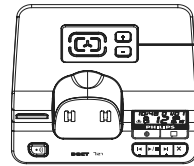

Lautstärke
einstellen

Anrufbeantworter-Nachrichten löschen

Einzelne Nachricht löschen



Während der Wiedergabe drücken, um die Nachricht zu löschen.
Ein kurzer Piepton bestätigt das Löschen der Nachricht.

Alle Anrufbeantworter-Nachrichten löschen

Das Löschen aller Nachrichten ist nur im Ruhemodus möglich und, wenn alle Nachrichten bereits angehört wurden und keine neuen Nachrichten vorhanden sind:



Taste gedrückt halten, um alle bereits angehörten (alten) Nachrichten zu löschen.
Ein langer Piepton bestätigt das Löschen aller Nachrichten. Anschließend zeigt das Display "00" ohne Briefkuvers-Symbol.

Hinweis: Gelöschte Anrufbeantworter-Nachrichten können nicht wiederhergestellt werden. Wenn der Anrufbeantworter-Speicher voll ist, blinken zwei Balken auf dem Display der Basisstation und die Hintergrundbeleuchtung ist konstant AN.

Anrufbeantworter-Einstellungen

Die nachfolgenden Anrufbeantworter-Einstellungen können einzeln nacheinander in der festgelegten Reihenfolge geändert werden (die Bediensequenz muss für alle Einstellungen eingehalten werden):

1. Ansagetext auswählen (1/2)
2. Anzahl Rufzeichen (1 - 7)
3. Lauthören (EIN/AUS)
4. Fernabfragecode

Sequenz 1: Anrufbeantworter-Modus und Art der Ansage auswählen

Nach der Gesprächsannahme spielt der Anrufbeantworter den Ansagetext ab. Zwei Standard-Ansagetexte stehen zur Verfügung:

Ansagetext 1 Anrufbeantworter mit Aufzeichnung (der Anrufer kann eine Nachricht hinterlassen)

Ansagetext 2 Nur Anrufbeantworter (der Anrufer kann keine Nachricht hinterlassen)

Die Sprache der Standard-Ansagetexte kann eingestellt werden (siehe Seite 44). Sie können auch persönliche Ansagetexte für die Ansage 1 und Ansage 2 aufnehmen (siehe Seite 52).




Drücken, um den Anrufbeantworter einzuschalten.

Für den Einstieg in den Anrufbeantworter-Einstellungsmodus:



Taste für ca. 4 Sekunden gedrückt halten, bis das Ansage-Symbol  blinkt und alle anderen Symbole, außer dem Stromversorgungs-Symbol , nicht mehr angezeigt werden.



Taste **+** oder

Taste **-** drücken zur Auswahl der Ansage 1 oder 2.

Die eingestellte Ansagetextnummer wird innerhalb des Ansage-Symbols angezeigt .

Drücken, um die ausgewählte Ansage zu bestätigen und mit der nächsten Einstellung fortfahren.

Hinweis: Wenn Sie die Art der Ansage nicht ändern möchten, drücken Sie die Taste  an der Basisstation.

Sequenz 2: Anzahl der Rufzeichen für die Anrufbeantworter-Aktivierung einstellen

Sie können einstellen nach wievielen Rufzeichen der Anrufbeantworter Gespräche übernimmt und mit der Wiedergabe der Ansage beginnt (1 bis 7 Rufzeichen oder Gebührensparer \$).

Die Option Gebührensparer (Standardeinstellung) ist kostensparend, wenn Sie Ihren Anrufbeantworter fernabfragen. Wenn neue Nachrichten vorliegen, beginnt der Anrufbeantworter bereits nach 3 Rufzeichen mit der Wiedergabe der Ansage. Sind keine neuen Nachrichten vorhanden, wird die Ansage erst nach 5 Rufzeichen abgespielt. Wenn Sie nach dem 4. Rufzeichen wieder auflegen, können Sie gebührenfrei prüfen, ob neue Nachrichten für Sie vorliegen.



Nach dem Bestätigen der Standard-Ansage (siehe zuvor), kann die Anzahl der Rufzeichen eingestellt werden.

Das Symbol für die Anzahl der Rufzeichen  blinkt und alle anderen Symbole, außer dem Stromversorgungs-Symbol , sind nicht aktiv.

Taste **+** oder

Taste **-** drücken zur Auswahl der gewünschten Anzahl Rufzeichen: **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7** oder **\$** (Gebührensparer).

Die ausgewählte Anzahl von Rufzeichen wird innerhalb des Symbols angezeigt .

Drücken, um die ausgewählte Anzahl von Rufzeichen zu bestätigen und mit der nächsten Einstellung fortfahren.

Hinweis: Wenn Sie die Anzahl der Rufzeichen für die Anrufbeantworter-Aktivierung nicht ändern möchten, drücken Sie die Taste  an der Basisstation.

Sequenz 3: Mithören/Lauthören an der Basisstation aktivieren/deaktivieren

Das Mithören über den Lautsprecher der Basisstation kann aktiviert oder deaktiviert werden; Sie können entscheiden, ob Sie mithören oder nicht mithören möchten, wenn der Anrufer eine Nachricht auf den Anrufbeantworter aufspricht. Im Lieferzustand ist das Mithören an der Basisstation aktiviert.



Nach dem Bestätigen der Anzahl von Rufzeichen (siehe zuvor), kann das Mithören eingestellt werden.

Das Lautsprecher-Symbol  blinkt und alle anderen Symbole, außer dem Stromversorgungs-Symbol , sind nicht aktiv.

Taste **+** oder

Taste **-** drücken zur Auswahl der gewünschten Einstellung für das Mithören: EIN oder AUS. Bei Auswahl der Einstellung Mithören AUS, wird ein durchgestrichenes Lautsprecher-Symbol angezeigt .

Drücken, um die ausgewählte Einstellung für das Mithören zu bestätigen und mit der nächsten Einstellung fortfahren.

Hinweis: Wenn Sie die Einstellung für das Mithören an der Basisstation nicht ändern möchten, drücken Sie die Taste  an der Basisstation.

Sequenz 4: Fernabfragecode ändern

Sie benötigen den Fernabfragecode, wenn Sie Ihren Anrufbeantworter fernabfragen möchten und, um Ihren Anrufbeantworter vor unberechtigtem Zugriff durch externe Anrufer zu schützen.

Achtung! Wenn der Fernabfragecode 00 eingestellt ist (wie im Lieferzustand), ist die Fernabfrage deaktiviert.

Nach dem Bestätigen der Einstellung für das Mithören (siehe Seite 51), kann der Fernabfragecode eingestellt werden.

Die erste Ziffer des Fernabfragecodes und das Schloss-Symbol  blinken.

Drücken Sie die Taste **+** zum Erhöhen oder

die Taste **-** zum Vermindern der ersten Ziffer des Fernabfragecodes.

Drücken zum Bestätigen.

Die erste Ziffer hört auf zu blinken, jetzt blinkt die zweite Ziffer.

Drücken Sie die Taste **+** zum Erhöhen oder

die Taste **-** zum Vermindern der zweiten Ziffer des Fernabfragecodes.

Drücken zum Bestätigen.

Jetzt sind alle Einstellungen abgeschlossen und das Display kehrt in den Ruhemodus zurück.

Hinweis: Wenn Sie den Fernabfragecode nicht ändern möchten, drücken Sie die Taste  (an der Basisstation).

Persönlicher Ansagetext

Sie können zwei unterschiedliche Ansagetexte aufnehmen: Eine spezielle, persönliche Ansage 1 für den Anrufbeantwortermodus mit Aufzeichnung und eine spezielle, persönliche Ansage 2 für den Anrufbeantwortermodus ohne Aufzeichnung (der Anrufer kann keine Nachricht hinterlassen). Der persönliche Ansagetext ersetzt die Standardansage. Nur wenn Sie Ihren persönlichen Ansagetext löschen, ist automatisch die Standardansage wieder aktiv.

Die maximale Aufzeichnungsdauer für den Ansagetext beträgt 60 Sekunden. Sie brauchen einen bereits vorhandenen Ansagetext nicht zu löschen, bevor Sie einen neuen Ansagetext aufnehmen. Die Aufnahme eines neuen Ansagetextes überschreibt automatisch die vorhandene (alte) Ansage.

Persönlichen Ansagetext aufnehmen

Prüfen Sie vor der Aufnahme des Ansagetextes 1 für den Anrufbeantwortermodus mit Aufzeichnung, ob in den Anrufbeantworter-Einstellungen die Ansage 1 eingestellt ist (siehe Seite 50).

ODER

Prüfen Sie vor der Aufnahme des Ansagetextes 2 für den Anrufbeantwortermodus ohne Aufzeichnung, ob in den Anrufbeantworter-Einstellungen die Ansage 2 eingestellt ist (siehe Seite 50).

Taste gedrückt halten (ca. 4 Sekunden), bis Sie durch einen langen Piepton aufgefordert werden mit der Aufnahme zu beginnen.

Sprechen Sie nach dem Piepton in das Mikrofon der Basisstation.

Drücken, um die Aufnahme zu beenden.

Ein langer Piepton bestätigt die erfolgreiche Aufnahme, anschließend wird der Ansagetext automatisch zum Anhören abgespielt.

Hinweis: Wenn Sie mit dem aufgezeichneten Ansagetext nicht zufrieden sind, können Sie obige Bedienschritte wiederholen und den vorhandenen Ansagetext mit einer neuen Ansage überschreiben. Sie können die Ansage abspielen oder löschen, wenn Sie die Standardansage wieder aktivieren möchten. Sie können aber auch eine neue Ansage aufnehmen, um die vorhandene Ansage zu überschreiben. Wenn Sie die Standardansage wieder aktivieren möchten, siehe Abschnitt **Persönlichen Ansagetext löschen**, Seite 53.

Persönlichen Ansagetext oder Standardansage anhören

Prüfen Sie vor dem Abspielen des Ansagetextes 1, ob in den Anrufbeantworter-Einstellungen die Ansage 1 eingestellt ist (siehe Seite 50).

ODER

Prüfen Sie vor dem Abspielen des Ansagetextes 2, ob in den Anrufbeantworter-Einstellungen die Ansage 2 eingestellt ist (siehe Seite 50).

Den Anrufbeantworter ausschalten.

Den Anrufbeantworter wieder einschalten.

Der eingestellte Ansagetext wird nach dem Einschalten des Anrufbeantworters automatisch abgespielt.

Hinweis: Sie können die Sprache der Standardansage einstellen (siehe Seite 44).

Persönlichen Ansagetext löschen

Prüfen Sie vor dem Löschen des Ansagetextes 1, ob in den Anrufbeantworter-Einstellungen die Ansage 1 eingestellt ist (siehe Seite 50).

ODER

Prüfen Sie vor dem Löschen des Ansagetextes 2, ob in den Anrufbeantworter-Einstellungen die Ansage 2 eingestellt ist (siehe Seite 50).

Den Anrufbeantworter ausschalten.

Den Anrufbeantworter wieder einschalten.

Der eingestellte Ansagetext wird nach dem Einschalten des Anrufbeantworters automatisch abgespielt.

Drücken während der Wiedergabe, um den Ansagetext zu löschen und die Standardansage wiederherzustellen.

Hinweis: Die Standardansage kann nicht gelöscht werden.

Memo aufnehmen und anhören

Mit der Memo-Funktion können Sie eine lokale Nachricht für Ihre Familie auf den Anrufbeantworter aufsprechen. Die max. Aufzeichnungsdauer für eine Memo beträgt 180 Sekunden.

Memo aufnehmen

Drücken, bis Sie durch einen langen Piepton aufgefordert werden mit der Aufnahme zu beginnen.

Sprechen Sie nach dem Piepton in das Mikrofon der Basisstation.

Drücken, um die Aufnahme zu beenden.

Ein langer Piepton bestätigt die erfolgreiche Aufnahme der Memo. Die Display-Hintergrundbeleuchtung ist AN und auf dem Display der Basisstation wird angezeigt, dass eine neue Nachricht vorliegt: 1 .

Memo anhören

Die Display-Hintergrundbeleuchtung ist AN und auf dem Display der Basisstation wird angezeigt, dass eine neue Nachricht vorliegt: 1 .

Drücken, um die Wiedergabe zu starten.

Das Display zeigt den Nachrichtenzähler sowie das Datum und die Uhrzeit der Aufzeichnung.

Anrufbeantworter fernabfragen

Achtung: Die Fernabfrage des Anrufbeantworters ist nur möglich, wenn der Fernabfragecode bereits geändert wurde und NICHT mehr der Standardeinstellung entspricht (Standardeinstellung Fernabfragecode: 00 = die Fernabfrage ist deaktiviert), siehe Seite 52.

Sie können Ihren Anrufbeantworter von unterwegs fernabfragen, verwenden Sie dafür ein Telefon mit Tonwahlverfahren.

Anrufbeantworter fernabfragen

Gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie Ihren Anrufbeantworter fernabfragen möchten:

- Wählen Sie von einem anderen Telefon aus Ihre Rufnummer.
- Wenn Ihr Anrufbeantworter eingeschaltet ist, drücken Sie während oder nach der Ansage die Stern-Taste (*) auf dem externen Telefon. Wenn Ihr Anrufbeantworter ausgeschaltet ist, hören Sie nach dem 10. Rufzeichen einen Piepton, drücken Sie dann die Stern-Taste (*).
- Geben Sie Ihren Fernabfragecode ein (nicht 00) und bestätigen Sie mit der Raute-Taste #.
- Wenn neue Nachrichten für Sie vorliegen, werden sie automatisch nach dem Piepton abgespielt.

In der nachfolgenden Tabelle sind die verfügbaren Funktionen für die Fernbedienung des Anrufbeantworters aufgeführt.

Anrufbeantworter EIN/AUS	drücken Sie (0)
Vorherige Nachricht abspielen	drücken Sie (1)
Nachricht abspielen / anhalten	drücken Sie (2)
Nächste Nachricht abspielen	drücken Sie (3)
Löschen	drücken Sie (4)

Standard-Einstellungen

Mobilteil-Ruftonlautstärke:	Stufe 2	Telefonbuch-Speicher:	Leer
Mobilteil-Rufton:	Melodie 1	SMS-Eingang, Ausgang, Entwürfe:	Leer
Gruppe A Ruftonmelodie:	Melodie 1	Anrufliste:	Leer
Gruppe B Ruftonmelodie:	Melodie 2	Wahlwiederholungsliste:	Leer
Gruppe C Ruftonmelodie:	Melodie 3		
Mobilteil-Hörerlautstärke:	Stufe 3		
Mobilteil-Lautsprecherlautstärke:	Stufe 3		
Mobilteil-Tastenton:	EIN		
SMS-Ton:	EIN		
Vorwarnung Akku laden:	EIN		
Raumüberwachung:	AUS		
Menusprache (Mobilteil)	Landesabhängig		
Automatische Gesprächsannahme:	AUS		
Hintergrundbild:	Hintergrundbild 1		
Mobilteil-Name:	PHILIPS		
Datum/Uhrzeit (Mobilteil):	00:00 01-01-2005		
Wahlverfahren:	Landesabhängig		
Flashdauer:	Landesabhängig		
PIN-Code Mobilteil:	0000		
Nur DECT 727:			
Fernabfragecode	00, Fernabfrage deaktiviert		
Sprache Standardansage:	Landesabhängig		

Häufige Fragen - FAQ

1/ Nach dem Aufstellen meines Telefons bekomme ich keinen Wählton. Wie kann ich dieses Problem lösen?

Stellen Sie sicher, dass Sie für den Anschluss Ihres Telefons die mitgelieferten Kabel und NICHT die Kabel von einem zuvor vorhandenen Telefon verwendet haben (die Anschlusskabel sind häufig unterschiedlich). Stellen Sie sicher, dass die Akkus des Mobilteils gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung vollständig aufgeladen sind.

Stellen Sie sicher, dass das Symbol für Anmeldung und Reichweite (Anmeldung an der Basisstation) angezeigt wird. Wenn das Mobilteil noch nicht angemeldet ist, melden Sie es an (siehe Seite 45).

2/ Kann das Mobilteil immer in der Basisstation bleiben?

Ja, es gibt keinen "Memory Effekt". Alle Mobilteile der aktuellen Modelle, die mit NiMH-Akkus/Batterien ausgestattet sind, können dauerhaft in die Basisstation gestellt werden.

3/ Verliert mein Telefon bei einem Stromausfall alle gespeicherten Daten (Telefonbucheinträge, aufgezeichnete Nachrichten)?

Nein. Die in Ihrem Telefon gespeicherten Daten bleiben bei einem Stromausfall erhalten und auch, wenn Sie den Netzstecker der Basisstation ziehen oder die Akkus/Batterien wechseln.

4/ Obwohl ich auf meinem Telefon das Datum und die Uhrzeit eingestellt habe erscheinen nach einem Telefonat falsche Angaben. Warum?

Wenn Ihr Telefon an einer ISDN-Anlage angeschlossen ist, werden diese Parameter (Datum und Uhrzeit) von der ISDN-Anlage an das Telefon übermittelt. Wenn die ISDN-Anlage nicht korrekt eingestellt ist, werden falsche Daten an Ihr Telefon übermittelt.

Stellen Sie das Datum und die Uhrzeit auf Ihrer ISDN-Anlage korrekt ein oder, falls dies nicht möglich ist, setzen Sie sich mit Ihrem Netzanbieter oder Vertriebshändler in Verbindung, bei dem Sie die ISDN-Anlage erworben haben bzw. der die Installation durchgeführt hat.

5/ Ich kann den Anrufbeantworter meines Philips Telefons nicht zusammen mit meinem Faxgerät am gleichen Anschluss betreiben. Warum? (Nur DECT 727)

Um diese Probleme zu vermeiden, sollten Sie die Anzahl der Rufzeichen für die Rufannahme durch den Anrufbeantworter ändern. Beispiel: Wenn Sie für Ihre Netzanbieter-Mailbox oder Ihr Faxgerät die Rufannahme nach 4 Rufzeichen eingestellt haben, sollten Sie für Ihren Anrufbeantworter 3 Rufzeichen einstellen. Zum Einstellen der Anzahl von Rufzeichen siehe Seite 51.

6/ Was ist CLIP und wie kann ich es nutzen?

CLIP wird für die Rufnummernübermittlung verwendet. Dies ist ein spezielles Leistungsmerkmal, das Sie bei Ihrem Netzanbieter beauftragen können. Nachdem Sie dieses Leistungsmerkmal beauftragt haben, zeigt ein CLIP-fähiges Telefon bei einem ankommenden Ruf und während das Telefon klingelt die Rufnummer des Anrufers (außer die Rufnummernübermittlung wurde unterdrückt) an. Sie können dann entscheiden, ob Sie das Gespräch annehmen oder nicht.

7/ CLIP funktioniert nicht auf meinem Philips-Telefon mit meiner digitalen Telefonanlage (ISDN, ADSL). Wie kann ich dieses Problem lösen?

Dieses Produkt wurde für den Anschluss an das analoge Netz entwickelt. Wenn Sie Ihr PHILIPS-Telefon an einer digitalen Anlage anschließen, kann die CLIP-Funktion bei ankommenden Rufen evtl. nicht funktionieren. Digitale Telefonanlagen (ISDN) sind bezüglich der Netzanbieterdienste nicht immer mit analogen Telefonen kompatibel.

Informationen zur Kompatibilität finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer ISDN-Anlage. Andernfalls, erkundigen Sie sich bitte beim Hersteller Ihrer ISDN-Anlage, ob die Anlage für die Anzeige der Rufnummernübermittlung auf einem analogen Telefon ausgelegt ist.

Ältere ISDN-Anlagen (älter als 2 oder 3 Jahre) sind evtl. nicht mit analogen Telefonen kompatibel im Bereich der CLIP-Funktion.

Bitte beachten Sie, dass die von einigen ADSL-Leitungen eingesetzten Filter Teile des CLIP-Signals herausfiltern können und dadurch das Telefon CLIP nicht korrekt anzeigen kann. Es besteht die Möglichkeit bessere ADSL-Filter zu erwerben, die dieses Problem nicht verursachen.

8/ Was ist CNIP (Caller Name Identification)?

Dieses neue Leistungsmerkmal ist genauso wie die CLIP-Funktion abhängig vom Netz und muss bei Ihrem Netzanbieter beauftragt werden (vertragsabhängig). Diese Funktion ermöglicht die Anzeige des Anrufernams bei einem ankommenden Ruf.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist dieser Dienst nicht bei allen Netzanbietern verfügbar. Bitte erkundigen Sie sich diesbzüglich bei Ihrem Netzanbieter.

Hinweis: Wenn der Name des Anrufers in Ihrem Telefonbuch gespeichert ist, erscheint bei einem ankommenden Ruf der gespeicherte Name auf dem Display und nicht der vom Netzanbieter übermittelte Name. In diesem speziellen Fall haben die in Ihrem Telefonbuch gespeicherten Daten Priorität gegenüber denen, die vom Netzanbieter übermittelt werden.

CNIP verwendet die gleiche Technologie wie CLIP. Deswegen können bei diesem Dienst die gleichen Einschränkungen auftreten (bitte sehen Sie bei den Fragen zu CLIP nach, wenn CNIP nicht korrekt funktioniert). Bitte beachten Sie, dass CNIP nur mit einem alphanumerischen Display funktioniert.

9/ Mein Anrufbeantworter zeichnet die Nachrichten der Anrufer nicht auf. Wie kann ich dieses Problem lösen?

Prüfen Sie, ob die Netzanbieter-Mailbox aktiviert ist. Wenn die Mailbox aktiviert ist, stellen Sie den Anrufbeantworter so ein, dass die Rufannahme zuerst vom Anrufbeantworter erfolgt (Anzahl der Ruftöne einstellen, bis der Anrufbeantworter den Ruf übernimmt).

10/ Was sind die Voraussetzungen damit ich SMS-Mitteilungen senden kann?

Sie müssen sowohl die Rufnummernübermittlung (CLIP) als auch den SMS-Dienst bei Ihrem Netzanbieter beauftragt haben.

11/ Ist die Eingabe, Anzeige oder das Senden und der Empfang einer SMS möglich während ein anderes Mobilteil die Leitung belegt (betrifft nur den DECT 723 und DECT 727 mit mehreren Mobilteilen)?

Nein, das ist nicht möglich.

12/ Was passiert, wenn ich eine SMS an ein Festnetztelefon ohne SMS-Funktion sende?

Die Nachricht wird dem Empfänger vorgelesen (abhängig vom SMS-Provider).

13/ Kann ich eine SMS an ein Festnetztelefon ins Ausland senden?

Diese Funktion ist abhängig von Ihrem Provider. Ausführliche Informationen erhalten Sie von Ihrem Provider.

14/ Wie kann ich die Rufnummer der SMS-Zentrale (SMSC) ermitteln?

In Ihrem DECT 723/727 ist die Rufnummer einer SMS-Zentrale (SMSC) bereits voreingestellt. Wenn Sie eine andere Nummer speichern möchten, verwenden Sie das Menü SMS / SMS Einstellungen / SMS Zentrum. Die Rufnummern der SMS-Zentrale (für ankommende/abgehende SMS) erhalten Sie von Ihrem SMS-Provider oder sehen Sie im mitgelieferten SMS-Beiblatt nach.

15/ Kann es Probleme geben, wenn ich am gleichen Anschluss mein SMS-fähiges Philips Telefon und ein anderes SMS-fähiges Telefon betreibe?

Ja, dadurch können beide Telefone keine SMS empfangen. Die SMS-Funktion muss auf einem der beiden Telefone deaktiviert werden.

Probleme mit dem Telefon

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	ABHILFE
Symbol  verändert sich nicht, wenn das Mobilteil in der Basis ist.	- Schlechter Kontakt - Verschmutzte Kontakte - Akkus sind komplett aufgeladen	- Mobilteil leicht bewegen - Kontakte mit Alkohol-angefeuchtetem Tuch reinigen - Aufladen nicht nötig
Kein Wählen	- Keine Stromversorgung - Akkus sind zu schwach - Das Mobilteil ist zu weit von der Basis entfernt - Falsches Telefonkabel - Der Leitungsadapter (falls nötig) ist nicht am Telefonkabel angeschlossen	- Steckverbindung prüfen. Reset des Telefons: Netzstecker ziehen und wieder anschließen - Akkus mindestens 24 Stunden laden - Nähern Sie sich der Basisstation - Nur das mitgelieferte Telefonkabel verwenden - Den Leitungsadapter (falls nötig) am Telefonkabel anschließen
Kein Rufton	- Der Rufton ist abgeschaltet	- Rufton einstellen (Seite 39)
Das Symbol  erscheint nicht	- Keine Stromversorgung - Das Mobilteil ist zu weit von der Basis entfernt	- Steckverbindungen prüfen - Nähern Sie sich der Basisstation
Das Symbol  blinkt	- Das Mobilteil ist nicht an der Basisstation angemeldet	- Das Mobilteil an der Basisstation anmelden (Seite 45)
- Störgeräusche in der Leitung	- Entfernung zur Basis zu groß - Die Basis befindet sich in der Nähe von elektrischen Geräten, Stahlbetonwänden oder Metalltüren	- Nähern Sie sich der Basisstation - Aufstellort der Basis wechseln (je höher umso besser)
Mobilteil zeigt "Fehlgeschlagen!"	- Das Anmelden eines Mobilteils ist gescheitert, erneut versuchen - Die maximale Anzahl von Mobilteilen (5) ist erreicht - Ein anderes Mobilteil greift auf die Basis zu	- Netzstecker der Basis ziehen u. wieder einstecken. - Akkus aus dem Mobilteil entfernen und wieder einsetzen - Anweisungen für das Anmelden eines Mobilteils befolgen (S. 45) - Ein Mobilteil abmelden - Warten bis Basis verfügbar ist
- wenn ein zusätzliches Mobilteil an der Basis angemeldet wird		
- wenn ein Mobilteil benutzt wird		
Störgeräusche in Ihrem Radio oder Fernseher	Die Basis DECT 723/727 oder der Netzadapter sind zu nah an anderen, elektrischen Geräten	Basis oder Netzadapter soweit als möglich von anderen Geräten entfernen
Rufnummernübermittlung (CLIP) funktioniert nicht	- Funktion nicht aktiviert	- Netzanbietervertrag prüfen
Telefonbucheintrag kann nicht gespeichert werden	Das Telefonbuch ist voll	Einen Eintrag löschen, um freien Speicherplatz zu schaffen

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	ABHILFE
Sie erhalten keine neuen SMS	- SMS-Speicher voll - Falsche SMS Einstellungen	- Alte SMS löschen - SMS Einstellungen prüfen (S. 25)
SMS Senden/Empfang funktioniert nicht	- SMSC-Nummern (abgehend/ ankommend) nicht oder falsch eingestellt - Der SMS-Dienst ist nicht in Ihrem Vertrag enthalten - An Ihrem Anschluss ist ein weiteres SMS-fähiges Telefon angeschlossen - Kompatibilitätsproblem, abhängig von den Netzanbietern - Die Identität wird unterdrückt.	- Korrekte SMSC-Rufnummern siehe SMS-Beiblatt - Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzanbieter - An einem der beiden Telefone den SMS-Modus deaktivieren - Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzanbieter - Identität anzeigen.
Das Telefonbuch meiner Mobiltelefon-SIM-Karte wird vom DECT 723/727 nicht kopiert.	Es wird nur das SIM-Karten-Telefonbuch kopiert, das im Mobiltelefonspeicher vorhandene Telefonbuch wird NICHT kopiert.	Lagern Sie den Inhalt Ihres im Mobiltelefonspeicher vorhandenen Telefonbuchs auf die SIM-Karte aus und kopieren Sie ihn dann auf den DECT 723/727.
Keine Anrufer-Kennung/ Schlechte Tonqualität/ Schlechte Verbindungsqualität beim Einsatz von Breitband-DSL-Internet	- Kein(e) Filter/Splitter oder nicht ausreichende Anzahl von Filter. - Modem und/oder Telefon an der falschen DSL-Filter-Buchse angeschlossen. - DSL-Filter defekt.	- Stellen Sie bitte sicher, dass Sie in jeder im Haus vorhandenen Leitungsbuchse einen DSL-Filter gesteckt haben. - Vergewissern Sie sich, dass das Modem und das Telefon an der richtigen Filterbuchse angeschlossen sind (eigene Buchse für jedes Gerät). - Der/die Filter können beschädigt sein. Filter ersetzen und erneut versuchen.

Anrufbeantworter: Selbsthilfe bei der Fehlersuche

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	ABHILFE
Der Anrufbeantworter zeichnet keine Nachrichten auf	- Speicher ist voll - Der Anrufbeantworter-Modus ohne Aufzeichnung ist aktiviert	- Nachrichten löschen - Den Anrufbeantworter-Modus mit Aufzeichnung einstellen
Keine Fernabfrage möglich	Die Fernabfrage ist nicht aktiviert (der Fernabfragecode 00 (deaktiviert) ist eingestellt)	Den Fernabfragecode ändern (Seite 52)
Das Aufzeichnen einer Ansage funktioniert nicht	Speicher ist voll	Nachrichten löschen
Während der Fernabfrage beendet das DECT 727 die Verbindung	- Fehlerhafte Codeübermittlung - Zu große Verzögerung	- Richtigen Code eingeben - Fernabfrage schneller ausführen
Der Anrufbeantworter unterbricht die Aufzeichnung	- Speicher voll - Nachricht zu lang (max. 180 Sek.)	- Nachrichten anhören und löschen - Max. Nachrichtendauer 180 Sek.

A

Abmelden, Mobilteil 45
 Akku und Akkulebensdauer 13
 Alles löschen (Anrufbeantworter) 50
 Alles löschen (Anrufliste) 32
 Anhören, Nachrichten (Anrufbeantworter) 49
 Anmelden, DECT-Zusatzgeräte 11, 45
 Anmelden, Mobilteil 45
 Anrufbeantworter (nur DECT 727) 48
 Anrufbeantworter-Einstellungen 50
 Anrufen 1, 16, 17, 28, 31, 33
 Anrufliste 31
 Anruflisten-Eintrag löschen 32
 Anrufsperrung 44
 Ansagetexte 50, 52
 Antworten, SMS 21
 Anzahl Rufzeichen für Anrufbeantworter 51
 Anzeigen, Anrufliste 31
 Anzeigen, SMS 20
 Anzeigen, Telefonbuch 27
 Aufnahme, Ansagetext 52
 Aufnahme, Memo 53
 Aufstellen, Basisstation 13
 Ausgangsbox 22
 Auspacken, DECT 723/727 12
 Ausschalten, Rufton 39
 Automatische Gesprächsannahme 41

B

Basisstation, aufstellen 13
 Basisstation, Tasten 4
 Bearbeiten, SMS 21

D

Datum und Uhrzeit 37
 Displaykontrast 39

E

EIN/AUS Anrufbeantworter 48, 49
 EIN/AUS Mobilteil 14
 Eingangsbox 21
 Email 20, 25*
 Entwurf 24
 Erneut senden 23

F

FAQ, häufig gestellte Fragen 55, 56
 Fax 19*
 Fehlerbehebung 57, 58
 Fernabfrage Anrufbeantworter 54
 Fernabfragecode (Anrufbeantworter) 52
 Flashdauer 43
 Flashsignal 43

G

GAP 11
 Gebührensparer (Anrufbeantworter) 51
 Gespräch annehmen 1, 16
 Gesprächszähler 16
 Groß-/Kleinbuchstabenumschaltung 18
 Gruppen-Rufton 26, 40

H/I

Hintergrundbild, Mobilteil 15, 38
 Hörerlautstärke einstellen 17
 Impulswahlverfahren 43
 Interner Ruf 17, 35, 36

K

Konferenzgespräch 36
 Konformität 10, 11
 Kontrast 39
 Kopieren in Telefonbuch (Nummer aus SMS) 21
 Kopieren SIM-Karten-Telefonbuch 30

L

Land/Netzanbieter einstellen 14
 Lauthören an der Basis 51
 Lautsprecher, Basisstation 4, 48
 Lautsprecher, Mobilteil 2, 17
 Lautstärke einstellen (Anrufbeantworter) 50
 Lautstärke, Hörer 17
 Lautstärke, Rufton 39
 Lokale Nachricht (Memo) 53
 Löschen zeichenweise 19

M

Makeln 35
 Memo 53
 Menü-Übersicht 7-9
 Mikrofon, Mobilteil 2
 Mithören an der Basis 51
 Mobilteil, Tasten 2
 Mobilteil-Rufton 39

N

Name ändern (Telefonbuch) 29
 Navigation in den Menüs 15
 Nebenstelle, Nebenstellenanlage 43
 Netzdienste 46
 Netzeinstellungen 43
 Netzdienste-Codes einstellen 46
 Neuer Eintrag (Telefonbuch) 26
 Nummer ändern (Telefonbuch) 29

P

Paging-Taste (Mobilteile suchen) 4
 PIN-Code 44

R

Raumüberwachung 42
 Reichweite 13
 Rückstellen 45
 Ruftonlautstärke 39
 Ruftonmelodie (Wecker) 38
 Ruftonmelodie einstellen 39
 Rufumleitung 46
 Rufzeichen für Anrufbeantworter einstellen 51
 Ruhemodus 15

S

Senden SMS (mit dem Telefonbuch) 28
 Senden SMS 19
 Sicherheit 44
 SIM-Karten-Telefonbuch kopieren 30
 SMS löschen 22, 23, 24
 SMS-Ton 40
 SMS-Zentrum, SMS-Einstellungen 25
 Softtasten-Funktionen 9, 15
 Speichern als Entwurf 19, 23
 Speichern, Nummer in Telefonbuch 26, 27
 Spiele 47
 Sprache der Menüs 14, 38
 Standard-Einstellungen 45, 54
 Standard-SMS-Zentrum 25
 Stumm 17
 Symbole 3

T

Tasten, Anrufbeantworter (nur DECT 727) 48
 Tasten, Mobilteil 2
 Tastensperre 2, 14
 Tastenton 40
 Telefonbuch 26
 Telefonbuch-Eintrag löschen 29
 Texteingabe 18
 Tonwahlverfahren 43

U/V

Umbenennen, Mobilteil 41
 Vorwählen 16

W/Z

Wahlverfahren 43
 Wahlwiederholung 1, 16, 31, 33
 Weckalarm 38
 Wecker 37
 Weitervermitteln 35
 Zeichen löschen 19

*Länderabhängig

© 2005

Philips Consumer Electronics

Home communication

All rights reserved

Printed in PRC

www.philips.com



DE

3111 285 24831