


Elementi nella confezione

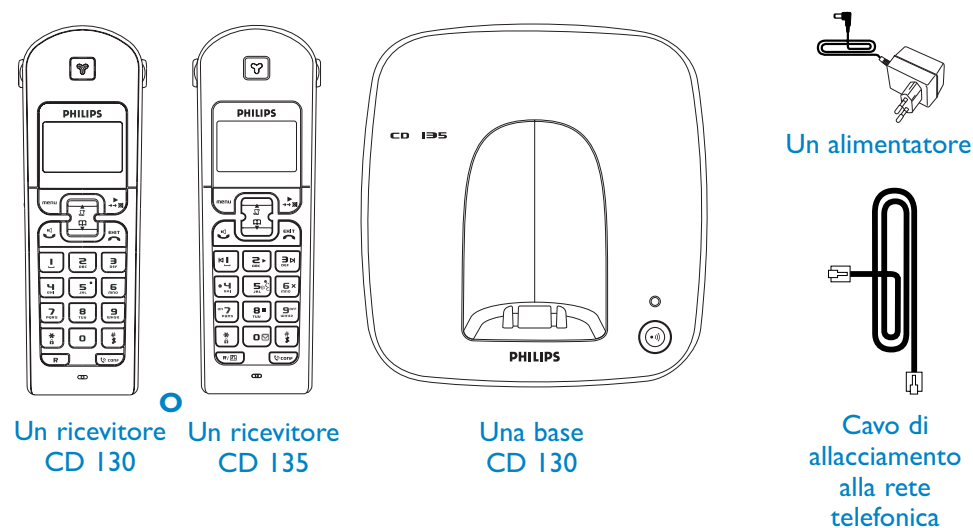


Nelle confezioni multiple troverete altri ricevitori, carica batteria, alimentatori, cavi di allacciamento alla rete telefonica e batterie supplementari.

Usate sempre i cavi e le batterie forniti con il telefono.

1 Collegamento

A Collegamento della base

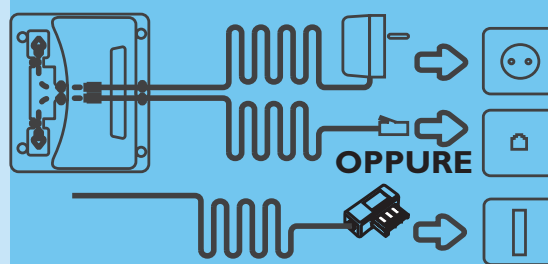


- Inserite la spina del cavo di alimentazione nella presa sul fondo della base.
- Inserite la spina del cavo di allacciamento alla rete telefonica nella presa sul fondo della base.
- Inserite l'alimentatore nella presa di corrente.
- Inserite il cavo di allacciamento alla rete telefonica nella relativa presa.

2 Installazione


Usate sempre batterie ricaricabili.

A Inserire le batterie

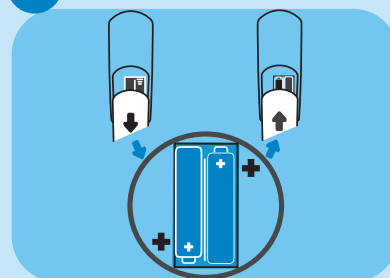

B

Caricare il ricevitore per 24 ore

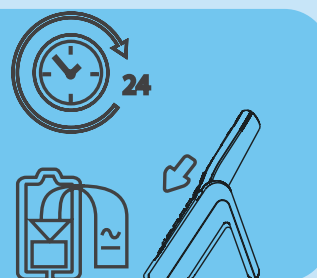

Impostare la data e l'ora

1. Premere .
2. Premere a raggiungere **OROL/SVEGLIA**.
3. Premere per visualizzare **DATA E ORA**.

4. Premere e immettere la data attuale.
5. Premere e immettere l'ora attuale.
6. Premere per confermare le impostazioni.

3 Uso

Effettuare una chiamata

Premere e comporre il numero.

Rispondere ad una chiamata

Premere .

Suggerimento: Potete preselezionare il numero prima di prendere la linea.

Durante una chiamata, premete 2 volte per attivare l'altoparlante del ricevitore.

Regolare il volume del ricevitore durante una chiamata

Premere Su o Giù per alzare o abbassare il volume.

Impostare la suoneria del ricevitore

1. Premere e premere Giù a raggiungere **PERSONALIZZA**.
2. Premere , **TONI RICEV.** appare.
3. Premere e scorrere in Giù a raggiungere **SUONERIA**.
4. Premere , la melodia viene riprodotta.
5. Premere Su o Giù per scorrere la lista delle melodie.
6. Premere per confermare la selezione.

Salvare un nome e un numero nella rubrica

1. In modalità di stand-by, premere , **RUBRICA** appare.
2. Premere , **AGG NUMERO** appare.
3. Premere , **INSER NOME** appare.
4. Inserire il nome e premere , **INSER NUM** appare.
5. Inserire il numero e premere per memorizzare il numero.

Impostare o modificare le impostazioni della sveglia

1. Premere  e premere Giù  a raggiungere **OROL/SVEGLIA**.
2. Premere  e premere Giù  a raggiungere **IMP. SVEGLIA**.
3. Premere , scorrere  per selezionare **DISATTIVA** o **UNA VOLTA** o **GIORNALMENTE**.
4. Premere  per confermare.

Se selezionate **UNA VOLTA** o **GIORNALMENTE**:

inserite l'ora e premete  per confermare.

Suggerimento: Quando la sveglia squilla, premere qualsiasi tasto per arrestare lo squillo.

Rinominare un ricevitore

1. Premere  e premere Giù  a raggiungere **PERSONALIZZA**.
2. Premere  e premere Giù  a raggiungere **NOME RICEV..**
3. Premere  e inserire un nome (per inserimento testo si veda manuale).
4. Premere  per confermare.

Ascoltare nuovi messaggi registrati sulla segreteria telefonica

Quando sulla segreteria telefonica sono registrati nuovi messaggi, lampeggiano sia l'icona  sul display del ricevitore sia la spia sulla base CD 135.

Premere  sul ricevitore. Inizia la riproduzione del messaggio più recente.

Suggerimento: Per particolari sulle funzioni della segreteria telefonica, si veda il manuale dell'utente CD 135.

In caso di piccoli problemi

Per uno schema generale dettagliato si veda il manuale dell'utente.

Problema

- Manca tono di selezione.

- Cattiva qualità audio.

- I simboli non appaiono sul display.

- Non appare ID chiamante, cattiva qualità di connessione con internet DSL a banda larga.

Suggerimento

- Controllare i collegamenti.
- Usare il cavo telefonico fornito nella confezione.

- Provate a mettere la base ad almeno un metro di distanza da qualsiasi apparecchiatura elettrica.

- Assicuratevi che l'apparecchio sia collegato alla rete elettrica.
- Ricaricate le batterie.

- Assicuratevi che un filtro DSL sia inserito direttamente su ogni presa telefonica usata in casa.
- Controllate che il modem ed il telefono siano collegati alla presa del filtro corretta (una per ciascuno).
- I filtri possono essere difettosi, sostituiteli ed eseguite un'altra prova.

Avete bisogno di aiuto?

Manuale dell'utente

Consultate il manuale dell'utente fornito insieme al CD 130 o CD 135.

Aiuto on-line

www.p4c.philips.com

Benvenuti

Guida rapida per iniziare

1

Collegamento

2

Installazione

3

Uso



PHILIPS