


Rádi vám vždy pomůžeme

Zregistrujte svůj výrobek a získajte podporu na adrese
www.philips.com/welcome

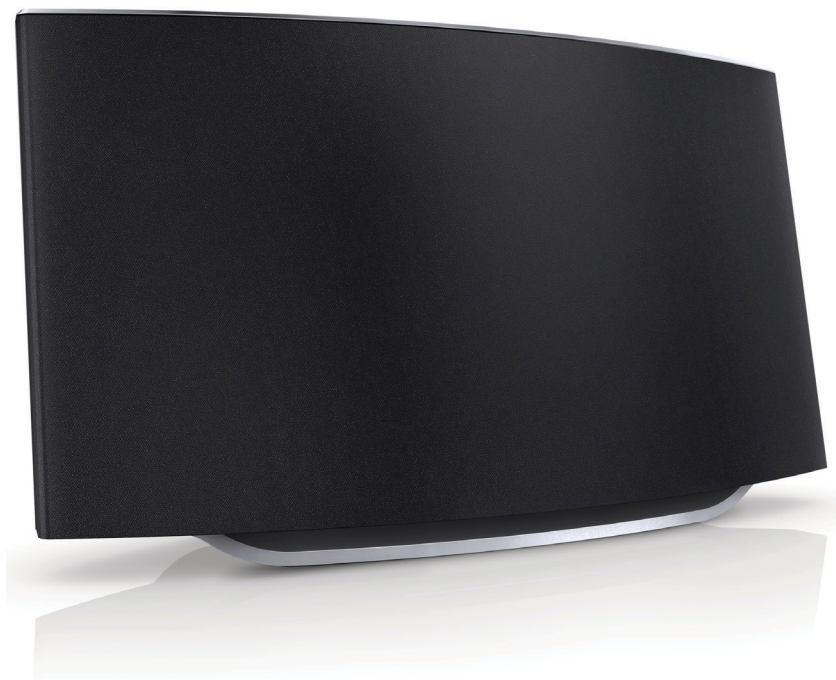

AD7050W



Příručka pro uživatele

PHILIPS

1	Důležité informace	2
	Bezpečnost	2
	Oznámení	2
2	Váš systém zábavy	4
	Úvod	4
	Obsah balení	4
	Dále budete potřebovat	5
	Celkový pohled na hlavní jednotku	5
	Začínáme s technologií AirPlay	6
3	Příprava	7
	Připojení napájení	7
	Zapnutí zařízení AD7050W	7
4	Připojení domácí sítě Wi-Fi pro technologii AirPlay	8
	Metoda 1: Použití sdíleného přihlášení k síti Wi-Fi systému iOS 5	8
	Metoda č. 2: Připojení k routeru typu WPS 9	9
	Metoda 3: Připojení k routeru bez podpory WPS	10
5	Přehrávání	18
	Bezdrátový přenos audia z hudební knihovny iTunes do zařízení AD7050W	18
	Použití pokročilého nastavení zvuku	20
	Přehrávání nebo nabíjení zařízení iPod, iPhone nebo iPad prostřednictvím zásuvky USB	20
	Přehrávání z externího zařízení	21
6	Aktualizace firmware	22
	Stážení souboru aktualizace	22
	Aktualizace ze stránky konfigurace	22

7	Informace o výrobku	24
	Specifikace	24
8	Řešení problémů	25

1 Důležité informace

Bezpečnost

Informace pro Evropu:

Zapamatujte si tyto bezpečnostní symboly



Symbol „vykřičník“ upozorňuje na funkce, o kterých byste si měli pozorně přečíst dodanou literaturu, abyste zabránili problémům s provozem a údržbou.

Symbol „blesk“ označuje neizolované části výrobku, které mohou způsobit úraz elektrickým proudem.

Chcete-li snížit riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte výrobek dešti nebo vlhkosti a neumísťujte na něj objekty obsahující tekutiny, například vázy.

- ① Přečtěte si tyto pokyny.
- ② Pokyny si uložte k pozdějšímu nahlédnutí.
- ③ Respektujte všechna upozornění.
- ④ Dodržujte všechny pokyny.
- ⑤ Výrobek nepoužívejte poblíž vody.
- ⑥ K čištění použijte pouze suchou tkaninu.
- ⑦ Nezakrývejte ventilační otvory. Zařízení instalujte podle pokynů výrobce.

- ⑧ Neodstraňujte kryt výrobku.
- ⑨ Výrobek nevystavujte kapající nebo stříkající vodě, dešti ani vysoké vlhkosti.
- ⑩ Výrobek nevystavujte přímému slunci, otevřenému ohni nebo žáru.
- ⑪ Zařízení neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, např. radiátorů, přímotopů, sporáků nebo jiných elektrických zařízení (včetně zesilovačů) produkujících teplo.
- ⑫ Na výrobek nepokládejte jiné elektrické zařízení.
- ⑬ Na výrobek nepokládejte žádné nebezpečné předměty (například předměty naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).
- ⑭ Pokud je jako odpojovací zařízení použito síťové napájení nebo sdrůžovač, mělo by být odpojovací zařízení připraveno k použití.



Varování

- Neodstraňujte kryt přístroje.
- Nikdy nemažte žádnou část tohoto přístroje.
- Nepokládejte toto zařízení na jiné elektrické zařízení.
- Zařízení nevystavujte přímému slunci, otevřenému ohni nebo žáru.
- Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup k síťovému kabelu, vidlici nebo adaptéru, abyste mohli toto zařízení odpojit od napájení.

Nebezpečí přehřívání! Přístroj nikdy neinstalujte v uzavřeném prostoru. Kolem přístroje ponechte mezeru nejméně 10 cm z důvodu proudění vzduchu. Zkontrolujte, zda ventilační otvory na přístroji nezakrývají závěsy nebo jiné předměty.

Oznámení

CE0560

Společnost WOOX Innovations tímto prohlašuje, že tento výrobek vyhovuje

zásadním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 1999/5/ES. Prohlášení o shodě naleznete na webových stránkách www.philips.com/support.

Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností WOOX Innovations, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.

Značka Philips a logo společnosti Philips se štítem jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N.V. a jsou používány společností WOOX Innovations Limited pod licencí společnosti Koninklijke Philips N.V."

Technické údaje lze měnit bez předchozího upozornění. Společnost WOOX si vyhrazuje právo kdykoli změnit výrobky bez povinnosti přizpůsobit odpovídajícím způsobem starší příslušenství.



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.



Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že podléhá směrnici EU 2002/96/ES.

Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků.

Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem. Správnou likvidaci starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vymečán. Snažili jsme se, aby bylo možné

obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu).

Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.

Made for



iPod



iPhone



iPad



Slogany „Made for iPod“, „Made for iPhone“, „Made for iPad“ znamenají, že elektronický doplněk byl navržen specificky pro připojení k zařízení iPod, iPhone a iPad a byl vývojářem certifikován jako splňující výkonové standardy společnosti Apple. Společnost Apple není odpovědná za činnost tohoto zařízení nebo za jeho soulad s bezpečnostními a regulačními standardy. Uvědomte si, že používání tohoto příslušenství se zařízením iPod, iPhone nebo iPad může ovlivnit výkon bezdrátového přenosu.

AirPlay, iPod a iPhone jsou obchodní známky společnosti Apple Inc., registrované v U.S.A. a v dalších zemích. iPad je ochranná známka společnosti Apple Inc.

Symbol zařízení třídy II:



Přístroj TŘÍDY II s dvojitou izolací a bez ochranného zemnění.



Poznámka

- Štítek s typovými údaji je umístěn na spodní straně přístroje.

2 Váš systém zábavy

Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome.

Jestliže se obrátíte na společnost Philips, budete požádáni o číslo modelu a sériové číslo vašeho přístroje. Číslo modelu a sériové číslo se nacházejí na spodní straně vašeho zařízení. Napište si čísla sem:

Model No. (číslo modelu)

Serial No. (sériové číslo)

Úvod

Technologie Apple AirPlay umožňuje přehrávat hudební knihovnu iTunes, která je hostována v počítači Mac, počítači PC, zařízení iPhone, iPod touch nebo iPad, v jakémkoli zařízení podporujícím technologii Air Play (například zařízení AD7050W) připojeném k síti Wi-Fi.

Zařízení podporující technologii AirPlay (například zařízení AD7050W) umožňuje:

- bezdrátově přenášet audio z hudební knihovny iTunes do jakékoli místnosti v domě
- zvolit, ve kterých zařízeních podporujících technologii AirPlay chcete přehrávat hudbu (pokud máte doma více než jedno zařízení)

- bezdrátově přenášet audio do více zařízení podporujících technologii AirPlay současně (pouze z hudební knihovny iTunes v osobním počítači nebo v počítači Mac)



Tip

- Další informace o zařízeních Philips podporujících technologii AirPlay naleznete na stránkách [visit www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Zařízení AD7050W rovněž umožňuje:

- nabíjet zařízení iPod, iPhone nebo iPad ze zásuvky USB pomocí kabelu USB společnosti Apple (není součástí dodávky).
- přehrávat hudební knihovnu iTunes v zařízení iPod, iPhone nebo iPad prostřednictvím zásuvky USB přímo, během nabíjení.
- přehrávat hudbu z jiných hudebních zařízení prostřednictvím konektoru **MP3-LINK**.

Obsah balení

Zkontrolujte a ověřte obsah balení:

- Hlavní jednotka (s vestavěným modulem Wi-Fi)
- 1 x síťový adaptér
- 1 x kabel MP3 Link
- Uživatelská příručka (na disku CD-ROM)
- Stručný návod k rychlému použití

Dále budete potřebovat

Pro bezdrátový přenos audia prostřednictvím technologie AirPlay budete potřebovat:

- Router certifikovaný pro technologii Wi-Fi
- Hostitel pro vaši hudební knihovnu iTunes, například zařízení iPod touch, iPhone nebo iPad s nainstalovaným operačním systémem iOS 4.3.3 (nebo novějším), případně počítač PC či Mac podporující technologii Wi-Fi s nainstalovaným softwarem iTunes 10.2.2 (nebo novějším)

Zařízení AD7050W by mělo být připojeno ke stejné místní síti jako vaše hostitelské zařízení služby iTunes, prostřednictvím Wi-Fi routeru.

Seznam kompatibilních hostitelských zařízení služby iTunes pro technologii AirPlay

Pokud jde o technologii AirPlay, je zařízení AD7050W kompatibilní s:


- počítačem PC/Mac podporujícím technologii Wi-Fi se softwarem iTunes 10.2.2 (nebo novějším) a
- následujícími modely zařízení iPod/iPhone/iPad s nainstalovaným systémem iOS 4.3.3 (nebo novějším):

Vyrobeno pro

- iPhone 5
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPad (4. generace)
- iPad mini
- iPad (3. generace)

- iPad 2
- iPad
- iPod touch (5. generace)
- iPod touch (4. generace)
- iPod touch (3. generace)

Celkový pohled na hlavní jednotku

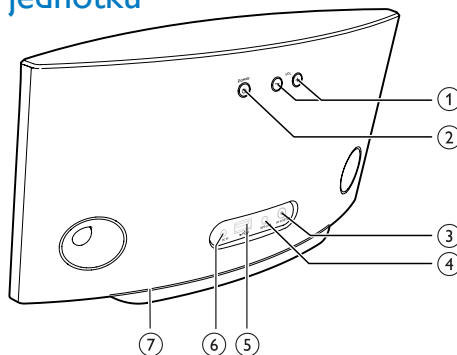

① VOL+/-

- Nastavení hlasitosti.
- Stisknutím a podržením obou tlačítek resetujete jednotku.

② POWER

- Stisknutím zapnete jednotku.
- Stisknutím a podržením v režimu zapnutí vypnete jednotku.
- Stisknutím v režimu zapnutí zapnete/vypnete podsvícení.

③ Tlačítko/kontrolka WI-FI SETUP

- Připojení jednotky do sítě Wi-Fi.
- Zobrazuje stav připojení Wi-Fi jednotky.

④ MP3-LINK

- Připojení externího audio přehrávače prostřednictvím dodávaného kabelu MP3 Link.

⑤ USB

- Připojení zařízení iPod, iPhone nebo iPad prostřednictvím kabelu USB společnosti Apple (není součástí dodávky).

⑥ DC IN

- Připojení napájecího adaptéru.

⑦ Podsvícení

Začínáme s technologií AirPlay

Chcete-li začít využívat technologii AirPlay, potřebujete:

- 1 aktualizovat své zařízení iPod touch, iPhone nebo iPad pomocí nejnovější verze operačního systému iOS (iOS 4.3 nebo novější).
 - nebo nainstalovat nejnovější verzi softwaru iTunes (iTunes 10 nebo novější) do počítače PC nebo Mac.
- 2 Připojte zařízení AD7050W k napájení a poté je zapněte (viz 'Příprava' na straně 7).
- 3 Připojte zařízení AD7050W ke stávající domácí síti Wi-Fi (viz 'Připojení domácí sítě Wi-Fi pro technologii AirPlay' na straně 8).
- 4 Ujistěte se, že rovněž vaše zařízení iPod touch, iPhone, iPad nebo počítač PC či Mac je připojeno ke stejné síti Wi-Fi.


3 Příprava

Vždy dodržujte správné pořadí pokynů uvedených v této kapitole.

Připojení napájení

! Výstraha

- Hrozí nebezpečí poškození výrobku! Ověřte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na spodní části jednotky.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při odpojování napájecího adaptéru vytahujte vždy zástrčku ze zásuvky. Nikdy netahejte za kabel.
- Před připojením síťového adaptéru zkontrolujte, zda jsou provedena všechna ostatní připojení.

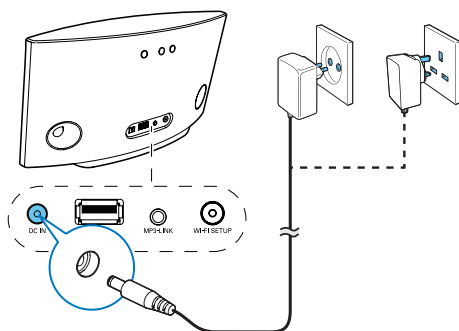

- Zapojte napájecí kabel do:
 - zásuvky **DC IN** na zadní straně jednotky.
 - zásuvky ve zdi.

➔ Po spuštění se kontrolka **Wi-Fi SETUP** rozsvítí žlutě.

- Chcete-li jednotku vypnout, stiskněte a podržte tlačítko **⏻**.
- Chcete-li jednotku opět zapnout, stiskněte a podržte znovu tlačítko **⏻**.

* Tip

- Pokud zůstane jednotka nečinná na více než 30 minut, automaticky se vypne.
- Stisknutím a podržením tlačítka **⏻** v režimu zapnutí zapnete nebo vypnete LED podsvícení dolní části jednotky.

Zapnutí zařízení AD7050W

- 1 Stiskněte tlačítko **⏻** na zadní části jednotky.
- 2 Počkejte, až se jednotka úspěšně aktivuje.
 - ➔ Spuštění trvá až 25 sekund.
 - ➔ Během spuštění kontrolka **Wi-Fi SETUP** na zadní straně jednotky žlutě bliká.

4 Připojení domácí sítě Wi-Fi pro technologii AirPlay



Chcete-li zařízení AD7050W připojit ke stávající domácí síti Wi-Fi, je třeba u zařízení AD7050W použít nastavení vaší domácí sítě Wi-Fi.

Zvolte nejvhodnější způsob nastavení podle následujících předpokladů.

Předpoklad	Metoda nastavení
Máte zařízení iPod touch/iPhone/iPad, jehož systém je aktualizován na verzi iOS 5.0 nebo novější.	Zvolte metodu 1 (doporučeno) (viz 'Metoda 1: Použití sdíleného přihlášení k síti Wi-Fi systému iOS 5' na straně 8).

Máte Wi-Fi router se zapnutou funkcí WPS (Wi-Fi Protected Setup neboli chráněné nastavení Wi-Fi), který podporuje připojení PBC (Push Button Connection neboli připojení stisknutím tlačítka).

Zvolte metodu 2 (viz 'Metoda č. 2: Připojení k routeru typu WPS' na straně 9).

Máte zařízení podporující technologii Wi-Fi, vybavené internetovým prohlížečem, jako je například zařízení iPod touch/iPhone/iPad nebo počítač PC/Mac podporující technologii Wi-Fi.

Zvolte metodu 3 (viz 'Metoda 3: Připojení k routeru bez podpory WPS' na straně 10).


Před připojením zařízení AD7050W k vaší domácí síti zkontrolujte, zda:

- ① je Wi-Fi router zapnutý a funguje správně.
- ② je zařízení AD7050W zapnuté a správně spuštěné (viz 'Zapnutí zařízení AD7050W' na straně 7).

Až se zařízení AD7050W úspěšně připojí, zapamatujte si nastavení vaší domácí sítě Wi-Fi. Poté se můžete technologii AirPlay vychutnat pokaždé, když se zařízení AD7050W zapne a automaticky připojí k domácí síti Wi-Fi.

Metoda 1: Použití sdíleného přihlášení k síti Wi-Fi systému iOS 5

- 1 Připojte zařízení iPod touch/iPhone/iPad ke své domácí síti Wi-Fi.
- 2 Připojte kabel USB společnosti Apple (není součástí dodávky) k:
 - zásuvce **USB** na zadní straně zařízení AD7050W.
 - konektoru doku zařízení iPod, iPhone nebo iPad.

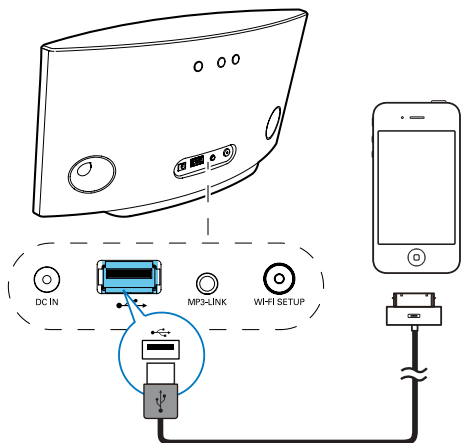

- 3 Stiskněte tlačítko **WI-FI SETUP** na zadní straně zařízení AD7050W.
 ↳ Zobrazí se následující dialogové okno.



- 4 Klepnutím na možnost **ALLOW** (povolit) sdílejte svá nastavení Wi-Fi se zařízením AD7050W.
 ↳ Po chvíli začne kontrolka na zadní straně zařízení AD7050W svítit zeleně a jednotka pípne.
 ↳ Zařízení AD7050W se úspěšně připojilo k vaší stávající domácí síti Wi-Fi.


Metoda č. 2: Připojení k routeru typu WPS




Poznámka

- Než stisknete jakékoli tlačítko na zařízení AD7050W, zkontrolujte, zda se zařízení AD7050W úspěšně aktivovalo (viz 'Zapnutí zařízení AD7050W' na straně 7).

- 1 Stiskněte tlačítko WPS na domácím Wi-Fi routeru.

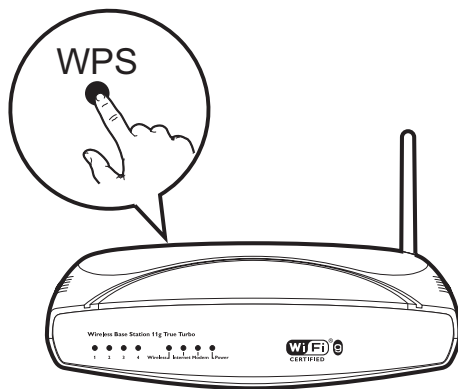

- 2 Krátce po dokončení kroku 1 stiskněte tlačítko **Wi-Fi SETUP** na zadní straně zařízení AD7050W.
 ↳ Kontrolka **Wi-Fi SETUP** střídavě bliká červeně, žlutě a zeleně.
 ↳ Během 2 minut začne kontrolka **WI-FI SETUP** svítit zeleně a jednotka pípne.
 ↳ Zařízení AD7050W se úspěšně připojilo k vaší domácí síti Wi-Fi.

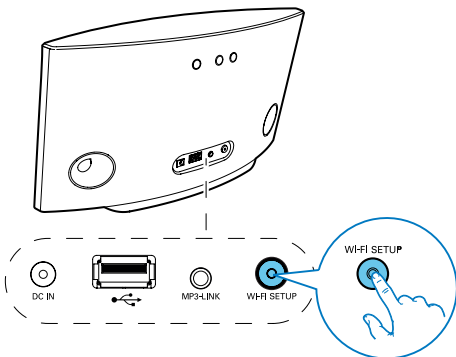

Tip

- U některých Wi-Fi routerů může být třeba podržet tlačítko WPS, aby mohlo být vytvořeno připojení Wi-Fi nebo aby mohla být povolena funkce WPS PBC z konfiguračních stránek routeru. Podrobnosti naleznete v uživatelských příručkách konkrétních routerů.
- Pokud kontrolka **Wi-Fi SETUP** na zařízení AD7050W nesvítí stále zeleně, znamená to, že se připojení Wi-Fi nezdařilo. Počkejte 2 minuty a opakujte pokus. Pokud problém přetrvává, zkuste připojení Wi-Fi vytvořit ručně (viz 'Metoda 3: Připojení k routeru bez podpory WPS' na straně 10).
- Pokud se připojení Wi-Fi znovu nezdaří, restartujte zařízení AD7050W a opakujte akci.

Metoda 3: Připojení k routeru bez podpory WPS

Poznámka

- Zařízení AD7050W můžete k routeru typu WPS připojit také ručně, a to následujícím postupem.

Chcete-li zařízení AD7050W ručně připojit k Wi-Fi routeru, bude třeba získat přístup k vestavěné konfigurační webové stránce zařízení AD7050W, abyste mohli změnit jeho interní nastavení Wi-Fi. K získání tohoto přístupu budete potřebovat zařízení podporující technologii Wi-Fi s internetovým prohlížečem pro dočasné připojení Wi-Fi k zařízení AD7050W. Tímto zařízením podporujícím technologii Wi-Fi může být

zařízení iPod touch, iPhone, iPad nebo počítač PC/Mac podporující technologii Wi-Fi.

Zařízení AD7050W připojte k routeru s rozhraním Wi-Fi bez protokolu WPS následujícím postupem.

- 1 Shromážděte nastavení svého domácího Wi-Fi routeru a poznamenejte si je na papír pro použití během nastavování připojení Wi-Fi v zařízení AD7050W (viz 'Shromáždění nastavení vašeho domácího směrovače Wi-Fi' na straně 11).
- 2 Zkontrolujte, zda je zařízení AD7050W v režimu Assisted Wi-Fi Setup. V opačném případě, přepněte zařízení AD7050W do režimu Assisted Wi-Fi Setup (viz 'Přepnutí zařízení AD7050W do režimu Assisted Wi-Fi Setup (Asistované nastavení Wi-Fi)' na straně 11).
 ➔ Zobrazí se nová síť Wi-Fi vytvořená zařízením AD7050W, v níž bude uveden název sítě (identifikátor SSID) zařízení **Philips AD7050W**.
- 3 Dočasně připojte své zařízení podporující technologii Wi-Fi k nově vytvořené síti Wi-Fi (viz 'Připojení zařízení podporujícího technologii Wi-Fi k nově vytvořené síti Wi-Fi' na straně 11).
- 4 Otevřete vestavěnou webovou stránku zařízení AD7050W pomocí internetového prohlížeče podporujícího technologii Wi-Fi. (viz 'Otevřete vestavěnou webovou stránku zařízení AD7050W' na straně 13)
- 5 Změňte interní nastavení Wi-Fi zařízení AD7050W podle nastavení, která jste si zapsali na papír v kroku 1 (viz 'Změna interních nastavení Wi-Fi zařízení AD7050W' na straně 14).
- 6 Obnovte stávající nastavení domácí sítě Wi-Fi ve svém zařízení podporujícím technologii Wi-Fi (viz 'Obnovení stávajících nastavení domácí sítě Wi-Fi v zařízení podporujícím technologii Wi-Fi' na straně 16).

Shromáždění nastavení vašeho domácího směrovače Wi-Fi



Poznámka

- Podrobné pokyny si vždy vyhledejte v uživatelské příručce vašeho domácího routeru Wi-Fi.

- 1 Připojte své zařízení podporující technologii Wi-Fi ke stávající domácí síti Wi-Fi.
- 2 Spustíte internetový prohlížeč (například Apple Safari nebo Microsoft Internet Explorer) ve svém zařízení podporujícím technologii Wi-Fi.
- 3 Otevřete konfigurační stránku vašeho domácího routeru Wi-Fi.
- 4 Najděte kartu nastavení Wi-Fi a poznamenejte si na papír následující informace:
 - (A) Název sítě (SSID)
 - (B) Režim zabezpečení Wi-Fi (obvykle WPA nebo WPA2, je-li povoleno)
 - (C) Heslo Wi-Fi (je-li poboleno zabezpečení Wi-Fi)
 - (D) Režim DHCP (povoleno nebo zakázáno)
 - (E) Nastavení statické adresy IP (pokud je zakázán režim DHCP)

Přepnutí zařízení AD7050W do režimu Assisted Wi-Fi Setup (Asistované nastavení Wi-Fi)



Poznámka

- Než stisknete jakékoli tlačítko na zařízení AD7050W, zkontrolujte, zda se zařízení AD7050W úspěšně aktivovalo (viz 'Zapnutí zařízení AD7050W' na straně 7).

- Stiskněte a podržte tlačítko **Wi-Fi SETUP** na zadní straně zařízení.
 - ➔ Kontrolka **Wi-Fi SETUP** bliká žlutě a zeleně.

- ➔ Zobrazí se nová síť Wi-Fi vytvořená zařízením AD7050W, v níž bude uveden název sítě (identifikátor SSID) zařízení **Philips AD7050W**.
- ➔ Úspěšné vytvoření nové sítě Wi-Fi může trvat až 30 sekund.



Poznámka

- Po dokončení ručního nastavení Wi-Fi zařízení AD7050W, nová síť Wi-Fi vytvořená zařízením AD7050W zmizí.
- Pokud se vám nepodaří otevřít režim Assisted Wi-Fi Setup (Asistované nastavení Wi-Fi), vypněte zařízení AD7050W a opět je zapněte. Po úspěšné aktivaci opakujte pokus o otevření režimu.
- Zkontrolujte, zda se v režimu Assisted Wi-Fi Setup (Asistované nastavení Wi-Fi) zároveň nenacházejí ještě jiná zařízení Philips podporující technologii AirPlay. Pokud je tímto způsobem vytvořeno více sítí Wi-Fi, mohou se vzájemně rušit.

Připojení zařízení podporujícího technologii Wi-Fi k nově vytvořené síti Wi-Fi


Nová síť Wi-Fi vytvořená zařízením AD7050W umožňuje přístup pouze jednomu zařízení podporujícímu technologii Wi-Fi. Chcete-li zabránit rušení jinými zařízeními Wi-Fi, doporučuje se dočasně zakázat funkci Wi-Fi na ostatních zařízeních Wi-Fi.

Možnost 1: Použití zařízení iPod touch/iPhone/iPad

- 1 V zařízení iPod touch/iPhone/iPad vyberte položku **Nastavení -> Wi-Fi**.



- 2 Ze seznamu dostupných sítí vyberte položku **Philips AD7050W**.

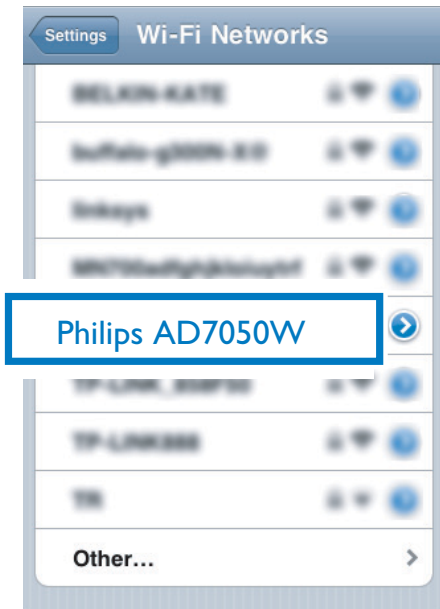

- 3 Chvilku vyčkejte, než dojde k úspěšnému vytvoření připojení Wi-Fi v zařízení iPod touch/iPhone/iPad.
 ↳ V levém horním rohu zařízení iPod touch/iPhone/iPad se zobrazí ikona .

Tip


- Pokud v seznamu není uvedena síť **Philips AD7050W**, zkuste znovu prohledat dostupné sítě Wi-Fi.

Možnost 2: Použití počítače PC/Mac podporujícího rozhraní Wi-Fi


Poznámka

- Informace o připojení počítače PC/Mac k síti Wi-Fi naleznete v uživatelské příručce svého počítače PC/Mac.
- Během síťového připojení Wi-Fi nepřipojujte k počítači PC/Mac žádný síťový kabel.


- 1 Otevřete nástroj pro nastavení Wi-Fi nebo ovládací panel počítače PC/Mac.
- 2 Prohledejte dostupné sítě Wi-Fi.

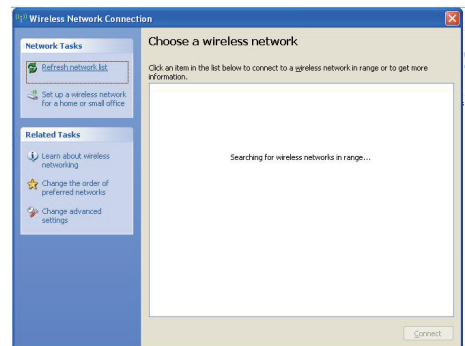

- 3 Ze seznamu dostupných sítí vyberte položku **Philips AD7050W**.

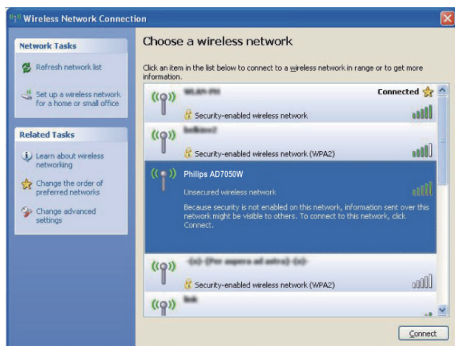

- 4 Chvilku vyčkejte, než dojde k úspěšnému vytvoření připojení Wi-Fi v počítači PC/ Mac.

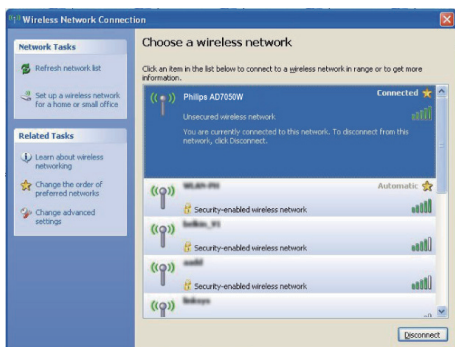

Tip

- Pokud v seznamu není uvedena síť **Philips AD7050W**, zkuste znovu prohledat dostupné sítě Wi-Fi.

Otevřete vestavěnou webovou stránku zařízení AD7050W

- 1 Spustíte prohlížeč Apple **Safari** nebo jiný internetový prohlížeč ve svém zařízení podporujícím technologii Wi-Fi.

- 2 Do adresového řádku prohlížeče zadejte hodnotu **192.168.1.1** a potvrďte ji.
 ↳ Zobrazí se konfigurační webová stránka zařízení AD7050W.



Pokud v počítači PC/Mac podporujícím technologii Wi-Fi používáte prohlížeč Safari, můžete také přímo vybrat položku „Philips AD7050W XXX“ z rozbalovacího seznamu Bonjour a přímo otevřít konfigurační webovou stránku zařízení AD7050W.

- 1 Klikněte na ikonu * -> **Preferences (Předvolby)**.
 ↳ Zobrazí se nabídka Bookmarks (Záložky).

Změna interních nastavení Wi-Fi zařízení AD7050W

Poznámka

- Zkontrolujte, zda nastavení uvedená na konfigurační webové stránce odpovídají nastavením vaší domácí sítě Wi-Fi, která jste si zapsali na papír.


Na konfigurační webové stránce AD7050W můžete

- přejmenovat AD7050W a
- upravit Wi-Fi nastavení AD7050W.


Změna názvu zařízení




- 1 Přejmenujte AD7050W v políčku za názvem zařízení Philips Fidelio.
- 2 Klikněte nebo klepněte na možnost **Přejmenovat**.

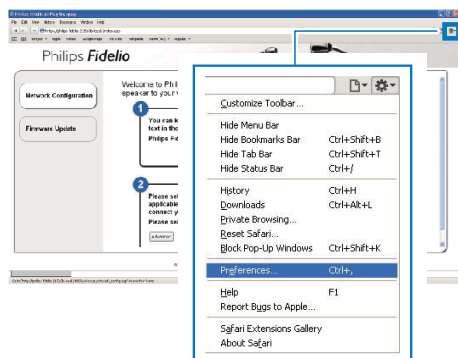

- 2 Zaškrtněte možnost **Include Bonjour** (Zahrnout službu Bonjour) v řádce **Bookmarks** (Záložky).


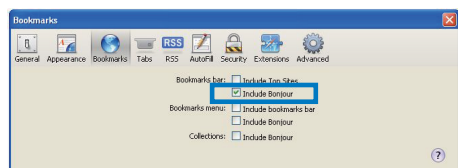


- 3 V rozbalovacím seznamu Bonjour, zobrazeném v řádku záložek, vyberte zařízení „Philips AD7050W XXX“.
↳ Zobrazí se konfigurační webová stránka zařízení AD7050W.

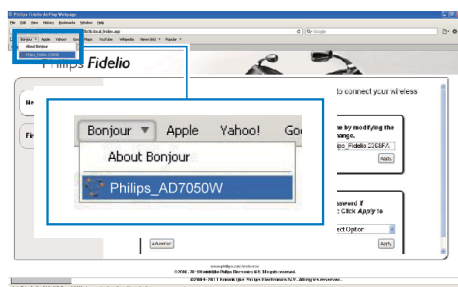


Změna nastavení Wi-Fi

- 1 Klikněte nebo klepněte na možnost ▼ za položkou **Vybrat možnost**.
 ↳ Zobrazí se seznam dostupných sítí Wi-Fi.

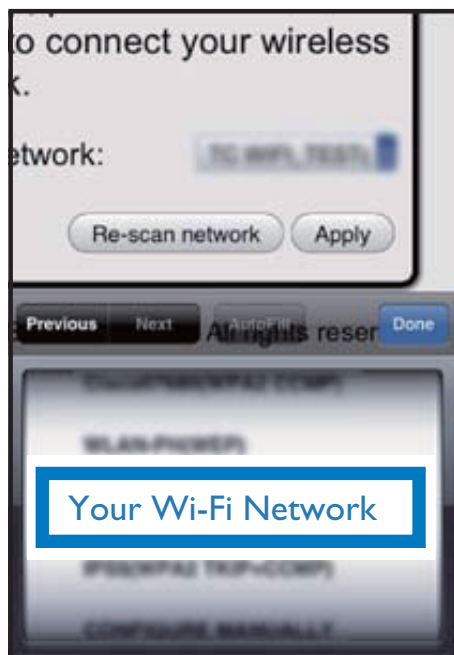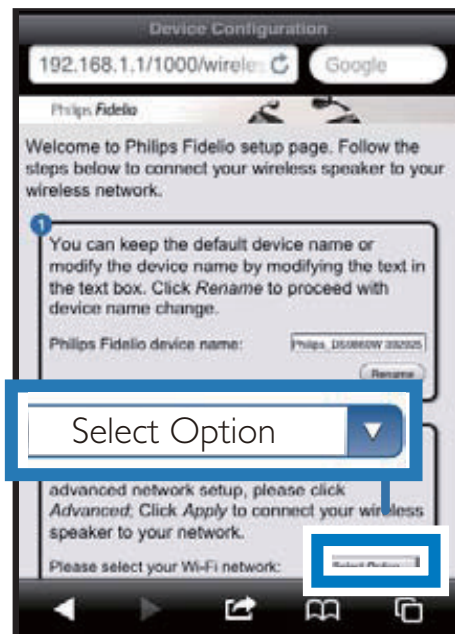


- 2 Vyberte ze seznamu svou síť Wi-Fi.

- 3 Do červeného políčka zadejte heslo své sítě Wi-Fi a poté klikněte nebo klepněte na možnost **Použít**.

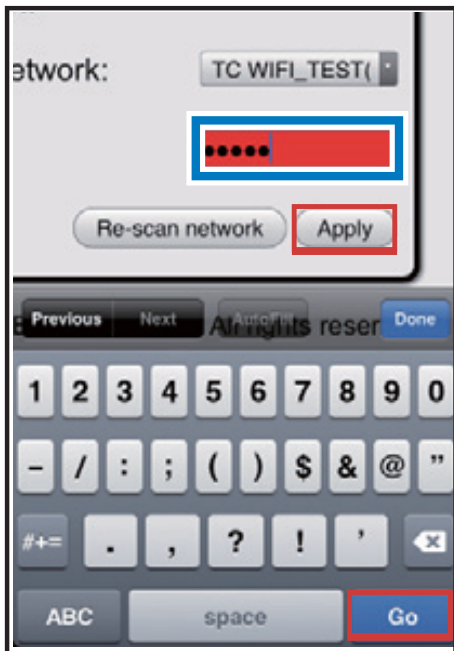

4 Klikněte nebo klepněte na možnost OK.

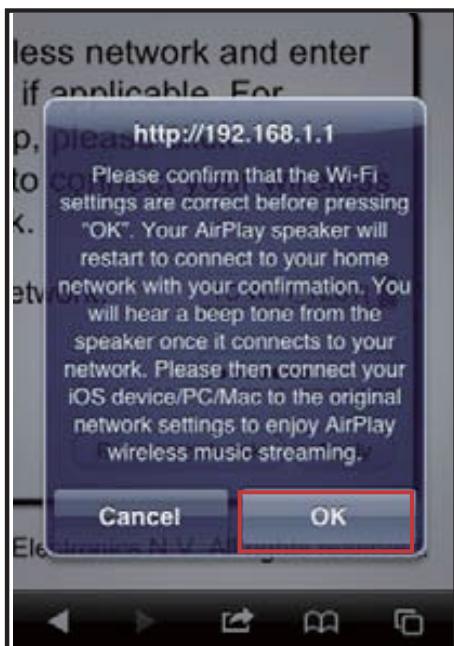

- ➔ Po chvíli začne kontrolka na zadní straně zařízení AD7050W svítit zeleně a jednotka pípne.
- ➔ Zařízení AD7050W se úspěšně připojilo k vaší stávající domácí síti Wi-Fi.

Poznámka

- Pokud kontrolka **WI-FI SETUP** na zařízení AD7050W nesvítí stále zeleně, znamená to, že se připojení Wi-Fi nezdařilo. Vypněte Wi-Fi router i zařízení AD7050W. Poté obojí znovu zapněte a zjistěte, zda lze zařízení AD7050W připojit k domácí síti Wi-Fi. Pokud problém přetrvává, zkuste zopakovat výše uvedené postupy.
- Po dokončení výše uvedených změn nebo zapnutí a vypnutí zařízení AD7050W nová síť Wi-Fi vytvořená zařízením AD7050W zmizí.

Tip

- Pokud chcete, můžete změnit název svého zařízení AD7050W v nabídce **Pokročilá nastavení -> AirPlay Device Name (Název zařízení AirPlay)** na konfigurační webové stránce zařízení AD7050W. To je užitečné v případě, že máte doma více zařízení Philips podporujících technologii AirPlay a potřebujete je od sebe odlišit.
- Chcete-li zadat název sítě (SSID) ručně (chcete-li například svůj identifikátor SSID skrýt), přejděte do nabídky **Pokročilá nastavení -> CONFIGURE MANUALLY (KONFIGUROVAT RUČNĚ)** na konfigurační webové stránce zařízení AD7050W.

Obnovení stávajících nastavení domácí sítě Wi-Fi v zařízení podporujícím technologii Wi-Fi

Poznámka

- Zkontrolujte, zda nastavení v krocích 2 až 3 odpovídají nastavením vaší domácí sítě Wi-Fi, která jste si zapsali na papír:

- 1 V zařízení iPod touch, iPhone nebo iPad vyberte položky **Nastavení -> Wi-Fi..**
 - Případně otevřete nabídku dostupných sítí Wi-Fi v počítači PC nebo Mac.



- 3 V případě potřeby zadejte síťový klíč.
- 4 Chvilku vyčkejte, než dojde k úspěšnému vytvoření připojení Wi-Fi k domácí síti Wi-Fi.

- 2 V seznamu dostupných bezdrátových sítí vyberte svůj název sítě (SSID).




5 Přehrávání

Bezdrátový přenos audia z hudební knihovny iTunes do zařízení AD7050W


Poznámka

- Zkontrolujte, zda je hostitelské zařízení služby iTunes připojeno ke stejné síti Wi-Fi jako zařízení AD7050W. Zařízením iTunes může být zařízení iPod touch/iPhone/iPad s nainstalovaným operačním systémem iOS 4.3 (nebo novějším) nebo počítač PC/Mac podporující technologii Wi-Fi s nainstalovaným softwarem iTunes 10 (nebo novějším).
- Pro uživatele zařízení iPhone 4S: Chcete-li zajistit optimální výkon streamování AirPlay, aktualizujte systém zařízení iPhone 4S na iOS 5.1 nebo novější.

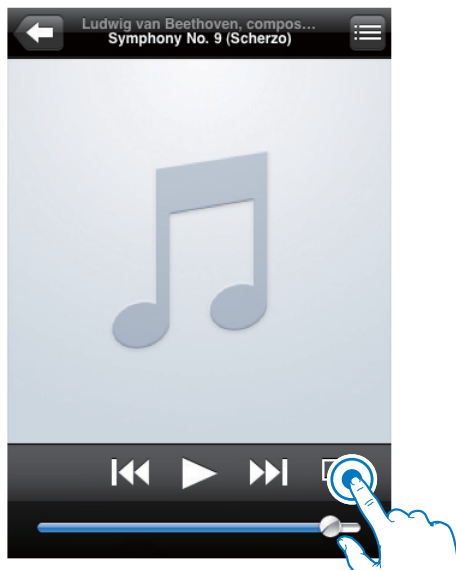


Přenos ze zařízení iPod touch/iPhone/iPad

- 1 Spustíte aplikaci **iPod/Music** v zařízení iPod touch, iPhone nebo iPad.
- 2 Klepněte na ikonu AirPlay.

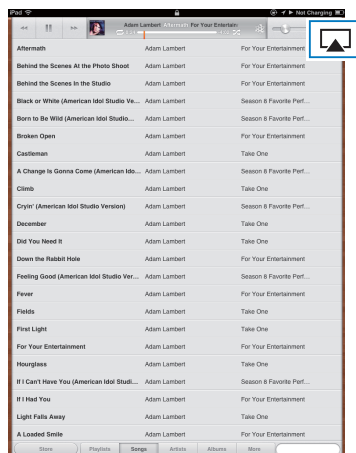

- 3 Ze seznamu AirPlay vyberte zařízení **Philips AD7050W XXXX** (popřípadě vlastní název).

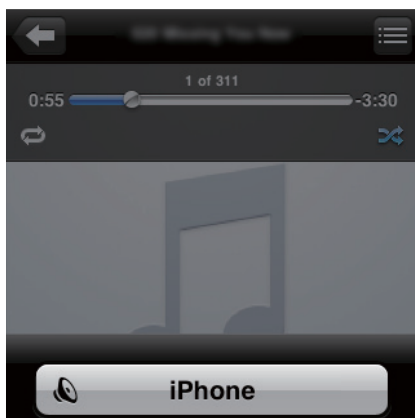


Philips AD7050W xxx

Cancel



- 4 Vyberte mediální soubor a spusťte přehrávání.
 ➔ Po chvíli uslyšíte přehrávání hudby ze zařízení AD7050W.

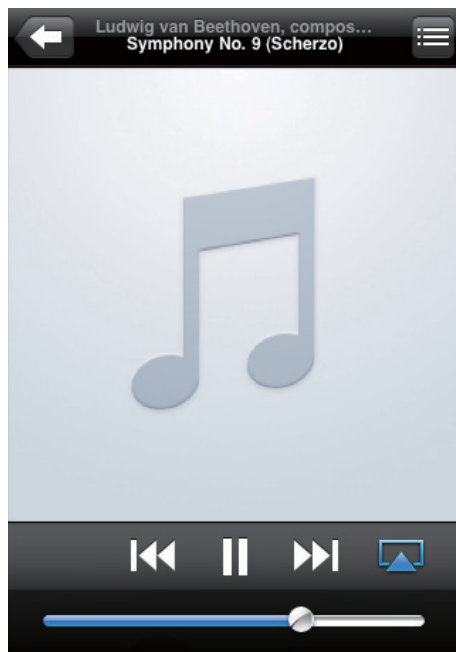


Poznámka


- Jestliže po úspěšném nastavení neslyšíte hudbu, proveďte na svém zařízení iPod touch/iPhone/iPad jednu z následujících činností:
- (1) Odpojte se a znovu se připojte ke stejnému Wi-Fi routeru;
- (2) Zavřete všechny aplikace běžící na pozadí;
- (3) Vypněte a znovu zapněte zařízení iPod touch/iPhone/iPad.

Streamování z počítače PC/Mac


- 1 Spustíte software iTunes 10 (nebo novější verzi) v počítači PC/Mac.
- 2 Kliknete na ikonu AirPlay v okně.

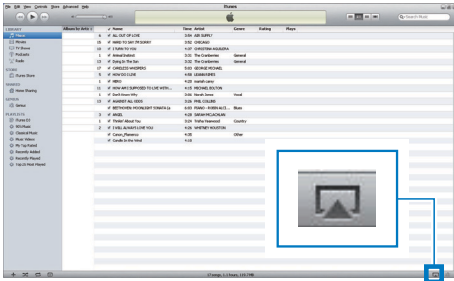

- 3 Ze seznamu AirPlay vyberte zařízení **Philips AD7050W XXXX** (popřípadě vlastní název).

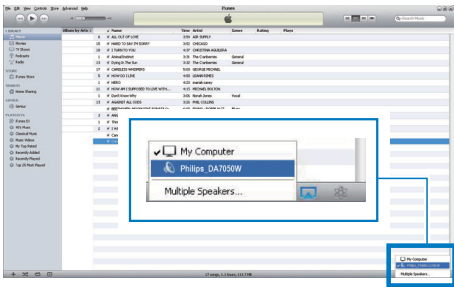

- 4 Vyberte mediální soubor a spustěte přehrávání.
↳ Po chvíli uslyšíte přehrávání hudby ze zařízení AD7050W.

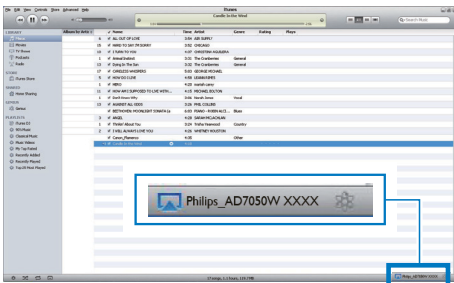

Tip

- Pokud bezdrátově přenášíte audio z hudební knihovny iTunes do počítače PC/Mac, můžete v kroku 3 vybrat více než jedno zařízení podporující technologii AirPlay (je-li k dispozici) a přenášet hudbu do všech těchto zařízení současně.
- Používáte-li starší verzi aplikace iTunes, ikona AirPlay může být  namísto ikony .

Použití pokročilého nastavení zvuku

Je-li hostitelským zařízením iTunes zařízení iPod touch/iPhone/iPad:

U pokročilých nastavení zvuku a dalších funkcí lze použít zařízení iPod touch/iPhone/iPad ke stažení aplikace **Philips SoundStudio** z obchodu Apple App Store. Jde o bezplatnou aplikaci od společnosti Philips.

Je-li hostitelským zařízením iTunes počítač PC/Mac podporující technologii Wi-Fi:

U pokročilých nastavení zvuku můžete použít přímo ekvalizér dostupný v softwaru iTunes (**View (Zobrazení) -> Show Equalizer (Zobrazit ekvalizér)**).

Tip


- Další podrobnosti naleznete v nápovědě softwaru iTunes.

Přehrávání nebo nabíjení zařízení iPod, iPhone nebo iPad prostřednictvím zásuvky USB

Poznámka

- Zásuvka USB je kompatibilní pouze se zařízeními iPod, iPhone nebo iPad.

Zařízení iPod, iPhone nebo iPad je možné přehrávat nebo nabíjet ze zásuvky USB pomocí kabelu USB společnosti Apple (není součástí dodávky).

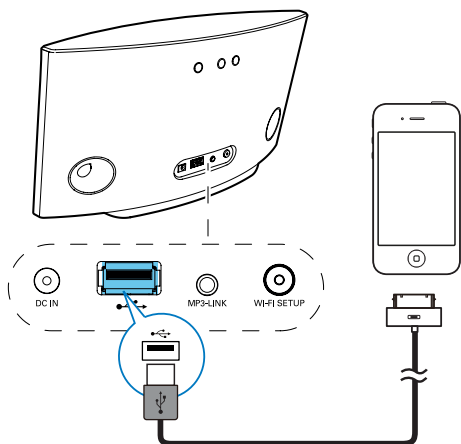

- Připojte kabel USB společnosti Apple (není součástí dodávky) k:
 - zásuvce **USB** na zadní straně zařízení AD7050W.
 - konektoru doku zařízení iPod, iPhone nebo iPad.


Kompatibilní zařízení iPod/iPhone/iPad

Zásuvka USB podporuje přehrávání a nabíjení následujících modelů zařízení iPod, iPhone a iPad.

- iPad 2
- iPad.
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPod nano (2., 3., 4., 5., a 6. generace)
- iPod touch (1., 2., 3. a 4. generace)

Přehrávání z externího zařízení

Prostřednictvím jednotky lze také přehrávat zvuk z externího audiopřehrávače.

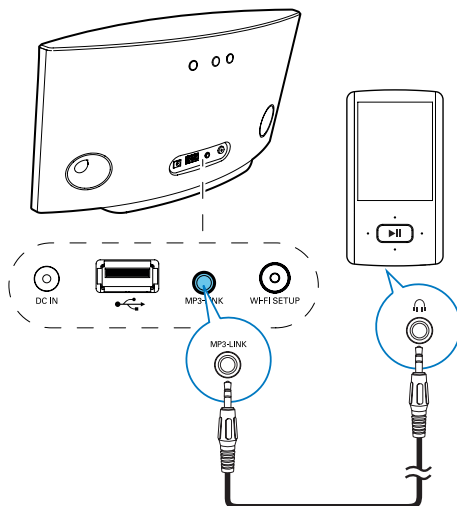

- 1 Připojte 3,5mm vstupní audiokabel (není součástí balení) ke:
 - konektoru **MP3 LINK** na zadní straně jednotky.
 - konektoru sluchátek externího audiopřehrávače.
- 2 Ujistěte se, že jste zastavili streamování AirPlay a přehrávání hudby prostřednictvím konektoru USB.
- 3 Spustěte přehrávání hudby v externím audiopřehrávači.
 - ↳ Můžete slyšet hudbu ze zařízení AD7050W.

6 Aktualizace firmware

Poznámka

- Firmware lze aktualizovat pouze prostřednictvím počítače (PC nebo Mac).

Aktualizace ze stránky konfigurace



Varování


- Během aktualizace firmwaru vždy připojujte zařízení AD7050W k napájení ze sítě prostřednictvím adaptéru. Během aktualizace firmwaru zařízení AD7050W nikdy nevypínejte.



Poznámka

- Chcete-li v počítači PC/Mac použít jiný internetový prohlížeč než Apple Safari, nezapomeňte přejít na konfigurační stránku Wi-Fi routeru a zapište si adresu IP svého zařízení AD7050W. Informace o tom, jak naleznete adresy IP zařízení připojených k Wi-Fi routeru naleznete v uživatelské příručce svého Wi-Fi routeru.


Stažení souboru aktualizace

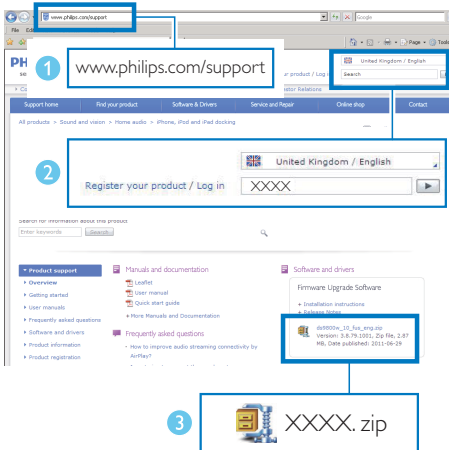

- 1 V počítači PC/Mac přejděte na stránky www.philips.com/support.
- 2 Vložením čísla modelu vyhledejte nejnovější dostupný soubor aktualizace firmwaru.
- 3 Uložte a extrahujte soubor aktualizace na jednotku pevného disku.

- 1 Zapněte zařízení AD7050W (viz 'Zapnutí zařízení AD7050W' na straně 7).
 - ↳ Spuštění jednotky trvá přibližně 25 vteřin. Během spuštění kontrolka **WI-FI SETUP** na zadní straně jednotky žlutě bliká.
 - ↳ Po spuštění se ozve pípnutí a kontrolka **WI-FI SETUP** se zeleně rozsvítí.
 - ↳ Zařízení AD7050W se automaticky připojí k naposledy nakonfigurované síti Wi-Fi.

- 2 Zkontrolujte, zda je zařízení AD7050W a počítač PC/Mac připojeny ke stejnému Wi-Fi routeru.
- 3 V počítači PC nebo Mac spusťte prohlížeč Apple **Safari** a v rozbalovacím seznamu Bonjour vyberte možnost „**Philips AD7050W XXXXXX**“.
 - Nebo v počítači PC/Mac spusťte jakýkoli jiný internetový prohlížeč a do řádku adresy zadejte adresu IP zařízení AD7050W (k dispozici na stránce nastavení routeru).
 - ↳ Zobrazí se konfigurační webová stránka zařízení AD7050W.

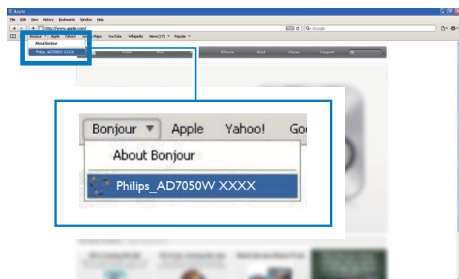

- 4 Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete aktualizaci firmwaru.



Poznámka

- Pokud se aktualizace firmwaru nezdaří, můžete zkusit výše uvedené postupy zopakovat.
- Pokud se setkáte s jakýmkoli problémem i po úspěšné aktualizaci firmwaru, restartujte zařízení AD7050W a znovu zkuste nastavit síť Wi-Fi pro zařízení AD7050W (viz 'Připojení domácí sítě Wi-Fi pro technologii AirPlay' na straně 8).

7 Informace o výrobku



Poznámka

- Informace o výrobku jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

Specifikace

Zesilovač

Jmenovitý výstupní výkon	2 × 20 W RMS
Kmitočtová charakteristika	50 Hz až 20 kHz, ±3 dB
Odstup signál/šum	>86 dB
MP3 Link	600 mV RMS 20 kohmů

Reproduktory

Impedance reproduktoru	8 ohmů
Vinutí reproduktoru	66mm širokopásmový
Citlivost	84 dB/m/W

Bezdrátové technologie

Bezdrátový standard	802.11b/g
Bezdrátové zabezpečení	WPA/WPA2 (8–63 znaků)
Frekvenční pásmo	2 412–2 462 MHz (K1–K11) (pro /79, /37, /55, /97) 2 412–2 472 MHz (K1–K13) (pro /12, /10, /05)
PBC (jedno stisknutí tlačítka)	Ano

Obecné informace

Napájení střídavým proudem	Vstup: 100–240 V~, 50/60 Hz, 2 A
PHILIPS	Výstup: 18 V = 2,5A

MODEL SPÍNANÉHO NAPÁJECÍHO ZDROJE: EFS05001800250 CE

Spotřeba elektrické energie při provozu	40 W
Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu	<0,5 W
Rozměry	
– hlavní jednotka (D × Š × V)	358 × 137 × 203 mm
Hmotnost	
– Včetně balení	3,05 kg
– Hlavní jednotka	2,10 kg

8 Řešení problémů



Varování

- Neodstraňujte kryt přístroje.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte systém sami.

Jestliže dojde k problémům s tímto přístrojem, zkontrolujte před kontaktováním servisu následující možnosti. Pokud problém není vyřešen, přejděte na webové stránky společnosti Philips (www.philips.com/welcome). V případě kontaktu společnosti Philips buďte v blízkosti zařízení a mějte k dispozici číslo modelu a sériové číslo.

Nefunguje napájení

- Ujistěte se, že je napájecí šňůra zařízení řádně připojena.
- Ujistěte se, že je v síťové zásuvce proud.

Bez zvuku

- Upravte hlasitost.
- Zkontrolujte připojení k síti Wi-Fi. V případě potřeby nastavte síť znovu (viz 'Připojení domácí sítě Wi-Fi pro technologii AirPlay' na straně 8).

Jednotka nereaguje

- Restartujte zařízení AD7050W a znovu nastavte síť Wi-Fi pro zařízení AD7050W (viz 'Připojení domácí sítě Wi-Fi pro technologii AirPlay' na straně 8).
- Odpojte a znovu připojte zásuvku střídavého proudu a zařízení znovu zapněte.

Došlo k selhání připojení Wi-Fi

- Zkontrolujte, zda je váš Wi-Fi router certifikován pro síť Wi-Fi 802.11b/g. Toto zařízení je kompatibilní pouze s routery certifikovanými pro síť Wi-Fi 802.11b/g.

- Pokud je váš Wi-Fi router certifikován pro síť Wi-Fi 802.11n, zkontrolujte, zda jste povolili režim 802.11b/g. Zařízení AD7050W nepodporuje připojení ke směrovačům kompatibilním pouze se sítí 802.11n.
- Toto zařízení nepodporuje metodu WPS-PIN.
- Pokud váš Wi-Fi router podporuje metodu WPS a WPS-PBC, ale nelze jej připojit k zařízení AD7050W, vyzkoušejte metodu ručního nastavení Wi-Fi (viz 'Metoda 3: Připojení k routeru bez podpory WPS' na straně 10).
- Povolte Wi-Fi routeru vysílání SSID.
- Dejte pozor, aby se zařízení nenacházelo v blízkosti potenciálního zdroje rušení signálu Wi-Fi, například mikrovlnné trouby.
- Pokud se vám nedaří nakonfigurovat síť Wi-Fi prostřednictvím počítače, zkontrolujte, zda počítač podporuje připojení Wi-Fi. Pro nastavení sítě AirPlay nelze použít připojení prostřednictvím Ethernetu.
- Zkontrolujte, zda název SSID domácího routeru sestává pouze z alfanumerických znaků (písmen a číslic) bez mezer a speciálních znaků (například %, # nebo *).
- Pokud se rozhodnete zařízení AirPlay „Philips AD7050W XXXX“ přejmenovat pomocí nabídky nastavení, nepoužívejte speciální znaky ani symboly.
- U některých nových typů Wi-Fi routerů může být název sítě (SSID) vytvořen automaticky, pokud pro připojení použijete metodu WPS. Vždy změňte výchozí název sítě (SSID) na jednoduchý název tvořený alfanumerickými znaky. Rovněž změňte režim zabezpečení Wi-Fi, abyste svou síť zabezpečili.

Občasné výpadky během přehrávání hudby prostřednictvím technologie AirPlay

Vyzkoušejte některý z následujících kroků:

- Přesuňte zařízení AD7050W blíže ke směrovači Wi-Fi.

- Odstraňte všechny překážky mezi zařízením AD7050W a směrovačem Wi-Fi.
- Nepožívejte Wi-Fi kanál, který koliduje s některou sousední sítí.
- Zkontrolujte, zda máte dostatečně rychlou síť (pokud je ke stejnému směrovači připojeno více zařízení, může dojít k ovlivnění výkonu technologie AirPlay). Vypněte veškerá další zařízení připojená k domácímu směrovači.
- Povolte možnost QoS (Quality of Service – pokud je u směrovače Wi-Fi k dispozici).
- Vypněte ostatní směrovače Wi-Fi.
- Při přehrávání videa nebo stahování ze serveru FTP může dojít k přetížení směrovače a k následným výpadkům při přehrávání hudby prostřednictvím technologie AirPlay. Pokuste se snížit zatížení směrovače.

Na hostitelském zařízení iTunes se nezobrazuje ikona technologie AirPlay

- Zkontrolujte, zda je zařízení AD7050W již připojeno k domácí síti Wi-Fi.
- Než vstoupíte do služby iTunes, nejprve zkontrolujte, zda máte v počítači aktivovanou službu Bonjour. Jako příklad uvedme systém Windows XP: abyste aktivovali službu, klikněte postupně na položky **Start->Ovládací panely**, a poté dvakrát na položku **Nástroje pro správu-> Služby->Bonjour Service (Služba Bonjour)**. Klikněte na možnost **Spustit** a klikněte na možnost **OK** v překryvné nabídce.
- Jestliže problém přetrvává, zkuste zařízení AD7050W restartovat.

Došlo k selhání připojení AirPlay v počítači (PC nebo Mac)

- Dočasně zakažte firewall a zabezpečovací software a zjistěte, zda neblokuje porty, které technologie AirPlay využívá k přenášení obsahu. Informace o odblokování portů používaných technologií AirPlay naleznete v nápovědě firewallu a zabezpečovacího softwaru.
- Jestliže při přehrávání hudby z iPodu Touch, iPhone, iPadu nebo počítače Mac nebo PC prostřednictvím technologie AirPlay dojde k výpadku nebo přerušení přehrávání, zkuste restartovat iPod Touch, iPhone, iPad, software iTunes nebo zařízení AD7050W.



Specifications are subject to change without notice.

2013 ©WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

