

Dect 511

Dect 515

Bruksanvisning
Brugsanvisning



Ladda telefonlur(ar) i 24 timmar
före användning.
Håndsättet skal oplades i 24 timer
før brugen.

PHILIPS



Snabbguiden

Med **pilotknappen** kan du gå till menyerna. **Upp**  : gå till vänster i menyer & optioner. **Ner**  : gå till höger i menyer & optioner.

Tryck  : välj meny eller option och bekräfta inställning. Används även som genväg till vissa menyer:

Svara/avsluta ett samtal



Ring upp

Förval av nummer &  eller  & slå nummer

Läsa samtalslista

 upp och bläddra 

Återuppringning

 upp och bläddra , och 

Ring upp från telefonboken

 ner och bläddra , och 

Lägg till namn i telefonboken

Förval av nummer och välj , flytta markören till 
Spara och välj , skriv namnet och tryck  **OK**

Höja/sänka volymen i telefonens hörlur under samtal

Flytta markören upp  för att höja; ner  för att sänka volymen

Höja/sänka handenhetens högtalare

Samtal med handsfree, upp  för att höja; ner  för att sänka

Stäng av mikrofonen
Aktivera mikrofonen

Under samtal tryck  **Alternativ**; tryck  **Tyst**
Tryck  **Tyst av**

Överföring av samtal/interkom (minst 2 handenheter)

Tryck  + nummer telefon

Läsa en händelse

Tryck  **Visa**

Ställ in datum och tid

Tryck  för att öppna menykarusellen. Bläddra fram till  **Telefonlur** och välj , bläddra fram till  **Datum & tid** och välj  Tryck  för att välja **Ställ in datum** och ange datum, tryck  **OK**. Flytta markören till **Ställ in tid** och ange tid, tryck  **OK**

Ställ in handenhetens extern ringsignal

Tryck  för att öppna menykarusellen. Bläddra fram till  **Ljudsignaler** och välj. Tryck  för att välja  **Handenh. Ringsignaler**. Tryck  för att välja **Extern ringsignal**. Bläddra igenom listan för att lyssna på ringsignaler och välj  din ringsignal.

Aktivera/ stänga av telefonsvararen

Tryck på  basstationen för att koppla **På** eller **Av** telefonsvararen

Landsinställning för Sverige

Tack att du valde en Philips produkt för din telekommunikation.

Innan du använder DECT 511/515 rekommenderar vi att telefonen är inställd på ditt hemland.

ISätta först i ackumulatörer/batterier och ladda den mobila enheten.
Efter några minuters uppladdning visas konfigurationsfönstret i displayen.

Tryck  och bläddra med  i listan för landsinställning.

Tryck  för att välja önskad konfiguration.

Din telefon är klar för användning.

Om du ska konfigurera DECT 511/515 igen, se sida 55.

Handenhet DECT 511/DECT 515



Pilotknapp

- Tryck för att växla till karusellen eller välj en meny eller en option
- Rulla för att bläddra igenom menyer & optioner
- Rör markören till vänster/höger
- Rulla uppåt för att få tillgång till **Samtalsregister** från viloläge
- Rulla neråt för att få tillgång till **Telefonbok** från viloläge
- En lång tryckning för att låsa upp nyckellåset

Högtalare

- Kort tryckning för att ringa upp eller aktivera telefonens högtalare under ett samtal
- Lång tryckning för att aktivera bashögtalaren under ett samtal (endast tillgängligt för DECT 515)

Knappsats & Redigering

- Kort tryckning för infogning *
- Lång tryckning för att låsa/låsa upp knappsatsen i viloläge
- Lång tryckning för att föra in R (däremellan tryck paus) när Du ringer upp
- Lång tryckning för att växla till multi-uttagsystem eller Eaton[®] redigerare när texten skrivs in
- Kort tryckning för att ändra bokstav vid redigering i Eaton[®].

SMS-tangent

- Kort tryckning för direkt tillgång skicka nytt SMS från viloläge
- Kort tryckning från menyn **Telefonbok** eller **Samtalsregister** för att redigera ett SMS

Hörlur



Mikrofon

Samtal

- Tryck för att få ton, svara på ett samtal eller lägga på

Avsluta/Återuppringning

- Korrigera siffra vid föruppringning eller ett tecken vid redigering
- Kort tryckning för att gå tillbaka i menyn vid navigering
- Lång tryckning för att gå tillbaka till viloläge vid navigering
- Föra in R för operatörstjänster när Du är on-line

Stör ej & stilsätt

- Kort tryckning för att infoga # vid uppringning
- Lång tryckning för att aktivera/stäng av läget "Stör ej"
- Lång tryckning för att föra in en paus P vid uppringning
- Tryck för att växla stilsätt vid redigering

Väckarklocka


- En kort tryckning för att slå 0
- En lång tryckning för att aktivera/stäng av väckarklockan

Samtalsöverföring/Internsamtal

- Kort tryckning för att påbörja eller annullera internt samtal
- Kort tryckning under internt samtal för att överföra samtalet eller växla mellan internt och externt samtal
- Kort tryckning för att svara på internt samtal eller avsluta internt samtal

Ikoner på handenhetens display

Displayen ger information om Din telefons operationer

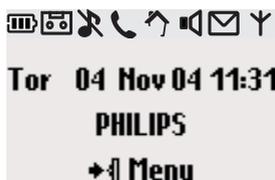

Vid första användning kan laddningen ta några minuter tills symbolen visas på displayen.

 Under laddningen flyttar batteripelarna från tomt till fullt läge. Telefonlurbatteriets urladdningsgrad anges: fullt , 2/3 , 1/3  och tomt batteri 



Telefonsvararen är aktiverad (DECT 515). När den **blinker**, visar denna symbol att där är ett nytt meddelande på telefonsvararen eller i operatörens röstbrevlåda. När kontrollampen **blinker snabbt**, visar den på att telefonsvararen är full.



Ljudet är avstängt.



Externsamtal på väg. **Blinkar** symbolen visar ett inkommande samtal eller att linjen redan är upptagen av en extra handenhet.



Internsamtal på väg. **Blinkar** symbolen visar ett internsamtal med en extra handenhet.



Handenhetens högtalare är aktiverade. När den **blinker**, visar denna symbol att bashögtalaren är aktiverad (endast för DECT 515).



SMS-funktionen är aktiverad. **Blinkar** symbolen har ett nytt SMS mottagits. **Blinkar** symbolen snabbt är SMS-minnet fullt.



Handenheten är registrerad och inom basstationens räckvidd. **Blinkar** symbolen är handenheten inte registrerad till basstationen.

Basstation DECT 511



Söknapp

Med söknappen kan du lokalisera en saknad handenhet. Tryck knappen tills handenheten sätter i gång och ringer. Är den återfunnen, tryck valfri knapp på handenheten för att avsluta sökningen.

Basstation DECT 515



Nytt meddelande indikator

När den **blinkar**, visar den att Du fått ett nytt meddelande

När kontrollampen **blinkar snabbt**, visar den på att telefonsvararens minne är fullt



PÅ/AV- knapp

Tryck på denna för att slå PÅ eller AV telefonsvararen



Spela upp/Stoppknapp

Kort tryckning för att spela upp nytt meddelande

Kort tryckning för att stoppa ett meddelande medan Du lyssnar till ett meddelande



Söknnyckel

Tryck på för att lokalisera alla bärbara handenheter



Slopa/Snabb framspolning

Kort tryckning för att gå vidare till nästa meddelande medan Du avlyssnar


Lång tryckning för att snabbt spola fram det aktuella meddelandet under avlyssning



Raderingsknapp

Kort tryckning för att radera aktuellt meddelande

Lång tryckning för att radera alla meddelanden (förutom de icke avlyssnade)

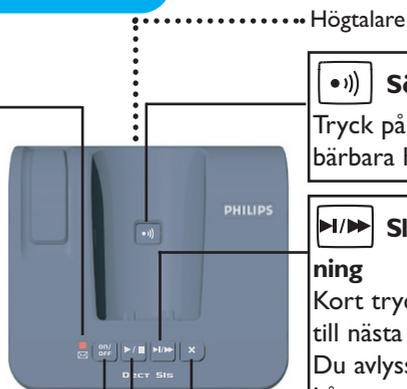



Snabbguiden	1
Landsinställning för Sverige	2
Handenhet DECT 511/DECT 515	3
Ikoner på handenhetens display	4
Basstation DECT 511 & DECT 515	5
Innehållsförteckning	6-7
Menystruktur	8-12
Konformitet, miljö och säkerhet	13
Konformitetsdeklaration	
Att använda i enlighet med GAP standard	14
Installering av DECT 511/515	
Packa upp Din DECT 511	15
Packa upp Din DECT 515	14
Installera basstationen	16
Installera och byta ut batterierna i handenheten	16
Batteriernas hållbarhet och räckvidd	16
Introduktion	
Philips skärmläckare	17
Viloläge	17
Menystruktur och användning	17
Exempel på navigering i menyer	17
Grundfunktioner	18
Ingående samtalsfunktion	19
Textredigering	20-21
SMS	
Skicka nytt SMS	22
Läs SMS	23
SMS inställningar	25
Telefonlur	
Barnvaktsläge	27
Registrering	27
Ändra namn på telefonlur	28
Språk	29
Datum & tid	29
Displaykontrast	29
Bakgrundsbelysning	30
Skärmläckare	30


Telefonsvarare	
Sparade medd.	31
Utgående medd.	33
TAM inställningar	33
Spela in memo	37
Internsamtal	
Internt samtal	38
Samtalsöverföring	38
Flerpartssamtal	39
Barnvaktsläge	39
Telefonbok	
Lägg till ny	40
Visa	40
Samtalslista	
Visa samtalslista	43
Ta bort alla	45
Inställningar samtalslista	45
Operatörstjänster	46
Extra	
Samtalstid	47
Väckarklocka	47
Läge "Stör ej"	48
Ljudsignaler	
Handenhetens ringsignale	49
Basenh. Ringsignaler	49
Gruppens ringsignaler	50
Handenhetens signalvolym	50
Basenh. Signalvolym	50
Spela in pers. melodi	51
Inställningar	52
Basstation	
Registrering	54
Linjeinställningar	54
Servicekodinställningar	55
FAQ	56-57
Problemlösningar	58-59
Index	



Menü-Översikt


Genom att använda "Pilottangenten"  som sitter på sidan av handenheten, kan du bläddra igenom  menyerna.

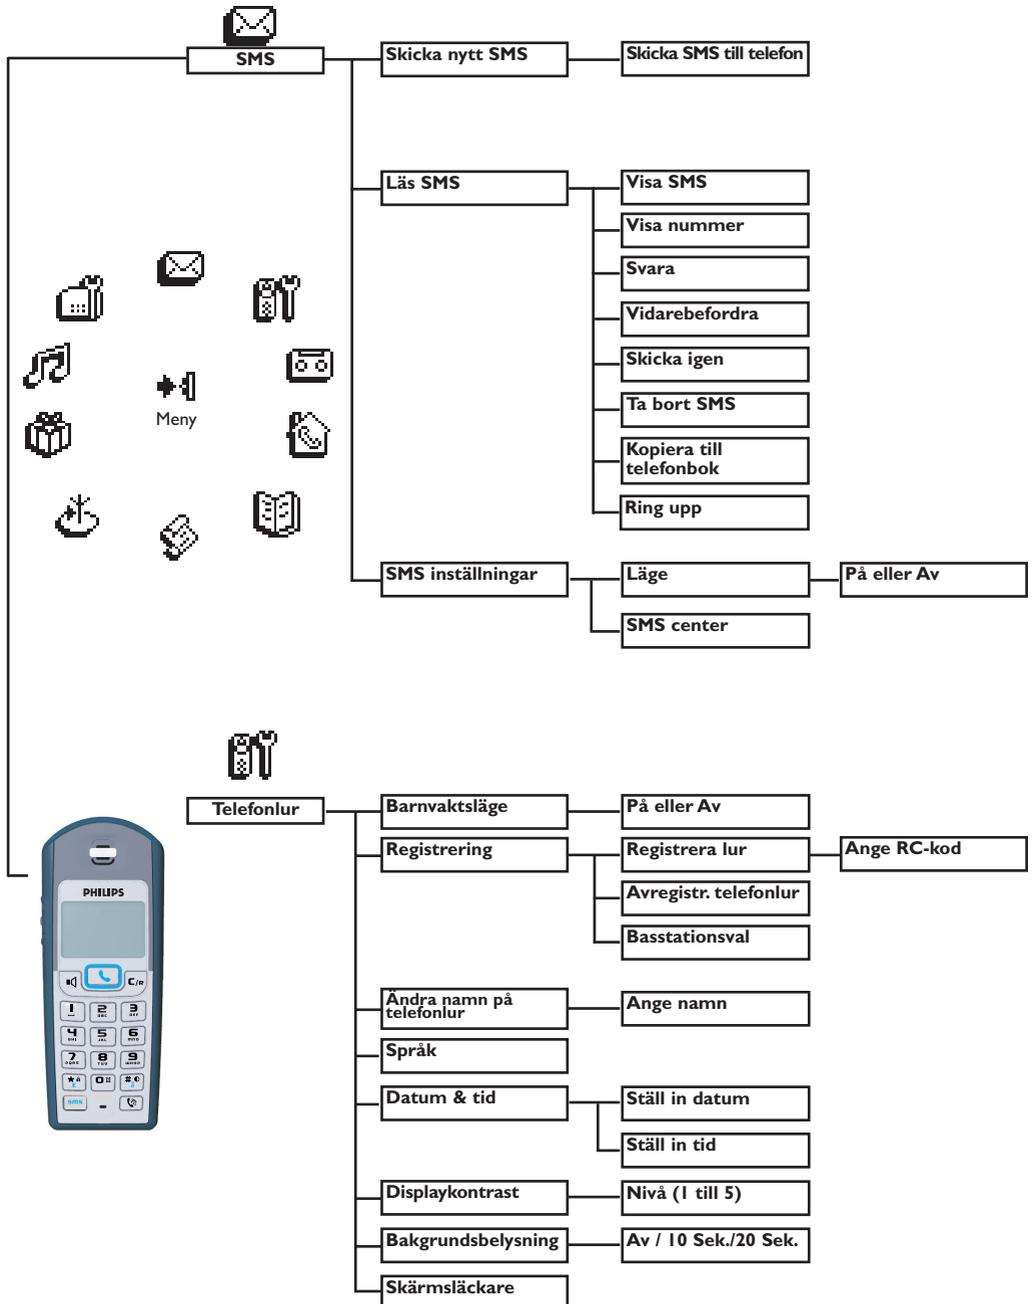

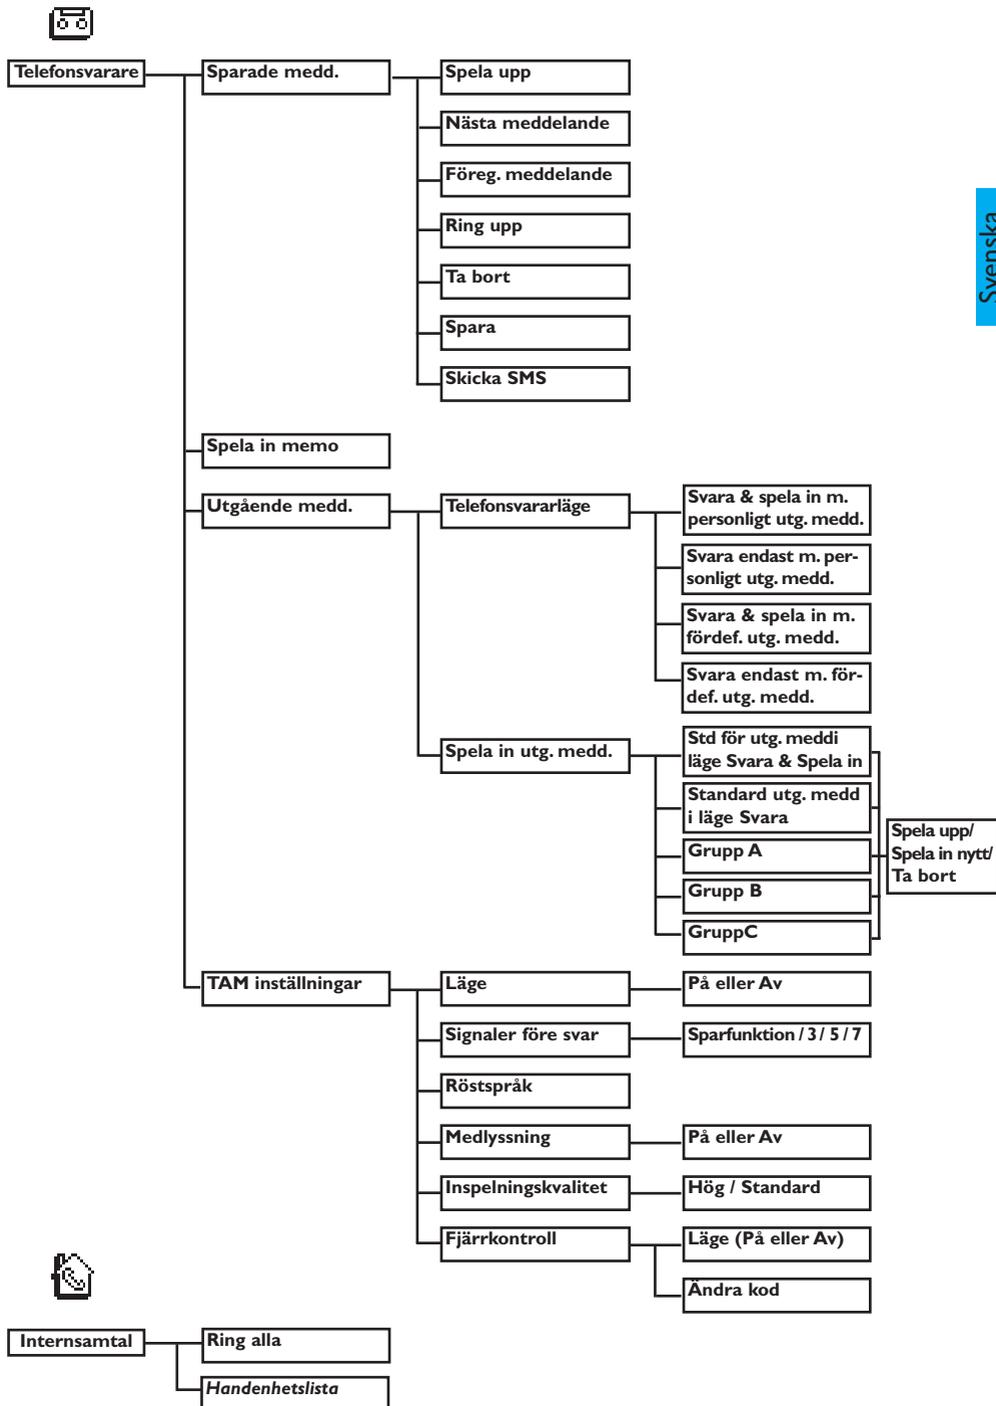

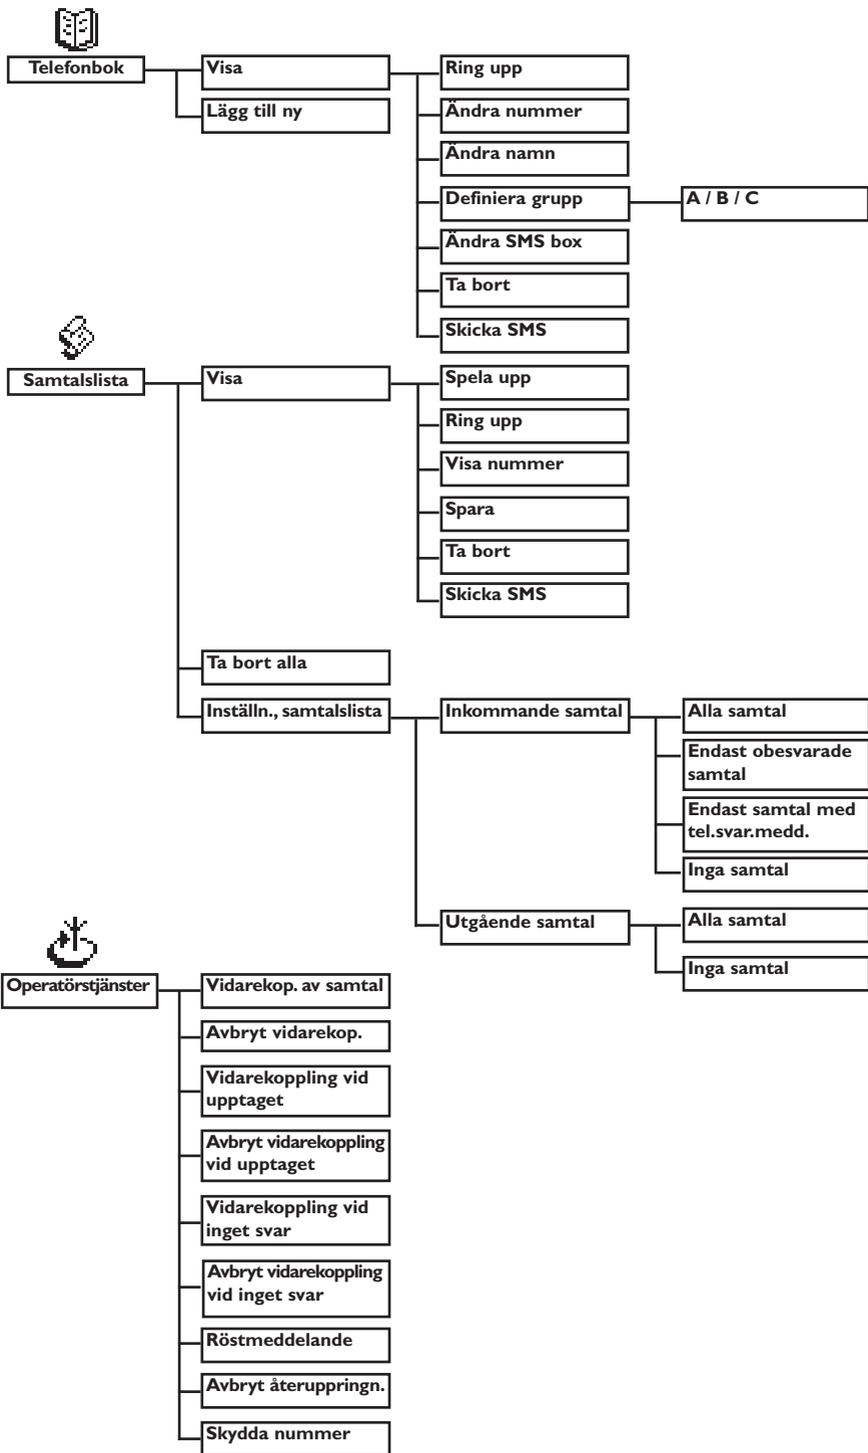

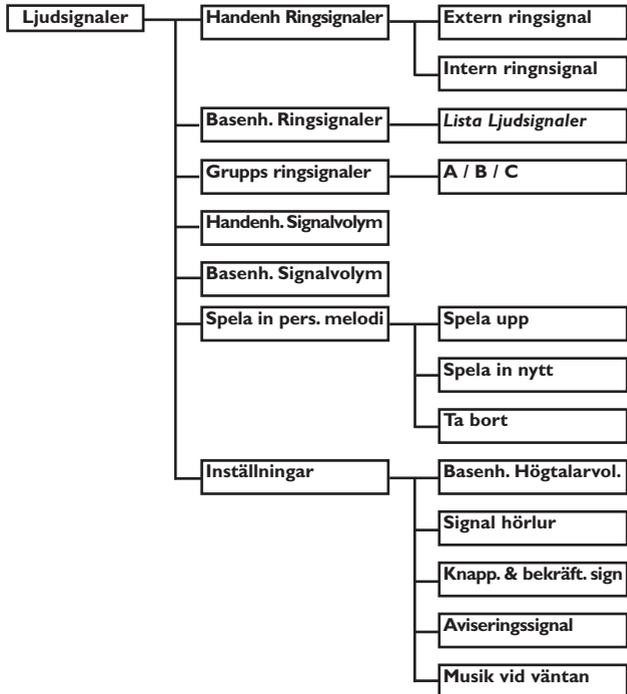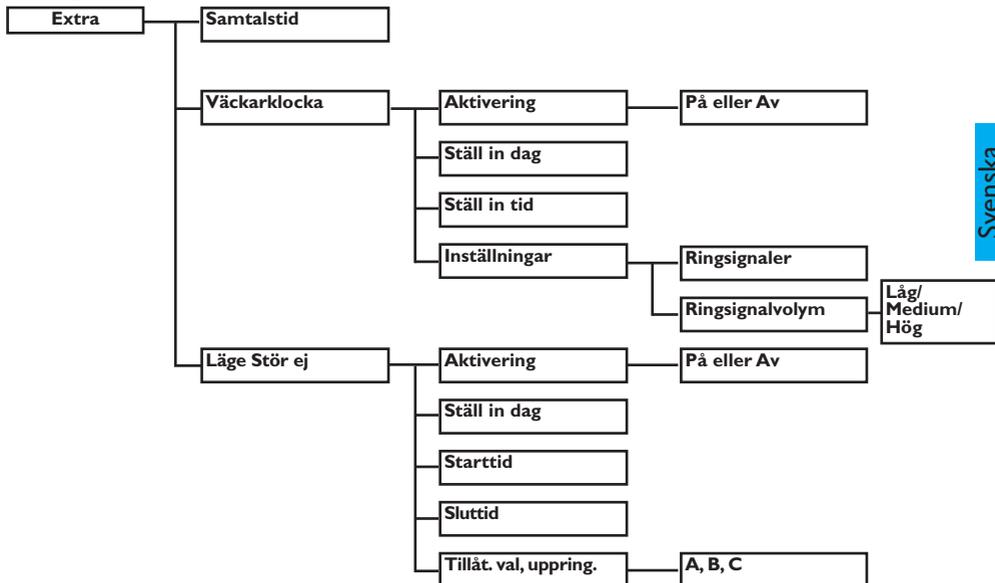

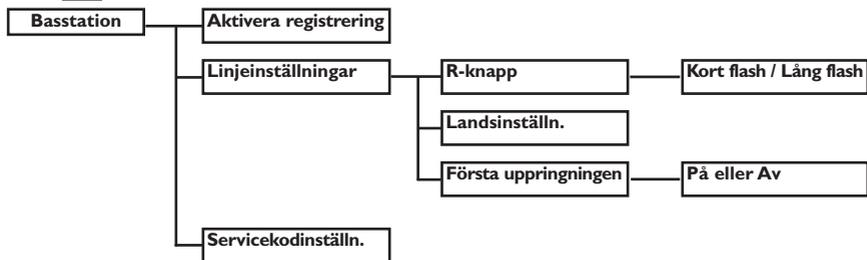

Säkerhetsinformation:

Denna utrustningen kan vid strömavbrott ej användas för nödsamtal. Använd i nödfall något annat alternativ, t.ex. en mobiltelefon.

Konformitet:

Härmed intygar PHILIPS att denna DECT 511xx, DECT 515xx står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Denna produkt kan enbart anslutas till det analoga telenätet i Sverige och Danmark.

Strömförsörjning:

Denna produkt skall anslutas till 220-240 volts strömförsörjning med enfas-växelström, med undantag av IT-installationen enligt norm EN 60-950.

Varning!

Elnätet klassas som farligt enligt EN 60-950. Apparaten kan skiljas från elförsörjningen endast genom att dra ur kontakten. Använd därför alltid ett lättåtkomligt vägguttag.

Telefonanslutning:

Spänningen i telefonnätet klassas som TNV-3 (Telecommunication Network Voltages, i enlighet med definition i norm EN 60-950).

Säkerhetsanvisningar:

Låt inte telefonluren komma i beröring med vätskor. Plocka aldrig isär varken telefonlur eller basstation. Det är risk för att komma i beröring med farliga spänningar. Låt alltid auktoriserad kundtjänst genomföra reparationer. Laddningskontakter och batterier får ej komma i beröring med ledande föremål.

Miljöskydd:

Vid avfallshantering av förpackningsmaterial, förbrukade batterier och uttjänt telefon skall lokala föreskrifter för återvinning absolut beaktas.

Deklaration om överensstämmelse

We
Philips Consumer Electronics
Home Communication
Route d'Angers
72081 Le Mans Cedex 9
France

Declare that the products DECT 511xx and DECT 515xx are in compliance with the Annex III of the R&TTE-Directive 1999/5/EC and then with the following essential requirements :

Article 3.1.a (protection of the health & the safety of the user) : EN 60950-1 (10/2001)

Article 3.1.b (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility : ETSI EN 301 489-6 V1.2.1 (08/2002) & ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (08/2002)

Article 3.2 (effective use of the radio spectrum) EN 301 406 (2003)

The presumption of conformity with essential requirements regarding Council Directive 1999/5/EC is ensured.



Date : 10/05/2004 Le Mans
Quality Manager, Home Communication

Krav enligt GAP-standard:

GAP-standarden garanterar att alla DECT™- och GAP-dugliga telefonlurar och basstationer uppfyller standardens minimikrav oberoende av märke. Din telefonlur och basstation DECT 511/515 motsvarar GAP-kraven, dvs. följande funktioner garanteras: registrera telefonlur, belägga linjen, ta emot samtal och ringa upp telefonnummer. De avancerade funktionerna är möjligtvis inte tillgängliga om du tillsammans med din basstation använder en telefonlur av annat märke än DECT 511/515.

Att registrera och använda Din DECT 511/515 handenhet med en annan typ av GAP standard basstation, följ först proceduren som beskrivs i tillverkarens instruktioner, och följ därefter förfarandet på sidan 27. För att registrera en handenhet av en annan typ i basstationen för DECT 511/515, placera basstationen i registreringsläge (sida 27), följ därefter förfarandet i tillverkarens instruktioner.

Philips har märkt batterier/ackumulatorer och förpackningar med standardsymboler för att främja vederbörlig avfallshantering.

 Ett finansiellt bidrag har lämnats för att främja upparbetning och återvinning.

 Förpackningsmaterial och bruksanvisning kan lämnas till återvinning.

DECT™ är ett registrerat varumärke från ETSI till förmån för användare av DECT-teknologi.

Installering av DECT 511/515

Packa upp DECT 511

DECT 511 paketet innehåller:

En DECT 511 basstation



En DECT 511 handenhet



NiMH 2HR
AAA600 mAh
uppladdningsbara
batterier



En användarhand-
bok



En garanti



En nätdel



En telefonsladd



Packa upp DECT 515

DECT 515 paketet innehåller:

En DECT 515 basstation



En DECT 515 handenhet



NiMH 2HR
AAA600 mAh
uppladdningsbara
batterier



En användarhand-
bok



En garanti



En nätdel



En telefonsladd



I förpackningarna DECT 511 och DECT 515 med multi-handenhet, finner Du även en eller flera extra handenheter, laddare med sin strömförsörjning och extra återuppladdningsbara batterier.

Installera basstation


Placera din produkt tillräckligt nära telefonen och eluttagen så sladdarna når.

För att kunna installera basstationen ordentligt, så sätt i anslutningskabeln och elsladden i basstationen. Sätt in kabeln och sladden i väggen. En signal indikerar att telefonen är rätt installerad (endast tillgängligt för DECT 515). Om Du har ett DSL bredband för Internetinstallation, var vänlig försäkra Dig om att Du har ett DSL-filtrer direkt isatt i varje uttag som används i huset och kontrollera att modemmet och telefonen är isatta i rätt filterlucka (en speciell för varje).

Varning! Elnätverket är klassificerat som farligt enligt kriterierna i normerna EN 60-950. Det enda sättet att stänga av strömtillförseln till denna produkt är genom att dra ur sladden ur eluttaget. Se till att eluttaget är placerat nära apparaten och att det alltid är lätt tillgängligt.

Var vänlig uppmärksamma att elsladden och telefonkabeln är kopplade till rätt uttag eftersom en felaktig koppling kan orsaka skador på Din utrustning.

Varning: Använd endast medföljande anslutningskabel.

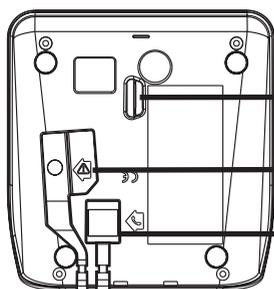


Stick aldrig in något föremål i denna öppning.

Koppla in nätdelen

Koppla in telefonsladden

Att installera och byta ut batterierna i handenheten



För att sätta i batterierna, ska Du öppna batterilocket, sätta i batterierna enligt anvisningarna och sätta tillbaka batteriluckan. När handenheten sitter i basstationen så rör sig de 3 batteristaplarna upp och ner (om batterierna behöver laddas). Ladda handenheten i 24 timmar för att nå full laddning. Vid första användningen kan det vara nödvändigt att behöva vänta några minuter innan symbolerna visar sig på indikatorbilden. Om Du behöver byta ut batterierna, så är följande batterityp obligatorisk 2HR AAA NiMH 600 mAh.

Varning: basstationen måste alltid vara kopplad till elnätsanslutningen när den laddas eller används. Använd alltid återuppladdningsbara batterier.



Kasta aldrig batterier i soporna.

Batteriets hållbarhet och räckvidd

Aviseringsignal för svagt batteri ger Dig indikation om att batterierna måste laddas. Om det händer under ett samtal, avbryts samtalet helt kort. Batteriets optimala livslängd nås efter 3 kompletta laddnings- och urladdningscykler. När gränsen för dess räckvidd nås och konversationen sprakar, närma Dig då basstationen. För att uppnå optimal räckvidd, ska Du placera basstationen långt ifrån elektriska apparater.

Batteriets livslängd i standby-läge	Batteriets livslängd under konversation	Inomhus räckvidd	Utomhus räckvidd
Upp till 200 timmar	Upp till 15 timmar	Upp till 50 meter	Upp till 300 meter

Introduktion

Philips skärmläckare

Efter 2 minuters inaktivitet visas skärmläckaren: du kan stänga av den (se sid. 30)

Display i viloläge

I viloläge visar din DECT 511/515 olika informationer i displayen:

- Datum och tid, handenhetens namn och instruktioner för att gå till meny.

- Missade samtal , nytt sms  eller nytt meddelande  (telefonsvarare)

eller meddelande i nätverkets röstbrevlåda , om det finns något.

- Läge "Stör ej" , och väckarklocka , om aktiverad.

För att aktivera/stänga av dessa funktioner tryck  eller .

Menystruktur och användning



Tryck i viloläge på knappen , på telefonlurens sida och aktivera menykarusellen.

Karusellen omfattar en ring av symboler med vilka man når första menynivån.

Bläddra upp eller ner , för att nå önskad meny och välj .

Undermenyerna är listade och symboliserade med små fyrkanter  nederst på displayen. För att nå en speciell undermeny använd "pilotknappen"  och tryck  för att bekräfta Ditt val.



Ett "tick"  visar den valda undermenyn eller valmöjlighet.  visar den option Du bläddrar i.

Obs: Några menyer är även direkt tillgängliga via en speciell knapp på tangentbordet som SMS-menyn med  eller Internsamtal med .

Hur Du navigerar i menyerna



Tryck för att öppna menykarusellen.



Flytta markören till **Ljudsignaler** och välj .



Tryck för att välja **Handenh. Signalvolym**



Den nuvarande nivån hörs.  för att höra andra nivåer.



Bläddra i alla nivåer och välj en .

PHILIPS

Svenska

Tor 04 Nov 04 11:31
PHILIPS
+ Meny

Mån 14 Nov 04 19:00
1  2 
2 
+ Visa

Mån 22 Nov 04 15:10
PHILIPS
+ Meny 



Grundfunktioner

Ringa upp eller svara

Förval



Slå numret



Flytta med linjen

Direkt uppringning



Tryck knappen



Slå numret

Svara

Vid samtal



Ta linjen

Ringa upp från telefonboken



Rulla neråt för att direkt öppna **Telefonbok**.



Välj namn från listan



Ring upp eller tryck **+↵** för att välja **Ring upp** i valmöjligheterna.



Spara namn från förval



Slå numret



Tryck för att gå till optioner



Bläddra fram till **Spara** och välj **+↵**.



Skriv namnet och tryck **+↵OK**.



Spara SMS



Slå numret



Tryck för att öppna valmöjligheterna



Bläddra till **Skicka SMS** och välj **+↵**



Skriv in texten och tryck **+↵**



Bläddra till **Spara** och välj **+↵**



Återuppringning från samtalslista



Bläddra uppåt för att direkt öppna **Samtalslista** och välj **+↵**



Välj en ingång i listan



Ring upp eller tryck **+↵** för att välja **Ring upp** i valmöjligheterna.



Tillgängliga funktioner under samtal

Vid externsamtal är flera andra optioner tillgängliga. Öppna **Alternativ** med .

Göra telefonlurens mikrofon tyst



Tryck för att gå till **Alternativ**.



Tryck för att välja **Tyst** (den som ringer kan inte längre höra dig)



Tryck igen för att återuppta samtalet (**Tyst av**)

Alternativ

Tyst

●○○○○

Svenska

Internsamtal (endast tillgängligt om Du har åtminstone två handenheter)

Vid externsamtal kan du använda interkom internsamtalsoptionen för att ringa upp en annan handenhet och t ex överföra samtalet till denna handenhet.



Tryck för att gå till **Alternativ**.



Bläddra fram till **Internsamtal** (den som ringer kan inte längre höra dig)

Finns enbart en extra handenhet ringer den automatiskt, annars välj en handenhet från listan.



Tryck för att välja **överför** när andra handenheten tagit linjen.

Alternativ

Internsamtal

●○○○○

Andra optioner är tillgängliga (**Växla & Flerpartssamtal**), se sid 39.

Att spela in ett samtal (endast DECT 515)



Tryck för att öppna **Alternativ**.



Bläddra till **Spela in** och välj .

Alternativ

Spela in

○○●○○

För att lyssna till samtalet, gå till samtalsregister i meny eller till meddelandelistan

Sätt handenhetsens högtalare PÅ/AV

Tryck  för att aktivera/stänga av handenhetsens högtalare.

Höja/sänka volymen i telefonens hörlur eller högtalare under ett samtal



Bläddra uppåt för att öka eller nedåt för att minska volymen medan Du ringer.

Det finns 5 volymer tillgängliga. Den sista inställningen sparas för kommande samtal.

För att tillgå telefonboken eller samtalsregistret

Tryck  För att gå in i valmöjligheter. Bläddra till **Telefonbok** eller **Samtalslista** och välj .

Identifiering av Samtalslinje och Samtal väntar

Om Du abonnerar på tjänsten Samtal väntar, aviserar en signal i luren om ett inkommande samtal. Den andra uppringarens namn eller nummer kan visas om Du även abonnerar på tjänsten Nummerpresentatör. För att svara på det andra inkommande samtalet använd  +  (beroende på det nätverk Du använder, kan koden variera). Var vänlig kontakta Din nätverksförsörjare för mer information.

Teckenuppsättning

Stor bokstav i början av en mening är automatiskt standard. Med  kan man växla:

- bara versaler (A,B)
- bara gemener (a,b)
- första bokstaven i versaler och resten av texten i gemener (Ab)

Med  och  åtkomst av sats- och matematiska tecken, med  åtkomst av andra specialtecken. (se tabell sid 21).

Bläddra med  för att flytta markören åt vänster eller höger.

 tar bort tecken efter tecken; lång tryckning tar bort hela texten.

DECT511/515 använder två olika redigeringsystem: Multi-tap och Eatoni[®]. Medan Du redigerar, innebär en lång tryckning  att Du kan växla mellan de två systemen.

Standardmultitabbsystem

Med detta system kan du skriva tecken efter tecken, tryck motsvarande knapp så ofta som nödvändigt för att få önskat tecken.

Die Eatoni[®]-systemet är ett förutsägbart redigeringsystem utformat för att hjälpa Dig att skriva ett SMS.

Ett litet E i skrivhuvudet hjälper Dig att veta vilket läge Du använder.

Eatoni[®] är en ordredigerare som väljer den mest rimliga bokstaven.

Eatoni[®]-systemets funktion är enligt följande:

Tryck på tangenten som visar det tecken Du vill redigera. Tecknet som verkar mest korrekt

visas på skärmen. Om det inte överensstämmer med den önskade bokstaven, tryck , för att visa nästa mest rimliga tecken tillgängligt på tangenten.

Låt oss jämföra Multitap och Eatoni® systemen för att skriva "Peter"

För att skriva "Peter" med multi-tap:

Tryck  1 gång: P

Tryck  2 gånger: Pe

Tryck  1 gång: Pet

Tryck  2 gånger: Pete

Tryck  3 gånger: Peter

Knappar

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

Tillhörande knappsats

[mellanslag] | @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } □
§
a b c 2 ä ä ç å æ
d e f 3 è é Δ φ
g h i 4 i Γ
j k l 5 Λ
m n o 6 ñ ò ö
p q r s 7 β Π θ Σ
t u v 8 ù ü
w x y z 9 φ Ω Ξ Ψ
. 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~ |

Svenska

För att skriva "Peter" med Eatoni®



Lång tryckning



för att aktivera Eatoni®



Tryck 



Tryck  för att ändra tecken



Tryck 



Tryck 



Tryck 



Tryck 



Tryck  för att godkänna namnet.

Eatoni® & LetterWise är varumärken för Eatoni Ergonomics, Inc., och Philips har licens för att använda dem.



SMS (Textmeddelanden)

- Skicka nytt SMS
- Läs SMS
- SMS inställningar

SMS menyn är också tillgänglig via karusellen eller .

Viktig information är också tillgänglig i broschyren om SMS i boxen.

SMS betyder Kort Meddelande Service. För att utnyttja denna service måste Du abonnera på tjänsten för Identifiering av Samtalslinje tillsammans med en SMS service hos Din nätverksoperatör. SMS kan bytas ut mot en telefon (mobil eller kompatibelt fasta linjer), en fax eller e-post (beroende på land), förutsatt att mottagaren också abonnerar på tjänsterna CLI & SMS.

Fabriksinställningarna för Din DECT 511/515 överensstämmer med den huvudsakliga nationella operatören. Om Du vill skicka eller motta SMS via en annan operatör måste Du ställa in de motsvarande siffrorna (se sedan 26 och SMS broschyren).

Ett lösenord kan skydda Din SMS-box, men det är inte obligatoriskt.

För att skicka ett SMS till mottagarens egen SMS låda, måste Du känna till hans destinationsbox.

Skicka nytt SMS

Att skicka ett SMS till en telefon



Tryck för att direkt nå **Skicka nytt SMS** och välj .



Slå telefonnumret direkt och tryck  **OK** eller tryck  för att hitta numret i **Telefonbok**.



Skriv in **Mottagarbox** numret (frivilligt). Tryck  **OK**.
Obs: destinationsbox är densamma som mottagarens SMS-box.



Skriv in texten och tryck  (se sidan 19).



Tryck för att välja **Skicka nu**, annars:



Om Du vill lagra Ditt SMS, bläddra till **Spara** och välj . Det lagrade SMS: et kan senare hämtas i **Läs SMS**.



SMS:et som skickats kan vara upp till 160 tecken långt (inklusive e-postadress).

De speciella tecknen €,] och [räknas som två.

DECT 511/515 kan lagra 25 SMS i de 10 lådorna.



Läs SMS

SMS-listan innehåller lagrade och mottagna SMS.
De mottagna SMS: en visas med och de lagrade SMS: en visas med .

Att läsa ett SMS/att se numret

sms

Tryck direkt för att nå **Skicka nytt SMS**.



Bläddra till **Läs SMS** och välj .



Bläddra i SMS- listan och välj .



Tryck för att välja **Läs SMS**



eller bläddra till **Visa nummer** och välj .



När Du läser raden av mottagna SMS, ar några valmöjligheter endast tillgängliga för SMS som mottagits från en telefon. De valmöjligheterna är **Svara**, **Vidarebefordra**, **Kopiera till telefonbok**, **Ringer upp** och **Visa nummer**. Valmöjligheterna **Svara** och **Kopiera till telefonbok** använder sändarens egen underadress.

Att svara på ett SMS

sms

Tryck för att direkt nå **Skicka nytt SMS**.



Bläddra till **Läs SMS** och välj .



Bläddra i SMS- listan och välj den Du vill svara på.



Bläddra till **Svara** och tryck .



Skriv in texten och tryck .



Tryck för att välja **Skicka nu**.





Att vidarebefordra ett SMS

sms

Tryck för att direkt nå **Skicka nytt SMS**.



Bläddra till **Läs SMS** och välj **↩**.



Bläddra i SMS- listan och välj **↩** det Du vill vidarebefordra.



Bläddra till **Vidarebefordra** och tryck **↩**.



Skriv in und numret och tryck **↩OK**.



Skriv in **Mottagarbox** numret (om det finns) och tryck **↩OK**.

Du kan ändra texten om det behövs eller välja **↩**.



Tryck för att välja **Skicka nu**.

Bobby
Vidarebefordra
○○○●○○○

Att skicka igen

sms

Tryck för att direkt nå **Skicka nytt SMS**.



Bläddra till **Läs SMS** och välj **↩**.



Bläddra i SMS- listan och välj **↩** det Du vill skicka igen.



Bläddra till **Skicka igen** och tryck **↩**.

Bobby
Skicka igen
○○○○●○○

Att radera ett SMS

sms

Tryck för att direkt nå **Skicka nytt SMS**.



Bläddra till **Läs SMS** och välj **↩**.



Bläddra i SMS- listan och välj **↩** det Du vill radera.



Bläddra till **Ta bort SMS** och välj **↩**.



Tryck **↩OK** att bekräfta.

Bobby
Ta bort SMS
○○○○○●○



Att kopiera ett nummer till telefonboken

sms

Tryck för att direkt nå **Skicka nytt SMS**.



Bläddra till **Läs SMS** och välj **↔**.



Bläddra i SMS- listan och välj **↔**.



Bläddra till **Kopiera till telefonbok** och välj **↔**.



Skriv in samma namn och tryck **↔OK**.

0243439263
Kopiera till telefonbok
□□□□□□□□

Att ringa upp från SMS- listan

sms

Tryck för att direkt nå **Skicka nytt SMS**.



Bläddra till **Läs SMS** och välj **↔**.



Bläddra i SMS- listan och välj **↔**.



Bläddra till **Ringa upp** och välj **↔** eller ringa ett samtal

Bobby
Ringa upp
□□□□□□□□

SMS inställningar

Att ställa in sättningen SMS

Om det finns 2 telefoner som är programmerade för SMS på din telefonlinje, måste Du stänga av SMS- funktionen på en av apparaterna.

sms

Tryck för att direkt nå **Skicka nytt SMS**.



Bläddra till **SMS inställningar** och välj **↔**.



Tryck för att välja **Läge**.



Tryck för att välja **På** eller bläddra till **Av** och välj **↔**.

SMS
SMS inställningar
□□

SMS inställningar
Läge
□□



sms

Att välja ett SMS-center genom normalhandling

Tryck för att direkt nå **Skicka nytt SMS**.



Bläddra till **SMS inställningar** och välj **☛**.



Bläddra till **SMS center** och välj **☛** en SMS-center.



Tryck för att välja **Välj standard**.

SMS inställningar

SMS center



SMS center 1

Välj standard



SMS skickas via en central. För att motta ett SMS från en annan operatör, måste Du ställa in de motsvarande numren.

sms

Tryck för att direkt nå **Skicka nytt SMS**.



Bläddra till **SMS inställningar** och välj **☛**.



Bläddra till **SMS center** och välj **☛**.



Välj en SMS- center och välj **☛**.



Bläddra till **Redigera inkomm. nr** och välj **☛**.



Skriv in numret och tryck **☛OK**.



Bläddra till **Redigera utgående nr** och välj **☛**.



Skriv in numret och tryck **☛OK**.

Redigera inkomm. nr

☛ OK

Redigera utgående nr

☛ OK



Telefonlur

- Barnvaktsläge
- Registrering
- Ändra namn på telefonlur
- Språk
- Datum & tid
- Displaykontrast
- Bakgrundsbelysning
- Skärmsläckare

Barnvaktsläge

om det finns åtminstone 2 handenheter

Denna funktion tillåter Dig att övervaka babys rum. Placera handenheten i det rum som ska övervakas och Du kan höra ljuden som kommer från rummet i den andra handenheten.

Inställning av barnvaktsläge



Tryck för att öppna menykarusellen



Flytta markören till **Telefonlur** och välj



Tryck för att välja **Barnvaktsläge**.



Tryck för att välja **På** eller flytta markören till **Av** och välj .



För att övervaka rummet behövs interkom-funktionen (se sid. 39).

Obs: under ett internsamtal, kan Du fortfarande svara på ett samtal eller ringa med handenheten.

Registrering

Upp till 6 olika handenheter kan registreras hos basstationen.

Varning: Om Du vill ansluta icke-Philips handenheter till DECT 511 eller DECT 515 till basstationen, se då till att denna handenhet överensstämmer med GAP, rör annars kommer det inte att fungera ordentligt (se sidan 14)

Att registrera en handenhet

Dra ur basstationens elkontakt och anslut den igen för att komma i registreringsläge.



Inled registreringen genom att trycka på på telefonluren.



Slå in den 4-siffriga RC-koden som står skriven på undersidan av basstationen och tryck **OK**.



Avregistrera extra telefonlur

Tryck för att öppna menykarusellen



Bläddra fram till **Telefonlur** och välj .





Bläddra fram till **Registrering** och välj **↔**.



Bläddra fram till **Avregistr. telefonlur** och välj **↔**.



Välj den handenhet som ska avregistreras från listan och tryck **↔****OK**.



Slå in den 4-siffriga RC-koden och tryck **↔****OK**.

Registrering
Avregistr. telefonlur

Obs: skulle Du behöva se över endast en av Dina handenheter, var vänlig försäkra Dig om att den är avregistrerad från basstationen innan Du tar den till reparationscentralen.

Att använda handenheten DECT 511/515 med åtskilliga basstationer (Philips eller icke Philips)

Varje handenhet kan användas med upp till 4 basstationer. För att använda en handenhet med en annan basstation, Så måste handenheten först registreras hos den basstationen.



Tryck för att öppna menykarusellen



Bläddra fram till **Telefonlur** och välj **↔**.



Bläddra fram till **Registrering** och välj **↔**.



Bläddra fram till **Basstationsval** och välj **↔**.



Välj basstationen i listan och tryck **↔****OK**.

Registrering
Basstationsval

Warning: Handenheten kommer automatiskt att fungera tillsammans med den senaste basstationen som den var registrerad hos. Om en handenhet befinner sig utom räckvidd, kommer den automatiskt att söka efter en annan basstation från listan.

Ändra telefonlurens namn

Ändra namn på telefonlur



Tryck för att öppna menykarusellen



Bläddra fram till **Telefonlur** och välj **↔**.



Bläddra fram till **ändra namn på telefonlur** och välj **↔**.



Lång tryckning för att radera det aktuella namnet.



Skriv namnet tryck **↔****OK**.

Telefonlur
ändra namn på
telefonlur



Språk

Ändra displayspråk



Tryck för att öppna menykarusellen



Bläddra fram till **Telefonlur** och välj



Bläddra fram till **Språk** och välj



Bläddra igenom listan och välj



Datum & tid

Datuminställning och tidsinställning



Tryck för att öppna menykarusellen



Bläddra fram till **Telefonlur** och välj



Bläddra fram till **Datum & tid** och välj



Välj **Ställ in datum**.



Skriv datum tryck



Bläddra fram till **Ställ in tid** och välj



Skriv tid tryck



Varning: Om telefonen är ansluten till ISDN via adapter aktualiseras tid och datum efter varje samtal. Kontrollera då ISDN-anslutningens tids- och datuminställning. Rådfråga din nätverksoperatör. Se FAQ, sid. 56).

Displaykontrast

Inställning av displaykontrast



Tryck för att öppna menykarusellen



Bläddra fram till **Telefonlur** och välj



Bläddra fram till **Displaykontrast** och välj



Bläddra i nivåerna och välj





Bakgrundsbelysning

Att ställa in varaktighet för skärmens bakgrundsljus eller stänga av det.



Tryck för att öppna menykarusellen



Bläddra fram till **Telefonlur** och välj



Bläddra fram till **Bakgrundsbelysning** och välj



Bläddra igenom tiderna AV / 10 sek / 20 sek och välj



Skärmläckare

Efter 2 minuters inaktivitet, dyker skärmläckaren upp. Du kan välja mellan att aktivera eller stänga av den.

Aktivera eller stänga av skärmläckaren



Tryck för att öppna menykarusellen



Bläddra fram till **Telefonlur** och välj.



Bläddra fram till **Skärmläckare** och välj



Tryck för att välja **På** eller flytta markören till **Av** och välj





Telefon svarare

- Sparade medd.
- Spela in memo
- Utgående medd.
- TAM inställningar

DECT 515 innehåller en telefon svarare som spelar in samtalen när den har aktiverats. Du kan få tillgång till telefon svararen från basstationen eller handenheten.

Genom normalhandling, aktiveras telefon svararen. Den kan lagra upp till 25 meddelanden med en maximal inspelningstid på 30 minuter. Ett meddelande kan vara upp till 3 minuter långt.

Att slå telefon svararen DECT 515 PÅ/AV

Från handenheten:



Tryck för att gå in i karusellmenyn



Bläddra till **Telefon svarare** och välj



Bläddra till **TAM inställningar** och välj



Tryck för att välja **Läge**



Tryck för att välja **På** eller bläddra till **Av** och välj



Från basstationen:

En tryckning på aktiverar eller stänger av telefon svararen. När den är aktiverad, tänds den röda indikatorlampan.

Sparade medd.

Du kan avlyssna nya eller sparade meddelande(n) via handenheten eller basstationen.

Att lyssna till nya meddelande(n) via handenheten.

Skärmen visar att det finns 1 eller flera nya meddelande(n) (1).

Tryck för att se.

Meddelandet spelas automatiskt upp.



Obs: noteringen visar hur många gånger ett nummer har försökt att nå Dig. Om Du abonnerar på Nummerpresentatör (CLI), visar displayen uppringarens namn och grupp om det är aktiverat (se sidan 40)



Att spela upp och bläddra igenom sparade meddelande(n) via handenheten



Tryck för att gå in i karusellmenyn



Bläddra till **Telefon svarare** och välj



Välj **Sparade medd.**, meddelandet som först registrerades spelas upp automatiskt.



Tryck för att gå in i **Alternativ**.



Tryck för att välja **Spela upp**.



Gå till nästa eller föregående meddelande, bläddra till **Nästa meddelande** eller **Föreg. meddelande** och välj .

Telefon svarare
 Sparade medd.
 ●○○○

Gregory Mills
 Spela upp
 ●○○○○○

Obs: Du kan lyssna till meddelande(n) via Samtalsregistret. Bläddra fram till för tillgång samtalsregister och välj meddelandet från samtalslistan. Noteringen är markerad (se sidan 43).

För att spela och gå till nästa sparande meddelande(n) via basstationen



Tryck för att spela upp ett meddelande och tryck igen för att stoppa meddelandet medan Du lyssnar.



Tryck för att gå vidare till nästa meddelande medan Du lyssnar. Gör en lång tryckning för snabb framspolning medan Du lyssnar.

Att radera ett meddelande via handenheten



Tryck för att gå in i karusellmenyn



Bläddra till **Telefon svarare** och välj .



Välj **Sparade medd.**, meddelandet som först registrerades spelas upp automatiskt.



Tryck för att gå in i **Alternativ**.



Bläddra till **Ta bort** och välj .



Tryck OK för att bekräfta.

Gregory Mills
 Ta bort
 ○○○○●○○

För att radera ett meddelande via basstationen

Tryck för att radera aktuellt meddelande. Gör en lång tryckning för att radera alla meddelanden (utom de icke avlyssnade).

De andra tillgängliga valmöjligheterna i handenheten är **Ring upp** (om nummer visas), **Spara** (om nummer visas) och **Skicka SMS** (om nummer visas).



TAM inställningar

För att välja svarssätt och utgående meddelande skriv

Du kan välja mellan 2 svarssätt: endast Svar (när inga meddelanden kan lämnas) och Svar & inspelning (när meddelanden kan lämnas). För varje läge finns det 2 tillgängliga meddelandetyper: standard eller personligt meddelande. Normalt sett är telefonsvararen inställd för Svar & inspelning med standard OGM.



Tryck för att gå in i karusellmenyn



Bläddra till **Telefonsvarare** och välj



Bläddra till **Utgående medd.** och välj



Välj **Telefonsvararläge**.



Välj lämplig inställning bland de 4 alternativen ovan (2 svarssätt och 2 tillgängliga meddelandetyper) och välj

Obs: ett standardmeddelande kan inte raderas.



För att spela in ditt personliga hälsningsmeddelande

Du kan spela in 5 olika personliga OGM: Ett specifikt personligt OGM för inställningen Svar & inspelning för varje grupp (A, B eller C), standard OGM för Svar & inspelning inställning för normala samtal (som inte tillhör någon grupp) och standard OGM för inställningen endast Svar gällande för alla samtal. Det är endast möjligt att spela in speciella meddelanden för specifika grupper om Du abonnerar på tjänsten Nummerpresentatör av Samtalslista och om Du har ställt in grupperna i telefonboken (se sidan 40).



Tryck för att gå in i karusellmenyn



Bläddra till **Telefonsvarare** och välj



Bläddra till **Utgående medd.** och välj



Bläddra till **Spela in utg. medd.** och välj



Välj mellan olika typer av OGM och olika grupper och tryck



Bläddra till **Spela in nytt** och välj



Tryck för att börja inspelning och tryck igen för att stoppa inspelningen.





Meddelandet spelas automatiskt tillbaka. Du kan radera och/eller spela in det igen. Det personliga meddelandet kan vara upp till 1 minut långt.

Obs: Välj **Standard utg. medd i läge Svara** eller **Std för utg. medd i läge Svara & Spela in** om Du inte har CLI- abonnemang.

Varning: Var vänlig försäkra Dig om att Du har valt rätt inställning på telefonsvararen (hänvisar till sidan 33 "**Att välja svarsinställning och typ av utgående meddelande**")

Att ställa in antalet ringsignaler före svar

Du kan ställa in telefonsvararen till att börja spela upp hälsningsmeddelandet efter ett givet antal signaler (3, 5, 7 eller Toll-släckare). Valmöjlighet av Toll-släckare (aktiveras normalt) är användbart vid fjärraccess. Telefonsvararen kommer att börja spela upp hälsningsmeddelandet efter 3 ringsignaler om det finns nya meddelanden. Om det inte finns något nytt meddelande kommer hälsningsmeddelandet att spelas upp efter 5 signaler. Lägg på efter den 4e signalen om Du vill för att till varje pris kontrollera att Du inte har några nya meddelanden.



Tryck för att gå in i karusellmenyn.



Bläddra till **Telefonsvarare** och välj **→**.



Bläddra till **TAM inställningar** och välj **→**.



Bläddra till **Antal signaler före svar** och välj **→**.



Välj mellan **Sparfunktion, 3 ringningar, 5 ringningar** eller **7 ringningar** och välj **→**.



Att ställa in röstspråket

Denna funktion tillåter Dig att ändra i standardmeddelandets röstspråk.



Tryck för att gå in i karusellmenyn.



Bläddra till **Telefonsvarare** och välj **→**.



Bläddra till **TAM inställningar** och välj **→**.



Bläddra till **Röstspråk** och välj **→**.



Välj lämpligt språk i listan och bekräfta **→**.





Att ställa in samtalsavlyssningar

Denna funktion tillåter Dig att aktivera eller stänga av basstationens högtalare så att Du kan välja om Du vill höra samtalsmeddelandena eller ej. Du kan ställa in permanenta samtalsavlyssningar i basstationen.



Tryck för att öppna menykarusellen



Bläddra fram till **Telefonsvare** och välj



Bläddra fram till **TAM inställningar** och välj



Bläddra fram till **Medlyssning** och välj



Tryck för att välja **På** eller bläddra till **Av** och välj

TAM inställningar

Medlyssning

□□□□

Obs: normalinställningen är AV. Aktivera denna funktion om Du vill kunna avlyssna samtal.

Samtalsavlyssning "samtal för samtal" är möjlig från handenheten. Medan personen som ringer lämnar ett meddelande, tryck för att lyssna och tryck igen för att stoppa avlyssning. Justera volymen med .

Att ställa in inspelningskvalitet

Det finns 2 inspelningskvaliteter: standard och hög.

Med standardkvalitet är den totala kapaciteten 30 minuter och med hög kvalitet är kapaciteten upp till 15 minuter.



Tryck för att öppna menykarusellen



Bläddra fram till **Telefonsvare** och välj



Bläddra fram till **TAM inställningar** och välj



Bläddra fram till **Inspelningskvalitet** och välj



Välj mellan **Högt** eller **Standard** och välj

TAM inställningar

Inspelningskvalitet

□□□□

Inspelningskvalitet

Hög

För att aktivera och stänga av fjärrkontroll



Tryck för att öppna menykarusellen



Bläddra fram till **Telefonsvare** och välj



Bläddra fram till **TAM inställningar** och välj



Bläddra fram till **Fjärrkontroll** och välj



Välj **Läge**.



Tryck för att välja **På** eller bläddra till **Av** och välj

TAM inställningar

Fjärrkontroll

□□□□

Obs: normalinställningen är AV. Aktivera denna funktion om Du vill kunna använda telefonsvaren från längre avstånd.



Att styra din telefonsvarare från längre avstånd

För att använda din telefonsvarare på långt avstånd:

- Ring hem från en annan telefon.
- Om Din telefonsvarare är på, tryck stjärna på handenheten under * meddelandets gång eller efter; Om telefonsvararen är frånslagen, hör Du en signal efter 45 sekunder, tryck därefter stjärna *.
- Slå in koden för fjärrkontrollen (normalkoden är registreringskoden som står skriven på basens undersida).
- Om Du har nya meddelanden kommer de automatiskt att spelas upp.

Följande tabell visar vilka funktioner som är tillgängliga när telefonsvararen används med fjärrkontroll.

Spela in memo:	Ring upp 0	Radera:	Ring upp 6
Spela upp föregående meddelande:	Ring upp 1	Aktivera telefonsvarare:	Ring upp 7
Spela upp meddelande:	Ring upp 2	Stopp:	Ring upp 8
Spela upp nästa meddelande:	Ring upp 3	Stäng av:	Ring upp 9
Repetera:	Ring upp 5		

Att ändra fjärrkontrollens kod

Normalkoden är 0000. Vi råder Dig att personalisera den.



Tryck för att öppna menykarusellen



Bläddra fram till **Telefonsvarare** och välj



Bläddra fram till **TAM inställningar** och välj



Bläddra fram till **Fjärrkontroll** och välj



Bläddra fram till **ändra kod** och välj



Radera fjärrkontrollens normala kod 0000, slå in Din nya fjärrkontrollkod och tryck OK.





Spela in memo

Med denna funktion kan Du lämna lokala meddelanden till Din familj på telefonsvararen. Ett memo spelas in via handenheten, det representeras av  i samtalsregistret och kan vara upp till 3 minuter.

Spela in memo



Tryck för att öppna menykarusellen



Bläddra fram till **Telefonsvarare** och välj .



Bläddra fram till **Spela in memo** och välj .



Tryck för att starta inspelning och tryck igen för att stoppa.



Avlyssna ett nytt memo

Displayen visar att det finns 1 nytt lokalt meddelande (1 ). Tryck  för att **Visa**. Meddelande spelas upp automatiskt. **Ta bort** det finns också enligt optionerna (se sidan 32).

Avlyssna ett sparad memo

Du kan använda **Telefonsvarare** undermeny **Sparade medd.** och välja **Spela upp** eller lyssna av ett nytt eller ett sparad memo via basstationen (se sidan 32).



Internsamtal

- Ring alla
- Handenhetslista

Internsamtal meny är tillgänglig via menykarusellen eller  .

Internsamtal (om det finns åtminstone 2 handenheter)

Med denna funktion kan Du ringa fria interna samtal, vidarekoppla externa samtal från handenheten till en annan, använda konferensoptionen och barnvaktsfunktionen för övervakning av ett rum.

Internt samtal



Tryck för att ringa till vald handenhet + handenhetsnummer (till exempel ).



Lägg på

Obs: Om handenheten inte ingår i Philips DECT 511/515 utbud, är funktionen kanske inte tillgänglig.

Snabb samtalsöverföring vid uppkoppling

Vid samtalet kan du överföra samtalet utan att vänta tills den andra handenheten tagit emot. Alla handenheter ringer då.



Tryck för att ringa upp andra handenheten



Lägg på

Obs: Personen i vänteläge hör musik. Genom att trycka på  kan man växla mellan båda samtalen.

Samtalsöverföring till en specifik handenhet vid uppkoppling

Under ett samtal kan du överföra samtalet till en specifik handenhet.



Tryck för att ringa till vald handenhet + handenhetsnummer (till exempel ).



Lägg på.

Obs: Personen i vänteläge hör musik. Genom att trycka på  kan man växla mellan båda samtalen.

Samtalsöverföring med internsamtalsoptioner

Vid samtalet kan du överföra samtalet med internsamtalsoptioner.



Tryck för att gå till optioner (med handenhet 1)



Bläddra fram till **Internsamtal** och välj  .

Om endast en ytterligare telefonlur finns ringer denna automatiskt. Annars:



Bläddra igenom handenhetslistan och välj  den Du vill vidarekoppla samtalet till.



Den uppringda handenheten ringer. Det externa samtalet ställs i kö. Om Du inte får svar från den uppringda handenheten kan Du återgå till samtalet i den första handenheten.



Svara på samtalet i den uppringda handenheten, och ni kan prata med varandra.



Tryck för att välja **överför** (med handenhet 1).



Bläddra fram till **Växla** och återgå till den externa samtalsparten

Obs: för att svara på samtalet i den andra handenheten tryck

Flerpartssamtal med internsamtalsoptioner

Via funktionen flerpartssamtal kan en extern samtalspart överföras till två telefonlurar (via internsamtal). De tre samtalsparterna kan så kommunicera med varandra. Denna typ av flerpartsfunktion behöver inte beställas extra hos operatören.



Tryck för att gå till optioner (med handenhet 1)



Bläddra fram till **Internsamtal** och välj

Om endast en ytterligare telefonlur finns ringer denna automatiskt. Annars:



Bläddra igenom handenhetslistan och välj

den Du vill ringa till. Den uppringda handenheten ringer. Det externa samtalet ställs i kö. Om den uppringda handenheten inte svarar kan Du återgå till samtalet i den första handenheten.



Svara på samtalet i den uppringda handenheten, och ni kan prata med varandra.



Flytta markören till optionen **Flerpartssamtal** och välj

. De tre samtalsparterna kan så kommunicera med varandra.

Obs: för att svara på samtalet i den andra handenheten tryck

Börja barnvakt (övervakning av rum) om det finns åtminstone två handenheter

Att använda funktionen barnvaktsläge måste Du aktivera den & börja ett internsamtal. Placera handenheten i det rum som ska vaktas och Du kommer att höra de ljud som kommer från rummet i den andra handenheten (se s. 28 för att aktivera barnvaktsläge).



Tryck för att gå in i optioner.



Bläddra fram till **Internsamtal** och välj

Om endast en ytterligare telefonlur finns ringer denna automatiskt. Annars:



Bläddra igenom handenhetslistan och välj

den Du vill. Den uppringda handenheten ringer.



Ta linjen på den uppringda handenheten



Telefonbok

- Lägg till ny
- Visa

Telefonbok meny är tillgänglig via meny karusellen eller .

65 namn och nummer kan lagras i telefonboken. Telefonboken innehåller all information som relaterar till samtal, speciellt gruppinställningar. Dessa namn och nummer är tillgängliga i alla handenheter som registrerats i basstationen.

Gruppinställningar

Det finns 3 grupper (grupp A,B och C). Olika signaler beroende på vem som ringer (se sid. 50); namnet visas i displayen.

För denna funktion krävs att nummerpresentation är installerad.

Lägg till ny

Namnen lagras i alfabetisk ordning.

Lägga till ett namn i telefonboken



Tryck för att öppna menykarusellen



Bläddra fram till **Telefonbok** och välj .



Bläddra fram till **Lägg till ny** och välj .



Skriv nummer och tryck OK.



Skriv namn och tryck OK (se sidan 20 "Redigera system").



Spara namn och nummer från förval

När numret är uppringt, tryck för att nå optioner; bläddra till **Spara** och välj . Skriv namn och tryck OK.

Visa

Att snabbt slå upp ett namn i listan skriv in första bokstaven (bläddra igenom listan med namn som börjar på samma bokstav).



Ringa upp



Flytta markören ned direkt till namnlistan



Bläddra i namnlistan och välj ett namn.



Ringa upp



Eller tryck för att gå till optioner



Och tryck igen för att välja **Ringa upp**.



Ändra nummer



Flytta markören ned direkt till namnlistan



Bläddra i namnlistan och välj ett namn.



Flytta markören till **ändra nummer** och välj .



Tryck för att ta bort numret.



Skriv nytt nummer och tryck **OK**.



Obs: Det är möjligt radera ett aktuellt nummer med . Du kan helt enkelt ändra en siffra genom att flytta markören för att nå numret och trycka .

Ändra Namn



Flytta markören ned direkt till namnlistan.



Bläddra i namnlistan och välj ett namn.



Flytta markören till **ändra namn** och välj .



Tryck för att ta bort namnet



Skriv nytt namn och tryck **OK**.



Obs: Det är möjligt radera ett aktuellt namn med . Du kan helt enkelt ändra en bokstav genom att flytta markören för att nå namnet och trycka .



Definiera en grupp med namn och nummer (se Gruppinställningar s 40)



Flytta markören ned direkt till namnlistan.



Bläddra i namnlistan och välj ett namn.



Flytta markören till **Definiera grupp** och välj .



Bläddra genom gruppen och välj .

Paula Jameson
Definiera grupp
○○○○●○○

Att ändra SMS-boxens nummer



Flytta markören ned direkt till namnlistan.



Bläddra i namnlistan och välj ett namn.



Flytta markören till **ändra SMS box** och välj .



Skriv in destinationsboxens nummer och tryck OK.

Paula Jameson
ändra SMS box
○○○○●○○

Att radera en notering



Flytta markören ned direkt till namnlistan.



Bläddra i namnlistan och välj ett namn.



Flytta markören till **Ta bort** och välj .



Tryck OK för att bekräfta.

Paula Jameson
Ta bort
○○○○○○●

Att skicka ett SMS från telefonboken



Flytta markören ned direkt till namnlistan.



Bläddra i namnlistan och välj ett namn.



Flytta markören till **Skicka SMS** och välj .



Skriv in **Mottagarbox** numret (valfritt), tryck OK.



Skriv in texten och tryck OK (se sidan 20).



Tryck för att välja **Skicka nu**.

Paula Jameson
Skicka SMS
○○○○○○●

Obs: när Du väl är i namnlistan tryck för att genast redigera ett SMS.



Samtalslista

- Visa
- Ta bort
- Inställn., samtalslista

Samtalslista meny är tillgänglig via menykarusellen eller

Samtalslistan kan spara upp till 40 poster.

- : obesvarade samtal
- : ett memo eller ett inspelad samtal*
- : meddelanden*

- : utgående samtal
- : besvarade samtal
- : meddelanden (operatörens röstbrevlåda/ om operatören skickar informationen)

* DECT 515 endast

Samtalslistan visar en lista med inkommande & utgående samtal.

Har du abonnemang på nummerpresentatör (CLI) visas namn (eller nummer) på den som ringer. Även samtalets datum & tid visas.

Om du inte har abonnemang visar displayen "okänt nummer" samt samtalets datum & tid.

Visa

Visa samtalslista



Flytta markören upp direkt till samtalslistan.



Bläddra i listan och läs informationen.



Lyssna av ett meddelande (DECT 515 endast)



Flytta markören upp direkt till samtalslistan.



Bläddra igenom handenhetslistan och välj noteringen markerad med .



Välj **Spela upp** i valmöjligheterna.



Ringa upp/återuppringa



Flytta markören upp direkt till samtalslistan.



Bläddra igenom handenhetslistan och välj ett utgående samtal**.



Tryck för att ringa upp.



Eller tryck för att välja **Ring upp** i optioner.



** **Obs:** för att kunna ringa tillbaka till en korrespondent vid inkommande samtal, måste du abonnera på tjänsten Nummerpresentatör.



Visa nummer



Flytta markören upp direkt till samtalslistan.



Bläddra igenom handenhetslistan och välj **+** **1** en notering.



Bläddra fram till **Visa nummer** och välj **+** **1** .

Gregory Mills

Visa nummer

□□□□□□

Att lagra påringarens nummer



Flytta markören upp direkt till samtalslistan.



Bläddra igenom handenhetslistan och välj **+** **1** en notering.



Bläddra fram till **Spara** och välj **+** **1** .



Skriv in namn och nummer och tryck **+** **1** **OK**.

Gregory Mills

Spara

□□□□□□

Att radera ett namn och nummer



Flytta markören upp direkt till samtalslistan.



Bläddra igenom handenhetslistan och välj **+** **1** en notering.



Bläddra fram till **Ta bort** och välj **+** **1** .



Tryck **+** **1** **OK** för att bekräfta.

Gregory Mills

Ta bort

□□□□□□

Varning: om ett meddelande är kopplat till noteringen, raderas det också från telefonsvararen (DECT 515 endast). Olästa meddelanden raderas inte (se sidan 45).

Att skicka ett SMS från samtalsregistret



Flytta markören upp direkt till samtalslistan.



Bläddra igenom handenhetslistan och välj **+** **1** en notering.



Bläddra fram till **Skicka SMS** och välj **+** **1** .



Skriv in **Mottagarbox** numret (valfritt), tryck **+** **1** **OK**.



Skriv in texten och tryck **+** **1** (se sidan 20).



Tryck för att välja **Skicka nu**.

Gregory Mills

Skicka SMS

□□□□□□

Obs: när väl i namnlistan, tryck **[sms]** för att genast redigera ett SMS.



Ta bort allt

Ta bort samtalslistans alla poster



Tryck för att öppna menykarusellen



Flytta markören till **Samtalslista** och välj .



Flytta markören till **Ta bort alla** och välj .



Tryck **OK** för att bekräfta.

Samtalslista

Ta bort alla



Obs: Noteringar med olästa meddelanden kommer inte att raderas (DECT 515 endast).

Inställningar samtalslista

Du kan ställa in samtalsregistret till att lagra information om inkommande samtal och/eller utgående samtal.



Tryck för att öppna menykarusellen



Flytta markören till **Samtalslista** och välj .



Flytta markören till **Inställn., samtalslista** och välj .



Tryck för att välja **Inkommande samtal** eller bläddra fram till **Utgående samtal** och välj .



Bläddra igenom valmöjligheterna och välj den som passar Dig.

Samtalslista

Inställn., samtalslista



Inställn., samtalslista

Inkommande samtal





Operatörstjänster

Med denna inställning kan du aktivera eller avbryta operatörstjänster.

För att programmera telefonen behövs en kod (se sid. 55). Kontakta din nätverksoperatör för fler detaljer.

Exempel på tjänster: Vidarekoppling.

Samtal kan kopplas om till ett annat nummer.

Ställ in koden (se sidan 55) och aktivera om nödvändigt.

Aktivera vidarekoppling



Tryck för att öppna menykarusellen



Flytta markören till **Operatörstjänster** och välj .



Tryck för att välja **Vidarekop. av samtal**.



Skriv in eller hämta från telefonboken det nummer till vilket samta-
len ska vidarekopplas och tryck OK.



Numret kopplas automatiskt till vidarekopplingsprefixet och systemet väljer.



Lägg på.



Från och med nu kopplas samtalen vidare till det angivna telefonnumret.

Avbryt vidarekoppling



Tryck för att välja **Visa**.



Tryck för att välja **Ta bort**.



Lägg på.





Extra

- Samtalstid
- Väckarklocka
- "Läge Stör ej"

Samtalstid



Tryck för att öppna menykarusellen



Flytta markören till **Extra** och välj .



Tryck för att välja **Samtalstid**.

Den totala samtalstiden visas.



Tryck **Återställ** för att återställa räknaren.

Extra

Samtalstid

□□□

Väckarklocka

Aktivera/stänga av väckarklocka

Genom att trycka länge på kan du ställa väckarklockan med egna inställningar eller stänga av den.

Ställa väckarklockan



Tryck för att öppna menykarusellen



Flytta markören till **Extra** och välj .



Flytta markören till **Väckarklocka** och välj .



Flytta markören till **Ställ in dag** och välj en dag.



Flytta markören till **Ställ in tid** och välj .



Skriv in tid och tryck .

Extra

Väckarklocka

□□□

Ställ in tid

07:00

+ OK

När klockan ringer stängs ringningen av med valfri knapp.

Nu är slummerfunktionen aktiv (ringer var 5 min). Tryck på för att stänga av klockan helt.



Att ställa väckarklockans typ av ringsignal och signalvolym



Tryck för att öppna menykarusellen



Bläddra fram till **Extra** och välj



Bläddra fram till **Väckarklocka** och välj



Bläddra fram till **Inställningar** och välj



Tryck för att välja **Ringsignaler**.



Välj bland tillgängliga ringtoner och bekräfta



Bläddra fram till **Ringsignalvolym** och välj



Välj bland tillgängliga volymnivåer och bekräfta



“Läge Stör ej”

Med denna funktion kann Du sälla bland samtal efter en viss tidpunkt på kvällen eller när Du inte vill bli störd. Skriv in tid och välj grupp(er) som får ringa. Om ingen av de 3 grupperna väljs men funktionen aktiveras ändå, Så kommer ingen att kunna nå Dig. Om påringaren inte tillhör en medgigen grupp, kommer handenheten och basstationen att förbli tysta, medan påringaren hör ringsignaler. Telefonsvararen (om aktiverad) eller operatörens röstbrevlåda (beroende på nätverk) kommer att besvara samtalet. Funktionen aktiveras som normalhandling. Du måste abonnera på tjänsten Nummerpresentatör.

Tryck länge på för att aktivera/stänga av detta läge med personliga inställningar.

Ställ in läget "stör ej"



Tryck för att öppna menykarusellen



Bläddra fram till **Extra** och välj



Bläddra fram till **Läge Stör ej** och välj



Bläddra fram till **Ställ in dag** och välj



Bläddra fram till **Starttid**, skriv tiden och tryck OK.



Bläddra fram till **Sluttid**, skriv tiden och tryck OK.



Bläddra fram till **Tillåt. val, uppring.**, aktivera persongruppen som får ringa upp dig



Varning! Enbart tillåtna personer kan nå dig på utvald dag & tid.



Ljudsignaler

- Handenh Ringsignaler
- Basenh. Ringsignaler
- Grupps ringsignaler
- Handenh. Signalvolym
- Basenh. Signalvolym
- Spela in pers. melodi
- Inställningar

Handenh Ringsignaler

Inställning av handenhetens externa ringsignal



Tryck för att öppna menykarusellen



Bläddra fram till **Ljudsignaler** och välj



Tryck för att välja **Handenh Ringsignaler**.



Tryck för att välja **Extern ringsignal**.



Bläddra igenom listan av ringsignaler och välj en.



Inställning av handenhetens interna ringsignal (ringsignal för interna samtal)



Tryck för att öppna menykarusellen



Bläddra fram till **Ljudsignaler** och välj



Tryck för att välja **Handenh Ringsignaler**.



Bläddra fram till **Intern ringsignal** och välj



Bläddra igenom listan av ringsignaler och välj en.



Basenh. Ringsignaler

(endast tillgänglig för DECT 515)



Tryck för att öppna menykarusellen



Bläddra fram till **Ljudsignaler** och välj



Bläddra fram till **Basenh. Ringsignaler** och välj



Bläddra igenom listan av ringsignaler och välj en.





Grups Ringsignaler

Inställning av gruppens ringsignaler

Det finns 3 grupper av personer som ringer (se sidan 40 Guppinställningar). Du kan koppla en ringsignal till resp. grupp.



Tryck för att öppna menykarusellen



Bläddra fram till **Ljudsignaler** och välj



Bläddra fram till **Grups ringsignaler** och välj



Bläddra igenom de 3 olika grupperna och välj



Bläddra igenom listan av ringsignaler och välj

Ljudsignaler

Grups ringsignaler

□□●□□□

Grups ringsignaler

Grupp @

●□□

Handenheten Signalvolym



Tryck för att öppna menykarusellen



Bläddra fram till **Ljudsignaler** och välj



Bläddra fram till **Handenh. Signalvolym** och välj



Den nuvarande nivån hörs

Bläddra i nivåerna för att lyssna



Tryck för att välja önskad volym.

Ljudsignaler

Handenh. Signalvolym

□□□●□□

Basenh. Signalvolym

(endast tillgänglig för DECT 515)



Tryck för att öppna menykarusellen



Bläddra fram till **Ljudsignaler** och välj



Bläddra fram till **Basenh. Signalvolym** och välj



Den nuvarande nivån hörs

Bläddra i nivåerna för att lyssna



Tryck för att välja önskad volym.

Ljudsignaler

Basenh. Signalvolym

□□□□●□□



Spela in pers. melodi

(endast tillgänglig för DECT 515)

Att spela upp en inspelad melodi



Tryck för att öppna menykarusellen.



Bläddra fram till **Ljudsignaler** och välj .



Bläddra fram till **Spela in pers. melodi** och välj .



Tryck för att välja **Spela upp**.



Svenska

Att spela upp en inspelad melodi



Tryck för att öppna menykarusellen.



Bläddra fram till **Ljudsignaler** och välj .



Bläddra fram till **Spela in pers. melodi** och välj .



Bläddra fram till **Spela in nytt** och välj .



Tryck för att börja inspelning.



Att radera inspelad melodi



Tryck för att öppna menykarusellen



Bläddra fram till **Ljudsignaler** och välj .



Bläddra fram till **Spela in pers. melodi** och välj .



Bläddra fram till **Ta bort** och välj .



Tryck OK bekräfta.





Inställningar

Att ställa in högtalarvolym

(endast tillgänglig för DECT 515)



Tryck för att öppna menykarusellen



Bläddra fram till **Ljudsignaler** och välj



Bläddra fram till **Inställningar** och välj



Tryck för att välja **Basenh. Högtalarvol.**



Tryck för att välja lämpli volym.

Ljudsignaler

Inställningar

○○○○○○●

Inställningar

Basenh. Högtalarvol.

●○○○○

Inställning av hörlurens signal



Tryck för att öppna menykarusellen



Bläddra fram till **Ljudsignaler** och välj



Bläddra fram till **Inställningar** och välj



Bläddra fram till **Signal hörlur** och välj



Bläddra igenom valmöjligheterna i välj lämplig inställning.

Inställningar

Signal hörlur

●●○○○

Inställning av knapp- & bekräftelse signaler



Tryck för att öppna menykarusellen



Bläddra fram till **Ljudsignaler** och välj



Bläddra fram till **Inställningar** och välj



Bläddra fram till **Knapp. & bekräft. sign** och välj



Tryck för att välja **På** eller flytta markören till **Av** och välj

Inställningar

Knapp. & bekräft. sign

○○○○○



Inställning av aviseringsignal



Tryck för att öppna menykarusellen



Bläddra fram till **Ljudsignaler** och välj .



Bläddra fram till **Inställningar** och välj .



Bläddra fram till **Aviseringssignal** och välj .



Tryck för att välja **På** eller flytta markören till **Av** och välj .

Inställningar

Aviseringssignal

□□□□□

Aktivera/stäng av musik vid väntan

Med denna funktion hör den ringande en melodi vid väntan på att samtalet överförs till annan telefonlur.



Tryck för att öppna menykarusellen



Bläddra fram till **Ljudsignaler** och välj .



Bläddra fram till **Inställningar** och välj .



Bläddra fram till **Musik vid väntan** och välj .



Tryck för att välja **På** eller flytta markören till **Av** och välj .

Inställningar

Musik vid väntan

□□□□□



Basstation

- Aktivera registrering
- Linjeställningar
- Servicekodinställn.

Aktivera registrering

Med denna funktion kan DECT kringutrustning utan knappsats registreras. Viss DECT kringutrustning, t.ex. repeater, har ingen knappsats. För registrering av sådan kringutrustning i basstationen används en speciell menystyrd procedur. Använd även instruktioner för kringutrustning för att registrera i basstationen.

Registrera DECT kringutrustning



Tryck för att öppna menykarusellen



Bläddra fram till **Basstation** och välj .



Tryck för att välja **Aktivera registrering**.



Skriv kringutrustningens kod (RC-kod) och tryck **OK**
Följ anvisningar i kringutrustningens handbok



Linjeställningar

Det kan vara bra att ändra linjeställningarna om Din nätverksoperatör inte är den nationella huvudoperatören ställs in som normalhandling i telefonen, speciellt för tjänsten Nummerpresentatör.

Ändra R-knapp signalering



Tryck för att öppna menykarusellen



Bläddra fram till **Basstation** och välj .



Bläddra fram till **Linjeställningar** och välj .



Tryck för att välja **R-knapp**.



Tryck för att välja **Kort blink** eller flytta markören till
Lång blink och välj .



Obs: denna inställning är bra när Du använder opertörtjänster. Användning av några tjänster tillgängliga med $\underline{\text{C}}_{(M)} + 1$, $\underline{\text{C}}_{(M)} + 2$ och $\underline{\text{C}}_{(M)} + 3$ (samtal väntar, vidarekoppling...) beror på blink-inställningen (kort/lång) enligt Din inställningstyp (ISDN, Public, PABX).



Att konfigurera Din telefon



Tryck för att öppna menykarusellen



Bläddra fram till **Basstation** och välj



Bläddra fram till **Linjeinställningar** och välj



Bläddra fram till **Landsinställn.** och välj



Bläddra igenom listan av länder.



Tryck för att välja Ditt land.

Linjeinställningar

Landsinställn.



Servicekodinställningar

Om du abonnerar på ytterligare tjänster från din operatör kan det förekomma att motsvarande servicekoder behöver ställas in på din telefon.

Den nationella huvudoperatörens koder är standard.

Om du har ett avtal med en annan operatör kan koderna behöva ändras.

Din operatör tillhandahåller utförlig information.



Tryck för att öppna menykarusellen



Bläddra fram till **Basstation** och välj



Bläddra fram till **Servicekodinställn.** och välj



Bläddra i listan för tjänster och välj



Skriv ny kod och tryck **OK** .

Basstation

Servicekodinställn.



Jag får ingen uppkopplingston efter att ha installerat telefonen. Vad ska jag göra?

Kontrollera om Du har anslutit din telefon med medföljande telefonkabel och inte med kabeln från tidigare telefoner (har oftast olika sladd). Kontrollera att Din handenhet är fulladdad enligt instruktioner för telefonen. Kontrollera att antennikonen (radioförbindelse med basstationen) visas. Om handenhetsen inte är registrerad ska den kanske registreras (se även användarhandbok).

Kan handenhetsen ligga kvar på basstationen hela tiden?

Ja, det finns ingen "effekt på minnet". Handenhetsen på alla nuvarande modeller med NiMh batterier kan lämnas kvar på basstationen.

Kommer min telefon att tappa alla sparade uppgifter (telefonboksposter) vid allmänt strömavbrott?

Nej, det gör den inte. De uppgifter som finns sparade i din telefon raderas inte om det blir strömavbrott eller när Du kopplar ur Din basstation eller byter batterier.

Jag har ställt in datum & tid i min telefon och informationen som visas efter ett samtal stämmer inte. Varför?

Om Du har en ISDN telefoninstallation kan dessa parametrar (datum & tid) överföras direkt genom ISDN till telefonen. Om du inte installerat ISDN korrekt, kan det vara en förklaring till att informationen inte stämmer.

Ställ in datum & tid direkt på ISDN telefoninstallationen eller om det ej är möjligt ring operatören/säljaren som levererat och installerat ISDN.

Jag lyckas inte använda telefonsvararen på min Philips-telefon tillsammans med faxen som är kopplad till samma nummer, varför?

För att undvika detta, bör Du ställa in antalet ringsignaler innan telefonsvararen kopplas på. Exempel: om nätverkets majllåda eller fax är inställda att svara på ett samtal efter 4 signaler, ställ då in telefonsvararen till att svara efter 3 signaler. Att ställa in antalet ringsignaler, var vänlig se s. 34

Vad är CLI och hur får jag den att fungera?

CLI betyder Caller Line Identification och är en specialtjänst som Du kan prenumerera på hos Din nätverksoperatör. Vid abonnemang av tjänsten visar telefonen med CLI numret på den som ringer (om det inte är dolt) när det ringer, så att Du kan själv välja om Du vill ta emot samtalet eller ej.

CLI-tjänsten fungerar inte på min Philips telefon på min digitala telefoninstallation (ISDN, ADSL). Vad ska jag göra?

Våra produkter är designade för att fungera i ett analogt nätverk. Om Du har kopplat din Philips telefon till en digital installation visas inte alltid CLI vid inkommande samtal. Digitala telefoninstallationer (ISDN) är inte alltid kompatibla med analoga telefoner när det gäller operatörstjänster.

Du kan hitta information om kompatibilitet i Din ISDN användarhandbok. Om inte, kontakta ISDN-tillverkaren för att kontrollera om apparaten är avsedd för att visa CLI på analoga telefoner. ISDN som är äldre än 2 till 3 år är generellt inte kompatibla med analoga telefoner när det gäller CLI-tjänsten.

För att komma åt problemet byt "operatörstyp" eller "id-typ på den som ringer" (se även användarhandbok). Fungerar det fortfarande inte betyder det att tjänsten inte är möjlig med telefon som har denna typ av digital telefoninstallation.

Viktigt: Filter som används för vissa ADSL-linjer kan filtrera bort delar av CLI-signal och hindra telefonen från att visa CLI på ett korrekt sätt. Man kan köpa bättre ADSL-filter som inte får dessa problem.

Vad betyder CNIP (Caller Name Identification)?

Som CLI-tjänsten är denna nya inställning beroende av nätverket och ska aktiveras av Din operatör (abonnemang). Du kan få namnet på den som ringer vid inkommande samtal i Din display. Denna tjänst är ännu inte tillgänglig hos alla operatörer. Vi rekommenderar att kontrollera med Din operatör.

Obs: Om namnet på den som ringer är registrerat i Din telefonbok vid inkommande samtal, visas namnet du registrerat och inte det som operatören lämnar. Uppgifter i din telefonbok prioriteras i detta fall före operatörens uppgifter.

CNIP använder samma teknologi som CLI. Därför är begränsningar för denna tjänst identiska (se även frågor i samband med CLI om tjänsten inte fungerar korrekt). Tänk på att den fungerar bara med alfanumerisk display.

Min telefonsvarare spelar inte in de meddelanden som lämnas av korrespondenterna. Hur löser jag detta problem?

Kontrollera att operatörens röstbrevlåda inte är aktiverad. Om den är aktiverad, ställ då in telefonsvararen så att den börjar sin inspelning först (ställ in antalet ringsignaler innan telefonsvararen sätter igång).

Vad krävs för att kunna skicka ett SMS?

Först måste Du abonnera på tjänsten Nummerpresentatör hos Din nätverksoperatör liksom på en SMS-tjänst hos en lämplig leverantör.

Går det att skriva, läsa, skicka eller ta emot ett SMS när den andra handenheten är i ett samtal (endast förpackningar DECT 511 och DECT 515 med multi-handenheter)?

Nej, det är inte möjligt.

Vad händer om jag skickar ett SMS till ett fast nummer som inte har en SMS-telefon?

Korrespondenten skulle kunna ta emot ett röstmeddelande (beroende på SMS-leverantören).

Är det möjligt att skicka ett SMS till ett fast nummer i ett annat land?

Denna funktion beror på om Din operatör. Var vänlig kontakta Din operatör för mer information.

Hur kan jag få ett SMS centralnummer?

Åtminstone ett SMS centralnummer är för-programmerat i Din DECT 511/DECT 515.

Skulle du ändå behöva lagra ännu ett nummer så går det att ställa in andra nummer i telefonen via menyn **SMS / SMS inställningar / SMS center**. Var vänlig kontrollera de inkommande och utgående centralnumren hos SMS-operatören eller i användarhandbokens appendix.

Kan det uppstå problem om jag använder min Philips-telefon med SMS-funktion och en annan telefon med SMS-funktion på samma linje?

Ja, detta medför att telefonerna inte kan ta emot SMS. Du måste stänga av SMS-funktionen på en av telefonerna. Din DECT 511 har en funktion som gör det möjligt att stänga av SMS-funktionen. Gå till menyn **SMS / SMS inställningar / Läge / Av**.

Problemlösningar

Problem med telefonen

PROBLEM	MÖJLIG ORSAK	HJÄLP
 Förändras ej när telefonluren sitter i basstationen.	<ul style="list-style-type: none">- Dålig kontakt.- Smutsiga kontakter.- Batteriet är fullt	<ul style="list-style-type: none">- Rucka på telefonluren något.- Rengör kontakterna med alkoholfuktad trasa.- Behöver inte laddas
Ingen kopplingston.	<ul style="list-style-type: none">- Ingen strömtillförsel.- Batterierna är för svaga- Telefonluren är för långt ifrån basstationen.	<ul style="list-style-type: none">- Kontrollera anslutningarna. Sätt på telefonen: koppla ur och koppla tillbaka- Ladda batterierna minst 24 timmar- Gå närmare basstationen.
Ingen ringning.	<ul style="list-style-type: none">- Ringningen är avkopplad.- Läget "Stör ej" är aktivt.	<ul style="list-style-type: none">- Aktivera ringning (sid. 49).- Koppla av läget (sid. 48).
Symbolen  syns inte.	<ul style="list-style-type: none">- Ingen strömtillförsel.- Telefonluren är för långt från basstationen.	<ul style="list-style-type: none">- Kontrollera anslutningarna.- Gå närmare basstationen.
Symbolen  blinkar	<ul style="list-style-type: none">- Handenheten är inte registrerad till basstationen	<ul style="list-style-type: none">- Registrera handenheten till basstationen (sida 27)
Störande ljud i ledningen.	<ul style="list-style-type: none">- För långt avstånd till basstationen.- Basstationen står för nära elektriska apparater, armerade väggar eller metalldörrar.	<ul style="list-style-type: none">- Flytta närmare basstationen- Byt plats för basstationen (ju högre upp, desto bättre).
Telefonluren visar "fel!" - när en ytterligare lur skall registreras i basstationen - när en telefonlur används.	<ul style="list-style-type: none">- Registreringen har misslyckats, försök igen.- Max antal lurar har nåtts.- Basstationen är redan upptagen av annan lur (t.ex. telefonbok).	<ul style="list-style-type: none">- Dra ur basstationens nätkontakt och anslut den igen. Följ registreringsanvisningarna för telefonlur (sid. 27).- Avregistrera en telefonlur (s. 27).- Vänta tills basstationen är fri.
Störande ljud i radio eller TV.	Basstationen DECT 511/515 eller nätdelen står för nära andra elektriska apparater.	Flytta nätdelen eller basstationen så långt bort som möjligt
Nummerpresentatör-tjänsten fungerar inte.	<ul style="list-style-type: none">- Funktionen är ej aktiverad.	<ul style="list-style-type: none">- Kontrollera ditt abonnemang hos din nätverksoperatör

PROBLEM	MÖJLIG ORSAK	HJÄLP
En telefonbokspost kan inte sparas	Telefonboken är full	Ta bort en post för att frigöra minne
Inget nytt SMS har emmottagits	- SMS-minnet är fullt - SMS-läget är avstängt	- Radera gamla SMS - Aktivera det (s.25)
Inget SMS kan skickas eller tas emot	- Utgående eller inkommande SMSC-nummer är fel eller inte inställt - SMS-läget är AV - Du har inget abonnemang - En annan telefon med SMS-funktion är inkopplad på Din linje - Det är problem med överensstämelsen mellan operatörerna - Identiteten är dold	- Konsultera broschyren om SMS för att få korrekta SMSC nummer - Aktivera SMS- läget (sida 25) - Kontakta Din försäljare för mer information - Stäng av SMS-läget på en av apparaterna. - Kontakta Din försäljare för mer information - Visa ID
Ingen id på den som ringer/dålig ljudkvalité/Dålig anslutningskvalité med bredband DSL Internet	DSL-filter /splitter saknas eller otillräckligt antal filter - Modem &/eller telefon kopplade till - Defekt/a DSL filter	- Se till att du har en DSL filter direkt anslutet på varje linjeutgång som används i huset - Kontrollera att modem och telefon är kopplade i korrekt DSL filteruttag (ett för varje) - Filter kan vara defekta. Byt ut och försök på nytt

Problem med telefonsvararen

PROBLEM	MÖJLIG ORSAK	HJÄLP
Telefonsvararen spelar inte in meddelandena	- Minnet är fullt - Läget Svar endast är aktiverat - Svar & inspelning är inte aktiverat	- Radera meddelanden - Aktivera läget Svar & inspelning - Tryck 
Access till fjärrkontrollen fungerar inte	Access till fjärrkontrollen är inte aktiverad	Aktivera access till fjärrkontrollen (sida 35)
Det går inte att spela in ett utgående meddelande	Minnet är fullt	Radera meddelanden
DECT 511/515 lägger på under fjärraccess	- 3 misslyckade försök att skicka en kod - Tiden är för lång	- Skriv in korrekt kod - Hantera fjärrkontrollen snabbare
Telefonsvararen stannar automatiskt	- Minnet är fullt - Meddelande övergår 3 min	- Spela upp & radera meddelanden - Meddelanden får inte övergå 3 min

Index

A

Ändra namn 41
Ändra nummer 41
Antal ringsignaler före svar (telefonsvarare) 34
Återuppringning 18
Återuppringningstyp 54
Avregistrera handenhhet 27
Avsöka samtal 35

B

Barnvaktsläge 27, 39
Basinstallation 16
Bastangenter 5
Batterier & batteriets livslängd 16

D

Datum och tid 29
Definiera grupper 42
Destinationsbox 22
Döp om handenhhet 28

F

FAQ 56
Fjärraccess till telefonsvarare 35
Fjärrkontrollkod (telefonsvarare) 36
Föruppringning 18

G

GAP 14
Grupper 40, 50

H

Handenhhetens ringsignaler 49
Handenhhetens tangenter 3
Högtalare 3, 19
Hörlurssignal 52

I

Inspelning av personligt hälsningsmeddelande 33
Inspelningskvalitet 35
Inspelningston 51
Inställningar Samtalsregister 45
Inställningar telefonlinje 54
Inställningar tjänstekoder 55
Internsamtal 19, 38

K

Konferenssamtal 39
Konfiguration 55
Konformitetsdeklaration 14
Kopiera till telefonbok 25

L

Läge Stör Ej 48
Lägg till (ny telefonbok) 40
Läs SMS 23
Lås/lås upp tangentbord 3
Lokalt meddelande (memo) 37
Lyssna av meddelande (telefonsvarare) 31

M

Meddelandetonen 53
Möjliggör registrering (DECT perifer) 54
Musik medan Du väntar 53

N

Navigering i menyerna 17

O

Överensstämmelse 13
Överföring av samtal 38

P

Packa upp Din DECT 511/515 15

R

Räckvidd 16
Radera allt (samtalsregister) 45
Radera en notering (telefonbok) 42
Radera ett SMS 24
Radera notering i samtalsregistret 44
Redigeringsläge 20
Registrera handenhheten 27
Ringa samtal 18, 25, 41, 43
Ringsignalsvolym (alarm) 48
Ringsignaltyp (alarm) 48

S

Samtalstid 47
Sänd vidare SMS 24
Se samtalsregister 43
Skärmsläckare 17, 30
Skicka nytt SMS 22
Skicka SMS (från telefonbok) 42
Skicka SMS (samtalsregister) 44
SMS-central 26
SMS-inställningar 25
SMS-läge 25
SMS-box 22
Spela in ett memo 37
Spela in konversation 19
Språk 29
Svara på ett samtal 1, 18

T

Tangent & återkopplingstoner 52
Telefonbok 40, 41, 42
Telefonsvararens inställningar 33
Toll-släckare (telefonsvarare) 34
Tyst 19

U

Utgående meddelanden 33

V

Väckarklocka 47
Vidarekoppling 46
Viloläge 17
Visa kontrast 29
Volym ((ringsignal) 50
Volym (hörlur) 19

Samet Electronics
Communication
Reserved
Hungary
os.com



3111 285 21961

INFORMATION ON SMS

In Norway/Denmark/Sweden/Finland, the SMS service has not been launched yet on the analogue telephone network at the time this document is printed. When this service will be available, you will have to enter the SMS centre outgoing and incoming numbers provided by your network's operator. Note that you will have to memorise them on the SMS centre number 1 only (please refer to the user manual for the procedure to be followed).

SMS and Caller Display disclaimer: The Short Message Service and Caller Display features of the telephone terminal are network operator dependent. The terminal can provide them only if the network offers such features, and if the user has subscribed to these features. This device has been carefully developed and tested according to the latest version of the SMS and CLI standards. However, Philips cannot take any responsibility and cannot guarantee the interoperability with the operator's network in case of standard modification, network modification and/or of incomplete or inaccurate implementation of the standard by the network's operator.

TEKSTIVIESTITALVELUTIEDOTE

Suomessa tekstiviestipalvelua (SMS) ei vielä tämän tiedotteen painamishetkellä ole otettu käyttöön analogisessa puhelinverkossa. Kun palvelu tulee tarjolle, on verkko-operaattorin ilmoittamat tekstiviestikeskuksen tulevien ja lähtevien viestien numerot syötettävä. Ne on tallennettava muistiin vain SMS-keskukseen numero 1 (katso käyttöohjeesta toimintaohjeet).

Tekstiviestipalvelun ja soittajantunnistuksen toiminta : Tekstiviestipalvelu ja soittajan tunnistusnäyttö ovat verkko-operaattorista riippuvia toimintoja. Laite antaa ne vain jos verkko-operaattori tarjoaa nämä ominaisuudet ja jos käyttäjä on ne tilannut. Tämä laite on kehitetty ja testattu SMS- ja CLI-standardien uusimman version mukaan. Philips ei vastaa yhteensopivuudesta eikä voi taata yhteensopivuutta operaattorin verkon kanssa, mikäli standardia muutetaan, verkkoa muutetaan ja/tai jos standardin käytännön toteutus on verkossa puutteellista tai epätarkkaa.

INFORMASJON OM SMS

I Norge er SMS-tjenesten ennå ikke innført på det analoge telefonnettet på det tidspunkt dette dokumentet ble skrevet. Når denne tjenesten, eventuelt, blir tilgjengelig, må du taste inn SMS-senterets utgående og inngående numre, som er gitt av din nettverksoperatør. Vær oppmerksom på at du kun kan lagre dem på SMS-senter nummer 1 (vennligst følg prosedyren som er beskrevet i bruksanvisningen).

SMS og telefoni display avvisning: "Short Message Service" og telefon display egenskapene til telefonterminalen er nettverksoperatør avhengig. Terminalen kan bare videreformidle tjenestene hvis nettverket støtter slike funksjoner. Dette utstyret er utviklet og omhyggelig testet i henhold til siste versjon av SMS og CLI standardene. Philips kan imidlertid ikke ta noe ansvar og kan ikke garantere kompatibiliteten med operatørens nettverk (ved f. eks. standardendringer, nettverksendringer og/eller ufullstendige eller avvikende innføringer i forhold til standarden, som er gjort av nettverksoperatøren).

INFORMATION OM SMS

I Danmark er SMS-servicen endnu ikke blevet lanceret på det analoge telefonnet, da dette dokument blev trykt. Når denne service kommer, skal du gå ind i SMS-centrets udgående og indgående numre, der leveres af din netværksoperatør. Bemærk, at du kun skal lagre dem på SMS-center nummer 1 (se venligst brugsanvisningen vedrørende fremgangsmåden).

SMS og Caller Display disclaimer: Telefonterminalens Short Message Service og Caller Display funktioner er afhængige af netværksoperatøren. Terminalen kan kun stille disse til rådighed, hvis netværket tilbyder sådanne funktioner og hvis brugeren har tilmeldt sig til disse funktioner. Dette apparat er blevet omhyggeligt udviklet og testet i henhold til de seneste versioner inden for SMS- og CLI-standarder. Philips kan imidlertid ikke påtage sig noget ansvar og giver ikke nogen garanti for funktionsdygtigheden med operatørens netværk i tilfælde af standardændring, netværksændring og/eller ufuldstændig eller unøjagtig gennemførelse af standarden foretaget af netværkets operatør.

INFORMATION OM SMS

I Sverige har inte SMS blivit introducerat i det fasta telefontätet när detta trycks. Om och när denna service blir tillgänglig så måste du gå in i SMS Center för utgående och inkommande nummer som har angetts av din teleoperatör. Notera att du skall memorera dem i endast i "SMS Centre 1" (i övrigt så följer du bara instruktionerna i instruktionsboken).

SMS och nummerpresentation i din telefon är beroende de tjänster som lämnas av din teleoperatör. Din Philipstelefon kan ge dig dessa tjänster endast om telefonoperatören erbjuder det i sitt nätverk, och att du också har beställt tjänsterna från operatören. Philips har noga utvecklat och testat dessa funktioner i enlighet med de senaste versionerna av SMS och Nummerpresentations versioner som framtagits. Philips kan dock inte ansvara för och inte heller garantera full funktionalitet i en operatörs nätverk om dessa avviker från allmän standard eller på annat sätt inte motsvarar generellt gällande regler.

