

Rekisteröi tuotteesi ja saat tukea

www.philips.com/welcome

SE 745



FI Puhelinvastaaja



Varoitus

Käytä ainoastaan uudelleenladattavia paristoja.

Lataa puhelinta 24 h ennen käyttöä.

PHILIPS

Sisältö

1	Tärkeää	3	5	Käytä puhelintasi tehokkaasti	16
1.1	Virtälähde	3	5.1	Laita puhelin päälle/pois	16
1.2	Vaativuuden mukaisuus	3	5.2	Näppäinlukitus/lukituksen avaus	16
1.3	GAP-yhteensopivuus	3	5.3	Tekstin tai numeroiden näppäily	16
1.4	Kierrätys ja hävittäminen	3	5.4	Puhelu käynnissä	16
1.5	Sähkö-, magneetti- ja sähkömagneettiset kentät (EMF)	4	5.5	Koputus	17
2	Sinun puhelimesi	5	5.6	Soittajan tunnistus	17
2.1	Pakkauksesta löytyy	5	5.7	Näin käytät Puhelinmuistiotasi	17
2.2	Yleistä puhelimestasi	6	5.8	Uudelleenvalintaluettelon käyttö	20
2.3	Näytön kuvakkeet	8	5.9	Selaa puhelutietoja	20
2.4	Yleistä tukiasemasta	9	5.10	Sisäpuhelimien käyttö	21
3	Aloittaminen	10	5.11	Haku	22
3.1	Tukiasema	10	5.12	Kellon ja hälytyksen asetukset	22
3.2	Puhelimen asennus	11	6	SMS	25
3.3	Tervetuloa-tila	11	6.1	Kirjoita ja lähetä tekstiviestejä	25
3.4	Valikkorakenne	12	6.2	Katso saapuneet viestit	26
4	Puhelimen käyttö	14	6.3	Viestilunnon tallentaminen	27
4.1	Soita puhelu	14	6.4	SMS-asetukset	28
4.2	Vastaa puheluun	14	7	Omat asetukset	31
4.3	Lopeta puhelu	15	7.1	Luurin äänet	31
			7.2	Aseta taustakuva	32

7.3	Aseta kontrasti	32
7.4	Muuta Luurin nimi	32
7.5	Ota Automaattivastaus käyttöön/ pois käytöstä	32
7.6	Ota Automaattinen lopetus käyttöön/ pois käytöstä	32
7.7	Vaihda näytön kieli	33
7.8	Huonetarkkailu	33
7.9	Taustavalon asetukset	33
7.10	Aseta teemaväri	33
8	Lisäasetukset	34
8.1	Muuta Flash-aikaa	34
8.2	Vaihda soitonvalintatila	34
8.3	Puhelun esto	34
8.4	Vauvasoitto	34
8.5	Rekisteröinti	35
8.6	Valitse tukiasema	35
8.7	Puhelimen rekisteröinnin poistaminen	36
8.8	Muuta PIN	36
8.9	Resetoi laite	36
8.10	Valitse automaattinen suunta	36
8.11	Maakohtaiset asetukset	37
8.12	Ota konferenssitila käyttöön/pois käytöstä	37
8.13	Ota XHD-äänitila käyttöön/pois käytöstä	37

8.14	Oletusasetukset	38
9	Verkkopalvelut	39
9.1	Puhelunsiirto	39
9.2	Ääniviesti	39
9.3	Soita takaisin	40
9.4	Takaisin soiton käytöstä poistaminen	40
9.5	Estä tietojen näyttö	40
10	Pelit	41
10.1	Käärmepelein ohjeet	41
10.2	Tetrikseen ohjeet	41
11	Puhelinvastaaja	42
11.1	Toisto	42
11.2	Poista kaikki viestit	43
11.3	Muistutusviestin äänittäminen	43
11.4	Aseta vastaajan toiminto	43
11.5	Äänitä oma vastaajaviestisi	43
11.6	Laita puhelinvastaaja päälle/pois puhelimesta	44
11.7	Vastaajan asetukset	44
11.8	Puheluiden seulonta	45
12	Tekniset tiedot	46
13	Usein kysyttyjä kysymyksiä	47
14	Hakemisto	50

1 Tärkeää

Lue tämä ohje huolellisesti ennen puhelimen käyttöä. Ohje sisältää tärkeää tietoa puhelimesta.

1.1 Virtalähde

- Laite toimii 220-240 V verkkovirralla. Sähkökatkon sattuessa puhelinyhteys saattaa katketa.
- Laitteen käyttöjännite on luokiteltu vaaralliseksi. Laturi sammuu ainoastaan irrottamalla se verkkovirrasta. Varmista esteetön pääsy pistorasian luokse.
- Verkon käyttöjännite on standardin EN 60-950 mukainen.

Varoitus

Vaurioiden tai toimintahäiriöiden välttämiseksi:

- Älä päästä akkua tai sen napoja kosketuksiin metalliesineiden kanssa.
- Älä avaa akkua, saatat altistua vaarallisen korkeille jännitteille.
- Älä päästä akkua kosketuksiin nesteiden kanssa.
- Älä käytä laitteessa muuta kuin sen kanssa toimitettua tai Philipsin hyväksymää akkua: räjähdysvaara.
- Käytä ainoastaan tuotteen mukana toimitettuja johtoja.
- Handsfree-toiminnon käyttöönotto saattaa voimistaa kuulokkeen äänitasoa äkillisesti. Varmista, että kuuloke on riittävän etäällä korvastasi.
- Tällä puhelimella ei voi soittaa hätäpuheluita sähkökatkosten aikana. Hätäpuheluista varten on oltava jokin muu laite.
- Puhelin ei saa altistua kuumuudelle tai suoralle auringonvalolle.
- Älä pudota puhelinta tai muita esineitä puhelimen päälle.
- Älä käytä alkoholia, ammoniakkaa, bentseeniä tai hiovia aineita puhelimen puhdistamiseen.
- Älä käytä puhelinta paikoissa, joissa on räjähdysvaara.
- Älä päästä pieniä metalliesineitä kosketuksiin laitteen kanssa. Ne saattavat häiritä laitteen toimintaa.

- Lähistöllä käytössä olevat matkapuhelimet saattavat häiritä laitteen toimintaa.

Käyttö- ja säilytyslämpötilat:

- Käyttölämpötila 0--35 °C (32--95 °F).
- Säilytyslämpötila -20--45 °C (-4--113 °F).
- Akun käyttöikä saattaa lyhentyä alhaisissa lämpötiloissa.

1.2 Vaatimustenmukaisuus

Philips vakuuttaa täten että SE745 tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Laite voidaan liittää vain pakkauksessa mainittujen maiden analogisiin puhelinverkkoihin. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla osoitteessa www.p4c.philips.com.

1.3 GAP-yhteensopivuus

GAP-standardi takaa, että kaikki DECT™ GAP -luurit ja tukiasemat ovat yhteensopivia valmistajasta riippumatta. Puhelimesi ja sen tukiasema ovat GAP-yhteensopivia, jolloin ne täyttävät vähimmäistoimintavaatimukset: luurin rekisteröinti, puhelinyhteys, puheluiden soittaminen ja vastaanottaminen. Lisätoiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä, jos käytät tukiaseman kanssa muita kuin SE740/745-luureja. Rekisteröidäksesi ja käyttääksesi SE740/745-luuriasi toisen valmistajan GAP-standardin mukaisen tukiaseman kanssa katso ensin valmistajan ohjeet, ja noudata sitten kohdassa sivu 35 annettuja ohjeita. Rekisteröidäksesi toisen valmistajan luurin SE740/745-tukiasemaan aseta tukiasema ensin rekisteröintitilaan (sivu 35) ja noudata sitten valmistajan antamia ohjeita.

1.4 Kierrätys ja hävittäminen

Tuotteen hävittäminen:

WEEE-direktiivin (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive 2000/96/EC) tarkoituksena on varmistaa, että käytöstä poistetut laitteet kierrätetään tehokkaimmalla mahdollisella tavalla ihmisten ja luonnon suojelemiseksi.

Tämä laite on valmistettu korkealaatuisista materiaaleista ja osista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.

Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana. Laite hävitetään sähkö- ja elektroniikkaromun mukana. Keräyspiste on varustettu merkinnällä



Laite voidaan hävittää yhdellä seuraavista tavoista:

- Vie koko laite (johtoineen, pistokkeineen ja lisävarusteineen) sähkö- ja elektroniikkaromun keräyspisteeseen.
- Jos ostat uuden laitteen, voit antaa vanhan laitteen kokonaisuudessaan uuden laitteen myyjälle. Myyjän on otettava laite vastaan ja hävitettävä se määräysten mukaisesti.

Paristojen hävittäminen:

Älä hävitä paristoja kotitalousjätteen mukana.



Pakkaustiedot:

Philips on varustanut pakkauksen standardinmukaisilla kierrätysmerkinnöillä.



Tuemme kierrätystä.



Pakkausmateriaali on kierrätyskelpoista.

1.5 Sähkö-, magneetti- ja sähkömagneettiset kentät (EMF)

1. Philips Royal Electronics valmistaa ja myy useita kuluttajille suunnattuja laitteita, jotka lähettävät ja vastaanottavat sähkömagneettisia signaaleja.
2. Philips takaa laitteiden turvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden.
3. Philips kehittää, valmistaa ja myy laitteita, joilla ei ole haitallisia terveysvaikutuksia.
4. Philips vakuuttaa, että laitteet ovat turvallisia oikein käytettynä.

5. Philips osallistuu aktiivisesti kansainvälisten EMF- ja turvallisuusstandardien kehittämiseen ja noudattaa tuotteissaan uusimpia vaatimuksia.

2 Sinun puhelimesi


Onneksi olkoon Philips-tuotteen ostosta!

Jotta saat parhaan hyödyn Philipsin tarjoamasta tuesta rekisteröi tuotteesi www.philips.com/welcome


2.1 Pakkauksesta löytyy



Luuri

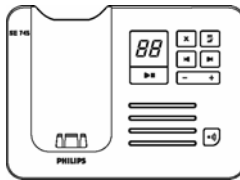

Tukiasema




**Paristokotelon
luukku**




Aseman tuki



**2 uudelleenladattavaa
AAA-paristoa**

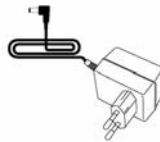

Virranjakelu



Puhelinjohto*



Käyttöohje



Takuu




Pikaopas

Huom.

*Puhelinjohto ja pistoke saattavat olla pakkauksessa erillään. Liitä tällöin pistoke puhelinjohtoon ennen kuin kytket johdon puhelinrasiaan.

Useamman laitteen pakkauksissa on yksi tai useampia luureja, latureita virtajohtoiin ja -muuntajineen sekä ylimääräisiä uudelleenladattavia paristoja.

2.2 Yleistä puhelimestasi

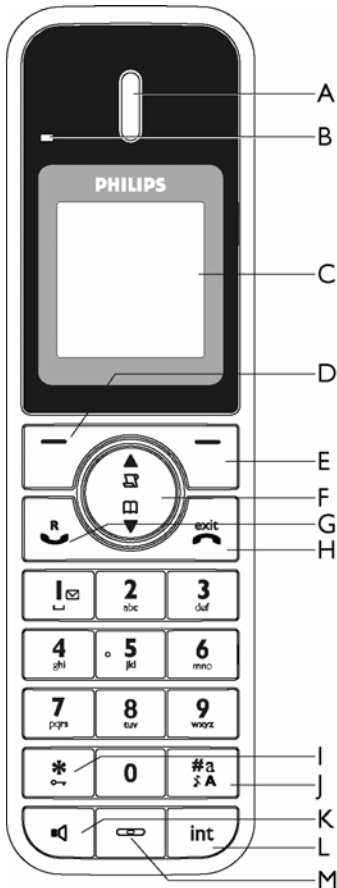

A Kuuloke

B Merkkivalo

Vilkkuu, kun olet saanut puhelun johon et ole vastannut, teksti- tai ääniviestin tai viestin vastaajaan.

☹ Huom.

Jos et ole rekisteröitynyt palveluun, laite ei ilmoita muista tapahtumista kuin vastaajaan jätetyistä viesteistä. Merkkivalo ei siis vilku, vaikka olisit saanut puhelun, teksti- tai ääniviestin.

C Näyttö

Katso lisätietoja näytön kuvakkeista kohdasta sivu 8.

D Vasen näppäin

Valmiustilassa: Siirry päävalikkoon.

Muissa toimintatiloissa: Valitse toiminto, joka näkyy kuulokkeen näytöllä heti näppäimen yläpuolella.

Puhelun aikana: Mykistä/vapauta luurin mikrofon. Laita taustavalo päälle.

E Oikea näppäin

Valmiustilassa: Siirry uudelleenvalintaluetteloon.

Muissa toimintatiloissa: Valitse toiminto, joka näkyy kuulokkeen näytöllä heti näppäimen yläpuolella.

Puhelun aikana: Siirrä tai aloita toinen puhelu, katso puhelinmuistiota tai ota XHD-äänitila käyttöön/pois käytöstä.

Laita taustavalo päälle.

F Navigointinäppäimet

Valmiustilassa: Selaa ylös päästäksesi viime puheluihin ja alas päästäksesi puhelinmuistioon. Puhelun aikana: Selaa ylös/alas lisätäksesi tai vähentääksesi kuulokkeen ja kaiuttimen äänenvoimakkuutta.

Muokkaustilassa: Selaa ylös/alas siirtyäksesi edelliseen tai seuraavaan kirjaimeen.

Muissa toimintatiloissa: Selaa valikkoluetteloa ylös/alas tai siirry edelliseen tai seuraavaan merkintään puhelinmuistiossa, uudelleenvalintaluettelossa tai viime puheluissa.

G Puhennäppäin

Valmiustilassa: Vastaa tulevaan puheluun.

Puhelun aikana: Ota uudelleenvalinta käyttöön. Muissa toimintatiloissa: Valitse numero puhelinmuistiosta, uudelleenvalinta- tai puhelutiedot-luettelosta

H Lopetusnäppäin

Valmiustilassa: *Paina pitkään* laittaaksesi kuulokkeen pois päältä, *paina lyhyesti* laittaaksesi kuulokkeen päälle.



Puhelun aikana: Lopeta puhelu.

Muissa toimintatiloissa: Paluu valmiustilaan.

I Näppäinlukitus

Valmiustilassa: Paina *. *Paina pitkään* lukitaksesi/vapauttaaksesi näppäimistön.

Puhelun aikana: Paina *.

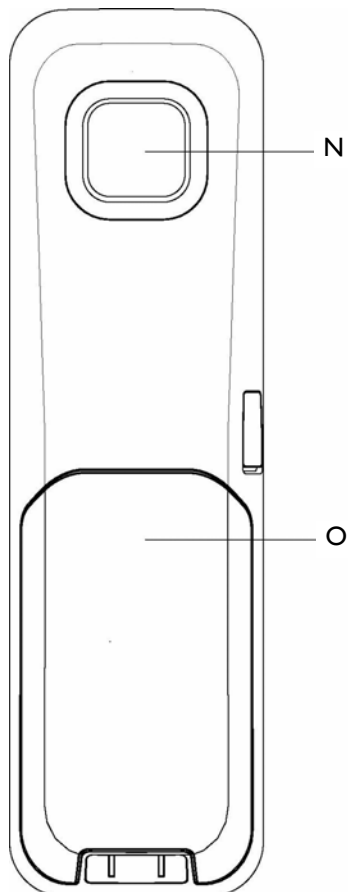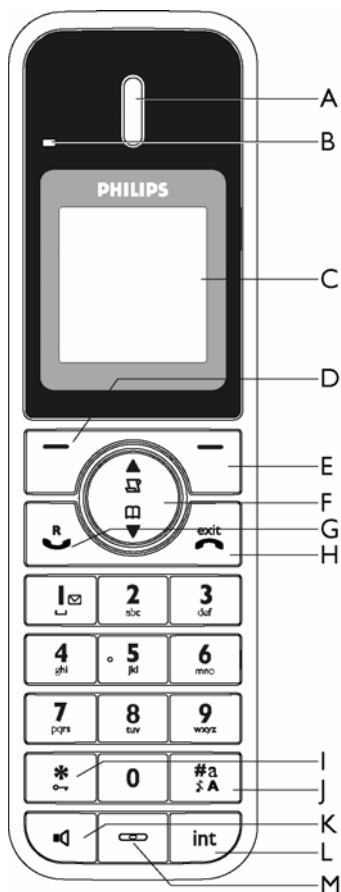

J Hälytysääni päällä/pois & Taukonäppäin

Valmiustilassa: Paina #. *Paina pitkään* laittaaksesi hälytysäänen päälle/pois.

Puhelun aikana: Paina #.

Kun valitset numeron etukäteen: *Paina pitkään* asettaaksesi tauon, merkitty "P".

K Kaiutinnäppäin

Valmiustilassa: Laita kaiutin päälle ja valitse numero. Vastaa puheluun handsfree-tilassa.

Puhelun aikana: Laita kaiutin päälle/pois.

L Soitonsiirto & Sisäpuhelunäppäin

Valmiustilassa: Aloita sisäpuhelu.

Puhelun aikana: Laita puhelu odottamaan ja hae toista luuria.

M Mikrofoni

N Kaiutin

O Paristokotelon luukku

Varoitus

Handsfree-toiminnon käyttöönotto saattaa voimistaa kuulokkeen äänitasoa äkillisesti. Varmista, että kuuloke on riittävän etäällä korvastasi.

2.3 Näytön kuvakkeet

-  Akku on täynnä. Kuvake vilkkuu, kun akku latautuu tai lataus on vähissä.
-  Ilmoittaa tulevasta puhelusta, tulevan puhelun yhdistymisestä tai pidossa olevasta puhelusta. Vilkkuu, kun laitetta käytetään sisäpuhelimena.
-  Näkyy, kun herätyskello on otettu käyttöön.
-  Näkyy, kun kaiutin on otettu käyttöön.
-  Näkyy, kun puhelin on äänettömällä.
-  Ilmoittaa, että luuri on tunnistettu ja tukiaseman ulottuvilla. Vilkkuu, kun luuri on tukiaseman ulottumattomissa tai etsii tukiasemaa.
-  Ilmoittaa, että näppäinlukko on päällä.
-  Ilmoittaa, että **XHD-ääni** on käytössä.
-  Ilmoittaa, että **Älä häiritse** on käytössä.
-  Ilmoittaa, että tekstiviestejä otetaan vastaan. Vilkkuu, kun tekstiviestimuisti on täynnä.
-  Ilmoittaa, että puhelinvastaaja on käytössä. Vilkkuu, kun puhelinvastaajan muisti on täynnä.

Alla olevat kuvakkeet ilmoittavat vastaamatta jääneistä puhelusta sekä uusista teksti-, ääni- ja vastaajaviesteistä vilkkumalla ja näyttämällä tapahtumien lukumäärän luurin näytöllä.

-  Tekstiviesti vastaanotettu. Uusien tekstiviestien lukumäärä näkyy kuvakkeen vasemmalla puolella.

-  Vastaamatta jäänyt puhelu. Vastaamatta jääneiden puheluiden lukumäärä näkyy kuvakkeen vasemmalla puolella.


-  Ääniviesti vastaanotettu. Uusien ääniviestien lukumäärä näkyy kuvakkeen vasemmalla puolella.

-  Vastaajassa on viesti. Uusien viestien lukumäärä näkyy kuvakkeen vasemmalla puolella.

Huom.

Jos et ole rekisteröitynyt palveluun, laite ei ilmoita muista tapahtumista kuin vastaajaan jätetyistä viesteistä. Vastaamatta jääneiden puheluiden sekä uusien ääni- tai tekstiviestien kuvake ei siis luurin näytöllä.

2.4 Yleistä tukiasemasta

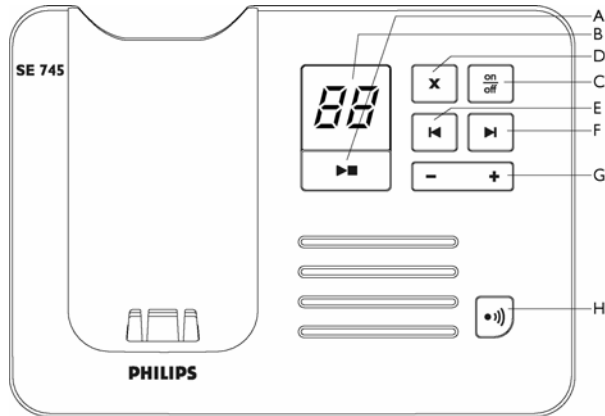

A Toista/pysäytä -näppäin

Toistaa viestit (ensimmäinen viesti toistetaan ensimmäisenä).

Lopeta viestien kuuntelu.

B Merkkivalo

Vilkkuu. Ilmoittaa uusien viestien lukumäärän.

Palaa. Ilmoittaa vanhojen viestien lukumäärän.

2 palkkia vilkkuu. Muisti on täynnä.

Ilmoittaa äänenvoimakkuuden (L0 - L9), kun painetaan .

Ilmoittaa tämänhetkisten viestien lukumäärän viestejä toistettaessa.

C On/Off -näppäin

Valmiustilassa lyhyt painallus kytkee

puhelinvastaajan päälle/pois. Viestejä toistettaessa

pitkä painallus kytkee puhelinvastaajan pois päältä.

D Poista-näppäin

Poista viesti samalla, kun toistat viestejä.

Pitkä painallus poistaa kaikki viestit, kun vastaaja on valmiustilassa (kuuntelemattomat viestit säilytetään).

E Edellinen viesti/

Toista viesti -näppäin

Paluu edelliseen viestiin, jos painetaan sekunnin kuluessa kuunneltavan viestin toistamisesta.

Toistaa uudelleen kuunneltavan viestin, jos painetaan sekunnin kuluessa kuunneltavan viestin toistamisesta.

F Seuraava viesti -näppäin

Siirtyy seuraavaan viestiin viestejä toistettaessa.

G Äänenvoimakkuuden

säätönäppäimet

Nosta/laske kaiuttimen äänenvoimakkuutta viestejä toistettaessa.

Äänenvoimakkuustasoja on 9.

H Hakunäppäin

Hae luuria.

Paina pitkään aloittaaksesi rekisteröinnin.

3 Aloittaminen

3.1 Tukiasema


- 1 Sijoita tukiasema keskeiselle paikalle lähelle puhelin- ja virtapistoketta.

3.1.1 Asenna aseman tuki


- 1 Aseta tukiasema ylösalaisin niin, että näet tukiaseman pohjan.
- 2 Kiinnitä tuki laitteen pohjaan työntämällä tuen kielekkeet laitteen pohjassa oleviin loviin.



- 3 Työnnä paikalleen niin, että kuulet napsauksen.

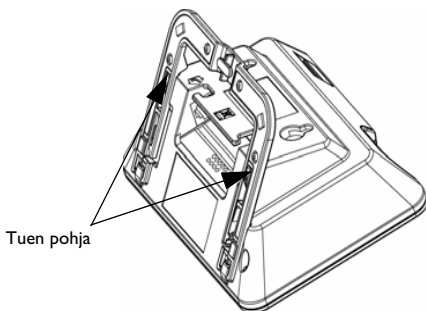

- 4 Voit irrottaa tuen yksinkertaisesti vetämällä sen irti laitteesta.

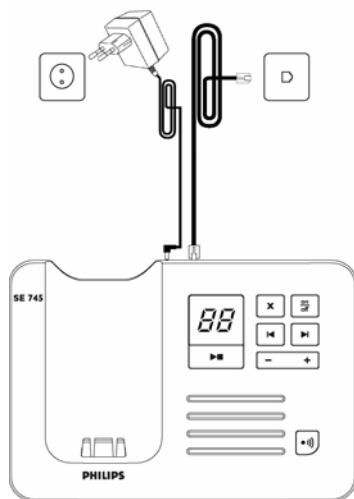

3.1.2 Puhelin- ja virtajohton kytkeminen

- 1 Kytkke puhelin- ja virtajohto tukiaseman pohjassa oleviin liittimiinsä kuvan mukaisesti.
- 2 Kytkke puhelinjohton pistoke puhelinrasiaan ja virtajohton pistoke sähkörasiaan.



Huom.

Puhelimen pistoke ei ehkä ole kiinni puhelinjohtossa. Liitä tällöin pistoke puhelinjohtoon ennen kuin kytket johdon puhelinrasiaan.



Varoitus

Sijoita tukiasema etäälle suurista metalliesineistä kuten arkistokaapeista, pattereista tai sähkölaitteista. Ne saattavat häiritä laitteen toimintaa. Paksut väliseinät saattavat aiheuttaa häiriöitä tukiaseman signaaleille.



Varoitus

Tukiasemassa ei ole virtakytkintä. Virta on päällä, kun laite on kytketty virtalähteeseen. Laite voidaan sammuttaa ainoastaan irrottamalla virtajohto pistorasiasta. Varmista siksi esteetön pääsy pistorasian luokse. Virta- ja puhelinjohtot on kytkettävä oikein tai laite saattaa vaurioitua.

Käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettua puhelinjohtoa. Muussa tapauksessa puhelimen valintaaani saattaa jäädä kuulumatta.

3.2 Puhelimen asennus


Ennen kuin otat luurin käyttöön, asenna paristot ja varmista, että ne on ladattu.

3.2.1 Paristojen asennus


Varoitus

Käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettuja uudelleenladattavia AAA-paristoja. Laitteessa ei saa käyttää alkali- tai muita paristoja, sillä ne saattavat vuotaa.

- 1 Liu'uta paristokotelon kansi ulos.

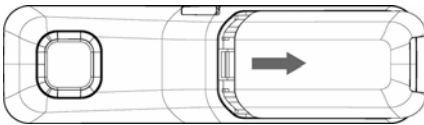

- 2 Aseta paristot koteloon kuvan osoittamalla tavalla ja laita kansi takaisin paikalleen.

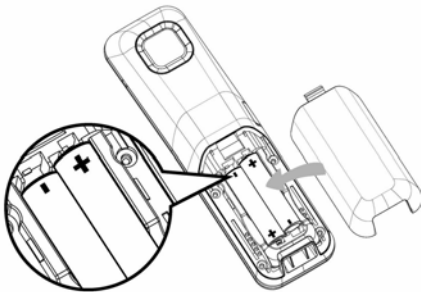

3.2.2 Paristojen lataus

Varoitus

Luuria on ladattava vähintään 24 h ennen ensimmäistä käyttöä.

Kun paristoista alkaa loppua virta, näytölle tulee tyhjän pariston kuva.

Jos paristojen virta on loppumaisillaan, puhelin kytkeytyy pois päältä automaattisesti. Käynnissä olevat toiminnot eivät jää muistiin.

- 1 Aseta luuri latautumaan tukiasemaan. Laite vahvistaa merkkiäänellä, että luuri on asetettu paikalleen oikein.
- 2 Paristokuvake  vilkkuu näytöllä latauksen aikana.

- 3 Paristokuvake  näkyy yhtäjaksoisesti, kun luuri on latautunut.

Huom.

Paristot saavuttavat täyden toimintatehonsa 3 täyteenlatauksen (yli 15 h) ja purkamisen jälkeen, jolloin niiden virta riittää n. 12 h puhe-aikaan ja 150 h valmiusaikaan.

3.3 Tervetuloa-tila

Huom.

TERVETULOA-asetukset ovat maakohtaisia eikä näyttö välttämättä aukea. Jos näyttö ei aukea, sinun ei tarvitse määrittellä maa/operaattori/kieliasetuksia.

Varoitus

Et voi soittaa tai vastaanottaa puheluita ennen kuin olet määritellyt maa-asetukset.

Maakohtaiset asetukset on määritettävä ennen puhelimen ensimmäistä käyttökertaa.


Kun puhelinta on ladattu muutama minuutti, näytölle tulee sana Tervetuloa eri kielillä.


Määrittele maakohtaiset asetukset seuraavasti:

- 1 Siirry  sanan Tervetuloa kohdalle ja paina  **VALIT** valinnan vahvistamiseksi.
 - 2 Siirry  maasi kohdalle.
 - 3 Paina  **VALIT** valinnan vahvistamiseksi.
 - 4 Paina  operaattorillesi (jos tarpeen).
 - 5 Paina  **VALIT** uudelleen valinnan vahvistamiseksi.
- Yhteysasetukset ja valikkokieli määritellään automaattisesti valitsemasi maan mukaisesti.
 - Päivämäärä/aika-asetukset, katso "Aseta päiväys ja aika" sivulla 22.
Puhelimesi on nyt käyttövalmis.

3.4 Valikkorakenne

Alla olevassa taulukossa on esitetty puhelimen valikkorakenne. Paina vasenta näppäintä  **MENU** valmiustilassa päästäksesi eri valikoihin. Käytä navigointinäppäimiä  valikoissa liikkumiseen.

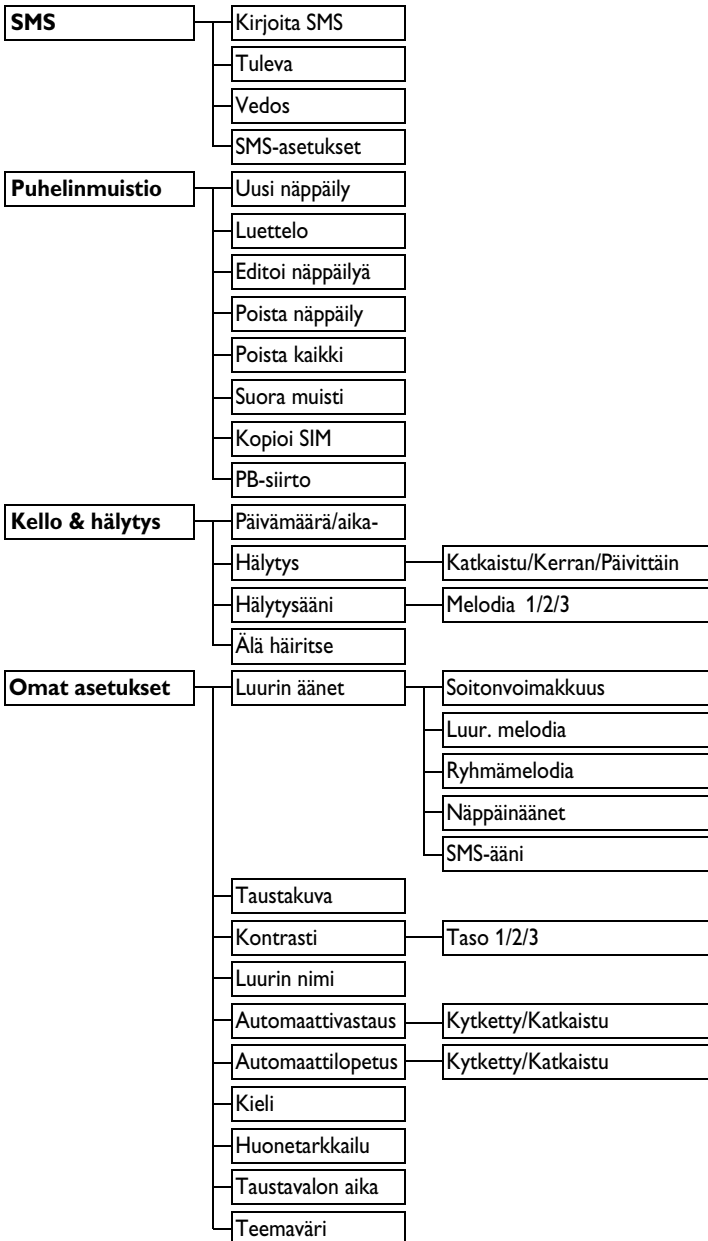

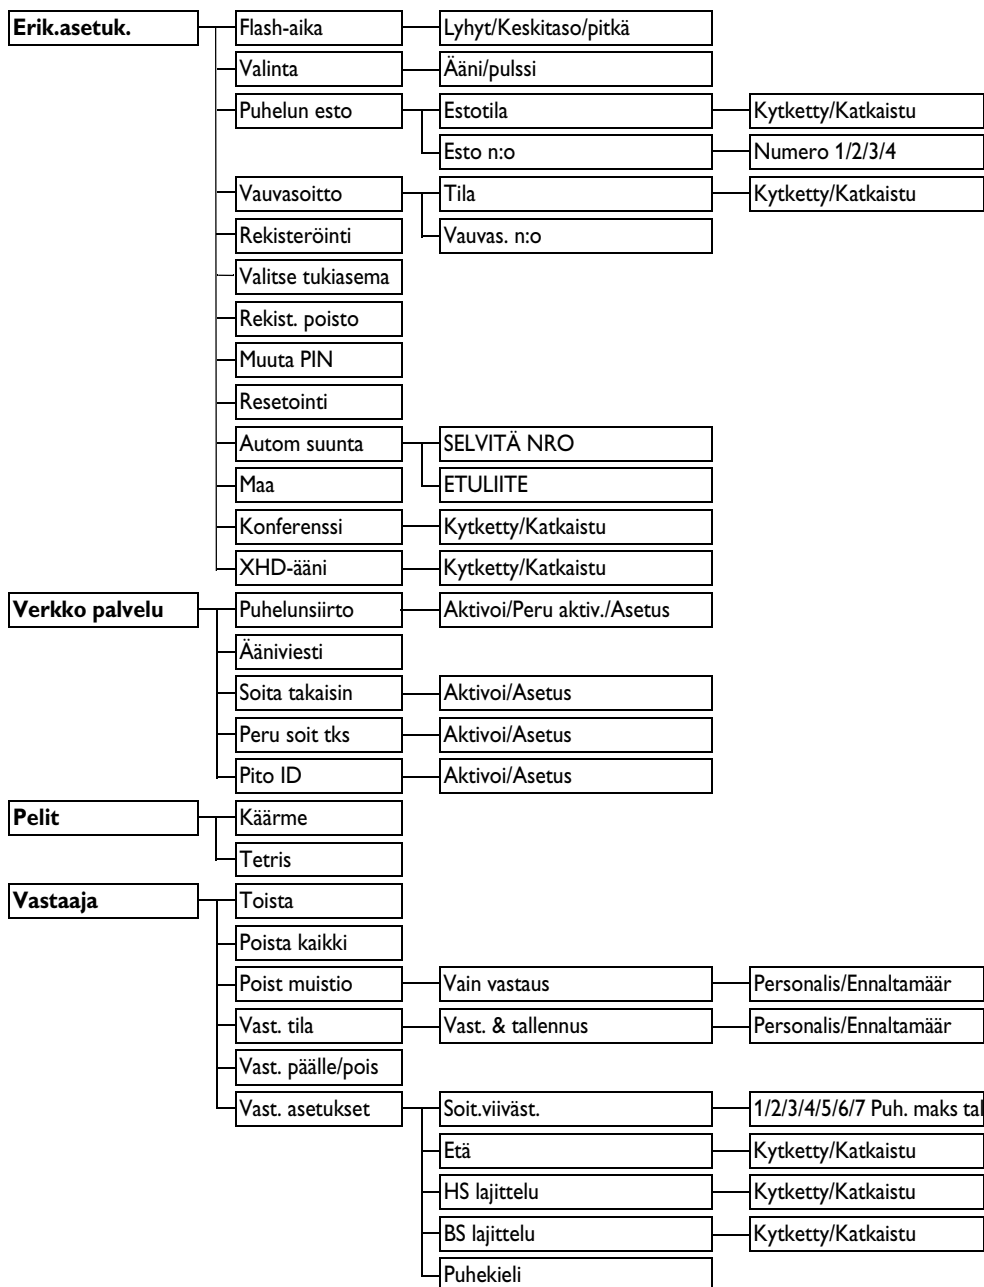

4 Puhelimen käyttö

4.1 Soita puhelu

4.1.1 Numeron esivalinta

- 1 Valitse numero (enintään 24 numeroa).
- 2 Paina  -näppäintä.
 - Puhelu yhdistyy.

* Vinkki

Voit liittää esivalintanumeroon esiasetetun numero, lisätietoja kohdasta katso “Valitse automaattinen suunta” sivulla 36.

4.1.2 Suora valinta

- 1 Paina  -näppäintä avataksesi linjan.
 - 2 Valitse numero.
 - Puhelu yhdistyy.
-

4.1.3 Numeron valinta soiton toisto - luettelosta

- 1 Paina  UUDVAL-näppäintä valmiustilassa.
- 2 Siirry  haluamaasi kohtaan soiton toisto - luettelossa.
- 3 Paina  -näppäintä.
 - Puhelu yhdistyy.

* Vinkki

Puhelimeen tallentuu 20 viimeksi valittua numeroa. Viimeksi valittu numero näkyy luettelossa ensimmäisenä. Jos uudelleenvalittava numero on myös puhelinmuistiossa, luettelossa näkyy yhteystiedon nimi.

4.1.4 Numeron valinta viime puhelut - luettelosta

- 1 Paina  valmiustilassa.
- 2 Siirry  kohtaan **Soittolista, Vast.** tai **SMS** ja paina  VALIT siirtyäksesi haluamaasi alavalikkoon.

- 3 Siirry  haluamaasi kohtaan.
- 4 Paina  -näppäintä.
 - Puhelu yhdistyy.

☹ Huom.

Sinun on tilattava palvelu erikseen puhelioperaattoriltasi, jos haluat että soittajan nimi ja numero näkyvät puhelutiedoissa (katso “Selaa puhelutietoja” sivulla 21).

4.1.5 Numeron valinta puhelinmuistiosta

- 1 Paina  valmiustilassa.
- 2 Siirry  haluamaasi kohtaan puhelinmuistiossa.
- 3 Paina  -näppäintä.
 - Puhelu yhdistyy.

* Vinkki

Sen sijaan, että selaat  puhelinmuistiot, voit painaa haluamasi yhteystiedon ensimmäistä kirjainta vastaavaa numeronäppäintä. Esim. painamalla  näet kaikki yhteystiedot, jotka alkavat kirjaimella A. Painamalla uudelleen  näet B:llä alkavat yhteystiedot jne.

4.2 Vastaa puheluu

Kun puhelin soi, paina näppäintä .

- Puhelu yhdistyy.

☹ Huom.

Tulevat puhelut ohittavat kaikki muut toiminnot. Kun puhelin soi, kaikki muut toiminnot (asetukset, valikkojen selaaminen ym.) keskeytyvät.

* Vinkki

Jos **Auto Vast.** (katso “Ota Automaattivastaus käyttöön/pois käytöstä” sivulla 32) on käytössä, voit vastata puheluu yksinkertaisesti nostamalla puhelimen pois tukiasemasta. Tämä toiminto ei ole käytössä automaattisesti.

⚠ Varoitus

Kun puhelin soi, pidä kuuloke riittävän etäällä korvastasi. Soittoääni voi vahingoittaa kuuloasi.

4.2.1 Handsfree-vastaaminen

Kun puhelin soi, paina -näppäintä.

- *Puhelimen kaiutin tulee käyttöön.*

Varoitus

Handsfree-toiminnon käyttöönotto saattaa voimistaa kuulokkeen äänitasoa äkillisesti.

Varmista, että kuuloke on riittävän etäällä korvastasi.

4.3 Lopeta puhelu

Kun haluat lopettaa puhelun, paina näppäintä .

Vinkki

Jos **automaattinen lopet** on käytössä (katso “Ota Automaattinen lopetus käyttöön/pois käytöstä” sivulla 32), voit lopettaa puhelun yksinkertaisesti laskemalla puhelimen takaisin tukiasemaan. Tämä toiminto on käytössä automaattisesti.

Huom.

Puhelun kesto näkyy puhelimen näytöllä noin 5 sekuntia.

5 Käytä puhelintasi tehokkaasti

5.1 Laita puhelin päälle/pois

Pidä näppäintä  alaspainettuna 3 sekuntia sammuttaaksesi puhelimen valmiustilassa. Paina lyhyesti näppäintä  laittaaksesi puhelimen päälle.

5.2 Näppäinlukitus/lukituksen avaus

Pidä näppäintä  alaspainettuna 2 sekuntia lukitaksesi/avataksesi näppäinlukon valmiustilassa.

5.3 Tekstin tai numeroiden näppäily

Saat kirjoitettua tekstiä painamalla kirjaimilla varustettuja numeronäppäimiä kerran tai useamman kerran. Näin kirjoitat esimerkiksi nimen “PETER”:

- 1 Paina kerran : **P**
- 2 Paina kaksi kertaa : **PE**
- 3 Paina kerran : **PET**
- 4 Paina kaksi kertaa : **PETE**
- 5 Paina kolme kertaa : **PETER**

Alla olevassa taulukossa näytetään merkkien sijainti:

Näppäimet	Merkit
	välilyönti 1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ §
	a b c 2 ä å ç ä æ
	d e f 3 è é Δ Φ
	g h i 4 î ï Γ
	j k l 5 Λ
	m n o 6 ñ ò ö

	p q r s 7 β Π Θ Σ
	t u v 8 ù ü
	w x y z 9 ϑ Ω Ξ Ψ
	. 0 , / ; " ' ! ; ? * + - % \ ^ ~
	Paina pitkään vaihtaaksesi isojen ja pienten kirjainten välillä.
	*

* Vinkki

Paina  **TAKAIS** pyyhkiäksesi viimeksi näppäilyllyn numeron tai merkin.

5.4 Puhelu käynnissä

Tietyt toiminnot ovat käytettävissä puhelun aikana. Käytettävissä olevat toiminnot:

5.4.1 Säädä kuulokkeen äänenvoimakkuutta

Paina puhelun aikana  säätääksesi äänenvoimakkuutta välillä 1--5.

5.4.2 Mykistä/vapauta mikrofoni

Kun mikrofoni on mykistetty, soittaja ei kuule sinua.

- 1 Paina puhelun aikana  **MYK** mykistääksesi mikrofonin.
- 2 Paina  **EI MYK** vapauttaaksesi mikrofonin.

5.4.3 Ota kaiutin käyttöön/pois käytöstä

Varoitus

Handsfree-toiminnon käyttöönotto saattaa voimistaa kuulokkeen äänitasoa äkillisesti. Varmista, että kuuloke on riittävän etäällä korvastasi.

- 1 Paina puhelun aikana  -näppäintä ottaaksesi kaiuttimen käyttöön.
- 2 Paina  -näppäintä uudelleen palataksesi normaaliin puhelutilaan.

5.4.4 Säädä kaiuttimen äänenvoimakkuutta

Paina puhelun aikana  säätääksesi äänenvoimakkuutta välillä 1--5.

5.4.5 Aloita toinen samanaikainen puhelu (toiminto riippuu palveluntarjoajasta)

Paina puhelun aikana  **VALINT** ja valitse **Alkup. 2. soit** asettaaksesi ensimmäisen puhelun pitoon ja aloittaaksesi toisen puhelun.

5.4.6 Selaa puhelinmuistiota

Paina puhelun aikana  **VALINT** ja valitse **Puhelinmuistio** päästäksesi selaamaan puhelinmuistiota.

5.4.7 Ota XHD-äänitila käyttöön/pois käytöstä

XHD-äänien ansiosta äänesi kuulostaa puhelimesta samalta kuin luonnossa. Kun otat XHD-äänitilan käyttöön, kuulostaa siltä kuin olisit keskustelukumppanisi kanssa samassa huoneessa.

- 1 Paina puhelun aikana  **VALINT**, siirry  kohtaan **XHD-ääni päällä** ja paina  **VALIT**. ottaaksesi toiminnon käyttöön.
- 2 Poistaaksesi käytöstä paina puhelun aikana  **VALINT**, siirry  kohtaan **XHD-ääni pois** ja paina  **VALIT**.

5.4.8 Siirrä puhelu (toiminto on palveluntarjoajakohainen)

- 1 Paina puhelun aikana  **VALINT**, siirry  kohtaan **Soitonsiirto** ja paina  **VALIT**.
 - Ruudulle tulee **R4**.
- 2 Näppäile puhelinnumero, johon haluat siirtää tulevat puhelusi.
 - Puhelu siirretään.

5.5 Koputus

Jos olet tilannut palveluntarjoajaltasi koputuspalvelun, kuulet piippaavan äänen saadessasi toisen puhelun. Toisen puhelun soittajan nimi tai numero näkyy puhelimestasi, jos puhelinoperaattorisi tarjoaakseen palvelun. Ota yhteyttä palveluntarjoajaasi saadaksesi lisätietoja. Kun toinen puhelu odottaa, voit tehdä seuraavaa:

 + 	Aseta ensimmäinen puhelu pitoon ja vastaa toiseen puhelun.
 + 	Lopeta ensimmäinen puhelu ja vastaa toiseen puhelun.
 + 	Hylkää toinen puhelu ja jatka ensimmäistä puhelua.

Vaihtoehtoisesti voit painaa  **VALINT**, siirtyä  kohtaan **Vastaa & Pidä, Vast. & lopet tai Hylkää SO** ja painaa  **OK**. Toiminnot saattavat olla erilaisia puhelinoperaattorista riippuen.

5.6 Soittajan tunnistus

Kysy palvelusta lisää puhelinoperaattoriltasi. Jos olet palvelun käyttäjä, soittajan tiedot näkyvät puhelimestasi. Jos et ole palvelun käyttäjä tai soittajan numero on salainen, et näe tietoja. Ota yhteyttä palveluntarjoajaasi saadaksesi lisätietoja.

5.7 Näin käytät Puhelinmuistiotasi

Puhelinmuistiossa on 250 muistipaikkaa, joista 10 on pikavalintapaikkoja (--). Yhteystietoihin mahtuu enintään 24 numeroa ja 14 kirjainta.

5.7.1 Selaa puhelinmuistiota

- 1 Paina  valmiustilassa ja siirry  selaamaan puhelinmuistiota.
 - Puhelinmuistio on aakkosjärjestyksessä.
- 2 Nähdäksesi tarkemmat tiedot siirry  yhteystiedon kohdalle ja paina  **KATSO**.

- 2 Soittaaksesi puhelinmuistiossa olevaan numeroon siirry  yhteystiedon kohdalle ja paina .

*** Vinkki**

Sen sijaan, että selaat  puhelinmuistiota, voit painaa haluamasi yhteystiedon ensimmäistä kirjainta vastaavaa numeronäppäintä. Esim. painamalla  näet kaikki yhteystiedot, jotka alkavat kirjaimella A. Painamalla uudelleen  näet B:llä alkavat yhteystiedot jne.

5.7.2 Tallenna yhteystieto puhelinmuistioon

- 1 Paina  **MENU** valmiustilassa, siirry  kohtaan **Puhelinmuistio** ja paina  **VALIT.**, paina  **VALIT.** siirtyäksesi kohtaan **Uusi näppäily**.
- 2 Näppäile yhteystiedon nimi (enintään 14 kirjainta) ja paina  **OK**.
- 3 Näppäile puhelinnumero (enintään 24 numeroa) ja paina  **OK**.
- 4 Siirry  ryhmän valintaan (<Ei ryhmää>, <Ryhmä A>, <Ryhmä B>, <Ryhmä C>) ja paina  **VALIT.**
- Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä.

 Huom.

Voit lisätä yksittäisen yhteystiedon kaikkiin haluamiisi ryhmiin. Esimerkiksi: Ryhmä A sisältää kaikkien työtoveriesi puhelinnumerot. Voit antaa ryhmälle oman soittoäänän (katso "Aseta ryhmän soittoääni" sivulla 31). Jos puhelimesi tunnistaa soittajan tiedot, tähän ryhmään kuuluvan soittajan puhelut hälyttävät valitsemallasi soittoäänellä.

*** Vinkki**

Et voi tallentaa uusia yhteystietoja, kun puhelinmuistio on täynnä. Poista tällöin vanhoja yhteystietoja, jotta voit lisätä uusia.

5.7.3 Muokkaa yhteystietoja

- 1 Paina  **MENU** valmiustilassa, siirry  kohtaan **Puhelinmuistio** ja paina  **VALIT.**, siirry  kohtaan **Edit. näpp** ja paina  **VALIT.**

- 2 Siirry  muokattavan yhteystiedon kohdalle ja paina  **VALIT.**
- 3 Paina  **TYHJ.** pyyhkiäksesi kirjaimia yksitellen, näppäile nimi ja paina  **OK**.
- 4 Paina  **TYHJ.** pyyhkiäksesi numeroita yksitellen, näppäile puhelinnumero ja paina  **OK**.
- 5 Siirry  ryhmän valintaan (<Ei ryhmää>, <Ryhmä A>, <Ryhmä B>, <Ryhmä C>) ja paina  **VALIT.**
- Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä.

5.7.4 Poista yhteystieto

- 1 Paina  **MENU** valmiustilassa, siirry  kohtaan **Puhelinmuistio** ja paina  **VALIT.**, siirry  kohtaan **Poista näpp.** ja paina  **VALIT.**
- 2 Siirry  poistettavan yhteystiedon kohdalle ja paina  **VALIT.**
- 3 Paina  **OK** vahvistaaksesi.
- Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä.

5.7.5 Poista puhelinmuistioluettelo

- 1 Paina  **MENU** valmiustilassa, siirry  kohtaan **Puhelinmuistio** ja paina  **VALIT.**, siirry  kohtaan **Poista kaikki** ja paina  **VALIT.**
- 2 Paina  **OK** vahvistaaksesi.
- Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä.

5.7.6 Pikavalintanumerot

Puhelinmuistiossa on 10 pikavalintapaikkaa (näppäimet  -- ). Kun painat kyseistä näppäintä pitää valmiustilassa, puhelin soittaa automaattisesti pikavalintanumeroon.

5.7.6.1 Pikavalintanumeron tallentaminen

- 1 Paina  **MENU** valmiustilassa, siirry  kohtaan **Puhelinmuistio** ja paina  **VALIT.**, siirry  kohtaan **Suorta muisti** ja paina  **VALIT.**

- 2 Siirry haluamasi näppäimen kohdalle (näppäimet --) ja paina **KATSO**.
 - *Pikavalintanumero näytetään (jos tallennettu).*
- 3 Paina **VALIT.** nähdäksesi valikkotiedot.
- 4 Paina uudelleen **VALIT.** ja valitse **Lisää**.
- 5 Siirry pikavalintanumeroksi haluamasi yhteystiedon kohdalle.
- 6 Paina **OK** vahvistaaksesi.
 - *Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä.*


5.7.6.2 Pikavalintanumeron poistaminen

- 1 Paina **MENU** valmiustilassa, siirry kohtaan **Puhelinmuistio** ja paina **VALIT.**, siirry kohtaan **Suorta muisti** ja paina **VALIT.**
- 2 Siirry haluamasi näppäimen kohdalle (näppäimet --) ja paina **KATSO**.
 - *Pikavalintanumero näytetään (jos tallennettu).*
- 3 Paina **VALIT.** nähdäksesi valikkotiedot
- 4 Siirry kohtaan **Poista** ja paina **VALIT.**
- 5 Paina **OK** vahvistaaksesi.
 - *Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä.*


5.7.7 Kopioi SIM

Voit kopioida matkapuhelimesi SIM-kortilla olevat yhteystiedot puhelimesi muistiin.

- 1 Ota SIM-kortti pois tukiasemasta.

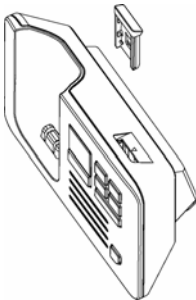

- 2 Työnnä SIM-kortti korttipaikkaan kosketuspinta alaspäin, kunnes se pysähtyy.

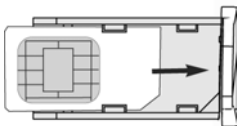

- 3 Laita SIM kortin pidike takaisin sille kuuluvaan paikkaan perusasemassa.

- 4 Paina puhelimesta **MENU**, siirry kohtaan **Puhelinmuistio** ja paina **VALIT.**, siirry kohtaan **Kopioi SIM** ja paina **VALIT.**
- 5 Siirry kohtaan **Kopioi kaikki** tai **Valits merkit** ja paina **VALIT.** vahvistaaksesi.
 - *Jos valitset **Kopioi kaikki**, SIM-kortin kaikki tiedot kopioidaan puhelinmuistioon.*
 - *Jos valitset **Valits merkit**, voit selata SIM-kortin tietoja ja valita ne, jotka haluat kopioida (SIM-kortin tiedot eivät välttämättä ole aakkosjärjestyksessä).*
- 6 Anna SIM-kortin PIN-koodi (jos tarpeen).
 - *Kopioinnin tila näkyy ruudulla.*
 - *Kun kopiointi on suoritettu onnistuneesti loppuun, ruudulle tulee viesti **Suoritettu!***

Huom.

Puhelimesi pystyy lukemaan kaikkien standardinmukaisten SIM-korttien tietoja (myös 3G SIM). Jos puhelin ei pysty lukemaan SIM-korttia tai ei löydä sitä, ruudulle tulee virheilmoitus **Ei SIM-korttia** ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

Jos SIM-kortin yhteystiedolla on sama nimi kuin puhelinmuistiossa jo olevalla, sinulta kysytään haluatko korvata puhelinmuistiossa olevan yhteystiedon.

Vinkki

Voit painaa **TYHJ.** missä vaiheessa tahansa keskeyttääksesi toiminnon.

- 7 Ota SIM-kortti pois tukiasemasta ja aseta korttipaikan kansi paikalleen.

5.7.8 Siirrä puhelinmuistio

Voit siirtää puhelinmuistion puhelimesta toiseen, kun tukiasemaasi on rekisteröity vähintään 2 puhelinta.

- 1 Paina **MENU** valmiustilassa, siirry kohtaan **Puhelinmuistio** ja paina **VALIT.**, siirry kohtaan **PB siirto** ja paina **VALIT.**
- 2 Siirry kohtaan **Kopioi kaikki** tai **Valits merkit**.
 - *Jos valitset **Kopioi kaikki**, kaikki puhelimen yhteystiedot kopioidaan valittuihin puhelimiin. Jos kohdepuhelinmuistiossa olevalla*

yhteystiedolla on sama nimi kuin siirrettävässä puhelinmuistiossa olevalla, sinulta kysytään haluako korvata yhteystiedon.

- Jos valitset **Valits merkin**, voit selata puhelinmuistiot ja valita kopioitavat yhteystiedot. Sinulta kysytään jokaisen valitun yhteystiedon kohdalla, haluako korvata kohdepuhelinmuistiossa olevan yhteystiedon. Ruudulla näkyy **Pyyhi?**, paina **KYLLÄ** vahvistaaksesi tai **Ei** peruuttaaksesi.
- 1 Paina **VALIT.** vahvistaaksesi valinnan.
- Puhelimen siirrettävät numerot tulevat näytölle. Jos puhelimia on enemmän kuin 2, siirry kohtaan **Kaikki luurit** tai siirry haluamasi puhelimen kohdalle.

Huom.

Vastaanottavien puhelinten on oltava valmius- tai näytönsäätötilassa ennen tietojen siirtämistä.

- 1 Paina **VALIT.** vahvistaaksesi.
- Kopioinnin tila näkyy ruudulla.
- Kun kopiointi on suoritettu onnistuneesti loppuun, ruudulle tulee viesti **Suoritettu!**

Vinkki

Voit painaa **TAKAIS** missä vaiheessa tahansa keskeyttääksesi toiminnon. Voit keskeyttää toiminnon ainoastaan siitä puhelimesta, josta tietoja siirretään.

5.8 Uudelleenvalintaluettelon käyttö

Puhelimeen tallentuu 20 viimeksi valittua numeroa. Numeron enimmäispituus on 24 numeroa.

5.8.1 Uudelleenvalintaluettelon selaaminen

- 1 Paina **UUDVAL** valmiustilassa ja siirry selaamaan uudelleenvalintaluetteloa.
- Viimeksi valittu numero näkyy luettelossa ensimmäisenä. Jos uudelleenvalittava numero on myös puhelinmuistiossa, luettelossa näkyy yhteystiedon nimi.
- 2 Nähdäksesi uudelleenvalintanumeron tarkemmat tiedot paina **MENU** ja sitten **VALIT.** valitaksesi **Katso**.

Huom.

Paina -näppäintä palataksesi valmiustilaan.

5.8.2 Uudelleenvalintanumeron tallentaminen puhelinmuistioon

- 1 Paina **UUDVAL** valmiustilassa ja siirry haluamaasi kohtaan.
- 2 Paina **MENU** valmiustilassa, siirry kohtaan **Tallenna nro** ja paina **VALIT.**
- 3 Näppäile yhteystiedon nimi (enintään 14 kirjainta) ja paina **OK**.
- 4 Muokkaa tarvittaessa puhelinnumeroa ja paina **OK**.
- 5 Siirry ryhmän valintaan (<Ei ryhmää>, <Ryhmä A>, <Ryhmä B>, <Ryhmä C>) ja paina **VALIT.**
- Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä.

Huom.

Paina **TAKAIS** pyyhkiäksesi viimeksi näppäilylläsi numeron tai merkin.

5.8.3 Poista uudelleenvalintanumero

- 1 Paina **UUDVAL** valmiustilassa ja siirry haluamaasi kohtaan.
- 2 Paina **MENU** valmiustilassa, siirry kohtaan **Poista** ja paina **VALIT.**
- 3 Paina **OK** vahvistaaksesi.
- Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä.

5.8.4 Poista uudelleenvalintaluettelo

- 1 Paina **UUDVAL** valmiustilassa.
- 2 Paina **MENU** valmiustilassa, siirry kohtaan **Poista kaikki** ja paina **VALIT.**
- 3 Paina **OK** vahvistaaksesi.
- Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä.

5.9 Sela puhelutietoja

Puhelutiedoista pääset nopeasti kohtiin **Soittolista**, **Vast.** ja **SMS-alavalikot**. Jos olet palvelun käyttäjä, soittajan tiedot näkyvät puhelimesi*. **Soittolista** sisältävät tiedot 50 viimeksi vastaanotetusta puhelusta. Puhelut (vastatut ja ei-vastatut) näkyvät aikajärjestyksessä siten, että usein on luettelossa ensimmäisenä. Kun puhelutietoja ei ole, ruudulla näkyy **Lista tyhjä**.

Huom.

* Jos soittajan tiedot ovat salaisia tai palveluntarjoajasi ei näytä päiväys- ja aikatietoja, tiedot eivät näy myöskään puhelutiedoissa. Jos et ole rekisteröitynyt palveluun, puhelutietoihin ei ule mitään tietoja.

5.9.1 Selaa puhelutietoja

- 1 Paina valmiustilassa, siirry kohtaan **Soittolista**, **Vast.** tai **SMS** ja paina **VALIT.** siirtyäksesi haluamaasi alavalikkoon.

5.9.2 Puhelutietojen tallentaminen puhelinmuistioon

- 1 Paina valmiustilassa, paina **VALIT.** siirtyäksesi kohtaan **Soittolista**, siirry haluamaasi kohtaan puhelutietoluettelossa ja paina **MENU.**
- 2 Paina **VALIT.** valitaksesi **Tallenna nro.**
- 3 Näppäile yhteystiedon nimi (enintään 14 kirjainta) ja paina **OK.**
- 4 Muokkaa tarvittaessa puhelinnumeroa ja paina **OK.**
- 5 Siirry ryhmän valintaan (<Ei ryhmää>, <Ryhmä A>, <Ryhmä B>, <Ryhmä C>) ja paina **VALIT.**
 - Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä.

5.9.3 Poista puhelutieto

- 1 Paina valmiustilassa, paina **VALIT.** siirtyäksesi kohtaan **Soittolista**, siirry puhelutiedon kohdalle ja paina **MENU.**
- 2 Siirry kohtaan **Poista näpp.** ja paina **VALIT.**
- 3 Paina **OK** vahvistaaksesi poistamisen.
 - Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä.

5.9.4 Poista puhelutiedot

- 1 Paina valmiustilassa, paina **VALIT.** siirtyäksesi kohtaan **Soittolista** ja paina **MENU.**
- 2 Siirry kohtaan **Poista kaikki** ja paina **VALIT.**

- 1 Paina **OK** vahvistaaksesi poistamisen.
 - Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä.

5.10 Sisäpuhelimien käyttö

Varoitus

Sisäpuhelinointo ja soitonsiirto on mahdollista ainoastaan samaan tukiasemaan rekisteröityjen puhelinten välillä.

Toiminto on käytettävissä, jos rekisteröityjä puhelimia on vähintään 2. Voit soittaa ilmaisia sisä- ja ryhmäpuheluita ja siirtää tulevia puheluita puhelinten välillä.

5.10.1 Sisäpuhelu toiseen puhelimeen

Huom.

Jos toinen puhelin ei ole SE740/745-sarjaa, toiminto ei ehkä ole käytettävissä.

- 1 Paina -näppäintä valmiustilassa.
 - Sisäpuhelu yhdistyy välittömästi, jos rekisteröityjä puhelimia on vain 2.
- 2 Jos rekisteröityjä puhelimia on enemmän kuin 2, käytettävissä olevien puhelinten numerot tulevat näytölle. Siirry kohtaan **Kaikki luurit** ja paina **VALIT.** soittaaksesi kaikkiin puhelimiin tai siirry haluamasi puhelimen kohdalle ja paina **VALIT.**

5.10.2 Siirrä ulkoinen puhelu toiseen puhelimeen

- 1 Pidä puhelun aikana -näppäintä alapainettuna asettaaksesi puhelun pitoon (soittaja ei kuule sinua).
 - Sisäpuhelu yhdistyy välittömästi, jos rekisteröityjä puhelimia on vain 2.
- 2 Jos rekisteröityjä puhelimia on enemmän kuin 2, käytettävissä olevien puhelinten numerot tulevat näytölle. Siirry kohtaan **Kaikki luurit** ja paina **VALIT.** soittaaksesi kaikkiin puhelimiin tai siirry haluamasi puhelimen kohdalle ja paina **VALIT.**
 - Valittu puhelin soi.
- 3 Paina soivan puhelimen -näppäintä vastataksesi sisäpuheluun.
 - Sisäpuhelu yhdistyy.

- ❶ Paina ensimmäisen puhelimen -näppäintä siirtääksesi ulkoisen puhelun toiseen puhelimeen.

- *Ulkoinen puhelu siirretään.*

Huom.

Jos toinen puhelin ei vastaa, paina -näppäintä palauttaaksesi ulkoisen puhelun ensimmäiseen puhelimeen.

5.10.3 Vastaa ulkoiseen puheluun sisäpuhelun aikana

- ❶ Kun sisäpuhelun aikana tulee ulkoinen puhelu, puhelin hälyttää uudelleen.
- ❷ Lopettaaksesi sisäpuhelun ja vastataksesi ulkoiseen puheluun paina .
- *Ulkoinen puhelu yhdistyy.*

Vinkki

Asettaaksesi sisäpuhelun pitoon ja vastataksesi ulkoiseen puheluun paina -näppäintä.

5.10.4 Siirry sisäpuhelun ja ulkoisen puhelun välillä

Siirtyäksesi sisäisen ja ulkoisen puhelun välillä paina -näppäintä.

5.10.5 Aloita kolmen osallistujan konferenssipuhelu

Konferenssipuhelun aikana yksi ulkoinen puhelu voidaan jakaa kahden sisäpuhelimen välillä (sisäpuhelutilassa). Puhelussa voi olla kolme osapuolta ilman erillistä verkkopalvelua.

- ❶ Paina puhelun aikana pitkään -näppäintä asettaaksesi puhelun pitoon (soittaja ei kuule sinua).
- *Sisäpuhelu yhdistyy välittömästi, jos rekisteröityjä puhelimia on vain 2.*
- ❷ Jos rekisteröityjä puhelimia on enemmän kuin 2, käytettävissä olevien puhelinten numerot tulevat näytölle. Siirry  kohtaan **Kaikki luurit** ja paina  **VALIT.** soittaaksesi kaikkiin puhelimiin tai siirry  haluamasi puhelimen kohdalle ja paina  **VALIT.**
- *Valittu puhelin soi.*

- ❸ Paina soivan puhelimen -näppäintä vastataksesi sisäpuheluun.

- *Sisäpuhelu yhdistyy.*

- ❹ Pidä ensimmäisen puhelimen -näppäintä alaspainettuna 2 sekuntia aloittaaksesi kolmen osallistujan konferenssipuhelun.

- *Näytölle tulee **Konferenssi**, kun puhelu on yhdistynyt.*

Vinkki

Jos **Konferenssi**-toiminto on käytössä (katso “Ota konferenssitala käyttöön/pois käytöstä” sivulla 37), konferenssipuhelu käynnistyy automaattisesti jos toinen sisäpuhelin avataan kesken ulkoisen puhelun.

5.11 Haku

Hakutoiminnon avulla voit paikallistaa kadonneen puhelimen, jos se on tukiaseman ulottuvilla ja siinä on virtaa.

- ❶ Paina tukiaseman -näppäintä.
- *Kaikki rekisteröidyt luurit soivat.*
- ❷ Kun puhelin on löytynyt, paina mitä tahansa näppäintä hakutoiminnon lopettamiseksi.

Huom.

Jos näppäimiä ei paineta 30 sekuntiin, puhelin ja tukiasema siirtyvät automaattisesti valmiustilaan.

Vinkki

Voit lopettaa hakutoiminnon painamalla uudelleen tukiaseman näppäintä .

5.12 Kellon ja hälytyksen asetukset

Aseta puhelimeesi päiväys, aika ja hälytys. Oletuspäivämäärä on **01/01/07** ja -aika **00:00**.

5.12.1 Aseta päiväys ja aika

- ❶ Paina  **MENU** valmiustilassa, siirry  kohtaan **Kello & Herätys** ja paina  **VALIT.**, paina uudelleen  **VALIT.** syöttääksesi tiedot kohtaan **Päiväys&Aika**.
- ❷ Syötä aika (hh:mm) ja päivämäärä (pp/kk/vv) ja paina  **OK**.
- *Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä.*

Huom.

Anna päivämäärä muodossa pv/kk/vv ja aika 24 h. Puhelin ilmoittaa virheestä merkkiäänellä.

Tunnit: 00--23, Minuutit: 00--59

Kuukaudet: 01--12, Päivät: 01--31 (ei helmikuu)

Varoitus

Jos puhelimesi on ISDN-yhteydessä, päiväys ja aika saattavat päivittyä jokaisen puhelun jälkeen. Päivityksen saatavuus riippuu palveluntarjoastasi. Tarkista ISDN-yhteytesi aika- ja päivämääräasetukset tai ota yhteyttä palveluntarjoajaasi.

5.12.2 Aseta hälytys

- 1 Paina  **MENU** valmiustilassa, siirry  kohtaan **Kello & Herätys** ja paina  **VALIT.**, siirry  kohtaan **Herätys** ja paina  **VALIT.**
- 2 Siirry  kohtaan **katkaistu, kerran tai päivittäin** ja paina  **VALIT.**
- 3 Jos valitset **Kerran** tai **Päivittäin**, anna hälytysaika (hh:mm) ja paina  **OK**.
 - Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä.

Huom.

Hälytysääni kuuluu ja kuvake  vilkkuu vain 1 minuutin ajan. Saat lopetettua hälytyksen painamalla mitä tahansa puhelimen näppäintä.

5.12.3 Aseta hälytysääni

- 1 Paina  **MENU** valmiustilassa, siirry  kohtaan **Kello & Herätys** ja paina  **VALIT.**, siirry  kohtaan **Herätysääni** ja paina  **VALIT.**
- 2 Siirry  kohtaan **Melodia 1, Melodia 2 tai Melodia 3** kuullaksesi hälytysäänen.
- 3 Paina  **VALIT.** hälytysäänen valitsemiseksi.
 - Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä.

5.12.4 Älä häiritse -toiminto

Toiminto on käytettävissä, jos olet tilannut palvelun puhelinoperaattoriltasi. Kun **Älä häiritse** -toiminto on käytössä, puhelin hälyttää ainoastaan erikseen sallittujen puheluiden kohdalla. Muut puhelut eivät hälytä, mutta saapuva puhelu näkyy puhelimen näytöllä. Jos puhelinvastaaja on käytössä, soittaja voi jättää viestin.

Huom.

Älä häiritse -tila on oletusarvoisesti **Katkaistu**

5.12.4.1 Ota Älä häiritse -toiminto käyttöön/pois käytöstä

- 1 Paina  **MENU** valmiustilassa, siirry  kohtaan **Kello & Herätys** ja paina  **VALIT.**, siirry  kohtaan **Älä häiritse** ja paina  **VALIT.**
- 2 Paina uudelleen  **VALIT.** ottaaksesi toiminnon käyttöön.
- 3 Siirry  kohtaan **Kytetty tai Katkaistu**.
- 4 Paina  **VALIT.** vahvistaaksesi.

5.12.4.2 Aseta Älä häiritse -toiminnon päivämäärä

- 1 Paina  **MENU** valmiustilassa, siirry  kohtaan **Kello & Herätys** ja paina  **VALIT.**, siirry  kohtaan **Älä häiritse** ja paina  **VALIT.**, siirry  kohtaan **Aseta pvm** ja paina  **VALIT.**
- 2 Siirry  haluamaasi kohtaan (**Koko viikko, Viikonpäivä, maanantai, tiistai.... tai sunnuntai**) ja paina  **VALIT.**
- 3 Jos valitset **Koko viikko** tai **Viikonpäivä**, paina uudelleen  **VALIT.** vahvistaaksesi.
- 4 Jos valitset **maanantai, tiistai.... tai sunnuntai**, rivin alkuun tulee “√” osoittamaan valintaa. Voit valita useampia päiviä.
- 5 Kun olet tehnyt valintasi, siirry  kohtaan **OK** ja paina  **VALIT.** vahvistaaksesi valinnan ja palataksesi edelliseen valikkoon.

5.12.4.3 Aseta Älä häiritse -toiminnon aika

- Paina  **MENU** valmiustilassa, siirry  kohtaan **Kello & Herätys** ja paina  **VALIT.**, siirry  kohtaan **Älä häiritse** ja paina  **VALIT.**, siirry  kohtaan **Aseta aika** ja paina  **VALIT.**
- Anna **Aloita aika** ja **Lopeta aika**.
- Paina  **VALIT.** vahvistaaksesi.
- ☹ **Huom.**

Oletusarvoisesti **Aloita aika** on **08:00** ja **Lopeta aika** on **20:00**.

5.12.4.4 Määrittele sallitut soittajat

- Paina  **MENU** valmiustilassa, siirry  kohtaan **Kello & Herätys** ja paina  **VALIT.**, siirry  kohtaan **Älä häiritse** ja paina  **VALIT.**, siirry  kohtaan **Sallittu soittaja** ja paina  **VALIT.**
- Siirry haluamasi ryhmän kohdalle (**Perus**, **Ryhmä A**, **Ryhmä B** tai **Ryhmä C**).
- Paina  **VALIT.** vahvistaaksesi.
- ☹ **Huom.**

Oletusarvoisesti kaikki puhelut estetään, kun **Älä häiritse** -tila on käytössä.

6 SMS

SMS tarkoittaa tekstiviestiä ja on lyhenne sanoista Short Message Service. Voidaksesi vastaanottaa tekstiviestejä sinun on tilattava palvelu erikseen puhelinoperaattoriltasi. Puhelinten välityksellä voidaan lähettää tekstiviestejä, jos vastaanottaja on myös palvelun käyttäjä.

Puhelimesi tehdasasetukset ovat yhteensopivat maakohtaisten palveluntarjoajien kanssa.

Varmista tekstiviestien lähettämiseen ja vastaanottamiseen tarvittavat asetukset palveluntarjoajaltasi (katso "Aseta lähtevien numero" sivulla 29).

Voit luoda enintään 10 tekstiviestikansiota (**Laatikko 0--Laatikko 9**), jotka voit suojata omilla salasanoillaan (vain Iso-Britannia).

Puhelimen muistiin mahtuu enintään 50 tekstiviestiä (40 viestiä saapuneiden kansioon ja 10 viestiä luonnoksiin), joiden pituus on enintään 160 merkkiä.

Jotta voit lähettää ja vastaanottaa tekstiviestejä, puhelimesi on oltava ainakin yksi viestikansio.

Laatikko 9 ilman salasanaa luodaan automaattisesti (vain Iso-Britannia). Löydät lisätietoja kohdasta "Luo uusi tekstiviestikansio (vain Iso-Britannia)" sivulla 28.

6.1 Kirjoita ja lähetä tekstiviestejä

☹ Huom.

Kun kirjoitat viestiä etkä paina mitään näppäintä 30 sekuntiin, puhelin siirtyy valmiustilaan.

Viestiluonnos tallentuu automaattisesti viestieditorin puskurimuistiin.

- 1 Paina **MENU** valmiustilassa, paina **VALIT**. siirtyäksesi kohtaan **SMS**, paina uudelleen **VALIT**. siirtyäksesi kohtaan **Kirjoita SMS**.
- 2 Siirry haluamaasi viestikansioon (**Laatikko 0 -- Laatikko 9**) ja paina **VALIT**. (vain Iso-Britannia).
Jos et halua siirtyä tiettyyn viestikansioon, paina **VALIT**. siirtyäksesi seuraavalle ruudulle.
- 3 Anna PIN (tarvittaessa) ja paina **OK**.

4 Kirjoita viesti ja paina **OK**.

	Paina siirtääksesi osoitinta yhden askeleen vasemmalle. Pidä alaspainettuna siirtyäksesi ensimmäiseen kirjaimeen/numeroon.
	Paina siirtääksesi osoitinta yhden askeleen oikealle. Pidä alaspainettuna siirtyäksesi viimeiseen kirjaimeen/numeroon.
TYHJ.	Paina poistaaksesi edellisen kirjaimen/numeron. Paina palataksesi edelliseen valikkoon, jos ruudulla ei ole kirjaimia/numeroita. <i>Paina pitkään</i> poistaaksesi kaikki kirjaimet/numerot.
	välilyönti 1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ §
	a b c 2 ä å ç å æ
	d e f 3 è é Δ Φ
	g h i 4 ï ï Γ
	j k l 5 Λ
	m n o 6 ñ ò ö
	p q r s 7 β Π Θ Σ
	t u v 8 ù ü
	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
	. 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
	<i>Paina pitkään</i> vaihtaaksesi isojen ja pienten kirjainten välillä.
	*

☹ Huom.

Tekstiviestin enimmäispituus on 160 merkkiä.

Jos saat puhelun kirjoittaessasi viestiä, viestin kirjoitus keskeytyy. Kesken jäänyt viesti palautuu automaattisesti, kun siirryt takaisin viestieditoriin.

3 Anna vastaanottajan puhelinnumero ja paina **OK**.

* Vinkki

Voit painaa myös **PHBK** rullaa valitaksesi puhelinnumeron, paina **OK** kahdesti.

4 Anna vastaanottajan kansion numero (0--9) ja paina **OK** (vain Iso-Britannia).

Jos et halua antaa vastaanottajan kansion numeroa, voit painaa **OK** siirtyäksesi seuraavalle ruudulle.

* Vinkki

jos olet lähettämässä tekstiviestiä matkapuhelimeen, vastaanottajan kansiota ei tarvitse määritellä.

☹ Huom.

Vastaanottajan oletuskansio on maakohtainen.

7 Paina **VALIT**, lähettääksesi **Lähetä**. Viesti lähetetään välittömästi.

- **SMS lähetett!** näkyy ruudulla, jos viestin lähetys onnistui.

☹ Huom.

Jos vietin lähetys ei onnistunut, ruudulla näkyy **SMS ei lähet** ja viesti tallentuu viestieditorin puskurimuistiin.

6.2 Katso saapuneet viestit

Saapuneet viestit näkyvät saapumisjärjestyksessä, uusin viesti ensimmäisenä. Saapuneiden viestien kansioon mahtuu enintään 40 viestiä (Saapuneet-kansio jaetaan kansioden **Laatikko 0--Laatikko 9** kesken).

Viestin saapuessa kuuluu merkkiääni (katso "Ota SMS-ääni käyttöön/pois käytöstä" sivulla 32) ja näytölle tulee uusien viestien lukumäärä.

Merkkivalo vilkkuu, kunnes tekstiviesti on luettu.

⚠ Varoitus

Kun viestikansio on täynnä, et voi vastaanottaa uusia viestejä. Poista tällöin vanhoja viestejä, jotta voit vastaanottaa uusia.

1 Paina **MENU** valmiustilassa, paina **VALIT**, siirtyäksesi kohtaan **SMS**, siirry **Tuleva** ja paina **VALIT**.

2 Siirry haluamasi kansion numeroon ja paina **VALIT**. (vain Iso-Britannia).

* Vinkki

Jos kansiossa on uusia viestejä, kansion numero näkyy vihreänä.

3 Anna PIN ja paina **OK**.

4 Selaa viestiluetteloa ja valitse viesti, jonka haluat lukea.

- *Viestiluettelossa näkyy lähettäjän puhelinnumero tai nimi (jos lähettäjän tiedot ovat puhelinmuistiossa).*

5 Paina **KATSO** lukeaksesi viestin.

* Vinkki

Siirtyäksesi viestin edelliselle tai seuraavalle riville paina . Lähettäjän puhelinnumero ja viestin päivämäärä ja aika näkyvät viestin lopussa.

6 Kun luet viestiä, voit painaa **MENU** nähdäksesi muut käytettävissä olevat toiminnot:

Vastaus	Lähetä vastaus viestin lähettäjälle
Editoi	Lähetä viesti edelleen seuraavalle vastaanottajalle
Tallenna numero	Tallentaa lähettäjän numeron puhelinmuistioon
Poista	Poistaa valitun viestin
Poista kaikki	Poistaa kaikki Tuleva olevat vestit

* Vinkki

Jos painat kun lähettäjän numero on näytöllä, SMS-toiminto keskeytyy ja lähettäjän numeroon soitetaan.

Paina palataksesi Saapuneet viestit -kansioon.

6.2.1 Vastaa Saapuneet-kansiossa olevaan viestiin

1 Siirry viestin tietoihin (katso ohjeet 1--5 kohdassa "Katso saapuneet viestit" sivulla 26) ja paina **MENU** nähdäksesi Saapuneet-valikon vaihtoehdot.

2 Siirry kohtaan **Vastaa** ja paina **VALIT**, viestin kirjoittamiseksi.

3 Kun olet valmis, paina **OK** viestin vahvistamiseksi.

4 Viestin lähettäminen, katso ohjeet 5--7 kohdassa "Kirjoita ja lähetä tekstiviestejä" sivulla 25.

* Vinkki

Viestin tallentaminen luonnoksiin, katso ohjeet 1--3 kohdassa "Viestiluonnoksen tallentaminen" sivulla 27.

6.2.2 Lähetä Saapuneet-kansiossa oleva viesti edelleen

- 1 Siirry viestin sisältöön (katso ohjeet 1--5 kohdassa "Katso saapuneet viestit" sivulla 26) ja paina  **MENU** nähdäksesi Saapuneet-valikon vaihtoehdot.
- 2 Siirry  kohtaan **Editoi** ja paina  **VALIT.** muokataksesi viestiä.
- 3 Kun olet valmis, paina  **OK** viestin vahvistamiseksi.
- 4 Viestin lähettäminen, katso ohjeet 5--7 kohdassa "Kirjoita ja lähetä tekstiviestejä" sivulla 25.

6.2.2.1 Tallenna lähettäjän numero puhelinmuistioon

- 1 Siirry viestin sisältöön (katso ohjeet 1--5 kohdassa "Katso saapuneet viestit" sivulla 26) ja paina  **MENU** nähdäksesi Saapuneet-valikon vaihtoehdot.
- 2 Siirry  kohtaan **Tallenna numero** ja paina  **VALIT.** lisätäksesi nimen yhteystietoihin.
- 3 Lisää yhteystietoihin nimi ja paina  **OK.**
- 4 Muokkaa tarvittaessa puhelinnumeroa ja paina  **OK.**
- 5 Siirry  valitaksesi yhteystiedolle ryhmän ja paina  **VALIT.**
Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä ja näyttö palaa viestin sisältöön.

6.2.2.2 Poista viesti Saapuneet-kansiosta

- 1 Siirry viestin sisältöön (katso ohjeet 1--5 kohdassa "Katso saapuneet viestit" sivulla 26) ja paina  **MENU** nähdäksesi Saapuneet-valikon vaihtoehdot.
- 2 Siirry  kohtaan **Poista** ja paina  **VALIT..** vahvistaaksesi valinnan.

6.2.3 Poista kaikki viestit Saapuneet-kansiosta

- 1 Siirry viestin sisältöön (katso ohjeet 1--5 kohdassa "Katso saapuneet viestit" sivulla 26) ja paina  **MENU** nähdäksesi Saapuneet-valikon toiminnot.
- 2 Siirry  kohtaan **Poista kaikki** ja paina  **VALIT.**
- 3 Paina uudelleen  **VALIT.** vahvistaaksesi viestin poistamisen.

6.3 Viestiluonnoksen tallentaminen

- 1 Kun olet kirjoittanut viestin (katso ohjeet 1--4 kohdassa "Kirjoita ja lähetä tekstiviestejä" sivulla 25), paina  **OK.**
- 2 Siirry  kohtaan **Tallenna vedoks.**
- 3 Paina  **VALIT.** vahvistaaksesi.

6.3.1 Katso luonnokset

- 1 Paina  **MENU** valmiustilassa, paina  **VALIT.** siirtyäksesi kohtaan **SMS**, siirry  kohtaan **vedos** ja paina  **VALIT.**
- 2 Siirry  haluamasi kansion numeroon ja paina  **VALIT.** (vain Iso-Britannia).
- 3 Anna PIN ja paina  **OK.**
Selaa viestiluetteloa ja valitse viesti, jonka haluat lukea.
- 4 Siirry  haluamaasi viestiin ja paina  **KATSO.**
- 5 Kun luet viestiä, voit painaa  **MENU** nähdäksesi muut käytettävissä olevat toiminnot:

Editoi	Muokkaa viestiä ja lähetä se tai tallenna luonnos
Lähetä	Lähetää viestin välittömästi
Poista	Poistaa viestin
Poista kaikki	Poistaa kaikki Vedos olevat viestit

6.3.2 Muokkaa luonnosta

- 1 Siirry viestiluonnokseen (katso ohjeet 1--4 kohdassa "Katso luonnokset" sivulla 27) ja paina  **MENU** nähdäksesi **Vedos**-valikon vaihtoehdot.
- 2 Paina  **VALIT.** Editoi viestiä.
- 3 Kun olet valmis, paina  **OK** viestin vahvistamiseksi.
- 4 Viestin lähettäminen, katso ohjeet 5--7 kohdassa "Kirjoita ja lähetä tekstiviestejä" sivulla 25.

* Vinkki

Viestin tallentaminen luonnoksiin, katso ohjeet 1--3 kohdassa "Viestiluonnoksen tallentaminen" sivulla 27.

6.3.3 Viestin lähettäminen Luonnokset-kansiosta

- 1 Siirry viestiluonnokseen (katso ohjeet 1--4 kohdassa "Katso luonnokset" sivulla 27) ja paina  **MENU** nähdäksesi **Vedos**-valikon vaihtoehdot.
- 2 Siirry  kohtaan **Lähetä** ja paina  **VALIT.**
 - *Viesti lähetetään välittömästi.*
SMS lähetett! näkyy ruudulla, jos viestin lähetys onnistui.

6.3.4 Poista viestiluonnos

- 1 Siirry viestiluonnokseen (katso ohjeet 1--4 kohdassa "Katso luonnokset" sivulla 27) ja paina  **MENU** nähdäksesi **Vedos**-valikon vaihtoehdot.
- 2 Siirry  kohtaan **Poista** ja paina  **VALIT.** vahvistaaksesi valinnan.

6.3.5 Poista kaikki viestiluonnokset

- 1 Siirry viestiluonnokseen (katso ohjeet 1--4 kohdassa "Katso luonnokset" sivulla 27) ja paina  **MENU** nähdäksesi **Vedos**-valikon vaihtoehdot.

- 2 Siirry  kohtaan **Poista kaikki** ja paina  **VALIT.**

- 3 Paina uudelleen  **VALIT.** vahvistaaksesi viestin poistamisen.

6.4 SMS-asetukset

Tässä valikossa voit määritellä viestikeskuksen tiedot tekstiviestien lähettämiseksi ja vastaanottamiseksi. Puhelimesi voi vastaanottaa viestejä 3 eri viestikeskuksesta.

Jokaisella viestikeskuksella on 2 numeroa:

- Saapuvien numero
- Lähtevien numero

Viestikeskuksen numeron enimmäispituus on 24 minuuttia.

Huom.

Puhelimesi saapuvien ja lähtevien numerot on asetettu toimimaan maakohtaisesti. Emme suosittele asetusten muuttamista. Ota yhteyttä palveluntarjoajaasi ongelmatapauksissa tai lisätietojen saamiseksi.

6.4.1 Ota tekstiviestien vastaanotto käyttöön tai poista se käytöstä

Puhelimesi voi vastaanottaa tekstiviestejä, jos olet tilannut palvelun puhelinoperaattoriltasi. Viestien vastaanotto on oletusarvoisesti **käytössä**.

- 1 Paina  **MENU** valmiustilassa, paina  **VALIT.** siirtyäksesi kohtaan **SMS**, siirry  kohtaan **SMS-asetukset** ja paina  **VALIT.**, paina uudelleen  **VALIT.** siirtyäksesi kohtaan **SMS vastaanotto**.
- 2 Siirry  kohtaan **Kytkeyty tai Katkaistu** ja paina  **VALIT.** vahvistaaksesi.

* Vinkki

Vaikka tekstiviestien vastaanotto **Katkaistu**, voit silti lähettää tekstiviestejä.

6.4.2 Luo uusi tekstiviestikansio (vain Iso-Britannia)

Jotta voit lähettää ja vastaanottaa tekstiviestejä, sinun on luotava ainakin yksi tekstiviestikansio.

Laatikko 9 ilman salasanaa luodaan automaattisesti.

Voit luoda uusia tekstiviestikansiota (**Laatikko 0--Laatikko 8**), jotka voit suojata omilla salasanoidaan.

- 1 Paina **MENU** valmiustilassa, paina **VALIT.** siirtyäksesi kohtaan **SMS**, siirry kohtaan **SMS-asetukset** ja paina **VALIT.**, siirry kohtaan **SMS Laatikot** ja paina **VALIT.**
- 2 Paina **MENU** ja sitten **VALIT.** lisätäksesi **Lisää laatik.**
- 3 Anna kansiolle nimi (enintään 14 kirjainta) ja paina **OK.**
- 4 Anna PIN (enintään 4 numeroa) ja paina **OK.**
- 5 Anna PIN uudelleen ja paina **OK.**

* Vinkki

Voit jättää kohdan PIN tyhjäksi. Jos PINiä ei tarvita, paina vain **OK** kun sinua pyydetään antamaan PIN.

- 4 Anna viestikansion numero ja paina **OK.**
 - Jos antamasi numero on jo käytössä, kuulet virheestä ilmoittavan merkkiään. Jos antamasi numero hyväksytään, puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä ja näyttö palaa viestikansioiden luetteloon.

6.4.3 Muuta tekstiviestikansion salasanaa (vain Iso-Britannia)

- 1 Paina **MENU** valmiustilassa, paina **VALIT.** siirtyäksesi kohtaan **SMS**, siirry kohtaan **SMS-asetukset** ja paina **VALIT.**, siirry kohtaan **SMS Laatikot** ja paina **VALIT.**
- 2 Siirry halutun viestikansion kohdalle ja paina **VALIT.**
- 3 Siirry kohtaan **Muuta PIN** ja paina **VALIT.**
- 4 Anna vanha PIN ja paina **OK.**
- 5 Anna uusi PIN ja paina **OK.**
- 6 Anna uusi PIN uudelleen ja vahvista muutos painamalla **OK.**

6.4.4 Tekstiviestikansion poistaminen (vain Iso-Britannia)

- 1 Paina **MENU** valmiustilassa, paina **VALIT.** siirtyäksesi kohtaan **SMS**, siirry kohtaan **SMS-asetukset** ja paina **VALIT.**, siirry kohtaan **SMS Laatikot** ja paina **VALIT.**
- 2 Siirry halutun viestikansion kohdalle ja paina **VALIT.**
- 3 Siirry kohtaan **Poista laatik** ja paina **VALIT.**
- 4 Anna PIN (tarvittaessa) ja paina **OK** vahvistaaksesi kansion poistamisen.

6.4.5 Muuta tekstiviestikansion numeroa (vain Iso-Britannia)

- 1 Paina **MENU** valmiustilassa, paina **VALIT.** siirtyäksesi kohtaan **SMS**, siirry kohtaan **SMS-asetukset** ja paina **VALIT.**, siirry kohtaan **SMS Laatikot** ja paina **VALIT.**
- 2 Siirry halutun viestikansion kohdalle ja paina **VALIT.**
- 3 Siirry kohtaan **Vaih laatik #** ja paina **VALIT.**
- 4 Anna uusi numero ja paina **OK** vahvistaaksesi muutoksen.

6.4.6 Aseta lähtevien numero

Puhelimesi saapuvien ja lähtevien numerot on asetettu toimimaan maakohtaisesti. Emme suosittele asetusten muuttamista. Ota yhteyttä palveluntarjoajaasi ongelmatapauksissa tai lisätietojen saamiseksi.

- 1 Paina **MENU** valmiustilassa, paina **VALIT.** siirtyäksesi kohtaan **SMS**, siirry kohtaan **SMS-asetukset** ja paina **VALIT.**, siirry kohtaan **SMS Keskus 1**, **SMS Keskus 2** tai **SMS Keskus 3** ja paina **VALIT.**

- 1 Paina  **VALIT.** antaaksesi **Lähtevä n:o.**
- 2 Anna numero ja paina  **OK** vahvistaaksesi.
- Puhelin ilmoittaa hyväksyisestä äänimerkillä.

 Huom.

Lähtevien numeron enimmäispituus on 24 minuuttia.

6.4.7 Aseta saapuvien numero

- 1 Paina  **MENU** valmiustilassa, paina  **VALIT.** siirtyäksesi kohtaan **SMS**, siirry  kohtaan **SMS-asetukset** ja paina  **VALIT.**, siirry  kohtaan **SMS Keskus 1**, **SMS Keskus 2** tai **SMS Keskus 3** ja paina  **VALIT.**
- 2 Siirry  kohtaan **Tuleva n:o** ja paina  **VALIT.**
- 3 Anna saapuvien numero ja paina  **OK** vahvistaaksesi.
- Puhelin ilmoittaa hyväksyisestä äänimerkillä.

 Huom.

Saapuvien numeron enimmäispituus on 24 minuuttia.

6.4.8 Oletusviestikeskuksen asettaminen

- 1 Paina  **MENU** valmiustilassa, paina  **VALIT.** siirtyäksesi kohtaan **SMS**, siirry  kohtaan **SMS-asetukset** ja paina  **VALIT.**, siirry  kohtaan **Oletuskeskus** ja paina  **VALIT.**
- 2 Siirry  siihen keskukseen, jonka haluat asettaa oletuskeskukseksi (**SMS Keskus 1**, **SMS Keskus 2** tai **SMS Keskus 3**) ja paina  **VALIT.**
- Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä.

 Huom.

Oletuskeskukseksi on SMS-keskus 1.

6.4.9 Ensimmäisen soiton asetukset

Kun tämä toiminto on **pois päältä**, äänipuhelun ensimmäinen soitto ei kuulu. Toiminto on erityisen käyttökelpoinen niissä maissa, joissa soittajan tiedot lähetetään ensimmäisen soiton jälkeen. Näin puhelimet eivät soi viestejä vastaanotettaessa.

- 1 Paina  **MENU** valmiustilassa, paina  **VALIT.** siirtyäksesi kohtaan **SMS**, siirry  kohtaan **SMS-asetukset** ja paina  **VALIT.**, siirry  kohtaan **Aseta 1. ääni** ja paina  **VALIT.**
- 2 Siirry  kohtaan **Kytkeyty tai Katkaistu** ja paina  **VALIT.** vahvistaaksesi.

7.1 Luurin äänet

7.1.1 Aseta soittoäänen voimakkuus

Varoitus

Kun asetat soittoäänen voimakkuutta tai puhelin soi, pidä kuuloke riittävän etäällä korvastasi. Soittoääni voi vahingoittaa kuuloasi.

Soittoäänen voimakkuustasoja on 6 (**äänetön**, **matala**, **keskitaso**, **korkea**, **tehosta** ja **voimistuva**). Oletustasona on **keskitaso**.

- 1 Paina  **MENU** valmiustilassa, siirry  kohtaan **Omat aset.** ja paina  **VALIT.**, paina  **VALIT.** siirtyäksesi kohtaan **Luurin äänet** ja paina uudelleen  **VALIT.** siirtyäksesi kohtaan **Soit.vaim.**
- 2 Siirry  haluamasi äänenvoimakkuuden kohdalle ja paina  **VALIT.** vahvistaaksesi.
 - Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

Huom.

Kun toiminnoksi on valittu **Äänetön**, ruudulla näkyy kuvake .

7.1.2 Valitse soittoääni

Puhelimesi on 10 polyfonista soittoääntä, joista voit valita mieleisesi.

- 1 Paina  **MENU** valmiustilassa, siirry  kohtaan **Omat aset.** ja paina  **VALIT.**, paina uudelleen  **VALIT.** päästäksesi kohtaan **Luurin äänet**, siirry  kohtaan **Luur. melodia** ja paina  **VALIT.**
- 2 Siirry  haluamasi soittoäänen kohdalle kuullaksesi sen.
- 3  **VALIT.** soittoäänen valitsemiseksi.
 - Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

7.1.3 Aseta ryhmän soittoääni

Ota yhteyttä palveluntarjoajaasi tämän toiminnon käyttämiseksi. Katso kohtaa "Soittajan tunnistus" sivulla 17.

Voit asettaa puhelinmuistioosi tallennetuilta, tiettyn ryhmään kuuluvilta soittajilta tuleviin puheluihin haluamasi soittoäänen. Ryhmälle voi antaa yhden oman soittoäänen.

Käytettävissäsi on kolme eri ryhmää (Ryhmä A, B ja C), joihin voit sijoittaa puhelinmuistiossasi olevat yhteystiedot. Voit antaa jokaiselle ryhmälle oman soittoäänen.

- 1 Paina  **MENU** valmiustilassa, siirry  kohtaan **Omat aset.** ja paina  **VALIT.**, paina uudelleen  **VALIT.** päästäksesi kohtaan **Luurin äänet**, siirry  kohtaan **Ryhmämelodia** ja paina  **VALIT.**
- 2 Siirry  sen ryhmän kohdalle, jolle haluat antaa soittoäänen ja paina  **VALIT.**
- 3 Siirry  halutun soittoäänen kohdalle kuullaksesi sen.
- 4 Paina  **VALIT.** asettaaksesi ryhmän soittoäänen.
 - Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

7.1.4 Ota näppäinäänet käyttöön/pois käytöstä

Näppäintä painettaessa kuuluu piippaus. Voit pitää näppäinäänet käytössä tai poistaa ne käytöstä.

Näppäinäänet ovat oletusarvoisesti **käytössä**.

- 1 Paina  **MENU** valmiustilassa, siirry  kohtaan **Omat aset.** ja paina  **VALIT.**, paina uudelleen  **VALIT.** päästäksesi kohtaan **Luurin äänet**, siirry  kohtaan **Näppäinääni** ja paina  **VALIT.**
- 2 Siirry  kohtaan **Kytetty** tai **Katkaistu** ja paina  **VALIT.** vahvistaaksesi.
 - Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

7.1.5 Ota SMS-ääni käyttöön/pois käytöstä

Viestin saapuessa kuuluu merkkiääni. Voit pitää viestin merkkiäänän käytössä tai poistaa sen käytöstä. Viestin merkkiääni on oletusarvoisesti **Kytetty**.

- 1 Paina  **MENU** valmiustilassa, siirry  kohtaan **Omat aset.** ja paina  **VALIT.**, paina uudelleen  **VALIT.** päästäksesi kohtaan **Luurin äänet**, siirry  kohtaan **SMS-ääni** ja paina  **VALIT.**
- 2 Siirry  kohtaan **Kytetty** tai **Katkaistu** ja paina  **VALIT.** vahvistaaksesi.
 - Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

7.2 Aseta taustakuva

Voit valita taustakuvan, joka näkyy puhelimen ollessa valmiustilassa. Puhelimessa on valmiina 5 taustakuvaa. Viides taustakuva on tyhjä.

- 1 Paina  **MENU** valmiustilassa, siirry  kohtaan **Omat aset.** ja paina  **VALIT.**, siirry  kohtaan **Taustakuva** ja paina  **VALIT.**
- 2 Siirry  haluamasi taustakuvan kohdalle ja paina  **VALIT.** vahvistaaksesi.
 - Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

7.3 Aseta kontrasti

Kontrastitasoja on kolme (**taso 1**, **taso 2** taitaso 3). Kontrastin oletustasona on **taso 2**.

- 1 Paina  **MENU** valmiustilassa, siirry  kohtaan **Omat aset.** ja paina  **VALIT.**, siirry  kohtaan **Kontrasti** ja paina  **VALIT.**
- 2 Siirry  haluamasi kontrastitason kohdalle (**taso 1**, **taso 2** tai **taso 3**) ja paina  **VALIT.** vahvistaaksesi.
 - Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

7.4 Muuta Luurin nimi

Voit antaa puhelimelle nimen, joka näkyy puhelimen ollessa valmiustilassa. Puhelimen oletusnimenä on **PHILIPS**.

- 1 Paina  **MENU** valmiustilassa, siirry  kohtaan **Omat aset.** ja paina  **VALIT.**, siirry  kohtaan **Luurin nimi** ja paina  **VALIT.**
- 2 Muokkaa puhelimen nimeä (enintään 14 kirjainta) ja paina  **OK** vahvistaaksesi.
 - Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

7.5 Ota Automaattivastaus käyttöön/pois käytöstä

Kun toiminto on käytössä, voit vastata puheluihin yksinkertaisesti nostamalla puhelimen pois tukiasemasta. Automaattivastaus on oletusarvoisesti **Katkaistu**, jolloin sinun on painettava näppäintä  puhelun vastaamiseksi.

- 1 Paina  **MENU** valmiustilassa, siirry  kohtaan **Omat aset.** ja paina  **VALIT.**, siirry  kohtaan **Autom. vast** ja paina  **VALIT.**
- 2 Siirry  kohtaan **Kytetty** tai **Katkaistu** ja paina  **VALIT.** vahvistaaksesi.
 - Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

7.6 Ota Automaattinen lopetus käyttöön/pois käytöstä

Kun toiminto on käytössä, voit lopettaa puhelut yksinkertaisesti asettamalla puhelimen takaisin tukiasemaan. Automaattinen lopetus on oletusarvoisesti **käytössä**.

- 1 Paina  **MENU** valmiustilassa, siirry  kohtaan **Omat aset.** ja paina  **VALIT.**, siirry  kohtaan **Autom.lop** et ja paina  **VALIT.**
- 2 Siirry  kohtaan **Kytetty** tai **Katkaistu** ja paina  **VALIT.** vahvistaaksesi.
 - Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

7.7 Vaihda näytön kieli

Voit asettaa puhelimesi kieleksi eri vaihtoehtoja Tervetuloa-valikossa tekemistäsi asetuksista riippuen.

- 1 Paina **MENU** valmiustilassa, siirry kohtaan **Omat aset.** ja paina **VALIT.**, siirry kohtaan **Kieli** ja paina **VALIT.**
- 2 Siirry haluamasi kielen kohdalle ja paina **VALIT.** vahvistaaksesi.

- Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

* Vinkki

Kun olet valinnut kielen, se otetaan käyttöön puhelimen valikoissa välittömästi. Vastaajan oletustervehdyksen kieli ei kuitenkaan vaihdu.

7.8 Huonetarkkailu

Tämän toiminnon käyttämiseksi tukiasemaan on oltava rekisteröitynä vähintään 2 puhelinta (katso sivu 35 "Rekisteröinti"). Toiminnon avulla voit tarkkailla esimerkiksi lastenhuonetta.

Huonetarkkailutoiminto otetaan käyttöön aktivoimalla se (esim. puhelimesta 1) ja syöttämällä sen puhelimen numero (esim. puhelin 2) johon soitetaan, jos tarkkailtavasta huoneesta kuuluu ääntä. Sijoita huonetarkkailutilassa oleva puhelin (esim. puhelin 1) tarkkailtavaan huoneeseen. Jos puhelin havaitsee tietyn tason ylittävää ääntä, se soittaa automaattisesti sisäpuhelun valittuun puhelimeen (esim. puhelin 2).

7.8.1 Aktivoi huonetarkkailu

Huom.

Huonetarkkailutilassa kaikki muut paitsi **MENU**-näppäin ovat pois käytöstä.

Puhelimella ei voida suorittaa mitään normaali-toimintoja (soittaa tai vastaanottaa puheluita, hakua ym.), kun se on huonetarkkailutilassa.

- 1 Paina **MENU** valmiustilassa, siirry kohtaan **Omat aset.** ja paina **VALIT.**, siirry kohtaan **Huonetarkkailu** ja paina **VALIT.**

- Huonetarkkailu näkyy ruudulla.

- 2 Siirry käytettävissä olevien puhelinten luetteloon ja paina **VALIT.** valitaksesi puhelimen, johon soitetaan.

Huom.

Valitussa puhelimesta voit silti käyttää kaikkia normaaleja toimintoja (soittaa puhelun, vastaanottaa puhelun, muuttaa toisen puhelimen sisäpuhelimeksi, lähettää viestejä, yms.).

7.8.2 Ota huonetarkkailu pois käytöstä

- 1 Paina **MENU** valmiustilassa, valitse **Katkaistu** ja paina **VALIT.**

7.9 Taustavalon asetukset

- 1 Paina **MENU** valmiustilassa, siirry kohtaan **Omat aset.** ja paina **VALIT.**, siirry kohtaan **Taustavalon aika** ja paina **VALIT.**

- 2 Siirry kohtaan **20 s**, **40 s** tai **60 s** ja paina **VALIT.** vahvistaaksesi.

- Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä.

Huom.

Taustavalo palaa oletusarvoisesti 20 sekuntia jokaisen tapahtuman jälkeen (puhelu, näppäimen painaminen, puhelimen nostaminen pois tukiasemasta jne.).

7.10 Aseta teemaväri

- 1 Paina **MENU** valmiustilassa, siirry kohtaan **Omat aset.** ja paina **VALIT.**, siirry kohtaan **Teemaväri** ja paina **VALIT.**

- 2 Siirry kohtaan **teemaväri 1**, **teemaväri 2** tai **teemaväri 3** ja paina **VALIT.** vahvistaaksesi.

- Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä.

8.1 Muuta Flash-aikaa

Flash-aika (tai viive) on aika, jonka kuluttua yhteys katkeaa, kun olet painanut näppäintä . Vaihtoehtoja ovat lyhyt, keskipitkä tai pitkä. Puhelimeesi valmiiksi asetettu oletusaika soveltuu parhaiten maakohtaisiin asetuksiin, eikä sitä tulisi muuttaa.

Huom.

Toiminto on kätevä erilaisia verkkopalveluita käytettäessä. Kun käytät palveluita, joissa sinua pyydetään näppäilemään numeroita [ + ], [ + ] (jonotus, puhelunsiirto...) aika-asetus vaikuttaa palvelun toimintaan. Ota yhteyttä palveluntarjoajaasi saadaksesi lisätietoja.

- 1 Paina  **MENU** valmiustilassa, siirry  kohtaan **Erik. aset.** ja paina  **VALIT.**, siirry  **VALIT.** siirtäaksesi kohtaan **Flash-aika**.
- 2 Siirry  kohtaan **Lyhyt, Keskitaso tai Pitkä** ja paina  **VALIT.** vahvistaaksesi.
 - Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

8.2 Vaihda soitonvalintatila

Oletustila soitonvalintatilalle, joka on esiasetettu puhelimeesi, tulisi olla kotimaasi verkostoon parhaiten sopiva, ja siksi sinun ei tulisi muuttaa sitä.

- 1 Paina  **MENU** valmiustilassa, siirry  kohtaan **Erik. aset.** ja paina  **VALIT.**, siirry  kohtaan **Valinta** ja paina  **VALIT.**
- 2 Siirry  **Ääni tai Pulssi** ja paina  **VALIT.** vahvistaaksesi.
 - Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

8.3 Puhelun esto

Puhelun esto estää tiettyjen numeroiden valinnan niistä puhelimista, joihin esto on asetettu. Voit määrittää enintään 4 eri estettävää numeroa, joissa saa olla enintään 4 numeroa.

8.3.1 Ota puhelun esto käyttöön/pois käytöstä

- 1 Paina  **MENU** valmiustilassa, siirry  kohtaan **Erik. aset.** ja paina  **VALIT.**, siirry  kohtaan **Puhelun esto** ja paina  **VALIT.**
 - 2 Anna pyydetty PIN ja paina  **OK** vahvistaaksesi.
-  **Huom.**
Oletuskoodi on 0000.
- 3 Paina  **VALIT.** siirtäaksesi kohtaan **Puhelun esto**.
 - 4 Siirry  kohtaan **Kytetty tai Katkaistu** ja paina  **VALIT.** vahvistaaksesi.
 - Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

8.3.2 Muokkaa puhelun estonumeroa

- 1 Paina  **MENU** valmiustilassa, siirry  kohtaan **Erik. aset.** ja paina  **VALIT.**, siirry  kohtaan **Puhelun esto** ja paina  **VALIT.**
 - 2 Anna pyydetty PIN ja paina  **OK** vahvistaaksesi.
-  **Huom.**
Oletuskoodi on 0000.
- 3 Siirry  kohtaan **Esto n:o** ja paina  **VALIT.**
 - 4 Siirry  kohtaan **Vauvas. n:o 1, Vauvas. n:o 2, Vauvas. n:o 3 tai Vauvas. n:o 4** ja paina  **VALIT.**
 - 5 Näppäile estonumero (enintään 4 numeroa) ja paina  **OK** vahvistaaksesi.
 - Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

Huom.

Jos puhelimesta yritetään soittaa estettyyn numeroon, puhelu ei yhdisty. Puhelin ilmoittaa virhetoiminnosta äänimerkillä ja palaa valmiustilaan.

8.4 Vauvasoitto

Kun toiminto on käytössä, voit soittaa tiettyyn numeroon painamalla mitä tahansa puhelimen näppäintä. Toimintoa kannattaa käyttää

esimerkiksi pikavalintana hälytysnumeroon. Vauvasoittonumeron enimmäispituus on 24 numeroa.

8.4.1 Ota vauvasoitto käyttöön/pois käytöstä

- 1 Paina **MENU** valmiustilassa, siirry kohtaan **Erik.aset.** ja paina **VALIT.**, siirry kohtaan **Vauvasoitto** ja paina **VALIT.**
- 2 Anna pyydettyä PIN ja paina **OK** vahvistaaksesi.

Huom.

Oletuskoodi on 0000.

- 1 Paina **VALIT.** siirtyäksesi kohtaan **Tila**.
- 2 Siirry kohtaan **Kytetty** ja paina **VALIT.** vahvistaaksesi.
- 3 Anna vauvasoittonumero ja paina **OK** vahvistaaksesi.
 - Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä.

8.4.2 Ota vauvasoitto pois käytöstä

- 1 Paina pitkään **MENU** (kun vauvasoitto on ollut käytössä aikaisemmin).
- 2 Anna pyydettyä PIN ja paina **OK** vahvistaaksesi.

Huom.

Oletuskoodi on 0000.

- 1 Siirry kohtaan **Katkaistu** ja paina **VALIT.** vahvistaaksesi.

8.4.3 Vauvasoittonumeron muuttaminen

- 1 Paina **MENU** valmiustilassa, siirry kohtaan **Erik.aset.** ja paina **VALIT.**, siirry kohtaan **Vauvasoitto** ja paina **VALIT.**
- 2 Anna pyydettyä PIN ja paina **OK** vahvistaaksesi.

Huom.

Oletuskoodi on 0000.

- 1 Siirry kohtaan **Vauvas. n:o** ja paina **VALIT.**
 - Viimeisin vauvasoittonumero näytetään (jos tallennettu).
- 2 Näppäile vauvasoittonumero (enintään 24 numeroa) ja paina **OK** vahvistaaksesi.

- Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

8.5 Rekisteröinti

Alla kuvatut toimenpiteet löytyvät puhelimestasi. Toimenpiteet saattavat vaihdella rekisteröitävästä puhelimesta riippuen. Katso tällöin lisätietoja kyseisen puhelimen käyttöohjeesta.

Lisäpuhelimet on rekisteröitävä tukiasemaan ennen kuin niitä voidaan käyttää. Samaan tukiasemaan voidaan rekisteröidä enintään 6 puhelinta.

Puhelinten rekisteröintiin tai rekisteröinnin poistamiseen tarvitaan PIN-koodia.

Huom.

Oletuskoodi on 0000.

- 1 Pidä tukiaseman näppäintä alaspainettuna n. 3 sekuntia.
 - Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä.
- 2 Paina puhelimesta **MENU**, siirry kohtaan **Erik. aset.** ja paina **VALIT.**, siirry kohtaan **Rekisteröinti** ja paina **VALIT.**

Huom.

Jos et paina puhelimen näppäintä 10 sekunnin kuluessa, rekisteröintitoiminto keskeytyy. Jos näin käy, toista vaihe 1.

- 1 Siirry valitsemaan rekisteröitävä tukiasema ja paina **OK** vahvistaaksesi.
- 2 Anna pyydettyä PIN ja paina **OK** aloittaaksesi rekisteröinnin.
 - Jos annoit väärän PIN-koodin, näytölle tulee **Väärä PIN** ja puhelin palaa valmiustilaan.
- 3 Puhelin ilmoittaa onnistuneesta rekisteröinnistä äänimerkillä ja näyttö palaa valmiustilaan.

8.6 Valitse tukiasema

Sama puhelin voidaan rekisteröidä enintään 4 eri tukiasemaan Oletusarvoisesti puhelin rekisteröity tukiasemaan 1. Jos valitset **Paras tukias.**, puhelin rekisteröityy lähimpään tukiasemaan.

- 1 Paina **MENU** valmiustilassa, siirry kohtaan **Erik. aset.** ja paina **VALIT.**, siirry kohtaan **Paras tukias.** ja paina **VALIT.**

- 2 Siirry  halutun tukiaseman kohdalle ja paina  OK vahvistaaksesi.
- Puhelin aloittaa tukiaseman etsimisen. Puhelin ilmoittaa valitun tukiaseman löytymisestä merkkiäänellä.

8.7 Puhelimen rekisteröinnin poistaminen

- 1 Paina  MENU valmiustilassa, siirry  kohtaan Erik.aset. ja paina  VALIT., siirry  kohtaan Rekist. poisto ja paina  VALIT.

- 2 Anna pyydettyä PIN ja paina  OK vahvistaaksesi.

Huom.

Oletuskoodi on 0000.

- 1 Siirry  rekisteröinnistä poistettavan puhelimen kohdalle ja paina  VALIT.
- Puhelin ilmoittaa rekisteröinnin poistumisesta äänimerkillä ja näytölle tulee Ei rekist..

Huom.

Jos et paina puhelimen näppäintä 15 sekunnin kuluessa, rekisteröinnin poistaminen keskeytyy ja puhelin palaa valmiustilaan.

Voit poistaa rekisteröinnin SE740/745-sarjaan kuulumattomasta puhelimesta ainoastaan SE740/745-puhelimella.

8.8 Muuta PIN

PIN-koodia tarvitaan puhelun estoon/vauvasoittoon, rekisteröintiin/rekisteröinnin poistamiseen ja puhelinavastaajan etäkäyttöön. Oletuskoodi on 0000. PIN-koodin enimmäispituus on 4 numeroa. PIN-koodi suojaa myös puhelimen asetuksia. Puhelin pyytää PIN-koodia tarvittaessa.

Huom.

Oletuskoodi on 0000. Jos muutat PIN-koodia, säilytä uusi PIN-koodi turvallisessa paikassa, josta löydät sen helposti. Älä hävitä PIN-koodia.

- 1 Paina  MENU valmiustilassa, siirry  kohtaan Erik.aset. ja paina  VALIT., siirry  kohtaan Muuta PIN ja paina  VALIT.
- 2 Anna pyydettyä PIN ja paina  OK vahvistaaksesi.
- Näppäily PIN näkyy ruudulla muodossa ***.

- 1 Anna uusi PIN ja paina  OK.
- 2 Anna uusi PIN uudelleen ja vahvista muutos painamalla  OK.
- Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä merkkiäänellä, ruudulle tulee PIN tall. ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

Huom.

Jos unohdat PIN-koodisi, sinun on resetoitava puhelin palauttaaksesi oletusasetukset. Löydät lisätietoja seuraavasta osasta "Resetoi laite".

8.9 Resetoi laite

Tämän toiminnon avulla voit palauttaa laitteen oletusasetukset.

Varoitus

Resetointi hävittää kaikki henkilökohtaiset asetukset ja puhelutiedot ja puhelin palaa oletusasetuksiin. Puhelinmuistion tiedot ja vastaajan uudet viestit säilyvät kuitenkin tallessa resetoinnin jälkeenkin.

Huom.

Voit joutua määrittelemään maakohtaiset asetukset uudelleen. Tällöin puhelin siirtyy uudelleen TERVETULO-tilaan resetoinnin jälkeen. (katso kappale 3.3)

- 1 Paina  MENU valmiustilassa, siirry  kohtaan Erik.aset. ja paina  VALIT., siirry  kohtaan Resetointi ja paina  VALIT.
- 2 Siirry  kohtaan Kyllä ja paina  VALIT.
- Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä.
- Laitteen oletusasetukset on palautettu (katso "Oletusasetukset" sivulla 38).

8.10 Valitse automaattinen suunta

Voit lisätä suuntanumeron puhelinnumeron eteen esivalinnan aikana (katso "Numeron esivalinta" sivulla 14). Voit myös käyttää toimintoa lisätäksesi esivalinnassa tunnistettavia numeroita. Voit määritellä enintään 5 tunnistettavaa numeroa ja 10 kirjainta.

Huom.

SE745 ei välttämättä toimi kaikkien PABX-tyyppien kanssa.

- 1 Paina  MENU valmiustilassa, siirry  kohtaan Erik.aset. ja paina  VALIT., siirry



kohtaan **Automaattinen suunta** ja paina **VALIT.**

- 1 **SELVITÄ NRO** näkyy ruudulla. Paina **VALIT.** hyväksyäksesi.
 - Viimeisin tunnistettava numerosarja näytetään (jos tallennettu).
- 2 Näppäile tunnistettava numerosarja (enintään 5 numeroa) ja paina **OK** vahvistaaksesi.
 - **ETULIITE** näkyy ruudulla.
- 3 Paina **VALIT.** hyväksyäksesi.
 - Viimeisin automaattinen suunta näytetään (jos tallennettu).
- 4 Näppäile suuntanumero (enintään 10 numeroa) ja paina **OK** vahvistaaksesi.
 - Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

Huom.

Jos mitään tunnistettavaa numeroa ei anneta (tyhjä), suuntanumero lisätään esivalintanumeroon automaattisesti, kun näppäintä  on painettu. Numeroita, jotka alkavat erikoismerkeillä *, # tai tauko (P), ei lisätä esivalintanumeroon  -näppäimen painamisen jälkeen.

8.11 Maakohtaiset asetukset

Valikko on saatavilla maakohtaisesti. Voit vaihtaa maa-asetuksia TERVETULO-tilassa.

Huom.

Kun maa on valittu, maakohtaiset yhteysasetukset otetaan käyttöön automaattisesti (esim. Flash-aika, valintatila, kieli jne).

- 1 Paina **MENU** valmiustilassa, siirry  kohtaan **Erik. aset.** ja paina **VALIT.**, siirry  kohtaan **Maa** ja paina **VALIT.**
- 2 Siirry  haluamasi maan kohdalle ja paina **VALIT.**
- 3 Paina uudelleen **VALIT.** vahvistaaksesi.
 - Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

8.12 Ota konferenssitala käyttöön/pois käytöstä

Kun konferenssipuhelu käynnistyy automaattisesti jos toinen sisäpuhelin avataan kesken ulkoisen puhelun.

Oletusarvoisesti toiminto **Katkaistu**.

- 1 Paina **MENU** valmiustilassa, siirry  kohtaan **Erik. aset.** ja paina **VALIT.**, siirry  kohtaan **Konferenssi** ja paina **VALIT.**
- 2 Siirrä **VALIT.** kohtaan **Kytetty** tai **Katkaistu** ja paina **VALIT.** vahvistaaksesi.
 - Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

8.13 Ota XHD-äänitila käyttöön/pois käytöstä

XHD-äänitilan ansiosta äänesi kuulostaa puhelimessa samalta kuin luonnossa. Kun otat **XHD-äänitilan** käyttöön, kuulostaa siltä kuin olisit keskustelukumppanisi kanssa samassa huoneessa.

- 1 Paina **MENU** valmiustilassa, siirry  kohtaan **Erik. aset.** ja paina **VALIT.**, siirry  kohtaan **XHD-ääni** ja paina **VALIT.**
- 2 Siirry  kohtaan **Kytetty** tai **Katkaistu** ja paina **VALIT.** vahvistaaksesi.

Vinkki

Puhelun aikana voit myös painaa **VALINT** ja valita **XHD-ääni päällä/XHD-ääni pois** ottaaksesi **XHD-äänitilan** käyttöön/pois käytöstä.

Kun **XHD-äänitila** otetaan käyttöön puhelun aikana, näytölle tulee **XHD-ääni pääl** 2 sekunniksi ja **XHD-ääni** -kuvake (katso "Näytön kuvakkeet" sivulla 8) jää näkyviin osoittamaan, että puhelu on **XHD-äänitilassa**.

Jos **XHD-äänitila** poistetaan käytöstä puhelun aikana, näytölle tulee **XHD-ääni pois** 2 sekunniksi ja tavallinen puhelukuvake (katso "Näytön kuvakkeet" sivulla 8) korvaa **XHD-ääni** -kuvakkeen osoittamaan, että puhelu ei enää ole **XHD-äänitilassa**.

8.14 Oletusasetukset

Luurin soitonvoimakkuus	Keskitaso
Kuulokkeen äänenvoimakkuus	Taso 3
Kaiuttimen äänenvoimakkuus	Taso 3
Näppäinäänet	Kytkeyty
Kontrasti	Taso 2
Automaattivastaus	Katkaistu
Automaattilopetus	Kytkeyty
Huonetarkkailu	Katkaistu
Herätys	Katkaistu
Estotila	Katkaistu
SMS-asetukset	Kytkeyty
Luurin nimi	PHILIPS
Päivämäärä/aika-asetukset	01/01/07; 00:00
PIN-koodi	0000
XHD-äänitila	Kytkeyty
Älä häiritse -toiminto	Katkaistu

Vastaaja

Vastaajatila	Vast. & tallennus
Soittoja ennen vastaamista	5
Vastaajan tervehdys	Valmiina Vast. & tallennustilassa.
Tukiaseman lajittelu	Käytössä kaiuttimen oletustason kanssa
Luurin lajittelu	Katkaistu
Tukiaseman kaiutin	Taso 5
Etäkäyttö	Deaktivoitu

9 Verkkopalvelut

Tämän valikon kautta voit kätevästi muokata, ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä tiettäjä maa/ palveluntarjoajakohtaisia verkkopalveluita. Ota yhteyttä palveluntarjoajaasi lisätietojen saamiseksi.

Puhelimeesi on tallennettu valmiiksi maakohittaiset numerot, joiden muuttamisen ei pitäisi olla tarpeen.

9.1 Puhelunsiirto

Puhelunsiirtoon on 3 eri toimintoa: Puhelunsiirto, puhelunsiirto kun puhelin on varattu ja puhelunsiirto, kun puheluun ei vastata.

9.1.1 Puhelunsiirron numeron asettaminen

- 1 Paina **MENU** valmiustilassa, siirry kohtaan **Verkkopalv.** ja paina **VALIT.**
- 2 Siirry haluamaasi puhelunsiirtoon (**Puhelunsiirto / P-siirt. var. / P-siir. ei vas**) ja paina **VALIT.**
- 3 Siirry kohtaan **Asetus** ja paina **VALIT.** antaaksesi puhelunsiirtonumeron.
- 4 Paina **OK** vahvistaaksesi.

9.1.2 Puhelunsiirron käyttöönotto

Huom.

Kun toiminto on käytössä, puhelusi siirtyvät valitsemaasi numeroon valitsemasi siirtotavan mukaan.

- 1 Paina **MENU** valmiustilassa, siirry kohtaan **Verkkopalv.** ja paina **VALIT.**
- 2 Siirry haluamaasi puhelunsiirtotapaan (**Puhelunsiirto / P-siirt. var. / P-siir. ei vas**) ja paina **VALIT.**
- 3 Paina **VALIT.** ottaaksesi käyttöön **Aktivoi.**
 - *Puhelin soittaa valitun palvelun numeroon.*
- 4 Kun numero on valittu, paina palataksesi valmiustilaan.

9.1.3 Puhelunsiirron käytöstä poistaminen

- 1 Paina **MENU** valmiustilassa, siirry kohtaan **Verkkopalv.** ja paina **VALIT.**
- 2 Siirry haluamaasi puhelunsiirtotapaan (**Puhelunsiirto / P-siirt. var. / P-siir. ei vas**) ja paina **VALIT.**
- 3 Siirry kohtaan **Peru aktiv.** ja paina **VALIT.** vahvistaaksesi.
 - *Puhelin soittaa valitun palvelun numeroon.*
- 4 Kun numero on valittu, paina palataksesi valmiustilaan.

9.2 Ääniviesti

Soittaja voi jättää sinulle ääniviestin, jos et voi tai halua vastata puheluihin. Toiminto on käytettävissä maa/palveluntarjoajakohtaisesti. Palvelu on usein maksullinen, koska viestit tallentuvat palveluntarjoajan palvelimelle eivätkä puhelimeesi. Ota yhteyttä palveluntarjoajaasi lisätietojen saamiseksi.

9.2.1 Ääniviestinumeron asettaminen

- 1 Paina **MENU** valmiustilassa, siirry kohtaan **Verkkopalv.** ja paina **VALIT.**, siirry kohtaan **Ääniviesti** ja paina **VALIT.**
- 2 Paina **VALIT.** valitaksesi **ääniviesti 1.**
- 3 Siirry kohtaan **Asetus** ja paina **VALIT.**
- 4 Muokkaa ääniviestin numeroa ja paina **OK.**

9.2.1.1 Ääniviestin käyttöönotto

- 1 Paina **MENU** valmiustilassa, siirry kohtaan **Verkkopalv.** ja paina **VALIT.**, siirry kohtaan **Ääniviesti** ja paina **VALIT.**
- 2 Paina **VALIT.** valitaksesi **ääniviesti 1.**
- 3 Paina **VALIT.** ottaaksesi käyttöön **Aktivoi.**
 - *Puhelin soittaa valitun palvelun numeroon.*
- 4 Kun numero on valittu, paina palataksesi valmiustilaan.

9.3 Soita takaisin

9.3.1 Takaisin soiton asettaminen

- 1 Paina  **MENU** valmiustilassa, siirry  kohtaan **Verkkopalv.** ja paina  **VALIT.**, siirry  kohtaan **Soita takaisin** ja paina  **VALIT.**
- 2 Siirry  kohtaan **Asetus** ja paina  **VALIT..**
- 3 Anna takaisin soiton numero ja paina  **OK.**

9.3.2 Takaisin soiton käyttöönotto

- 1 Paina  **MENU** valmiustilassa, siirry  kohtaan **Verkkopalv.** ja paina  **VALIT.**, siirry  kohtaan **Soita takaisin** ja paina  **VALIT.**
- 2 Paina  **VALIT.** ottaaksesi käyttöön **Aktivoi.**
 - *Puhelin soittaa valitun palvelun numeroon.*
- 3 Kun numero on valittu, paina  palataksesi valmiustilaan.

9.4 Takaisin soiton käytöstä poistaminen

9.4.1 Takaisin soiton käytöstä poistaminen

- 1 Paina  **MENU** valmiustilassa, siirry  kohtaan **Verkkopalv.** ja paina  **VALIT.**, siirry  kohtaan **Peru soit tks** ja paina  **VALIT.**
- 2 Siirry  kohtaan **Asetus** ja paina  **VALIT.**
- 3 Anna takaisin soiton peruuttamisen numero ja paina  **OK.**

9.4.2 Takaisin soiton peruuttamisen käyttöönotto

- 1 Paina  **MENU** valmiustilassa, siirry  kohtaan **Verkkopalv.** ja paina  **VALIT.**, siirry  kohtaan **Peru soit tks** ja paina  **VALIT.**
- 2 Paina  **VALIT.** ottaaksesi käyttöön **Aktivoi.**
 - *Puhelin soittaa valitun palvelun numeroon.*

- 3 Kun numero on valittu, paina  palataksesi valmiustilaan.

9.5 Estä tietojen näyttö

9.5.1 Tietojen näytön estämisen asetukset

- 1 Paina  **MENU** valmiustilassa, siirry  kohtaan **Verkkopalv.** ja paina  **VALIT.**, siirry  kohtaan **Pito ID** ja paina  **VALIT.**
- 2 Siirry  kohtaan **Asetus** ja paina  **VALIT.**
- 3 Anna tietojen näyttämisen eston numero ja paina  **OK.**

9.5.2 Tietojen näytön estämisen käyttöönotto

- 1 Paina  **MENU** valmiustilassa, siirry  kohtaan **Verkkopalv.** ja paina  **VALIT.**, siirry  kohtaan **Pito ID** ja paina  **VALIT.**
- 2 Paina  **VALIT.** ottaaksesi käyttöön **Aktivoi.**
 - *Puhelin soittaa valitun palvelun numeroon.*
- 3 Kun numero on valittu, paina  palataksesi valmiustilaan.

9.5.3 Tietojen näytön estämisen käytöstä poistaminen

- 1 Paina  **MENU** valmiustilassa, siirry  kohtaan **Verkkopalv.** ja paina  **VALIT.**, siirry  kohtaan **Pito ID** ja paina  **VALIT.**
- 2 Siirry  kohtaan **Peru aktiv** ja paina  **VALIT.** vahvistaaksesi.
 - *Puhelin soittaa valitun palvelun numeroon.*
- 3 Kun numero on valittu, paina  palataksesi valmiustilaan.

10 Pelit

10.1 Käärmeen ohjeet

Pelin tavoitteena on liikutella käärmettä niin, että se saa syötyä mahdollisimman monta "ruokapalaa". Kun käärme syö ruokaa, se kasvaa pituutta ja pelitulos paranee. Kun käärme osuu itseensä, peli päättyy.

- 1 Paina  **MENU** valmiustilassa, siirry  kohtaan **Pelit** ja paina  **VALIT.**, siirry  kohtaan **Käärme** ja paina  **VALIT.**.
 - Näyttöön tulee ohjeruutu.

Huom.

Siirry ylös / vasemmalle / oikealle / alas näppäimillä

 /  /  / .

Paina  keskeyttääksesi/jatkaaksesi peliä. Paina  valitaksesi vaikeustason.

- 2 Aloita peli painamalla  **VALIT.** tai näppäintä .
- 3 Lopettaaksesi pelin paina .

10.2 Tetriksen ohjeet

Tarkoituksena on pyöritellä putoavia palikoita niin, että ne asettuvat samalle vaakasuoralle tasolle. Mitä useampia palikoita saat mahtumaan samalle tasolle, sen enemmän pisteitä saat.

- 1 Paina  **MENU** valmiustilassa, siirry  kohtaan **Pelit** ja paina  **VALIT.**, siirry  kohtaan **Tetris** ja paina  **VALIT.**.
 - Näyttöön tulee ohjeruutu.

Huom.

Pyöritä palikkaa / siirry vasemmalle / oikealle / alas näppäimillä  /  /  / .

- 2 Aloita peli painamalla  **VALIT.**
- 3 Lopettaaksesi pelin paina .

11 Puhelinvastaaja

Puhelimesiasi on vastaaja, jonka voi asettaa tallentamaan vastaamatta jääneet puhelut Vastajaan mahtuu jopa 99 viestiä. Vastajaan voi äänittää enintään 30 minuuttia (sisältäen omat vastaajaviestisi). Voit käyttää puhelinvastaajan perustoimintoja tukiaseman näppäimillä (viestien kuuntelu ja poistaminen, äänenvoimakkuuden säätäminen). Lisätietoja tukiaseman näppäinten toiminnasta löydät kohdasta katso "Yleistä tukiasemasta" sivulla 9.

Voit käyttää puhelinvastaajaa myös puhelimen vastaajavalikon kautta. Puhelinvastaajan asetuksille on myös oma valikko.

Paina aluksi tukiaseman  -näppäintä laittaaksesi puhelinvastaajan päälle (jos se on pois päältä). Voit myös laittaa puhelinvastaajan päälle puhelimesta (katso "Laita puhelinvastaaja päälle/pois puhelimesta" sivulla 44).

11.1 Toisto

11.1.1 Kuuntele uudet viestit puhelimesta

Viimeksi nauhoitettu viesti kuuluu ensin kaiuttimesta. Kun kaikki uudet viestit on toistettu, vastaaja pysähtyy ja  -kuvake lakkaa vilkkumasta.

1 Paina  **MENU** valmiustilassa, siirry  kohtaan **Vastaaja** ja paina  **VALIT.**, paina  **VALIT.** siirtyäksesi **Toisto**-valikkoon.

2 Kuunnelllessasi viestejä voit:

Säätää äänenvoimakkuutta	Paina  -näppäintä.
Pysäyttää viestien kuuntelun	Paina  STOP lopettaaksesi viestin.
Toista	Paina  MENU , ja paina  VALIT. kuunnellaksesi viestin uudelleen.
Seuraava viesti	Paina  MENU , siirry  kohtaan Siirry eteenp ja paina  VALIT.
Edellinen viesti	Paina  MENU , siirry  kohtaan Siirry taakse ja paina  VALIT.
Poista viesti	Paina  MENU , siirry  kohtaan Poista ja paina  VALIT.
Kuuntele viestit puhelimesta	Paina  -näppäintä.

* Vinkki

Voit kuunnella viestejä myös painamalla  -näppäintä valmiustilassa, siirtymällä  kohtaan **Vastaaja** ja painamalla  **VALIT.**, ja painamalla uudelleen  **VALIT.** siirtyäksesi **Toisto**-valikkoon.

11.1.2 Kuuntele vanhat viestit puhelimesta

Voit kuunnella vanhoja viestejä vain, jos uusia viestejä ei ole tullut. Vastaaja toistaa vanhimman viestin ensimmäisenä ja jatkaa automaattisesti kunnes kaikki viestit on toistettu.

- 1 Paina  **MENU** valmiustilassa, siirry  kohtaan **Vastaaja** ja paina  **VALIT.**, paina  **VALIT.** siirtyäksesi **Toisto**-valikkoon.
- 2 Paina  **VALIT.**
 - *Viestit toistetaan vanhimmasta alkaen kunnes kaikki viestit on toistettu.*
- 3 Voit käyttää myös muita toimintoja samalla, kun kuuntelet viestejä. Paina  **MENU** nähdäksesi käytettävissä olevat toiminnot (lisätietoja, katso “Kuuntele uudet viestit puhelimesta” sivulla 42).

11.2 Poista kaikki viestit

Huom.

Kuuntelemattomat viestit säilyvät vastaajassa.

Varoitus

Poistettuja viestejä ei voi palauttaa.

- 1 Paina  **MENU** valmiustilassa, siirry  kohtaan **Vastaaja** ja paina  **VALIT.**, siirry  kohtaan **Poista kaikki** ja paina  **VALIT.**
- 2 Paina  **OK** vahvistaaksesi kaikkien viestien poistamisen.
 - *Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.*

11.3 Muistutusviestin äänittäminen

Voit äänittää muistutusviestin itsellesi tai kenelle tahansa puhelinvastaajasi käyttäjälle. Puhelinvastaaja ilmoittaa muistutusviestistä samalla tavalla kuin muistakin saapuneista viesteistä, vilkuttamalla uuden viestin merkkivaloa . Lisätietoja muistutusviestin kuuntelemisesta, katso “Toisto” sivulla 42.

- 1 Paina  **MENU** valmiustilassa, siirry  kohtaan **Vastaaja** ja paina  **VALIT.**, siirry  kohtaan **Poist muistio** ja paina  **VALIT.**
- 2 Paina  **ALOITA** äänittääksesi muistutusviestin.

- 3 Paina  **STOP** lopettaaksesi äänityksen.
 - *Muistutusviesti tallentuu automaattisesti.*
- 4 Voit palata edelliseen valikkoon missä vaiheessa tahansa painamalla  **TAKAIS.**

11.4 Aseta vastaajan toiminto

Vastaajassa on 2 eri toimintoa: Vain vastaus ja Vast. & tallennus.

Oletusasetuksena on **Vast. & tallennus**, jolloin soittaja voi jättää vastaajaan viestin. Vastaaja voidaan asettaa myös **Vain vastaus** -toiminnolle, jolloin soittaja ei voi jättää vastaajaan viestiä.

- 1 Paina  **MENU** valmiustilassa, siirry  kohtaan **Vastaaja** ja paina  **VALIT.**, siirry  kohtaan **Vast. tila** ja paina  **VALIT.**
- 2 Siirry  kohtaan **Vast & tallennus** tai **Vain vastaus** ja paina  **VALIT.**
 - *Vastaajan toiminto on valittu.*
- 3 Siirry  kohtaan **Personalis** tai **Ennaltamäär** ja paina  **VALIT.**
 - *Jos asetat lähtevät viestisi **Personalis**, voit nyt jatkaa tallentamaan personalisoidut lähtevät viestisi (katso “Äänitä oma vastaajaviestisi” seuraavassa kappaleessa).*

Huom.

Valitsemastasi toiminnosta riippuen vastaaja toistaa oletusviestin, kun soitto yhdistyy vastaajaan. Vastaajan oletusviesti riippuu siitä, mikä maa valittiin Tervetuloa-tilassa (katso sivu 11).

11.5 Äänitä oma vastaajaviestisi

Oma viestisi korvaa vastaajan oletusviestit. Voit palauttaa vastaajan oletusviestin käyttöön yksinkertaisesti poistamalla oman viestisi. Voit äänittää uuden viestin oman vanhan viestisi päälle, jos et ole siihen tyytyväinen.

- 1 Noudata ohjeita 1--4 kohdassa “Aseta vastaajan toiminto” edellisessä osassa.
- 2 Siirry  kohtaan **Tallenna OGM** ja paina  **VALIT.**
- 3 Paina  **ALOITA** aloittaaksesi ja  **STOP** lopettaaksesi viestin äänittämisen.
 - *Äänitetty viesti toistetaan, minkä jälkeen näyttö palaa edelliseen valikkoon.*

Huom.

Oman vastaajaviestisi enimmäispituus on 2 minuuttia.

11.5.1 Kuuntele oma vastaajaviestisi

- 1 Noudata ohjeita 1--4 kohdassa "Aseta vastaajan toiminto" sivulla 43.
- 2 Siirry kohtaan **Toista OGM** ja paina **VALIT.**
 - Edellinen oma vastaajaviestisi (jos sellaista on) toistetaan, minkä jälkeen näyttö palaa edelliseen valikkoon.

11.6 Laita puhelinvastaaja päälle/pois puhelimesta

- 1 Paina **MENU** valmiustilassa, siirry kohtaan **Vastaaja** ja paina **VALIT.**, siirry kohtaan **Vas pääl/pois** ja paina **VALIT.**
- 2 Siirry kohtaan **Kytetty** tai **Katkaistu** ja paina **VALIT.** vahvistaaksesi.
 - Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

11.7 Vastaajan asetukset

11.7.1 Soit. viiväst.

Voit määritellä, kuinka monta kertaa puhelin saa soida ennen kuin soitto siirtyy vastaajaan.

Vastaajan voi asettaa toistamaan viestisi soittajalle 1--7 soiton jälkeen tai tilaan **Toll saver**. Vastaajan oletusviiveenä on 5 soittoa.

- 1 Paina **MENU** valmiustilassa, siirry kohtaan **Vastaaja** ja paina **VALIT.**, siirry kohtaan **Vast. asetus** ja paina **VALIT.**, paina uudelleen **VALIT.** siirtyäksesi kohtaan **Soit. viiväst.**
- 2 Siirry haluamasi asetuksen kohdalle (1--7 soittoa tai **Toll saver** -toiminto) ja vahvista valinta painamalla **VALIT.**
 - Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

Vinkki

Toll saver -toiminnon avulla säästät puhelumaksuissa, kun tarkistat poissaollessasi onko vastaajassasi uusia viestejä. Jos vastaajassa on uusia viestejä, oma vastaajaviestisi käynnistyy 3 soiton jälkeen. Jos vastaajassa ei ole uusia viestejä, oma vastaajaviestisi käynnistyy 5 soiton jälkeen. Jos haluat tarkistaa, oletko saanut uusia viestejä ilman puhelumaksua, voit lopettaa puhelun 4. soiton jälkeen.

11.7.2 Vastaajan etäkäyttö

Jos olet poissa kotoa, voit tarkistaa viestit vastaajastasi etäkäyttötoiminnon avulla. Voit soittaa omaan numeroosi mistä tahansa puhelimesta. Kun syötät vastaajan etäkäyttökoodin*, pääset kuuntelemaan vastaajassasi olevat viestit. Voit ohjata vastaajan toimintoja (viestien kuuntelu tai poistaminen, vastaajan päälle laittaminen jne.) puhelimen näppäimillä.

Huom.

Tämä toiminto ei ole käytössä automaattisesti.
* Etäkäyttökoodi (joka on sama kuin PIN-koodisi) estää vastaajasi luvattoman etäkäytön. Sinun on muutettava PIN-koodisi voidaksesi etäkäyttää vastaajaa. PIN-koodisi ei voi tällöin olla oletuskoodi 0000. Lisätietoja PIN-koodin muuttamisesta, katso "Muuta PIN" sivulla 36.

11.7.2.1 Aktivoi/Deaktivoi/Etäkäyttö

- 1 Paina **MENU** valmiustilassa, siirry kohtaan **Vastaaja** ja paina **VALIT.**, siirry kohtaan **Vast. asetus** ja paina **VALIT.**, siirry kohtaan **Etä** ja paina **VALIT.**
- 2 Siirry kohtaan **aktivoitu** tai **deaktivoitu** ja paina **VALIT.** vahvistaaksesi.
 - Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

11.7.2.2 Vastaajan hallinta ullkoisella puhelulla

- 1 Soita omaan numeroosi toisesta puhelimesta.
 - Vastaaja toistaa oman tervehdyksesi.

- 2** Paina käyttämäsi puhelimen #-näppäintä 8 sekunnin kuluessa vastaajan käynnistymisestä ja anna etäkäyttökoodi (sama kuin PIN-koodisi).
- Jos antamasi etäkäyttökoodi on väärä, kuulet virheestä ilmoittavan merkkiänen. Anna oikea etäkäyttökoodi.
 - Jos et anna etäkäyttökoodia 10 sekunnin kuluessa, vastaaja katkaisee puhelun välittömästi.
 - Jos annoit oikean etäkäyttökoodin (sama kuin PIN-koodisi), kuulet hyväksymisestä ilmoittavan merkkiänen.
 - Vastaaja toistaa kaikki uudet viestit (jos sellaisia on) ja lopettaa viimeisen jälkeen automaattisesti.

Huom.

Jos vastaajassa ei ole uusia viestejä, vastaaja ei toista mitään viestejä.

Alla olevassa taulukossa esitetään, kuinka vastaajan toimintoja voidaan etäkäyttää:

Paina	jolloin
	Kuunneltava viesti toistetaan uudelleen tai palataan edelliseen viestiin
	Voidaan kuunnella vanhoja viestejä tai lopettaa kuuntelu
	Siirrytään seuraavaan viestiin
	Poistetaan kuunneltu viesti
	Laitetaan vastaaja päälle/pois päältä

11.8 Puheluiden seurlonta

11.8.1 Aseta puheluiden seurlonta puhelimeen

Jos puhelimen puheluiden seurlonta-asetus on **Kytetty**, kuulet tulevat viestit puhelimen kaiuttimesta ja voit joko vastata puheluun tai olla vastaamatta. Jos haluat vastata, paina . Tämä toiminto ei ole käytössä automaattisesti.

Huom.

Jos käytössäsi on useita puhelimia, puheluiden seurlonta voidaan ottaa käyttöön vain yhdessä niistä.

- 1** Paina  **MENU** valmiustilassa, siirry  kohtaan **Vastaaja** ja paina  **VALIT.**, siirry  kohtaan **Vast. asetus** ja paina  **VALIT.**, siirry  kohtaan **HS lajittelu** ja paina  **VALIT.**.
- 2** Siirry  kohtaan **Kytetty** tai **Katkaistu** ja paina  **VALIT.**.
- Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

11.8.2 Aseta puheluiden seurlonta tukiasemaan

Jos tukiaseman puheluiden seurlonta-asetus on **Kytetty**, kuulet tulevat viestit tukiaseman kaiuttimesta ja voit joko vastata puheluun tai olla vastaamatta. Jos haluat vastata, paina . Tämä toiminto on käytössä automaattisesti.

- 1** Paina  **MENU** valmiustilassa, siirry  kohtaan **Vastaaja** ja paina  **VALIT.**, siirry  kohtaan **Vast. asetus** ja paina  **VALIT.**, siirry  kohtaan **BS lajittelu** ja paina  **VALIT.**.
- 2** Siirry  kohtaan **Kytetty** tai **Katkaistu** ja paina  **VALIT.**.
- Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

11.8.3 Aseta puhekieli

Tässä valikossa voit vaihtaa oletustervehdyksen kielen. Valikon saatavuus ja sen sisältämät kielivaihtoehdot ovat maakohtaisia.

- 1** Paina  **MENU** valmiustilassa, siirry  kohtaan **Vastaaja** ja paina  **VALIT.**, siirry  kohtaan **Vast. asetus** ja paina  **VALIT.**, siirry  kohtaan **Puhekieli** ja paina  **VALIT.**.
- Valittu kieli näkyy korostettuna.
- 2** Siirry  haluamasi kielen kohdalle ja paina  **VALIT.** vahvistaaksesi valinnan.
- Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

12 Tekniset tiedot

Näyttö

- Progressiivinen LCD-taustavallo

Puhelimen yleisiä toimintoja

- Soittajan nimen & numeron tunnistus
- 10 polyfonista soittoaäntä

Puhelinmuistiluettelo, uudelleenvalintaluettelo ja viime puhelut

- Puhelinmuistio, 250 paikkaa
- Uudelleenvalinta, 20 paikkaa
- Viime puhelut, 50 paikkaa

Paristot

- 2 x HR AAA NiMh 600 mAh -paristoa

Virrankulutus

- Virrankulutus valmiustilassa: n. 800 mW

Lämpötilavaatimukset

- Käyttö: 0--35 °C (32--95 °F).
- Varastointi: -20--45 °C (-4--113 °F).

Suhteellinen kosteus

- Käyttö: 95 %:iin saakka lämpötilan ollessa 40 °C
- Varastointi: 95 %:iin saakka lämpötilan ollessa 40 °C

13 Usein kysyttyjä kysymyksiä

www.philips.com/support

Tästä osasta löydät puhelimesi toiminnasta usein esitettyjä kysymyksiä ja niiden vastauksia.

Kytkenä

Puhelin ei mene päälle

- Lataa paristot: Aseta puhelin tukiasemaan latautumaan. Puhelin menee päälle hetken kuluttua.

Puhelin ei lataudu

- Tarkista laturin liitännät.

-kuvake ei vilku latauksen aikana

- Paristo on latautunut: Paristoja ei ole tarpeen ladata.
- Puhelinta ei ole asetettu oikein laturiin: Korjaa puhelimen asentoa.
- Kosketuspinnat ovat likaantuneet: Puhdista kosketuspinnat kuivalla liinalla.
- Laitteessa on väärät paristot: Käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettuja uudelleenladattavia AAA-paristoja. Alkali- ja muut paristot saattavat vuotaa.

Yhteys katkeaa kesken puhelun

- Lataa paristot
- Siirry lähemmäksi tukiasemaa.

Puhelin on "poissa kuuluvuusalueelta"

- Siirry lähemmäksi tukiasemaa.

Varoitus parist. näkyy puhelimen näytöllä

- Käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettuja uudelleenladattavia AAA-paristoja. Laitteessa ei saa käyttää alkali- tai muita paristoja, sillä ne saattavat vuotaa.

Asetus

Etsitään... näkyy puhelimen ruudulla ja kuvake

- Siirry lähemmäksi tukiasemaa.
- Varmista, että tukiasema on päällä.
- Resetoi laite ja rekisteröi puhelin uudelleen (katso "Rekisteröinti" sivulla 35).

Ääni

Puhelin ei soi

Tarkista, ettei **Soiton voimakkuus** ole asetuksella **Äänetön** ja ettei näytöllä ole  -kuvaketta (katso "Aseta soittoäänän voimakkuus" sivulla 31).

Soittaja ei kuule ääntäni lainkaan

Mikrofoni voi olla mykistetty: Paina puhelun aikana  **EI MYK.**

Ei valintaääntä

- Laite ei saa virtaa: Tarkista kytkennät.
- Paristot ovat tyhjä: Lataa paristot.
- Siirry lähemmäksi tukiasemaa.
- Puhelinojohto on väärä: Käytä laitteen mukana toimitettua puhelinojohtoa.
- Puhelinpistoke ei ole paikallaan: Liitä pistoke puhelinojohtoon.

Soittaja ei kuule ääntäni selkeästi

- Siirry lähemmäksi tukiasemaa.
- Siirrä tukiasema vähintään metrin etäisyydelle muista sähkölaitteista.

Toistuvia häiriöitä radion tai television äänessä

- Siirrä tukiasema vähintään metrin etäisyydelle laitteista.

Laitteen käyttö

Näppäimistö ei toimi

- Avaa näppäinlukitus: Paina pitkään  valmiustilassa.

Puhelin kuumenee pitkän puhelun aikana

- Tämä on normaalia. Puhelin kuluttaa virtaa soittaessa.

Puhelinta ei voi rekisteröidä tukiasemaan

- Tukiasemaan on jo rekisteröity suurin mahdollinen määrä puhelimia (6). Jotta voit rekisteröidä uuden puhelimen, sinun on poistettava jokin toinen puhelin rekisteristä.
- Poista puhelimen paristot ja aseta ne takaisin paikalleen.
- Yritä uudelleen irrottamalla tukiasema virtalähteestä ja kytkemällä uudelleen, ja rekisteröi sitten puhelin uudelleen.
- Varmista että olet antanut oikean PIN-koodin. Jos et ole muuttanut koodia, oletuskoodi on 0000.

Soittajan numeroa ei näytetä

- Palvelu ei ole käytössä: Tarkista palvelun tila puhelinoperaattoriltasi.

En voi vastaanottaa uusia tekstiviestejä

- Viestimuisti on täynnä: Poista vanhoja viestejä, jotta voit vastaanottaa uusia.
- Väärät viestiasetukset: Tarkista SMS-asetukset (katso "SMS-asetukset" sivulla 28).

En voi lähettää tai vastaanottaa uusia tekstiviestejä

- Palvelu ei ole käytössä: Tarkista palvelun tila puhelinoperaattoriltasi.
- Väärät viestiasetukset: Tarkista SMS-asetukset (katso "SMS-asetukset" sivulla 28).
- Samaa yhteyttä käyttää toinen viestejä vastaanottava puhelin. Poista toisen laitteen viestien vastaanotto-ominaisuus käytöstä.
- Ongelma johtuu puhelinoperaattoreista. Ota yhteyttä palveluntarjoajaasi lisätietojen saamiseksi.

- Soittajan tietoja ei näytetä. Näytä tiedot (katso "Estä tietojen näyttö" sivulla 40).

Ääni on huono ja antennikuvake vilkkuu

- Laitteen toimintasäde on sisätiloissa n. 50 metriä ja ulkona n. 300 metriä. Kun puhelin siirtyy tukiaseman kantaman ulkopuolelle, antennikuvake  vilkkuu.

Puhelin siirtyy jatkuvasti valmiustilaan

- Jos näppäimiä ei paineta 30 sekuntiin, puhelin siirtyy automaattisesti valmiustilaan. Se palaa valmiustilaan automaattisesti myös silloin, kun asetat sen paikalleen tukiasemaan.

Puhelinmuistioon ei voi tallentaa uusia tietoja ja näytöllä lukee Muisti täynnä

- Poista yhteystietoja vapauttaaksesi muistitilaa ja tallenna uusi yhteystieto uudelleen.

Matkapuhelimeni SIM-kortin tiedot eivät kopioitu kokonaan SE745:een

- SIM-kortilta siirtyvät ainoastaan puhelinmuistion tiedot. Jos puhelinmuistion tiedot ovat matkapuhelimen muistissa, kopioi ne SIM-kortille ennen tietojen siirtämistä SE745:een.

Väärä PIN-koodi

- Oletuskoodi on 0000.
- Jos olet muuttanut PIN-koodin etkä muista uutta koodia, resetoi puhelin jolloin PIN-koodiksi tulee jälleen oletuskoodi (katso "Resetoi laite" sivulla 36).

Vastaaja ei nauhoita viestejä

- Muisti on täynnä: Poista vanhoja viestejä.
- Vastaajan asetuksena on **Vain vastaus**. Poista **Vain vastaus** käytöstä ja ota käyttöön **Vast & tall.** (katso "Aseta vastaajan toiminto" sivulla 43).

Vastaajan etäkäyttö ei onnistu

- Aktivoi Vastaajan etäkäyttö (katso "Vastaajan etäkäyttö" sivulla 44).

Yhteys katkeaa kesken etäkäytön

- Et ole muuttanut PIN-koodia. Etäkäytön koodi ei voi olla 0000. Muuta PIN-koodi (katso “Muuta PIN” sivulla 36).
- Et antanut PIN-koodia 8 sekunnin kuluessa.
Anna koodi 8 sekunnin kuluessa.

Vastaaja pysähtyy ennen kuin äänitys on lopussa

- Muisti on täynnä: Poista vanhoja viestejä.

A

Äänenvoimakkuus 16, 25
Ääniviesti 39
Automaattivastaus 32

E

Estä tietojen näyttö 40

F

Flash-aika 34

H

Haku 22
Hälytys 23
Hälytysääni 23
Handsfree-vastaaminen 15

K

Kaiutin 16
Kaiuttimen äänenvoimakkuus 17
Kello ja hälytys 22
Kieli 33
Kierrätys ja hävittäminen 3
Kirjoita SMS 25
Konferenssipuhelu 22

L

Lähetä viesti edelleen 27
Laita puhelin päälle/pois 16
Lisävarusteet 5
Lopeta puhelu 15
Luonnokset 27
Luurin äänet 31
Luurin nimi 32
Luurin soitonvoimakkuus 31

M

Maakohtaiset asetukset 37
Merkkivalo 9
Muistutusviestin äänittäminen 43
Muokkaa luonnosta 28
Muut verkkopalvelut 40
Mykistä 16, 17

N

Näppäinääni 31, 32
Näppäinlukitus/lukituksen avaus 16
Näytön kuvakkeet 8
Numeron esivalinta 14

O

Oletusasetukset 38

P

Päiväys ja aika 22
Paristojen asennus 11
Paristojen lataus 11
PIN-koodi 36
Poista puhelutiedot 21
Poista puhelutieto 21
Poista rekisteröinti 35, 36
Poista uudelleenvalintaluettelo 20
Poista uudelleenvalintanumero 20
Poista yhteystieto 18
Puhelimen asennus 11
Puhelinmuistio 14, 17
Puhelinvastaaja 42
Puhelu käynnissä 16
Puheluiden seulonta 45
Puhelun esto 34
Puhelunsiirto 39
Puhelutiedot 14, 20

R

Rekisteröinti 35
Resetoi laite 36

S

Sisäpuhelin 21
SMS-asetukset 28
Soit.viiväst. 44
Soita puhelu 14
Soita takaisin 40
Soittoääni 31
Suora valinta 14

T

Tallenna uudelleenvalintanumero 20
Tallenna yhteystieto 18
Taustavalon aika 33
Tekstin tai numeroiden näppäily 16
Tukiasema 10

U

Uudelleenvalintaluettelo 14, 20

V

Valikkorakenne 12
Vapauta 16
Vastaa puheluun 14
Vastaa ulkoiseen puheluun 22
Vastaajan etäkäyttö 44
Vastaajan toiminnot 43
Vastausviesti 26
Vauvasoitto 34

Y

Yleistä puhelimestasi 6
Yleistä tukiasemasta 9



© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V.:n tai omistajiensa omaisuutta.

Tuotetiedot saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Dokumentin järjestysnumero: **3111 285 37491** (FI)

Painettu Kiinassa.

