

Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite
visą reikiama pagalbą internete, adresu
www.philips.com/welcome

BDP2980
BDP2982



Naudojimosi instrukcijų knygelė

PHILIPS




Prašome perskaityti ir laikytis visų saugumo reikalavimų prieš pradedant naudotis šiuo grotuvu.

Šiame gaminyje yra naudojama patentuota technologija pagal Verance Corporation suteiktą licenciją. Ji yra saugoma pagal JAV patentą nr. 7,369,677 bei kitus JAV ir pasaulyje išduotus ir dar svarstomus patentus. Dėl tam tikrų šios technologijos aspektų, ji taip pat saugoma autorinių teisių ir komercinių paslapčių apsaugos. Cinavia yra Verance Corporation prekinis ženklas. Autorių teisės priklauso Verance Corporation, 2004 – 2010. Apgrąžos inžinerija bei išrinkimas yra draudžiami.

Cinavia pranešimas

Šiame gaminyje naudojama Cinavia technologija, apribojanti kai kurį komerciniai tikslai išleistų filmų, vaizdo įrašų ir jų garso takelių neteisėtų kopijų naudojimą. Nustācius, kad naudojama neteisėta kopija, parodomas pranešimas ir atkūrimas arba kopijavimas nutraukiamas. Daugiau informacijos apie Cinavia technologiją rasite internetiniame Cinavia vartotoju informacijos centre adresus <http://www.cinavia.com>. Jei norite gauti papildomos informacijos apie Cinavia paštą, atsiųskite atvirlaiškį su savo pašto adresus toliau nurodytu adresu: Cinavia Consumer Information Centre, P. O. Box 86851, San Diego, Ca, 92138, USA.

1. Prijunkite ir naudokitės

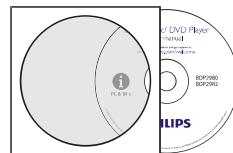

1



HDMI (+)





COAXIAL




2




HDMI

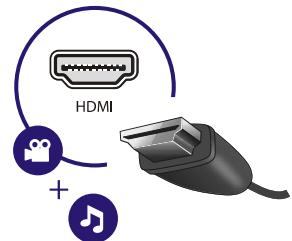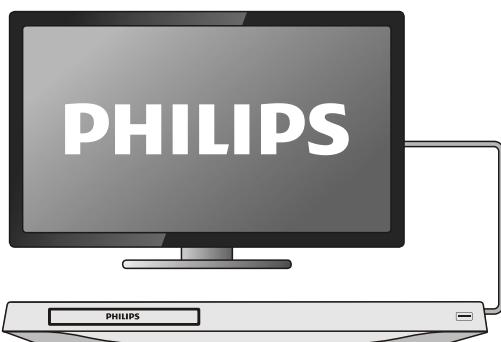


COAXIAL

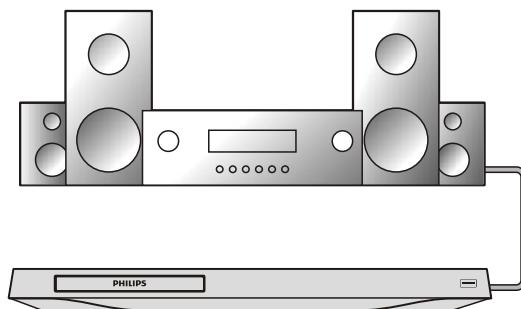


3

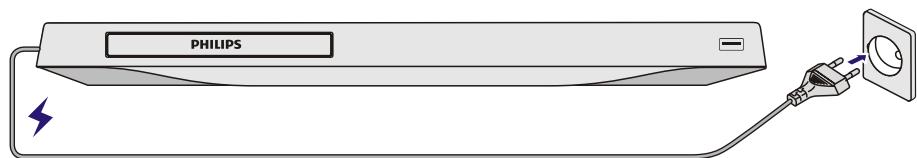

4

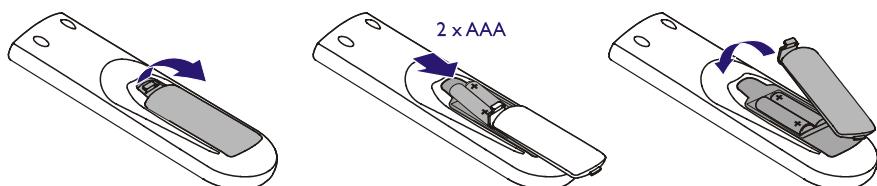

5

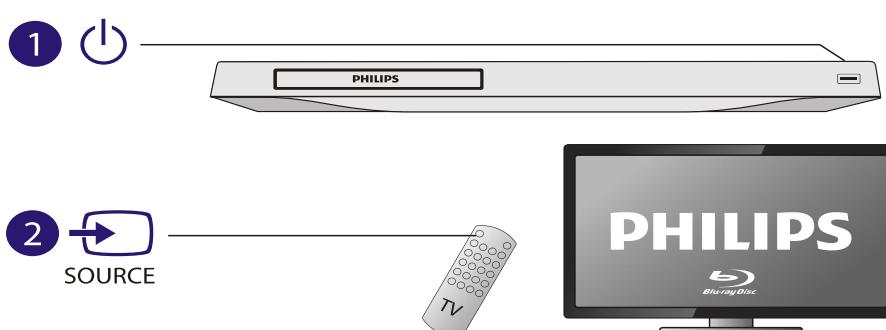

6



2

BD/BD 3D
DV D/VCD/CD
DivX Plus HD/MKV
MP3 / JPEG


1



3



4

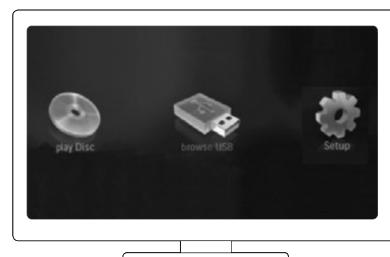


1



2



3

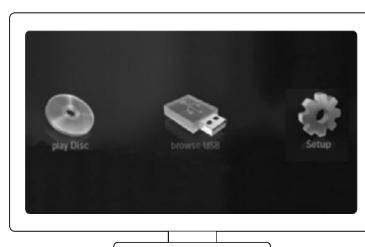

Turinys

1. Prijunkite ir naudokitės.....3-6

2. Naudokitės savo Blu-ray diskų / DVD grotuvu8

Pagrindinis valdymas	8
Vaizdo, garso ir nuotraukų nustatymai	9
DivX video	10
Muzikinė skaidrių peržiūra.....	10
Blu-ray BonusView	10
Blu-ray BD-Live	11
Blu-ray 3D vaizdo įrašai.....	11
Prijungimas prie interneto tinklo	11
Philips EasyLink naudojimas	12

3. Nustatymai13

Vaizdas.....	13
Garsas	13
Tinklas (pajungimas, būsenos...).....	13
Pirminiai nustatymai (kalba, apsauga nuo vaikų...).....	14
Tolimesni nustatymai (atminties ištrynimas...)	14

4. Programinės įrangos atnaujinimas.....16

Programinės įrangos atnaujinimas internetu.....	16
Programinės įrangos atnaujinimas su USB atmintine.....	16


5. Informacija apie įrengini.....17

6. Trikčių šalinimas18

2. Naudokitės savo Blu-ray diskų / DVD grotuvu

Sveikiname įsigijus šį įrenginį, ir sveiki prisijungę prie Philips! Jeigu norite gauti reikalingą pagalbą, užregistruokite savo įrenginį www.philips.com/welcome tinklapyje interne.

Pagrindinis valdymas

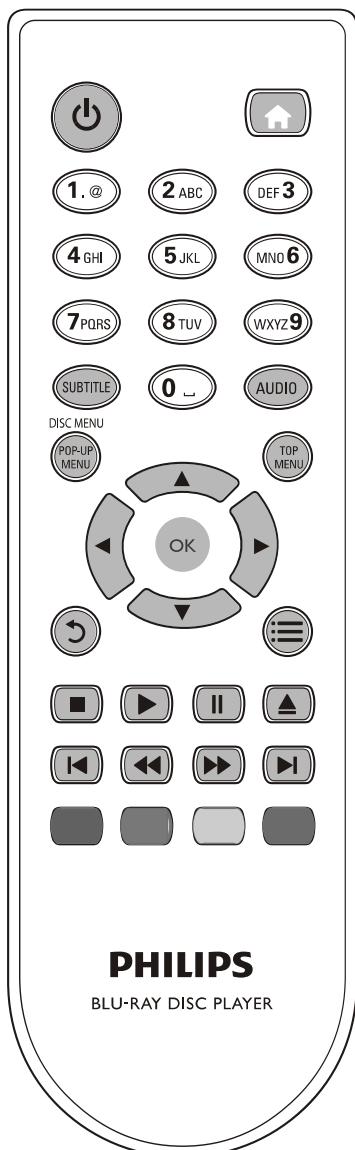

PHILIPS

BLU-RAY DISC PLAYER

Norėdami valdyti savo įrenginį, grojimo metu spauskite žemiau aprašytus mygtukus.


Mygtukas	Veiksma
⊕	I jungti grotuvą arba per jungti į budėjimo režimą.
▲	Patekti į pagrindinį meniu.
SUBTITLE	Pasirinkti subtitrų kalbą.
AUDIO	Pasirinkti garso kalbą arba kanalą.
DISCS MENU / POP-UP MENU	Jeiti arba išeiti iš diskų meniu.
TOP MENU	Eiti į pagrindinį vaizdo disko meniu.
◀ ▶ ◀ ▶	Naršyti meniu. Norėdami paversti nuotrauką prieš arba pagal laikrodžio rodyklę, skaidrių peržiūros metu spauskite ▲ ▼ mygtukus.
OK	Patvirtinkite pasirinkimą arba įvestus simbolius.
↶	Grįžti į ankstesnį meniu lygi.
☰	Grojimo metu pasirinkti papildomus nustatymus.
■	Sustabdyti grojimą.
▶	Pradėti arba tęsti grojimą.
⏸	Laikinai sustabdyti grojimą. Norėdami lėtai peršokti į tolimesnes įrašų dalis, pakartotinai spauskite šį mygtuką.
▲	Atidaryti arba uždaryti diskų skyrelį.
◀ / ▶	Pereiti prie kito / grįžti prie ankstesnio takelio, skyriaus ar failo.
◀◀ / ▶▶	Greita paieška pirmyn arba atgal. Norėdami pakeisti paieškos greitį, pakartotinai spauskite šį mygtuką. Norėdami lėtai pereiti į tolimesnes įrašo dalis, vieną kartą spauskite ▶▶, o po to ▶ mygtuką.
Spalvoti mygtukai	Pasirinkti arba nustatyti Blu-ray diskams pasirinkimas.

... Naudokitės savo Blu-ray diskų / DVD grotuvu

Vaizdo, garso ir nuotraukų nustatymai

Vaizdo failams bei nuotraukoms iš disko arba USB įrenginio galėsite pasirinkti dar daugiau nustatymų.

Vaizdo nustatymai

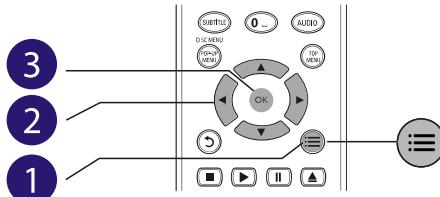

Papildomi nustatymai vaizdo grojimo metu.


- **[Audio language]**: pasirinkite garso kalbą.
- **[Subtitle language]**: pasirinkite subtitrų kalbą.
- **[Subtitle shift]**: spauskite $\blacktriangle \nabla$ ir pakeiskite subtitrų vietą ekrane.
- **[Info]**: rodyti grojimo informaciją.
- **[Character set]**: pasirinkite tokį simbolų rinkinį, kuris yra tinkamas DivX video subtitrams (tik DivX video).
- **[Time search]**: naudojantis skaitiniais nuotolinio valdymo pulto mygtukais, pereikite prie tam tikro grojimo laiko.
- **[2nd audio language]**: pasirinkite antrą garso kalbą (tik Blu-ray diskams, kurie palaiko BonusView funkciją).
- **[2nd Subtitle Language]**: pasirinkti antrą subtitrų kalbą (tik Blu-ray diskams, kurie palaiko BonusView funkciją).
- **[Titles]**: pasirinkite antraštę.
- **[Chapters]**: pasirinkite skyrių.
- **[Angle list]**: pasirinkite kameros rodymo kampą.
- **[Menus]**: rodyti disko menui.
- **[PIP selection]**: "Picture-in-picture" (liet. ekranas ekrane) rodymas (tinka tik tiems Blu-ray diskams, kurie yra suderinami su BonusView).
- **[Zoom]**: padidinti vaizdą arba paveikslėlį. Spauskite $\blacktriangle \nabla$ ir pasirinkite, kiek norite priartinti vaizdą arba nuotrauką.
- **[Repeat]**: kartoti skyrių arba antraštę.

- **[Repeat A-B]**: skyriuje dviem taškais pažymėkite atkarą, kurią norite pakartoti arba išjunkite pakartojimo režimą.
- **[Picture settings]**: pasirinkite gamykliškai nustatyta spalvų rinkinį.

Pastaba

- Vaizdo nustatymų įvairovė priklauso nuo vaizdo šaltinio.


Nuotraukų nustatymai

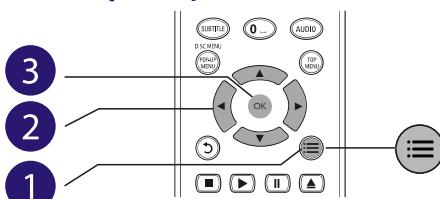

Papildomi nustatymai skaidrių peržiūros metu.

- **[Rotate +90]**: pasukti nuotrauką 90 laipsnių kampu laikrodžio rodyklės kryptimi.
- **[Roate -90]**: pasukti nuotrauką 90 laipsnių kampu prieš laikrodžio rodyklę.
- **[Zoom]**: priartinti nuotrauką. Spauskite $\blacktriangle \nabla$ ir pasirinkite norimą priartinimo lygi.
- **[Info]**: rodyti nuotraukos informaciją.
- **[Duration per slide]**: nustatykite, kiek laiko turi būti rodoma viena skaidrė.
- **[Slide animation]**: pasirinkite skaidrių pasikeitimų efektą.
- **[Picture settings]**: pasirinkite gamykliškai nustatyta spalvų rinkinį.
- **[Repeat]**: pakartoti pasirinktą aplanką.

Garo nustatymai

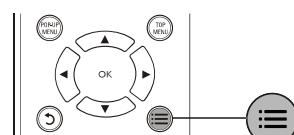

Pakartotinai spauskite \equiv , norėdami pakeisti šiuos nustatymus.

- Pakartoti dabar grojamą takelį.

... Naudokitės savo Blu-ray diskų / DVD grotuvu

- Pakartoti visus takelius, esančius diske ar aplankę.
- Groti garso takelius atsiskirtine tvarka.
- Išjungti pakartojoimo režimą.

DivX video

Jūs galite groti DivX video iš diskų ar USB atminties įrenginiu.

VOD DivX kodas

- Priės įsigijant DivX video ir grojant juos šiuo grotuvu, naudodamiesi DivX VOD kodu užregistruokite savo grotuvą tinklapyje www.divx.com.
- Norédami sužinoti savo DivX VOD kodą, spauskite ir pasirinkite [Setup] > [Advanced] > [DivX VOD Code].

DivX subtitrai

- Spauskite **SUBTITLE** ir pasirinkite kalbą.
- Jei subtitrai rodomi neteisingai, pakeiskite simbolius rinkinį, kuris tiks jūsų DivX subtitram. Norédami pasirinkti simbolius rinkinį, spauskite , tuomet **[Character set]**.

Simbolių rinkinys Kalba

[Standard]	Angļu, albanių, danų, olandų, suomių, prancūzų, gėlių, vokiečių, italių, kurdu (lotynu), norvegų, portugalų, ispanų, Švedų ir turkų.
-------------------	--

[Central Europe]	Albanų, kroatų, čekų, olandų, angļu, vokiečių, vengrų, airių, lenkų, rumunų, slovakų, slovėnų ir serbų.
-------------------------	---

[Cyrilic]	Bulgarių, baltarusių, angļu, makedonų, moldavų, rusų, serbų ir ukrainiečių.
------------------	---

[Greek]	Graikų
----------------	--------

[Baltic]	Šiaurės Europos
-----------------	-----------------



Pastaba

- Norédami naudoti subtitrus, įsitikinkite, kad subtitrų failas yra pavadintas taip pat, kaip ir DivX video failas. Pavyzdžiu, jeigu DivX video failas yra pavadintas "movie.avi", tuomet subtitrų failą išsaugokite pavadinimus "movie.srt" arba "movie.sub".
- Šis grotuvas gali groti šiuos subtitrų failų formatus: .srt, .sub, .txt, .ssa, .smi.

Muzikinė skaidrių peržiūra

Norédami sukurti muzikinę skaidrių peržiūrą, vienu metu įjunkite muziką ir pradékite peržiūrėti nuotraukas.

1. Grokite norimą muzikos failą iš disko arba prijungto USB įrenginio.
2. Spauskite ir eikite į nuotraukų aplanką.
3. Tame pačiame diske ar USB įrenginyje pasirinkite nuotrauką, paspauskite **OK** ir pradékite skaidrių peržiūrą.
4. Norédami sustabdyti skaidrių peržiūrą, spauskite .
5. Norédami sustabdyti muziką, dar kartą spauskite .

Blu-ray BonusView

Specialaus turinio (tokio kaip komentarai) peržiūra mažame lange.

Ši funkcija veiks tik su Blu-ray diskais, kurie yra suderinami su BonusView funkcija (taip pat žinoma kaip PIP, "Picture-in-picture" arba "Ekranas ekrane").

1. Grojimo metu spauskite .
 - ↳ Rodomas nustatymų meniu.
2. Pasirinkite **[PIP selection]** > **[PIP]** ir spauskite **OK**.
 - ↳ PIP funkcija [1]/[2] priklauso nuo vaizdo turinio.
 - ↳ Rodomas antras vaizdo langas.
3. Pasirinkite **[2nd audio language]** arba **[2nd Subtitle Language]** ir paspauskite **OK**.

... Naudokitės savo Blu-ray diskų / DVD grotuvu

Blu-ray BD-Live

- Naudokitės išskirtinėmis internetinėmis paslaugomis, tokiomis kaip anonsai, žaidimai, skambėjimo tonai ir t.t.
- Ši funkcija veiks tik Blu-ray diskuose, kurie yra suderiname su DB-Live.
- Paruoškite interneto jungtį ir nustatykite tinklą (žr. "Prijungimas prie interneto").
 - Prie lizdo, jūsų grotuve pažymėto  simboliu, prijunkite USB atmintinę.
 - USB atminties įrenginyje bus išsaugomas parsisiųstas BD-Live turinys.
 - Jei ši grotuvą prie interneto prijungsite beviele Wi-Fi USB tipo jungtimi (parduodama atskirai), prie savo įrenginio prijunkite papildomą USB šakotuvą (nepridėta), kuris leis prie grotuvo prijungti daugiau USB įrenginių.
 - Norédami ištinti USB atmintinėje esantį anksčiau parsisiųstą BD-Live turinį, spauskite  ir pasirinkite [Setup] > [Advanced] > [Clear memory].
 - Grokite BD-Live funkciją palaikantį diską.
 - Disko meniu pasirinkite BD-Live simbolį ir paspauskite **OK**.
 - Kraunamas BD-Live. Krovimo ilgis priklauso nuo disko bei interneto jungties.
 - BD-Live vartotojo sąsajoje pasirinkite norimus nustatymus.

Pastaba

- BD-Live paslaugos gali skirtis priklausomai nuo disko ir šalies.
- Naudojantis BD-Live, turinio tiekėjas gali pasiekti informaciją, esančią diske bei jūsų grotuve.
- Naudokite tokią USB atmintinę, kurioje yra bent 1 GB laisvos atminties, kuri galės būti naudojama parsisiųstos informacijos išsaugojimui.
- Jei naudojate USB šakotuvą, neperkraukite jo USB įrenginius, kam gali nepakakti USB šakotuvo galios.

Blu-ray 3D vaizdo įrašai

Jums reikés:

- 3D televizoriaus.
 - Prijungti ši grotuvą prie televizoriaus, naudojantis HDMI jungtimi.
 - 3D akinį, kurie būtų tinkami jūsų 3D televizoriui.
- Išsitinkite, kad įjungta 3D išvestis: spauskite  ir pasirinkite [Setup] > [Video] > [Whatch 3D video] > [Auto].
 - Grokite Blu-ray 3D vaizdo įrašą.
 - Norédami patirti 3D efektą, užsidékite 3D akinius.
 - Norédami 3D formato vaizdą 2D žiūrėti formatui, išjunkite Blu-ray 3D išvestį (spauskite  ir pasirinkite [Setup] > [Video] > [Whatch 3D video] > [Off]).

Prijungimas prie interneto tinklo

Prijunkite ši grotuvą prie interneto ir mėgaukitės šiomis paslaugomis:


- BD-Live:** papildomos premijinės funkcijos interne (taikomos tik Blu-ray diskams su BD-Live funkcija).
- Programinės įrangos atnaujinimas:** interneto pagalba atnaujinkite savo įrenginįje esančią programinę įrangą.




Pastaba

- Norint prijungti bevielį internetą, jums reikia naudoti pasirinktiną Philips Wi-Fi USB jungtį (pavadinimu WUB1110).
- Bevielė Wi-Fi USB jungtis (WUB1110) nėra pridėta. Norédami įsigyti šią jungtį, apsilankykite shop.philips.com. Jei jūsų šalyje tokia elektroninė Philips parduotuvė neegzistuoja, susisiekite su Philips klientų aptarnavimo skyriumi. Kontaktinę informaciją rasite adresu www.philips.com/support.

- Prijunkite ši grotuvą prie internetu beviele arba laidine (ang. ethernet) jungtimi.
 - Laidinei jungčiai: prijunkite tinklo laidą (nėra pridėtas) prie šio įrenginio nugaroje esančio LAN lizdo.

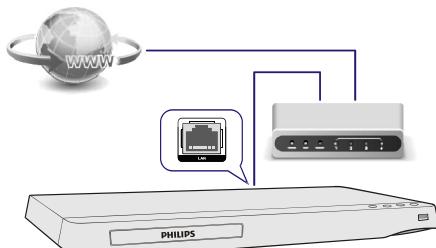

- Bevielei jungčiai: prie grotuvo priekinėje dalyje esančio (USB) lido prijunkite Philips Wi-Fi USB jungtį (pavadinimu WUB1110).

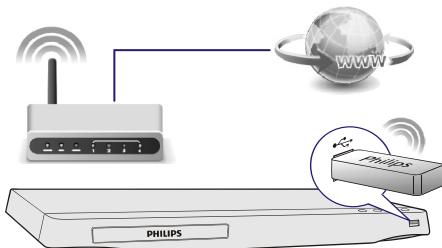

- Atlikite tinklo įdiegimą.
 - Spauskite .
 - Pasirinkite [Setup] ir spauskite OK.
 - Pasirinkite [Network] > [Network installation] ir spauskite OK.
 - Sekite televizoriaus ekrane rodomas instrukcijas ir užbaikite įdiegimą. Jei reikės, slaptažodžio įvedimui naudokite nuotoliname valdymo pulte esančius skaitinius mygtukus.



Atsargai

- Prieš prijungiant įrenginį prie tinklo, pasidomėkite tinklo skirtystuvo ir tinklo veikimo principais. Jeigu reikia, perskaitykite dokumentus, kurie yra pridėti prie tinklo komponentų. Philips neatsako už prarastus, sugadintus ar neteisingus duomenis.

Philips EasyLink naudojimas

Šis grotuvas yra sunderinamas su Philips EasyLink funkcija, kuri naudoja HDMI CEC (Consumer Electronics Control) protokolą. Jūs galėsite vienu nuotolinio valdymo pultu valdyti EasyLink funkciją turinčius įrenginius, kurie yra prijungti prie jūsų grotuvo HDMI jungties. Philips negali užtikrinti, jog visi HDMI CEC įrenginiai veiks 100 %.

- Naudodamiesi HDMI jungtimi, prijunkite HDMI CEC įrenginius. Televizoriuje bei kituose prijungtuose įrenginiuose įjunkite HDMI CEC nustatymus (daugiau informacijos apie tai skaitykite savo televizoriaus ar kitų įrenginių vartotojo vadovuose).
- Spauskite .
- Pasirinkite [Setup] > [EasyLink].
- Pasirinkite [On] prie šiu nustatymų: [EasyLink], [One Touch Play] bei [One Touch Standby].
↳ EasyLink funkcija yra įjungta.

One Touch Play (Grojimas vienu prisilietimu)


Prasidėjus disko grojimui, televizorius automatiškai persijungs į tinkamą vaizdo įvesties šaltinį.

One Touch Standby (Budėjimo režimas vienu prisilietimu)

Kai prijungtas įrenginys (pvz. televizorius) yra perjungiamas į budėjimo režimą to įrenginio nuotolinio valdymo pultu, jūsų grotuvas taip pat automatiškai persijungs į budėjimo režimą.

3. Nustatymai

Šis skyrius padės jums keisti jūsų grotuvo nustatymus.

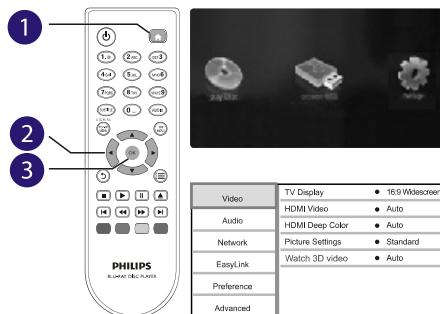

Pastaba

- Prieš pakeičiant nustatymą, įsitikinkite, jog jūsų televizorius palaiko naujajį nustatymą.

Garsas

- Spauskite .
- Norédami patekti į garso pasirinkčių meniu, pasirinkite [Setup] > [Audio].
 - [Night mode]:** tylaus arba pilno dinaminio garso pasirinkimas. Naktinis režimas sumažina garsius ir skardžius garsus, padidina švelnijus garsus (tokius kaip kalba).
 - [HDM Audio]:** i jungti arba iš jungti HDMI garso įvestį, kai grotuvas yra prijungtas naudojantis HDMI laidu.
 - [Digital Audio]:** pasirinkti garso formatą garso išvesčiai, kai grotuvas yra prijungtas naudojantis skaitmeninę jungtimi.
 - [PCM Downsampling]:** nustatyti PCM garso išvesties atrinkimo dažnį kai grotuvas yra prijungtas skaitmeninė ("bendraaše") jungtimi.

Nuotraukos

- Spauskite .
- Pasirinkite [Setup] > [Video] ir keiskite vaizdo nustatymus:
 - [TV display]:** pasirinkite geriausiai jūsų televizoriui tinkantį ekrano formatą.
 - [HDMI video]:** pasirinkite HDMI vaizdo raišką.
 - [HDMI Deep Color]:** jei vaizdas yra išrašytas "Deep Color" režimu ir televizorius palaiko šią funkciją rodyti spalvas su daugiau šešelių ir atspalvių.
 - [Picture settings]:** pasirinkti iš anksto numatytus spalvų nustatymus.
 - [Watch 3D video]:** grojant Blu-ray 3D diskus, pasirinkite 2D arba 3D vaizdą. Grotuvas HDMI jungtimi turi būti prijungtas prie 3D televizoriaus.

Pastaba

- Naktinis režimas yra galimas tik klausantis Dolby užkoduotų DVD ir Blu-ray diskus.

Tinklas (pajungimas, būsenos...)

- Spauskite .
- Norédami patekti į tinklo nustatymų meniu, pasirinkite [Setup] > [Network].
 - [Network installation]:** pradékite laidinio arba beveilio tinklo įdiegimą.

- **[View network settings]:** rodyti šiuo metu naudojamo tinklo informaciją.
- **[View wireless settings]:** rodyti šiuo metu naudojamo bevielio tinklo informaciją.

Pirminiai nustatymai (kalba, apsauga nuo vaikų...)

1. Spauskite .
2. Norédami patekti į pirminį nustatymų meniu, pasirinkite **[Setup] > [Preference]**.
 - **[Menu language]:** pasirinkite ekrano meniu.
 - **[Audio]:** pasirinkite garso kalbą vaizdo įrašams.
 - **[Subtitle]:** pasirinkite vaizdo įrašų subtitrų kalbą.
 - **[Disc menu]:** pasirinkite vaizdo įrašų diskų meniu kalbą.
 - **[Parental control]:** diskams, kurie yra įrašyti su reitingais, galite skurti draudimus juos žiūrėti. Įveskite "0000", norédami patekti į draudimų nustatymus. Norédami groti visus diskus be jokių draudimų, pasirinkite "8".
 - **[Screen saver]:** ijjunkite ekrano užsklandą, norédami apsaugoti savo televizoriaus ekraną nuo per ilgo statinio vaizdo rodymo. Jis įsijungs po 10 minučių, kai grotuvas nebus naudojamas (pvz. laikinai sustabdžius arba pilnai sustabdžius grojimą).
 - **[Auto subtitle shift]:** ijjungti arba išjungti subtitrų vietos ekrane nustatymą. Jeigu ši funkcija yra ijjungta, subtitrų vieta yra nustatoma automatiškai, kad tiktu jūsų televizoriaus ekranui (ši funkcija veikia tik su kai kuriais Philips televizoriais).
 - **[Change password]:** nustatyti arba keisti uždraustų diskų slaptažodį. Įveskite "0000" jei ar neturite slaptažodžio arba užmiršote jau turimą slaptažodį.
 - **[Display panel]:** keiskite priekinėje grotuvo dalyje esančio ekranėlio šviesumą.

- **[Auto standby]:** ijjungti arba išjungti automatinį budėjimo režimą. Jei funkcija yra ijjungta, grotuvas persijungia į budėjimo režimą po 30 minučių neveiksnaus režimo (pvz. laikinai arba pilnai sustabdžius grojimą).
- **[VCD PBC]:** rodyti arba praleisti VCD ir SVCD diskų turinį.



Pastaba

- Jei jūsų norimo diskų meniu, garso ar subtitrų kalbos néra sąraše, iš meniu pasirinkite **[Others]** ir įveskite keturių skaitmenų kalbos kodą, kurį rasite šio vartotojo vadovo knygelės gale.
- Jeigu jūsų pasirinktos diskų kalbos ijjungi negalima, tuomet grotuvas naudos gamykliai nustatyta diskų kalbą.

Tolimesni nustatymai (atminties ištrynimas...)

1. Spauskite .
2. Norédami patekti į tolimesnių nustatymų meniu, pasirinkite **[Setup] > [Preference]**.
 - **[DB-Live security]:** uždrauskite arba leiskite internetinę prieigą prie BD-Live turinio (nekomerčiniams, vartotojo kurtiems BD-Live diskams).
 - **[Downmix mode]:** valdykite 2 kanalų stereo garso išvestį.
 - **[Software update]:** atnaujinkite šio grotuvo programinę įrangą naudodamiesi interneto tinklu arba USB įrenginiu.
 - **[Clear memory]:** ištrinkite DB-Live duomenis, kurie buvo atsiųsti į prijungtą USB įrenginį. Katalogas pavadinimu "BUDA" yra automatiškai sukuriamas patalpinti parsisiųstus BD-Live duomenis.
 - **[DivX VOD Code]:** rodyti DivX registracijos arba išsiregistravimo kodą.
 - **[Version information]:** rodyti grotuvo programinės įrangos informaciją.

... Nustatymai

- **[Restore default settings]:** grąžinti visus grotuvu parametrus į gamyklinius nustatymus.



Pastaba

- Jūs negalite uždrausti internetinio priėjimo komerciniams Blu-ray diskams.
- Prieš įsigyjant DivX vaizdo įrašų bei juos grojant šiuo grotuvu, užregistruokite grotuvą tinklapyje www.divx.com, naudodami savo DivX VOD kodą.

4. Programinės įrangos atnaujinimas

Prieš atnaujindami programinę įrangą, patikrinkite šiame įrenginyje esančios programinės įrangos versiją:

- Spauskite ir pasirinkite [Setup] > [Advanced] > [Version information], tada spauskite OK.

Programinės įrangos atnaujinimas internetu

- Prijunkite savo grotuvą prie interneto (žr. "Prijungimas prie interneto tinklo").
- Spauskite ir pasirinkite [Setup].
- Pasirinkite [Advanced] > [Software update] > [Network].
 - Jei renginys nustatys, jog yra galimy atnaujinimų, jūsų bus prašome leisti pradėti atnaujinimą.
- Sekite ekrane rodomas instrukcijas ir atnaujinkite programinę įrangą.
 - Kai atnaujinimas bus baigtas, šis grotuvas automatiškai išsijungs ir įsijungs.

Programinės įrangos atnaujinimas su USB atmintine

- Patikrinkite naujausią programinę versiją, esančią interneto svetainėje adresu www.philips.com/support.
- Parsisiųskite šią programinę įrangą į savo USB atmintinę.
 - Išskleiskite parsisiųstąjį failą.
Įsitikinkite, jog išskleistas failas yra pavadinimas "UPG_ALL".
 - "UPG_ALL" aplanką įkelkite į pagrindinę (šaknies) direktorių.
- Prijunkite savo USB atmintinę prie (USB) simbolio pažymėto lizdo jūsų grotuve.
- Spauskite ir pasirinkite [Setup].

- Pasirinkite [Advanced] > [Software update] > [USB].

↳ Jei renginys nustatys, jog yra galimy atnaujinimų, jūsų bus prašome leisti pradėti atnaujinimą.

- Sekite ekrane rodomas instrukcijas ir atnaujinkite programinę įrangą.
 - Kai atnaujinimas bus baigtas, šis grotuvas automatiškai išsijungs ir įsijungs.



Atsargiai

- Neatjunkite maitinimo bei neišimkite USB įrenginio tol kol vyksta programinės įrangos atnaujinimas, nes tai gali pažeisti jūsų grotuvą.

5. Informacija apie įrenginį

Pastaba

- Duomenys apie įrenginį gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo.

Regiono kodas

Šis grotuvas gali groti diskus su tokiais regionų kodais:

DVD	Blu-ray	Šalys
		 Europa, Didžioji Britanija

Atkuriami media formatai:

- DB-Video, BD 3D
- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+r/-R DL (Dual Layer)
- VCD/SVCD
- Audio CD, CD-r/CD-RW, MP3 medijos, WMA medijos, JPEG failai
- DivX (Ultra)/DivX Plus HD merijos, MKV medijos
- USB atminties įrenginiai

Failų formatai

- Vaizdas: .avi, .divx, .mp4, .mkv
- Garsas: .mp3, .wma, .wav
- Nuotraukos: .jpg, .gif, .png

Vaizdas

- Signalo sistema: PAL/NTSC
- HDMI išvestis: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p/24Hz

Garsas

- HDMI išvestis
- Skaitmeninė išvestis: 0.5 Vp-p (75ohm)
 - Bendraasė
- Atrinkimo dažniai:
 - MP3: 32kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz

- Pastovūs bitų dažniai:
 - Mp3: 112 kbps – 320 kpbs
 - WMA: 48 kbps – 192 kpbs

USB

- Suderinamumas: greitaeigis USB (2.0)
- Palaikoma kalsė: USB Mass Storage Class
- Failų sistema: FAT16, FAT 32
- USB jungtis: 5V ===, 500mA
- Suderinamas HDD (liet. nešiojamas kietasis diskas):
 - gali būti reikalingas papildomas išorinis maitinimo šaltinis

Pagrindinis įrenginys

- Galia: AC 220-240~, 50/60Hz
- Energijos suvartojimas: 11W
- Energijos suvartojimas budėjimo režime: <1W
- Matmenys (P x A x G): 310 x 40 x 203 (mm)
- Grynasis svoris: 1.1 kg

Pateikti priedai

- Nuotolinis valdymo pultas ir 2 AAA baterijos
- Greitosios pradžios gidas
- Įmontuoto DC-ROM vartotojo vadovas įvairiomis kalbomis (tik Europos kontinentui)

Galimi su įrenginiu suderinami priedai

- Bevielė Philips USB jungtis (pavadinimu WUB1110, parduodama atskirai)
 - Multimedijos jungtys: Wi-Fi 802.11 b/g/n
 - Lizdai: USB
 - Aplinkos temperatūra: nuo 5 C iki 40 C
 - “Dongle” išmatavimai (P x A x G): 28.4 x 82 x 13.4 mm

Lazerio informacija

- Lazerio tipas (diodas): AlGaN (BD), AlGaNp (DVD/CD)
- Bangos ilgis: 405 + 7nm/-7nm (BD), 660+4nm/-10nm (DVD), 790+6-6nm (CD)
- Išvesties galia: 1mW (BD), 0.3mW (DVD), 0.28mw (CD)

6. Trikčių šalinimas



Dėmesio

- Niekada nenuimkite apsauginio sistemos dangčio.

Niekada patys netaisykite įrenginio, nes taip pažeisite garantiją.

Jeigu naudodamiesi šia sistema susiduriate su problemomis, pirmiausiai perskaitykite šį skyrių. Jeigu sutrikimo pašalinti nepavyko, aplankykite tinklapį internete, adresu

www.philips.com/welcome. Kai bandysite susisiecti su Philips, būtinai žinokite modelio ir serijos numerį, kuriuos rasite savo griuvo nugarėlėje. Užsirašykite duomenis čia:

Modelio numeris: _____

Serijos numeris: _____

Pagrindinis įrenginys

Neveikia šio įrenginio mygtukai

- Kelioms minutėms atjunkite įrenginį iš elektros tinklo, o po to vėl prijunkite.

Vaizdas

Nėra vaizdo

- Įsitinkinkite, kad pasirinkote teisingą vaizdo išvesties kanalą.

Televizoriuje nerodomas vaizdas naudojantis HDMI jungtimi

- Patikrinkite, ar HDMI laidas nėra pažeistas. Jei pažeistas, pakeiskite jį nauju laidu.
- Nuotoliname valdymo pulte spauskite (Pagrindinis meniu), tuomet 731 mygtukus, norėdami grąžinti įprastą vaizdo raišką. Arba palaukite 10 sekundžių, kol įvyks automatinis atsistatymas.
- Jei prijungtas įrenginys nepalaiko HDM, jūs negalėsite perduoti garso/vaizdo signalo.

Diskas negroja aukštos raiškos (high-definition) vaizdo

- Įsitinkinkite, kad diske yra aukštos raiškos vaizdo turinys.

Garsas

Nėra garso iš televizoriaus

- Įsitinkinkite, jog televizorius yra perjungtas į tinkamą šiam grotuvui šaltinio įvestį.

Nėra garso iš išorinio garso įrenginio garsiakalbių (namų kino garsiakalbių arba stiprintuvo)

- Perjunkite išorinį garso įrenginį į teisingą garso šaltinio įvestį.

Nėra garso naudojantis HDMI jungtimi

- Gali būti, jog jūs negirdėsite garsi iš HDMI išvesties, jeigu prijungtas įrenginys yra nesuderinamas su HDPC arba suderinamas tik su Dvi.

Nesigirdi antros garso išvesties, naudojant "picture-in-picture" (ekrano ekrane) funkciją

- Kai [HDMI Audio] arba [Digital Audio] menui yra pasirinktas [Bitstream], interaktyvūs garsai, tokie kaip "picture-in-picture" funkcijos garsas, yra išjungiami. Nesirinkite [Bitstream].

Grojimas

Negroja diskas

- Nuvalykite diską.
- Įsitinkinkite, jog diskas yra teisingai įdėtas.
- Įsitinkinkite, kad šis produktas gali groti diską (žiurėkite "Produkto informaciją").
- Įsitinkinkite, kad šis produktas palaiko DVD arba BD disko regiono kodą.
- Įsitinkinkite, kad DVD+RW arba DVD+-R diskai baigtų įrašinėti.

Negroja DivX failai

- Įsitinkinkite, kad DivX failas yra pilnas.
- Įsitinkinkite, jog vaizdo failo pavadinimo plėtinys yra teisingas.

DivX subtitrai rodomi neteisingai

- Įsitinkinkite, kad subtitrų failo pavadinimas atitinka DivX vaizdo failo pavadinimą.
- Įsitinkinkite, jog įrenginys palaiko jūsų subtitrų failų plėtinį (.srt, .sub, .txt, .ssa arba. smi).

... Trikčių šalinimas

Nenuskaitomi USB įrenginyje esantys duomenys

- Įsitikinkite, kad USB turinio formatas yra tinkamas šiam įrenginiui.
- Įsitikinkite, kad USB įrenginys suformatuotas su tokia pačia failų sistema, kurią palaiko namų kinas.
- USB HDD (išorinis nešiojamas kietasis diskas) gali reikėti papildomo išorinio maitinimo šaltinio.

Televizoriuje rodomas užrašas "No entry" arba "x"

- Funkcija negalima.

Neveikia EasyLink funkcija

- Įsitikinkite, kad namų kinas yra prijungtas prie Philips EasyLink televizoriaus ir kad įjungta EasyLink funkcija (žiūrėkite "Naudokités savo Blu-ray diskų / DVD grotuvu" > "Philips EasyLink naudojimas").

Nepavyksta patekti į "BD-Live" funkciją

- Įsitikinkite, ar grotuvas yra prijungtas prie tinklo (žr. "Naudokités savo Blu-ray diskų / DVD grotuvu" > "Prijungimas prie interneto tinklo").
- Įsitikinkite, jog įrenginys yra atliktas tinklo įdiegimas (žr. "Naudokités savo Blu-ray diskų / DVD grotuvu" > "Prijungimas prie interneto tinklo").
- Įsitikinkite, jog Blu-ray diskas palaiko DB-Live funkcijas.
- Išrinkite atmintį (žr. "Nustatymai" > "Tolimesni nustatymai (atminties ištrynimas...)").

Tinklas

Bevielis ryšys nerandamas arba su trukdžiais

- Įsitikinkite, jog įrenginys yra teisingas prijungtas prie tinklo (žr. "Naudokités savo Blu-ray diskų / DVD grotuvu" > "Prijungimas prie interneto tinklo").
- Įsitikinkite, jog įrenginys yra atliktas tinklo įdiegimas (žr. "Naudokités savo Blu-ray diskų / DVD grotuvu" > "Prijungimas prie interneto tinklo").

- Įsitikinkite, kad bevielis ryšys nėra trikdomas netoli eseanių mikrobangų krosnelių, DECT telefonų ar kitų bevielių įrenginių, kurie yra Jūsų kaimynystėje.
- Jeigu bevielis tinklas neveikia tinkamai, pabandykite laidinę jungtį (žr. "Naudokités savo Blu-ray diskų/DVD grotuvu" > "Prijungimas prie interneto tinklo").

3D vaizdas

Negaliu matyti 3D vaizdo efekto

- Įsitikinkite, jog 3D išvestis yra įjungta (žr. (žr. "Naudokités savo Blu-ray diskų / DVD grotuvu" > "Blu-ray 3D vaizdo įrašai").
- Įsitikinkite, jog grojamas diskas yra suderinamas su Blu-ray 3D.
- Įsitikinkite, jog televizorius turi 3D vaizdo efektą ir taip pat palaiko HDMI. Patirkinkite, ar televizorius įjungtas į 3D režimą (skaitykite televizoriaus vartotojo gida).
- Įsitikinkite, jog 3D akiniai yra veikiantys (skaitykite televizoriaus vartotojo gida).

Prekiniai ženklai



“Blu-ray®”, “Blu-ray Disc®”, “Blu-ray Disc®” logotipas. “Blu-ray 3D” ir “Blu-ray 3D” logotipas yra “Blu-ray Disc” asociacijos prekiniai ženklai.



“HDMI”, “HDMI” logotipas bei “High-Definition Multimedia Interface” yra “HDMI licensing LLC” registruoti prekiniai ženklai JAV ir kitos šalyse.



Pagaminta pagal licenciją iš “Dolby Laboratories”. “Dolby” bei dvigubos-D simbolis yra “Dolby Laboratories” priklausantys prekybos ženklai.

Pagaminta pagal JAV Patentų licenciją: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 bei kitus JAV bei pasaulyje išduotus bei galiojančius patentus. ”DTS” bei ”Simbolis” yra registruoti prekiniai ženklai, ir DTS-HD, ir DTS-HD Master Audio Essential, ir DTS logotipai yra DTS, Inc. prekiniai ženklai.



Produkuose yra programinė įranga. © DTS, Inc.
Visos Teisės Saugomos.



APIE DIVX VIDEO: “DivX®” yra skaitmeninis vaizdo formatas, sukurtas “DivX, Inc.” Tai yra oficialus “DivX Certified” produktas, grojantis “DivX” formato failus.

Apsilankykite interneto svetainėje www.divx.com, norédami gauti daugiau informacijos bei programinės įrangos, kurios pagalba galėsite konvertuoti savo failus į “DivX video”.

APIE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Šis “DivX Certified®” produktas turi būti užregistruotas, norint juo groti Video-On-Demand (VOD) turinį. Norédami gauti registracijos kodą, raskite “DivX VOD” segmentą įrenginio nustatymo meniu. Turėdami šį kodą aplankykite interneto svetainę vod.divx.com, kad užbaigtumėte registracijos procesą ir sužinotumėte daugiau apie “DivX VOD”.

“DivX Certified®” yra naudojamas DivX® ir DivXPlus HD (H.264/MKV) vaizdo īrašams iki 1080p, įskaitant ir aukščiausios kokybės turinį.

“DivX®”, “DivX Certified®”, “DivX Plus®HD” ir susiję logotipai yra Rovi Corporation arba jos dukterinėms įmonėms priklausantys prekiniai ženklai ir yra naudojami tik pagal licenciją.



BONUS VIEW®

“BD LIVE” ir “BONUSVIEW” yra “Blu-ray Disc” asociacijos prekiniai ženklai.



“DVD Video” yra DVD Formatu/Logotipo licencijavimo korporacijos prekinis ženklas.



“Java” ir kiti “Java” prekiniai ženklai yra registruoti “Sun Microsystems, Inc.”, esančios Jungtinėse Amerikos Valstijose ir/arba kitose šalyse, prekiniai ženklai.


Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerbaijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavic; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrvatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Punjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

Pastabos

Techniniai duomenys gali keistis be išankstinio perspėjimo.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visos teisės saugomos.

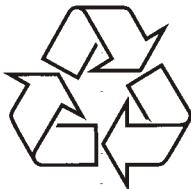

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>