


SRP620

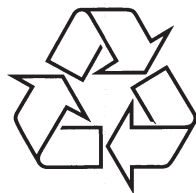

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend

www.philips.com/urc

TÄIENDAVALD VÕIMALUSED

Originaal TV funktsioonide taastamine

Kui Te soovite taastada SRP620 originaal TV seadistused, tehke järgnevat:

! Vajutage ja hoidke 5 sekundit korraga all klahve OK ja numbrit 1 kuni mode tulukesed vilguvad kaks korda. sekundes, kol režiimo lempu te sumirksi du kartus.

! Kaugjuhtimispuldi algsed TV funktsioonid on nüüd taastatud.



Kogu kaugjuhtimispuldi originaal funktsioonide taastamine

Kui Te soovite taastada SRP620 algsed seadistused, tehke järgnevat:

! Vajutage ja hoidke 5 sekundit korraga all klahve OK ja numbrit 0.

! Mode tuluke vilgub kaks korda, et kinnitada tulemuslikku taastamist.

! Kaugjuhtimispuldi algsed TV funktsioonid on nüüd taastatud.



VAJATE ABI?

Kui Teil esineb mõni küsimus SRP620 kohta, helistage meie spetsiaalsele abiliinile. Telefoninumbri leiata kasutusjuhendi teiselt leheküljelt.

Lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi, enne kui teete telefonikõne.

Te saate lahendada enamik probleeme ise.

Kui Te ei leia vastust oma probleemile, kirjutage üles oma TV, DVD või VCR'i detailid. See aitab meie operaatoreid Teid paremini ja kiiremini juhendada.

Otsige üles oma seadmete mudeli numbrid kasutusjuhendist või seadme tagaküljelt. Kui Te helistate abiliinile, tehke kindlaks, et seade on käeulatuses, et operaatorid saavad kindlaks teha, kas Teie kaugjuhtimispult töötab korrektselt.

Teie Philipsi kaugjuhtimispuldi mudeli number on SRP620.

Ostmise küüpäev: / / (Päev/kuu/aasta)

Vana toote ära viskamine



Teie seade on disainitud ja toodetud kõrgkvaliteetsetest materjalidest ja osadest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada.

Kui see läbikriipsutatud prügikastisümbol on toote peale kleebitud, tähendab see seda, et seade on vastavuses Euroopa Liidu käskkirjaga 2002/96/EC.

Palun uurige, kus asuvad kohalikud elektriseadmete kogumispunktid.

Palun käituge vastavalt kohalikele reeglitele ja ärge visake oma vanasid elektrilisi tooteid tavalise olmeprügi hulka. Teiepoolne õige toodete äraviskamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele.


ÕIGE VCR VÕI DVD FUNKTSIOONI VALIMINE

Kui Te valite DVD/VCR funktsiooni, siis on kaugjuhtimispult seadistatud DVD-mängija funktsioonideks. Palun lugege läbi järgnevad sammud, kui soovite valida VCR või DVD-salvestaja funktsioonid.

VCR funktsioonide seadistamine

Kui Te opereerite Philipsi videokassettmängijaga, tehke järgnevat:

1. Valige DVD/VCR režiim vajutades üks kord küljel asuvale mode nupule.
! DVD/VCR režiimi tuluke peaks süttima.

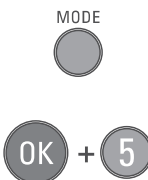

2. Vajutage ja hoidke 5 sekundit korraga all klahve OK ja numbrit 5 kuni mode tulukesed vilguvad kaks korda.
! DVD/VCR režiim on nüüd programmeeritud Philipsi VCRi jaoks.


Märkus

Te ei saa enam opereerida DVD funktsioonidega.

DVD-R funktsioonide seadistamine

Kui soovite opereerida Philipsi DVD-salvestajaga, tehke järgnevat:

1. Valige DVD/VCR režiim vajutades üks kord küljel asuvale mode nupule.
! DVD/VCR režiimi tuluke peaks süttima.

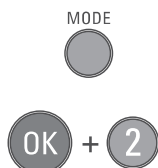


2. Vajutage ja hoidke 5 sekundit korraga all klahve OK ja numbrit 2 kuni mode tulukesed vilguvad kaks korda.
! DVD/VCR režiim on nüüd programmeeritud Philipsi DVD-salvestajate jaoks.

Erinevate RC süsteemide seadistamine DVD/VCDi jaoks

Juhul, kui Teil on rohkem kui üks Philipsi VCR või DVD, on võimalik, et valisite seadistuse, et vahetada Teie DVD või VCR RC süsteemi. Kui DVD, DVD-R või VCR funktsioonid, mis kirjeldatud eelpool ei tööta, võite proovida järgnevat:

VCR system 2 jaoks:


1. Valige DVD/VCR režiim vajutades üks kord küljel asuvale mode nupule.
! DVD/VCR režiimi tuluke peaks süttima.

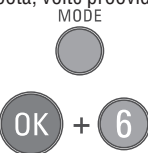

2. Vajutage ja hoidke 5 sekundit korraga all klahve OK ja numbrit 6 kuni mode tulukesed vilguvad kaks korda.
! DVD/VCR režiim on nüüd programmeeritud Philipsi VCR system 2 jaoks.

DVD system 1:


1. Valige DVD/VCR režiim vajutades üks kord küljel asuvale mode nupule.
! DVD/VCR režiimi tuluke peaks süttima.

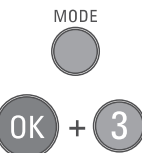

2. Vajutage ja hoidke 5 sekundit korraga all klahve OK ja numbrit 3 kuni mode tulukesed vilguvad kaks korda.
! DVD/VCR režiim on nüüd programmeeritud Philipsi DVD system 2 jaoks.

DVD-R system 2:

1. Valige DVD/VCR režiim vajutades üks kord küljel asuvale mode nupule.
! DVD/VCR režiimi tuluke peaks süttima.

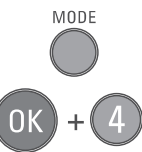

2. Vajutage ja hoidke 5 sekundit korraga all klahve OK ja numbrit 4 kuni mode tulukesed vilguvad kaks korda.
! DVD/VCR režiim on nüüd programmeeritud Philipsi DVD-R system 2 jaoks.

SISUKORD

Sissejuhatus	5
Alustamine	5
Patareide sisestamine.....	5
Kaugjuhtimispuldi testimine.....	5
Shift režiim	5
DVD/VCR režiim	5
Klahvid ja funktsioonid.....	6-7
Kaugjuhtimispuldi seadistamine televiisori jaoks	8-9
Õige VCR või DVD funktsiooni valimine.....	10
Täiendavad võimalused	11
Vajate abi?.....	11

KAUGJUHTIMISPULDI SEADISTAMINE TELEVIISORI JAOKS

Active control klahv ei tööta

Mõned televiisorid kasutavad erinevaid käskke selle funktsiooni jaoks.
Lahendus:

- ! Tehke kindlaks, et kaugjuhtimispuul on TV režiimis (kumbki Mode tulukestest ei tohi põleda).
- ! Vajutage ja hoidke 5 sekundit korraga all klahve OK ja numbrit 4 kuni mode tulukesed vilguvad kaks korda.




Smart sound ja Smart picture klahvid ei tööta

Mõned televiisorid kasutavad erinevaid käskke nende funktsioonide jaoks.

Lahendus:

- ! Tehke kindlaks, et kaugjuhtimispuul on TV režiimis (kumbki Mode tulukestest ei tohi põleda).
- ! Vajutage ja hoidke 5 sekundit korraga all klahve OK ja numbrit 8 kuni mode tulukesed vilguvad kaks korda.

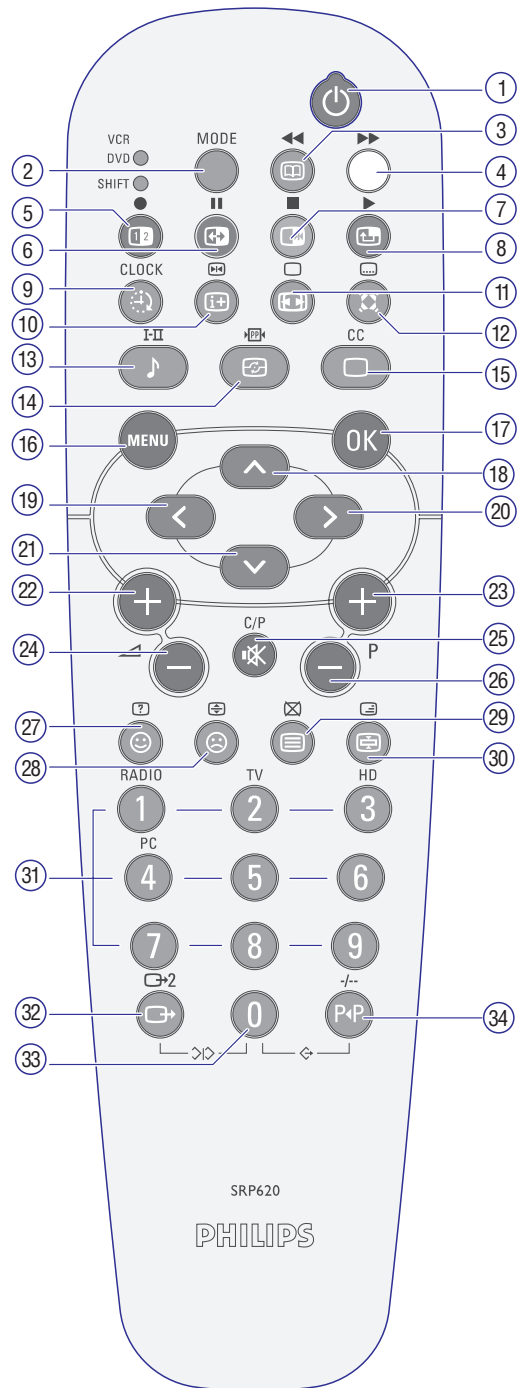

KAUGJUHTIMISPULDI SEADISTAMINE TELEVIISORI JAOKS

See on vajalik ainult juhul, kui Teie televiisor ei reageeri üldse või ei reageeri korrektselt mõnele SRP620 kaugjuhtimispuldi klahvile. Lihtsa protseduuriga saate kohandada SRP620 kaugjuhtimispuldi oma televiisoriga.

Teleteksti nupud ei tööta korrektselt

Mõned televiisorid töötavad erinevate teleteksti käskudega.

Lahendus:

- ! Tehke kindlaks, et kaugjuhtimispult on TV režiimis (kumbki Mode tulukestest ei tohi põleda).
- ! Vajutage ja hoidke 5 sekundit korraga all klahve OK ja numbrit 8 kuni mode tulukesed vilguvad kaks korda.
- ! Kui teletekst ikka ei tööta, vaadake järgmist paragrahvi.



Teleteksti nupud ei tööta üldse

Mõned Matchline televiisorid töötavad erinevate teleteksti käskudega.

Lahendus:

- ! Tehke kindlaks, et kaugjuhtimispult on TV režiimis (kumbki Mode tulukestest ei tohi põleda).
- ! Vajutage ja hoidke 5 sekundit korraga all klahve OK ja numbrit 6 kuni mode tulukesed vilguvad kaks korda.



Picture in Picture (PIP) (pilt pildis) ei tööta

Mõned Philipsi televiisorid töötavad erinevate PIP käskudega.

Lahendus:

- ! Tehke kindlaks, et kaugjuhtimispult on TV režiimis (kumbki Mode tulukestest ei tohi põleda).
- ! Vajutage ja hoidke 5 sekundit korraga all klahve OK ja numbrit 2 kuni mode tulukesed vilguvad kaks korda.



Televiisor ei reageeri ühelegi nupule

Kui Teie TV on ostenud peale 1999 aastat, on võimalik, et see kasutab uut RC6 kaugjuhtimispuldi koodi.

Lahendus:

- ! Tehke kindlaks, et patareid on sisestatud nii nagu näidatud peatükis 1.
- ! Tehke kindlaks, et kaugjuhtimispult on TV režiimis (kumbki Mode tulukestest ei tohi põleda).
- ! Vajutage ja hoidke 5 sekundit korraga all klahve OK ja numbrit 3 kuni mode tulukesed vilguvad kaks korda.



Active control, smart sound ja smart picture klahvid ei tööta

Mõned televiisorid kasutavad erinevaid käske.

Lahendus:

- ! Tehke kindlaks, et kaugjuhtimispult on TV režiimis (kumbki Mode tulukestest ei tohi põleda).
- ! Vajutage ja hoidke 5 sekundit korraga all klahve OK ja numbrit 5 kuni mode tulukesed vilguvad kaks korda.



SISSEJUHATUS

Te tegite just suurepärase valiku ostes selle Philipsi kaugjuhtimispuldi! See võib asendada ükskõik millist Philipsi televiisori kaugjuhtimispulti, mis on toodetud alates aastast 1985.

Kui Teil on ka Philipsi DVD-mängija/salvestaja, VCR või kombineeritud televiisor sisesehitatud VCR või DVD-mängijaga, võite ka nende seadetega opereerida kasutades SRP620 kaugjuhtimispulti.


ALUSTAMINE

Nõuanne

Enne kui alustate, lugege kogu protseduurist.

Patareide sisestamine

SRP620 vajab kahte AA/R06 tüüpi patareid, mis on varustusse lisatud. Avage patareide kate ja sisestage patareid nagu pildil näidatud.

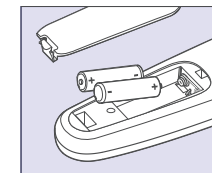

Kaugjuhtimispuldi testimine

SRP620 on programmeeritud saatma välja kõige tavalisemaid Philipsi televiisorites kasutatavaid funktsioone. Kuna saadaval olevad funktsioonid varieeruvad erinevate televiisorite puhul, on võimalik, et peate muutma mõnda kaugjuhtimispuldi seadet, et kontrollida kõiki televiisori funktsioone.

Esiteks, testige kõiki kaugjuhtimispuldi nuppe ja kontrollige, kas televiisor vastab korrektselt SRP620 käskudele.

Märkus

Kui televiisor ei vasta korrektselt või üldse ei vasta, liiguge peatükki "Kaugjuhtimispuldi seadistamine".

Shift režiim

Selleks, et siseneda mõnda funktsiooni, peate kasutama SHIFT režiimi kombineerides seda mõne teise klahviga.

Näiteks PIP režiimi sisse lülitamiseks vajutage üks kord klahvile Mode.

Shift tuluke hakkab plinkima. Vajutage RED nupule, millel on PIP sümbol.

PIP režiim on nüüd aktiveeritud ja Shift tuluke lõpetab plinkimise.

SRP620 funktsioonide kirjeldusteks liikuge järgmise peatüki juurde.

DVD/VCR režiim

Olemasoleva Philipsi DVD või VCRi kontrollimiseks vajutage kaks korda kergelt Mode klahvile.

DVD/VCR tuluke lülitub sisse viidates sellele, et olete valinud DVD/VCR režiimi.

Vajutades uuesti klahvile Mode, lülitub kaugjuhtimispult uuesti TV režiimi.

KLAHVID JA FUNKTSIOONID

		TV funktsioon	Shift TV funktsioon	DVD/VCR funktsioon
1.		Standby	Puhkerežiim sisse/välja lülitamine	Puhkerežiim sisse/välja lülitamine
2.		Mode		
3.		EPG	EPG, teejuht	EPG salvestamine Tagasi kerimine
4.		White	White (valge)	Kiiresti edasi kerimine
5.		Red	Red (punane)	PIP, kaksik ektaan Salvestamine
6.		Green	Green (roheline)	PIP vahetus Paus
7.		Yellow	Yellow (kollane)	Külmutamine Katkestamine
8.		Blue	Blue (sinine)	PIP vahetamine Taasesitamine
9.		Sleep	Unetaimer	Kell Nurk
10.		OSD	Info, OSD	Põhiline külmutamine OSD
11.		Wide screen	Ekraan, 16:9	TV valimine Suurendus
12.		Surround	Incredible surround	Subtiitrid Surround heli, show-vaade
13.		I II	Smart heli, helivalikud	I-II Mono / Stereo Audio, I-II
14.		PP	Aktiivne kontroll	Isiklikud eelistused Plaadi haldamine / plaadi menüü
15.		CC	Smart pilt	Suletud subtiitrid Pealkiri/peatükk, indeks
16.		Menu	Menüü	Otsing Menüü
17.		OK		
18.		Cursor Up	Kursor üles	Heledus + Kursor üles
19.		Cursor Left	Kursor vasakule	Värvid - Kursor vasakule
20.		Cursor Right	Kursor paremale	Värvid + Kursor paremale
21.		Cursor Down	Kursor alla	Heledus - Kursor alla

KLAHVID JA FUNKTSIOONID

		TV funktsioon	Shift TV funktsioon	DVD/VCR funktsioon
22.		Volume +	Helitugevus üles	Tasakaal paremale Helitugevus üles TV
23.		Program +	Programm üles	Järgmine
24.		Volume -	Helitugevus alla	Tasakaal vasakule Helitugevus alla TV
25.		Mute	Helitu	Kanal/Programm Helitu TV
26.		Program -	Programm alla	Eelmine
27.		Smiley	Smiley	Peitmine / paljastamine Short play/long play, valikud
28.		Frownie	Frowney	Teksti suurendamine Raadio
29.		Text	Teksti sisse/välja lülitamine	Teksti tühistamine Valimine/VPS
30.		txt mix	Testi hoidmine	Teksti segamine Tühjendamine
31.		1-9	1-9	+1: Raadio +2: TV +3: HD +4: PC 1-9
32.		Ext	Väline sisend 1	Väline sisend 2
33.		0	0	0
34.		P<P/-/-	Eelmine programm	Topelt numbriga programmi valimine

TV kanalite installeerimiseks vanemates Philipsi televiisorites , vajutage samaaegselt klahvidele ja . Vanemate Philipsi televiisorite installeerimise menüüs teletekstist lahkumiseks , vajutage samaaegselt klahvidele ja .