Siempre a su disposición para ayudarle

Registre el producto y obtenga asistencia en www.philips.com/welcome



AD440



Manual del usuario

PHILIPS

Contenido

1	Importante	3
2	El altavoz para base	4
	Contenido de la caja	4
	Descripción de la unidad principal	5
3	Introducción	6
	Conexión de la alimentación	6
4	Reproducción	7
	Reproducción desde el iPod/iPhone Reproducción desde un dispositivo de	7
	audio externo	7
	Carga del iPod/iPhone	7
5	Especificaciones	8
	Amplificador	8
	Información general	8
6	Solución de problemas	8
7	Aviso	9

1 Importante

- Siga todas las instrucciones.
- No bloquee las aberturas de ventilación. Realice la instalación de acuerdo con las indicaciones del fabricante.
- No instale cerca ninguna fuente de calor como, por ejemplo, radiadores, rejillas de calefacción, hornos u otros aparatos que produzcan calor (incluidos los amplificadores).
- Evite que el cable de alimentación se pise o se doble, en particular junto a los enchufes, tomas de corriente y en el punto donde sale del aparato.
- Use exclusivamente los dispositivos/ accesorios indicados por el fabricante.
- Desenchufe el aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no lo utilice durante un periodo largo de tiempo.
- El servicio técnico debe realizarlo siempre personal cualificado. Se requerirá servicio de asistencia técnica cuando el aparato sufra algún tipo de daño como, por ejemplo, que el cable de alimentación o el enchufe estén dañados, que se haya derramado líquido o hayan caído objetos dentro del aparato, que éste se haya expuesto a la lluvia o humedad, que no funcione normalmente o que se haya caído.
- ATENCIÓN con el uso de las pilas. Para evitar fugas de las pilas que puedan causar lesiones corporales, daños en la propiedad o a la unidad:
 - Instale todas las pilas correctamente, siguiendo las indicaciones de los polos + y - de la unidad.
 - No mezcle pilas (antiguas y nuevas, o de carbón y alcalinas, etc.).
 - Quite las pilas cuando no use la unidad durante un periodo largo de tiempo.
 - No exponga las pilas (batería o pilas instaladas) a temperaturas altas como,

- por ejemplo, la luz solar, el fuego o similares.
- No exponga el aparato a goteos ni salpicaduras.
- No coloque sobre el aparato objetos que puedan suponer un peligro (por ejemplo, objetos que contengan líquido o velas encendidas).
- Cuando se utiliza el enchufe del adaptador Direct Plug-in Adapter como dispositivo de desconexión, éste debe estar siempre disponible.



Advertencia

- No guite nunca la carcasa de este aparato.
- No coloque nunca este aparato sobre otro equipo eléctrico.
- Asegúrese de tener siempre un fácil acceso al cable de alimentación, al enchufe o al adaptador para desconectar el aparato de la corriente.

2 El altavoz para base

Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para poder beneficiarse por completo de la asistencia que ofrece Philips, registre el producto en www.philips.com/ welcome.

Si se pone en contacto con Philips, se le preguntará el número de serie y de modelo del aparato. El número de modelo y el número de serie están en la parte inferior del aparato. Escriba los números aquí:

Número	de mode	elo	
Número	de serie		

Introducción


Con este altavoz base podrá disfrutar de los contenidos de audio de su iPod/iPhone y de otros dispositivos de audio externos.

Contenido de la caja

Compruebe e identifique el contenido del paquete:

- Unidad principal
- Adaptador de alimentación de CA
- Guía de configuración rápida
- Hoja de seguridad

Descripción de la unidad principal

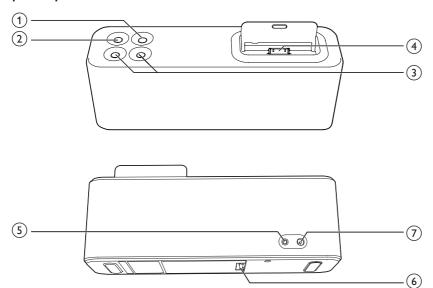

- ▶II
 - Inicia la reproducción del disco o hace una pausa.
- 2 🕸
 - Silenciamiento del sonido.
- (3) VOLUME + / -
 - Ajustar el volumen.
- 4 Base para iPod/iPhone
- 5 MP3-LINK
 - Conecta un dispositivo de audio externo.
- 6 Compartimiento de las pilas
- 7 DC IN
 - Conecta la alimentación de CA.

3 Introducción

Siga siempre las instrucciones de este capítulo en orden.

Conexión de la alimentación

Este altavoz base se puede utilizar con alimentación de CA o pilas.

Opción 1: alimentación de CA



Precaución

- Riesgo de daños en el producto. Compruebe que el voltaje de la fuente de alimentación coincide con el voltaje impreso en la parte inferior de la unidad.
- Riesgo de descarga eléctrica. No desenchufe nunca el adaptador de CA, tire siempre del enchufe desde la toma. No tire nunca del cable.




Nota

 La placa de identificación está situada en la parte inferior del dispositivo.

Conecte el adaptador de alimentación de CA a:

- la toma de corriente de la parte posterior del altavoz base.
- al enchufe de la pared.

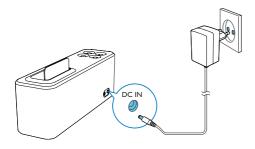


Opción 2: alimentación con pilas



Precaución

- Riesgo de explosión. Mantenga las pilas alejadas del calor, la luz del sol o el fuego. Nunca tire las pilas al fuego.
- Quite las pilas si se han agotado o si no se van a utilizar durante un período prolongado.
- Las pilas contienen sustancias químicas, por lo que debe deshacerse de ellas correctamente.
- 1 Abra el compartimento de las pilas.
- Introduzca 4 pilas tipo AA/UM3/LR6 de 1,5 V con la polaridad (+/-) correcta, tal como se indica.
- 3 Cierre el compartimento de las pilas.

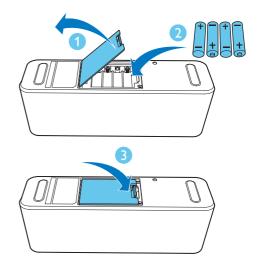



Nota

 Oirá un pitido discontinuo si las pilas se están agotando. Sustituya las pilas.

4 Reproducción

Reproducción desde el iPod/iPhone

Puede disfrutar del sonido del iPod/iPhone a través de este altavoz base.

Modelos de iPod/iPhone compatibles


El altavoz base es compatible con los siguientes modelos de iPod y iPhone.

Diseñado para:

- iPod touch (1^a, 2^a, 3^a y 4^a generación)
- iPod classic
- iPod nano (1^a, 2^a, 3^a, 4^a, 5^a y 6^a generación)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Cómo escuchar el iPod/iPhone

- 1 Coloque el iPod/iPhone en la base.
- 2 Reproduzca audio en el iPod/iPhone.
- 3 Para ajustar el volumen, pulse VOL +/-.
- 4 Para silenciar el volumen, pulse 🛚
- Para reproducir o hacer una pausa, pulse

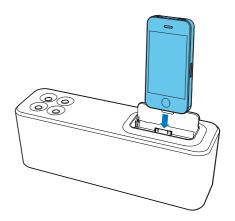

Para extraer el iPod/iPhone:

Tire del iPod/iPhone para quitarlo de la base.

Reproducción desde un dispositivo de audio externo



Nota

- Asegúrese de que el iPod/iPhone no está colocado en el altavoz.
- 1 Conecte un cable de enlace MP3 (no incluido) a:
 - la toma MP3 LINK de la parte posterior del altavoz derecho.
 - la toma para auriculares del dispositivo externo.
- Pulse ►II para reproducir música en el dispositivo (consulte el manual de usuario del dispositivo).

Carga del iPod/iPhone

Cuando el altavoz base está conectado a la alimentación, el iPod/iPhone conectado comienza a cargarse automáticamente.

5 Especificaciones

Amplificador

Potencia de salida total	4W por 2 canales
Relación señal/ruido	> 62 dBA
Conexión MP3	650 mV RMS

Información general

Fuente de alimentación	Modelo: AS110-080-
	AE130 (Philips);
-Adaptador de	Entrada: 100-240 V~,
alimentación de CA	50/60 Hz, 0,5 A
	Salida: 8 V == 1,3 A
-Alimentación por pilas	4 AA/UM3/LR6 de
	1,5 V
Consumo de energía en	
funcionamiento	15 W
Consumo de energía en	
modo de espera	< 0,5 W
Dimensiones	
- Unidad principal	
$(ancho \times alto \times profundo)$	$265 \times 94 \times 74 \text{ mm}$
Peso	
- Unidad principal	0.9 kg

6 Solución de problemas



Advertencia

· No quite nunca la carcasa de este aparato.

Para que la garantía mantenga su validez, no trate nunca de reparar el sistema usted mismo. Si tiene problemas al usar este aparato, compruebe los siguientes puntos antes de llamar al servicio técnico. Si no consigue resolver el problema, vaya al sitio Web de Philips (www.philips.com/support). Cuando se ponga en contacto con Philips, asegúrese de que el aparato esté cerca y de tener a mano el número de modelo y el número de serie.

No hay alimentación

- Asegúrese de que el adaptador de alimentación de CA del dispositivo está conectado correctamente.
- Asegúrese de que haya corriente en la toma de CA.
- Asegúrese de que ha instalado las pilas correctamente.

No hay sonido

Ajuste el volumen.

La unidad no responde

 Desconecte y vuelva a conectar el enchufe de alimentación de CA; a continuación, encienda de nuevo la unidad.

7 Aviso

Cualquier cambio o modificación que se realice en este dispositivo que no esté aprobada expresamente por Philips Consumer Lifestyle puede anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.



"Diseñado para iPod" y "Diseñado para iPhone" significa que un accesorio electrónico ha sido diseñado para conectarse específicamente a un iPod o iPhone, y ha sido certificado por el desarrollador para cumplir con los estándares de rendimiento de Apple. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares de seguridad o reguladores. Tenga en cuenta que el uso de este accesorio con iPod o iPhone puede afectar al rendimiento inalámbrico.

iPod y iPhone son marcas registradas de Apple Inc., registrada en EE.UU. y otros países.



Este producto cumple los requisitos de interferencias de radio de la Comunidad Europea.



El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.



Cuando aparece este símbolo de cubo de basura tachado en un producto, significa que cumple la Directiva europea 2002/96/EC. Infórmese sobre el sistema local de reciclaje de productos eléctricos y electrónicos. Proceda conforme a la legislación local y no se deshaga de sus productos antiguos con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto antiguo ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud.



El producto contiene pilas cubiertas por la Directiva europea 2006/66/EC, que no se pueden eliminar con la basura doméstica normal.Infórmese de la legislación local sobre la recogida selectiva de pilas ya que el desecho correcto ayuda a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud.

Información medioambiental

Se ha suprimido el embalaje innecesario. Hemos intentado que el embalaje sea fácil de separar en tres materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas, lámina de espuma protectora).

El sistema se compone de materiales que se pueden reciclar y volver a utilizar si lo desmonta una empresa especializada. Siga la normativa local acerca del desecho de materiales de embalaje, pilas agotadas y equipos antiguos.



Specifications are subject to change without notice © 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

