

Rádi vám vždy pomůžeme

Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese
www.philips.com/welcome

AEA3000



Příručka pro uživatele

PHILIPS

Obsah

1	Důležité informace	2
	Bezpečnost	2
	Oznámení	2
2	Váš bezdrátový mikrofon a přijímač	4
	Úvod	4
	Obsah balení	4
	Celkový pohled na jednotku	4
3	Začínáme	5
	Instalace/výměna baterií mikrofonu	5
4	Přehrávání	6
	Zpívejte si s bezdrátovým mikrofonem	6
	Volitelné: Poslouchajte hudbu prostřednictvím stávajícího Hi-Fi systému	7
5	Informace o výrobku	8
	Specifikace	8
6	Řešení problémů	9

1 Důležité informace

Bezpečnost

Důležité bezpečnostní pokyny

- ① Přečtěte si tyto pokyny.
- ② Pokyny si uložte k pozdějšímu nahlédnutí.
- ③ Respektujte všechna upozornění.
- ④ Dodržujte všechny pokyny.
- ⑤ Zařízení nepoužívejte poblíž vody.
- ⑥ K čištění použijte pouze suchou tkaninu.
- ⑦ Nezakrývejte ventilační otvory. Zařízení instalujte podle pokynů výrobce.
- ⑧ Zařízení neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla (radiátory, přímotopy, sporáky apod.) nebo jiných přístrojů (včetně zesilovačů) produkujících teplo.
- ⑨ Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené výrobcem.
- ⑩ Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému servisnímu technikovi. Přístroj by měl být přezkoušen kvalifikovanou osobou zejména v situacích, kdy do přístroje vnikla tekutina nebo nějaký předmět, přístroj byl vystaven dešti či vlhkosti, nepracuje normálně nebo utrpěl pád.
- ⑪ **UPOZORNĚNÍ** týkající se používání baterie – dodržujte následující pokyny, abyste zabránili úniku elektrolytu z baterie, který může způsobit zranění, poškození majetku nebo poškození přístroje:

- Všechny baterie nainstalujte správně podle značení + a – na přístroji.
- Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, baterie vyjměte.
- Obsahuje chloristan – může vyžadovat zvláštní zacházení. Viz www.dts.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

- ⑫ **Ne**vystavujte přístroj působení vody (ani kapání), udržujte jej mimo přímé sluneční světlo, otevřený oheň či vysoké teploty.

Informace o použití baterií:



Výstraha

- Nebezpečí úniku elektrolytu: Používejte pouze uvedený typ baterií. Nepoužívejte společně nové a staré baterie. Nikdy nemíchejte různé značky baterií. Dávejte pozor na správnou polaritu. Pokud výrobek nebudete delší dobu používat, vyjměte z něj baterie. Baterie skladujte na suchém místě.
- Nebezpečí úrazu: Při zacházení s vyteklými bateriemi používejte rukavice. Baterie uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Nebezpečí výbuchu: Baterie nezkratujte. Baterie nevystavujte nadměrným teplotám. Baterie nevhazujte do ohně. Baterie nepoškozujte ani nerozebírejte. Nenabíjejte baterie, které k tomu nejsou určeny.

Oznámení

Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností Philips Consumer Electronics, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.

CE 2150

Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na vysokofrekvenční odrušení.

Zařízení vyhovuje zásadním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 1999/5/ES.

Kopie Prohlášení o shodě EC je k dispozici v balení.



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.



Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že podléhá směrnici EU 2002/96/ES.

Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků.

Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem. Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.



Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/ES, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu. Informujte se o místních pravidlech sběru tříděného odpadu baterií, protože správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu).

Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.



Slogan „Made for iPad“ znamená, že elektronický doplněk byl navržen specificky pro připojení k zařízení iPad a byl vývojářem certifikován jako splňující výkonové standardy společnosti Apple. Společnost Apple není odpovědná za činnost tohoto zařízení nebo za jeho soulad s bezpečnostními a regulačními standardy. Uvědomte si, že používání tohoto příslušenství se zařízením iPad může ovlivnit výkon bezdrátového přenosu.

iPad je ochranná známka společnosti Apple Inc., registrovaná v USA a v dalších zemích.

Slovní označení a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a případné použití těchto označení společností Philips je na základě licence.



Poznámka

- Štítek s typovými údaji je umístěn na zadní straně jednotky.

2 Váš bezdrátový mikrofon a přijímač

Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.Philips.com/welcome.

Jestliže se obrátíte na společnost Philips, budete požádáni o číslo modelu a sériové číslo vašeho přístroje. Číslo modelu a sériové číslo se nacházejí na zadní straně vašeho přístroje. Napište si čísla sem:

Číslo modelu _____

Sériové číslo _____

Úvod

S bezdrátovým mikrofonem a přijímačem Philips můžete:

- propojit přijímač se zařízením iPad (případně zařízením iPad a zároveň stávajícím Hi-Fi systémem) a zazpívat si společně s hudbou z aplikace (**The Voice: On Stage**) prostřednictvím bezdrátového mikrofonu.


Obsah balení

Zkontrolujte a ověřte obsah balení:

- Bezdrátový mikrofon
- Přijímač
- 3 x baterie AAA
- Stručný návod k rychlému použití
- List s informacemi o bezpečnosti


Celkový pohled na jednotku

Bezdrátový mikrofon

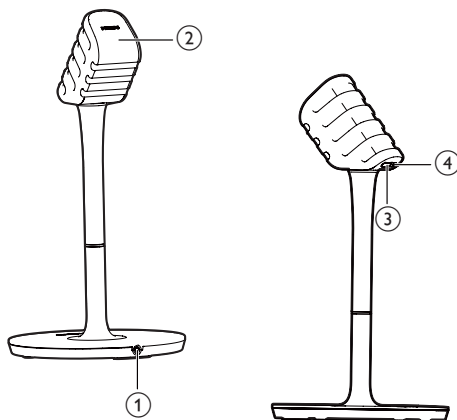

- 1 Konektor linkového výstupu**
 - (pro použití mikrofonu odděleně) propojte se vstupním konektorem MIC stávajícího Hi-Fi systému.
- 2 Příhrádka na baterie**
- 3 OFF/ON**
 - Zapnutí nebo vypnutí mikrofonu.
- 4 Kontrolka napájení**
 - Rozsvítí se červeně, když je bezdrátový mikrofon zapnutý.
 - Bliká červeně, když je baterie slabá.

Přijímač

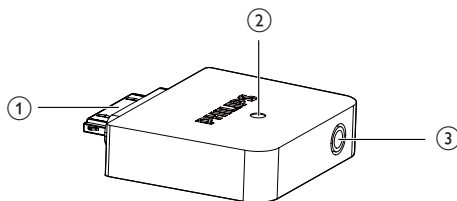

- 1 Konektor zařízení iPad**
- 2 Kontrolka Bluetooth®**
 - Zobrazuje stav rozhraní Bluetooth®.
- 3 LINE-OUT**
 - Připojte přijímač ke stávajícímu Hi-Fi systému.

3 Začínáme


Vždy dodržujte správné pořadí pokynů uvedených v této kapitole.

Instalace/výměna baterií mikrofonu


! Výstraha

- Nebezpečí výbuchu! Baterie chraňte před horkem, slunečním zářením nebo ohněm. Baterie nikdy nevhazujte do ohně.
- V případě nesprávného vložení baterií hrozí nebezpečí výbuchu. Baterii vyměňte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ.
- Baterie obsahují chemikálie, proto by se měly likvidovat odpovídajícím způsobem.

- 1 Otevřete přihrádku na baterie a vyndejte kazetu na baterie.

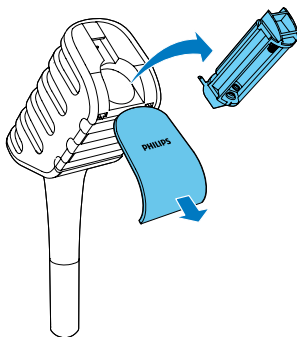

- 2 Vložte do kazety 3 baterie typu AAA (součástí balení) se správnou polaritou (+/-).

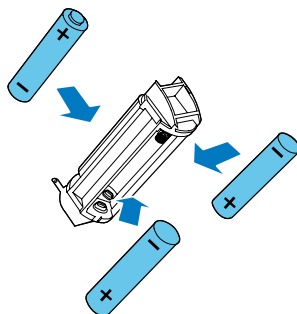

- 3 Kazetu na baterie zatlačte zpět a pak uzavřete přihrádku na baterie.

≡ Poznámka

- Pokud nebudete mikrofon delší dobu používat, vyjměte baterie.
- Nové baterie vložené do mikrofonu vydrží až 30 hodin nepřetržitého použití.
- Pokud kontrolka napájení bliká červeně, znamená to, že jsou baterie vybité a je třeba je vyměnit.

4 Přehrávání


Zpívejte si s bezdrátovým mikrofonem



Poznámka

- Přibližná provozní vzdálenost bezdrátového mikrofonu a přijímače je asi 10 metrů.


- 1 Připojte zařízení iPad k přijímači.
 - ➔ Na obrazovce zařízení iPad se objeví výzva k instalaci příslušné aplikace.

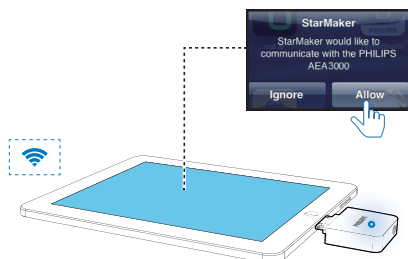


- 2 Klepněte na možnost **YES** a nainstaluje se aplikace (**The Voice: On Stage**) z obchodu Apple App Store.
- 3 Po úspěšné instalaci spusťte aplikaci **The Voice: On Stage** v zařízení iPad.




- 4 Přepněte přepínač **OFF/ON** na bezdrátovém mikrofonu do polohy **ON**.
 - ➔ Kontrolka Bluetooth® na přijímači bude modře blikat.
 - ➔ Bezdrátový mikrofon automaticky zahájí párování s přijímačem.
 - ➔ Jakmile bude párování a připojení úspěšné, kontrolka Bluetooth® bude nepřetržitě modře svítit.

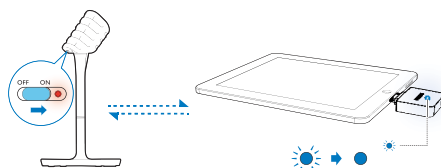

- 5 Vyhledejte a stáhněte si výukový program k aplikaci **The Voice: On Stage**, pak klepněte na možnost **Sing->RECORD (Zpěv->NAHRÁVKA)**, kde se dozvíte, jak zpívat společně s bezdrátovým mikrofonem a zařízením iPad.

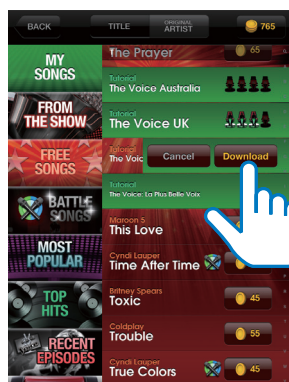

- 6 Vyberte si v aplikaci **The Voice: On Stage** skladbu a zazpívejte si s bezdrátovým mikrofonem.

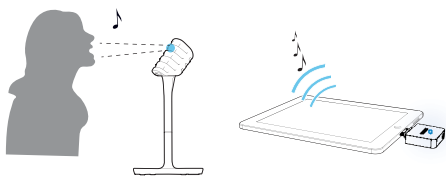


- 2 Zapněte stávající Hi-Fi systém a vyberte jako zdroj 3,5mm vstupní audiokonektor (podrobný postup viz uživatelská příručka k Hi-Fi systému).

Tip

- Pokud bude bezdrátový mikrofon odpojený od přijímače déle než 15 minut, automaticky se přepne do pohotovostního režimu. Chcete-li ho znovu zapnout, přesuňte přepínač **OFF/ON** na mikrofonu do polohy **OFF** a pak zpět do polohy **ON**.
- K nastavení zvukových efektů můžete použít ovládací prvky v aplikaci.
- Pokud slyšíte zpětnou vazbu nebo ozvěnu, zkuste zvýšit vzdálenost mezi mikrofonem a zařízením iPad nebo změňte úhel mikrofonu vůči zařízení iPad.

Volitelné: Poslouchajte hudbu prostřednictvím stávajícího Hi-Fi systému

Pro dosažení optimálního zvuku můžete připojit přijímač ke stávajícímu Hi-Fi systému.

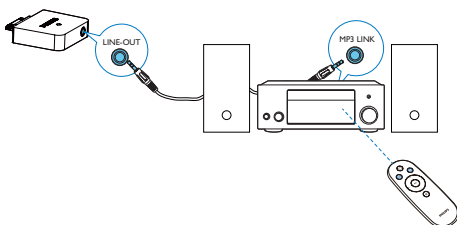

- 1 Připojte 3,5mm audiokabel k:
 - konektoru **LINE-OUT** přijímače.
 - 3,5mm vstupnímu audiokonektoru stávajícího Hi-Fi systému.

5 Informace o výrobku

Hmotnost

- | | |
|------------|---------|
| • Přijímač | 0,02 kg |
| • Mikrofon | 0,33 kg |



Poznámka

- Informace o výrobku jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

Specifikace

Mikrofon

Napájení	3 x baterie AAA
Propojitelnost	Jednosměrné
Citlivost	-32 ± 3 dB

Přijímač

Linkový výstup audia	$1\,000\text{ mV} \pm 100\text{ mV}$ RMS, 20 kohmů
Kmitočtová charakteristika	100 Hz až 16 kHz, ± 3 dB
Odstup signál/šum	>85 dB
Přeslechy	>40 dB

Bluetooth®

Verze Bluetooth®	V2.1 + EDR
Frekvenční pásmo	2,402–2,480 GHz ISM Band
Dosah	10 m (volný prostor)

Obecné informace

Rozměry (Š × V × H)

- | | |
|------------|-----------------------|
| • Přijímač | 41,5 × 45,5 × 10,5 mm |
| • Mikrofon | 162 × 333 × 162 mm |

6 Řešení problémů



Varování

- Neodstraňujte kryt systému.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte systém sami.

Jestliže dojde k problémům s tímto zařízením, zkontrolujte před kontaktováním servisu následující možnosti. Pokud problém není vyřešen, přejděte na webovou stránku společnosti Philips (www.philips.com/support). V případě kontaktování společnosti Philips mějte zařízení po ruce a připravte si číslo modelu a sériové číslo.

Bezdrátový mikrofon není napájen

- Baterie jsou špatně vloženy nebo jsou vybité. Vložte baterie správně nebo je vyměňte za nabité (viz 'Instalace/výměna baterií mikrofonu' na straně 5).
- Mikrofon se po 15 minutách po odpojení od přijímače automaticky přepne do pohotovostního režimu jakožto funkce úspory energie. Chcete-li jej znovu zapnout, posuňte přepínač **OFF/ON** na mikrofonu do polohy **OFF** a pak zpět do polohy **ON**.

Žádný nebo špatný zvuk

- Upravte hlasitost zařízení iPad.
- Upravte hlasitost Hi-Fi systému připojeného k přijímači.
- Zkontrolujte, zda jste u připojeného Hi-Fi systému vybrali správný zdroj.
- Ujistěte se, že jste řádně připojili přijímač k Hi-Fi systému.
- Zkontrolujte řádné připojení zařízení iPad.
- Zkontrolujte, zda jste na zařízení iPad spustili přehrávání.

Nepodařilo se navázat spojení mezi mikrofonem a přijímačem

- Zkontrolujte, zda jsou bezdrátový mikrofon a přijímač zapnuté. Přijímač se po připojení k zařízení iPad zapne automaticky.
- Zajistěte, aby byl bezdrátový mikrofon i přijímač v okruhu účinného dosahu, to znamená přibližně 10 metrů.

Zpětná vazba nebo ozvěna z bezdrátového mikrofonu

- Upravte hlasitost zařízení iPad.
- Upravte hlasitost stávajícího Hi-Fi systému připojeného k přijímači.
- Zvětšete vzdálenost mezi mikrofonem a zařízením iPad (Hi-Fi systémem) nebo změňte úhel mikrofonu vůči zařízení iPad (Hi-Fi systému).



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AEA3000_UM_00_V1.0

