


PHILIPS

Soundbar

8000 Serisi

TAB8505

Kullanıcı Kılavuzu

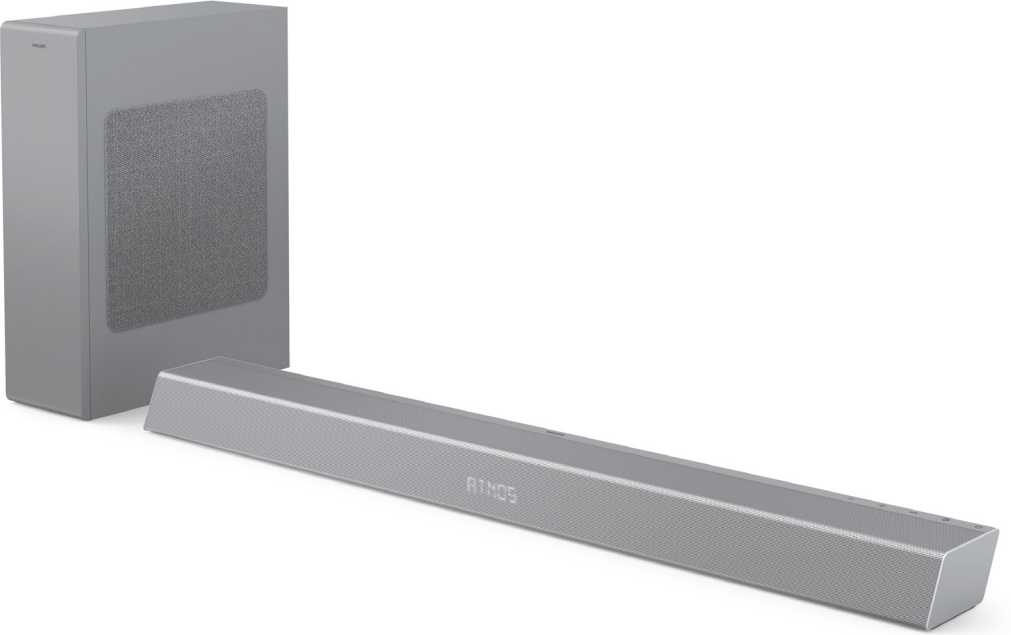

Ürününüzü kaydettirin ve destek alın
www.philips.com/support

İçindekiler

1	Önemli	3
	Emniyet	3
	Ürün bakımı	4
	Çevre bakımı	4
	Uyumluluk	4
	Yardım ve Destek	4
	Kullanıcılar (sadece ABD ve Kanada) için FCC ve IC açıklama uyarısı	5
2	Soundbar	6
	Kutu içeriği	6
	Ana ünite	6
	Bağlantı noktaları	7
	Kablosuz subwoofer	7
	Uzaktan kumanda	8
	Uzaktan Kumandanın Hazırlanması	8
	Yerleştirme	9
	Duvara monte	10
3	Bağlantı yapma	11
	Dolby Atmos®	11
	HDMI Soketine bağlama	11
	Optik Soketine bağlama	12
	AUX Soketine bağlama	12
	Gücü bağlama	13
	Subwoofer ile eşleştirme	13
	Wi-Fi bağlantısı yapma (Kablosuz İşlemi)	14

4	Soundbar'ınızı kullanma	16
	AÇMA ve KAPATMA	16
	Otomatik Bekleme	16
	Mod seçimi	16
	Ses seviyesini ayarlama	16
	Dolby ses modu	16
	Fabrika ayarlarına dön	17
	Kurulum Menüsü	17
	Bluetooth İşlemi	18
	AUX / OPTICAL / HDMI ARC İşlemi	19
	USB İşlemi	19
	Spotify dinleme	20
	Yazılım Yükseltme	20
5	Ürün özellikleri	21
6	Sorun Giderme	22
	Ticari Markalar	24

1 Önemli

Ürününüzü kullanmadan önce tüm talimatları okuyun ve anlayın. Talimatlara uyulmamasından kaynaklanan hasarlar meydana gelirse garanti geçerli değildir.

Emniyet

Elektrik çarpma veya yangın tehlikesi!

- Herhangi bir bağlantı yapmadan veya değiştirmeden önce, tüm cihazların elektrik prizinden çıkarıldığından emin olun.
- Ürünü ve aksesuarları asla yağmura veya suya maruz bırakmayın. Ürünün yanına vazolar gibi sıvı kaplarını asla yerleştirmeyin. Eğer ürünün üstüne veya içine sıvı dökülürse, elektriği hemen prizden çekin. Ürünü kullanmadan önce, kontrol ettirmek için Tüketicici Bakım Hizmetleri ile irtibata geçin.
- Asla ürünü ve aksesuarları açık alev veya doğrudan güneş ışığı dahil olmak üzere diğer ısı kaynaklarının yanına koymayın.
- Üründeki havalandırma deliklerine veya diğer açıklıklara asla bir nesne sokmayın.
- Şebeke prizi veya cihaz fişi ve prizlerinin bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı durumlarda bağlantı kesme cihazı çalışmaya hazır durumda olmalıdır.
- Pil (pil takımı veya takılı piller) güneş ışığı, ateş veya benzeri aşırı sıcaklık kaynaklarına maruz bırakılmamalıdır.
- Şimşekli fırtınalardan önce ürünü elektrik prizinden çıkarın.
- Güç kablosunun bağlantısını keserken daima fişten tutarak prizden çekin, asla kablodan tutmayın.
- Ürünü tropikal ve / veya ılıman iklimlerde kullanın.

Kısa devre veya yangın riski!

- Tanımlama ve tedarik değerleri için, ürünün arkasındaki veya altındaki tip plakasına bakın.
- Ürünü güç çıkışına bağlamadan önce, güç geriliminin ürünün arkasındaki veya altındaki tip plakasında yazan ile uyumlu olduğundan emin olun. Eğer voltaj farklı ise ürünü asla güç çıkışına bağlamayın.

Yaralanma veya ürün hasar tehlikesi!

- Duvara montaj için, bu ürün duvara montaj talimatlarına uygun olarak güvenli bir şekilde duvara takılmalıdır. Sadece birlikte verilen duvar montaj braketini (varsa) kullanın. Uygunsuz duvar montajı kazaya, yaralanmaya veya hasara neden olabilir. Eğer herhangi bir sorunuz varsa, ülkenizdeki Tüketicici Bakım Hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz.
- Güç kablolarının veya diğer elektrikli ekipmanların üzerine asla ürün veya herhangi bir nesne yerleştirmeyin.
- Ürün 5°C'nin altındaki sıcaklıklarda taşınırsa, ürünü ambalajından çıkarın ve prize takmadan önce sıcaklığının oda sıcaklığına uymasını bekleyin.
- Bu ürünün parçaları camdan yapılmış olabilir. Yaralanmayı ve hasarı önlemek için dikkatlice kullanın.

Aşırı ısınma tehlikesi!

- Bu ürünü asla kapalı bir alana monte etmeyin. Her zaman havalandırma için ürünün çevresinde en az dört inçlik bir boşluk bırakın. Perdelerin veya diğer nesnelerin üründeki havalandırma deliklerini hiç bir zaman örtmediğinden emin olun.

Kirlenme tehlikesi!

- Pilleri karıştırmayın (eski ve yeni veya karbon ve alkalin, vb. gibi).
- DİKKAT: Eğer pil yanlış yerleştirilir ise patlama tehlikesi bulunmaktadır. Sadece aynı veya eşdeğer tip ile değiştirin.
- Piller bitmişse veya uzaktan kumanda uzun süre kullanılmayacaksa, pilleri çıkarın.
- Piller kimyasal maddeler içerir, düzgün bir şekilde bertaraf edilmelidir.

Pillerin yutulma tehlikesi!

- Ürün/uzaktan kumanda yutulabilir bir bozuk para/düğme tip pil içerebilir. Pilleri her zaman çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edin! Yutulması halinde, pil ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilir. Yutulduktan sonra iki saat içinde ciddi iç yanma meydana gelebilir.
- Bir pilin yutulduğundan veya vücudun herhangi bir yerine yerleştirildiğinden şüpheleniyorsanız, hemen tıbbi yardım alın.

- Pilleri değiştirdikten sonra, her zaman tüm yeni ve kullanılmış pilleri çocuklardan uzak tutun. Pili değiştirdikten sonra pil bölmesinin tamamen güvenli olduğundan emin olun.
- Pil yuvası tamamen güvenlik altına alınamıyorsa, ürünü kullanmayı bırakın. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde tutun ve üretici ile irtibata geçin!



Bu, çift yalıtımlı SINIF II cihazdır ve koruyucu topraklama sağlanmamıştır.



AC voltajı



Sadece kullanım kılavuzunda listelenen güç kaynaklarını kullanın.

Ürün bakımı

Ürünü temizlemek için sadece mikro fiber bez kullanın.

Çevre bakımı

Eski ürünün ve pilin atılması



Ürününüz geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler ile tasarlanmıştır ve üretilmiştir.



Ürün üzerindeki bu sembol, ürünün 2012/19/AB sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.



Bu sembol, ürünün normal evsel atıklarla birlikte atılmayan 2013/56/AB sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olan pilleri içerdiği anlamına gelir.

Elektrikli ve elektronik ürünler ve piller için yerel ayrı toplama sistemi hakkında bilgi edinin. Yerel kurallara uyun ve ürünü ve pilleri asla normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Eski ürünlerin ve pillerin doğru şekilde elden çıkarılması, çevre ve insan sağlığı için olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olur.

Tek kullanımlık pilleri çıkarma

Tek kullanımlık pilleri çıkarmak için, pil takma bölümüne bakın.

5G Wi-Fi Cihazı için

5150–5350 MHz bandında çalıştırılan cihaz, ortak kanallı mobil uydu sistemine olası zararlı parazit olasılığını azaltmak için yalnızca kapalı alanda kullanım içindir.

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR	
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY	
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL	
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR	
FI	SE	CH	UK	HR			

Uyumluluk

Bu ürün, Avrupa Topluluğunun radyo parazit gereksinimlerine uygundur.

Burada, TP Vision Europe B.V., bu ürünün 2014/53/AB sayılı Direktifin esas şartlarına ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

Uygunluk Beyanını www.p4c.philips.com adresinde bulabilirsiniz.

Yardım ve Destek

Kapsamlı çevrimiçi destek için www.philips.com/support adresini ziyaret ederek:

- Kullanım kılavuzunu ve hızlı başlangıç kılavuzunu indirebilir,
- video eğitimlerini izleyebilir (yalnızca belirli modellerde bulunur),

- Sıkça sorulan soruların (SSS) cevaplarını bulabilir,
- sorularınızı bize e-posta ile gönderebilir,
- destek temsilcimiz ile görüşebilirsiniz.

Dilinizi seçmek için web sitesindeki yönergeleri izleyin ve sonra da ürün model numaranızı girin.

Alternatif olarak, ülkenizdeki Tüketici Bakım Hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz. İletişim kurmadan önce, ürününüzün model numarasını ve seri numarasını not edin. Bu bilgileri ürününüzün arkasında veya altında bulabilirsiniz.

Kullanıcılar (sadece ABD ve Kanada) için FCC ve IC açıklama uyarısı

FCC BİLGİLERİ

NOT: Bu ekipman test edilmiştir ve FCC kurallarının 15. Bölümüne uygun olarak B Sınıfı dijital cihazların sınırlarına uygun olduğu bulunmuştur. Bu limitler, yerleşim alanlarında zararlı parazitlere karşı makul bir koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun olarak kurulmaması ve kullanılmaması durumunda, radyo iletişimde zararlı parazitlere neden olabilir.

Bununla birlikte, belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağına garantisi yoktur. Eğer bu ekipman, cihazın kapatılıp açılarak tespit edilebileceği radyo ve televizyon sinyal alımlarında parazitlere neden olursa, kullanıcı paraziti aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasıyla düzeltmeye çalışmalıdır:

- Alıcı anteni yeniden yönlendirin veya yerini değiştirin.
- Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir devredeki çıkışa takın.
- Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

IC-Canada: CAN IECES-3(B)/NMB-3(B)

Bu cihaz, Kanada'nın Buluş, Bilim ve Ekonomik Gelişim lisans muafiyeti ile ilgili RSS'lerine/RSS'lerine uygun lisans muafiyeti sağlayan verici/alıcıları içerir. Çalışma aşağıdaki iki koşula tabidir:

1. Bu cihaz parazite neden olmayabilir.
2. Bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazitler de dâhil olmak üzere alınan tüm parazitleri kabul etmelidir.

FCC&IC Uyarısı:

- Bu ekipman, radyatör & vücudunuz arasında en az 20 cm mesafe olacak şekilde kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.
- Uyumluluktan sorumlu üretici tarafından, açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar, kullanıcının ekipmanı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.


2 Soundbar

Satın aldığınız için Teşekkür ederiz ve Philips'e Hoş geldiniz! Philips'in sunduğu tam destekten yararlanmak için Soundbar'ınızı, www.philips.com/support adresinden kaydedin.

Kutu içeriği

Paket içeriğini kontrol edin ve tanımlayın:


- Soundbar x 1
- Kablosuz Subwoofer x 1
- Uzaktan Kumanda x 1
- Güç Kablosu * x 4
- Duvar montaj kiti x 1
(Duvar Braketi x2, Vida x2, Dübel x2)
- Hızlı Başlangıç Rehberi / Garanti Kartı /
Güvenlik Kartı / Duvara montaj
Şablonu x 1



Soundbar



Uzaktan Kumanda




Kablosuz Subwoofer




Hızlı başlangıç kılavuzu



2 X Güç kablosu*



Duvar braketleri
Plastik Kapak
Civatalar (Duvar için)




Garanti kartı
Güvenlik Formu
Duvara montaj
şablonu

- * Güç kablosu uzunluğu ve fiş türü bölgelere değişiklik gösterebilir.
- Bu Kullanıcı Kılavuzunda gösterilen resimler, örneklemeler ve çizimler sadece referans amaçlıdır, gerçek ürün görünüş olarak farklılık gösterebilir.

Ana ünite

Bu bölüm ana üniteye genel bir bakış içerir.

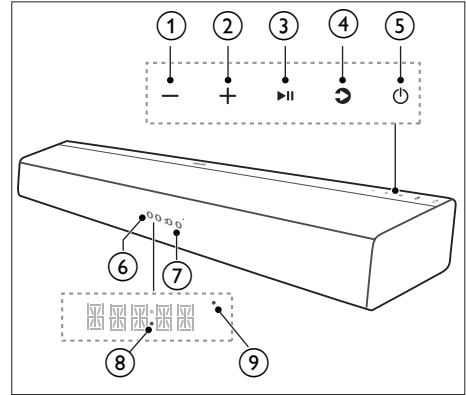

- ① - (Ses seviye) düğmesi
Ses seviyesini azaltın.
- ② + (Ses seviye) düğmesi
Ses düzeyini yükseltin.
- ③ ►|| (Oynat/Duraklat) düğmesi
Oynatmayı Başlat, Duraklat veya devam ettirin.
- ④ ↺ (Kaynak)/Bluetooth eşleştirme düğmesi
 - Soundbar için bir giriş kaynağı seçin.
 - Bluetooth modunda eşleştirme işlevini etkinleştirmek veya mevcut eşleştirilmiş Bluetooth cihazının bağlantısını kesmek için basın ve basılı tutun.
- ⑤ ⏻ (Bekleme-Açma) düğmesi


Güç Durumu	İşlem	Fonksiyon
Açık		• Kaynak durumunu takip edin
Yarı Bekleme	Bir kere ⏻ düğmesine basın	• Wi-Fi hala açıktır. • Hala Play-Fi ve Airplay2'yi destekler.
Ekonomik Bekleme	5 saniye boyunca ⏻ düğmesine basılı tutun	• Wi-Fi kapalıdır. • Cihaz düşük enerji tüketim moduna girer. • Sistemin yeniden başlatılması nispeten daha uzun zaman alacaktır.

- ⑥ Gösterge paneli
- ⑦ Uzaktan Kumanda Sensörü
- ⑧ Güç LED'i
- ⑨ Wi-Fi LED göstergesi (San)

LED Durumu	Durum
Yanıp sönür	Wi-Fi Erişim Noktası (AP) modu
Çift yanıp sönür	Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS) modu
Sürekli yanar	Bağlandı / Eşleşme Başarılı

Bağlantı noktaları

Bu bölümde, Soundbarınız üzerindeki bağlantı noktalarına genel bir bakış içerir.

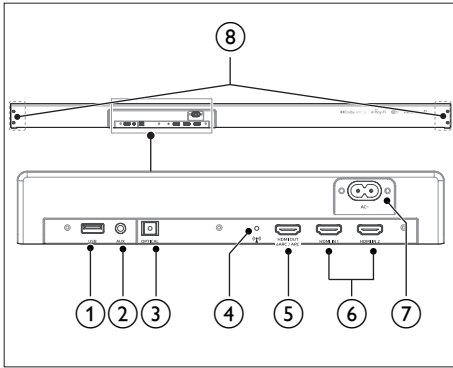

- ① **USB**
 - USB depolama cihazından ses girişi.
 - Bu ürünün yazılımını yükseltme.
- ② **AUX**

Örneğin, bir MP3 çalardan (3,5mm jack) ses girişi.
- ③ **OPTICAL**

TV'deki veya dijital cihazdaki optik ses çıkışına bağlayın.
- ④ **(Wi-Fi Kurulum) düğmesi**
 - Play-Fi için Wi-Fi kurulumunu tetikler.
 - WPS modunu etkinleştirmek için düğmeye 3 saniye basılı tutun.
 - AP modunu etkinleştirmek için düğmeye 8 saniye basılı tutun.

- ⑤ **HDMI OUT (eARC/ARC)**


TV'deki HDMI girişine bağlayın.
- ⑥ **HDMI 1/ HDMI 2**

TV'deki HDMI girişine bağlayın.
- ⑦ **AC~ Soketi**

Güç kaynağına bağlayın.
- ⑧ **Duvar braketi yuvası**

Kablosuz subwoofer

Bu bölüm, Kablosuz subwoofer'a genel bir bakış içerir.

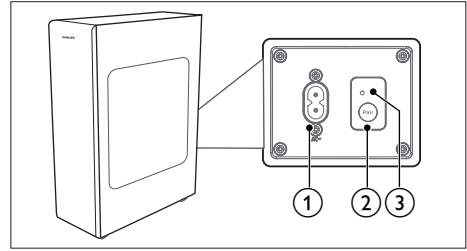

- ① **AC~ Soketi**

Güç kaynağına bağlayın.
- ② **Pair düğmesi**

Subwoofer'ın eşleştirme moduna girmesi için basılı tutun.
- ③ **Subwoofer göstergesi**

Durumu, kablosuz subwoofer göstergesine göre belirleyin.

LED Durumu	Durum
Hızlı yanıp sönme	Subwoofer eşleşme modunda
Sürekli yanma	Bağlandı / Eşleşme Başarılı
Yavaş yanıp sönme	Bağlantı / Eşleşme Başarısız

Uzaktan kumanda

Bu bölüm uzaktan kumandaya genel bir bakış içerir.

① (Bekleme-Açma)

Güç Durumu	İşlem	Fonksiyon
Açık		• Kaynak durumunu takip edin
Yarı Bekleme	Bir kere (Bekleme-Açma) düğmesine basın	• Wi-Fi hala açıktır. • Hala Play-Fi ve Airplay2'yi destekler.
Ekonomik Bekleme	5 saniye boyunca (Bekleme-Açma) düğmesine basılı tutun	• Wi-Fi kapalıdır. • Cihaz düşük enerji tüketim moduna girer. • Sistemin yeniden başlatılması nispeten daha uzun zaman alacaktır.

② (Kaynak)

- Soundbar için bir giriş kaynağı seçin.
- Bluetooth modunda eşleştirme işlevini etkinleştirmek veya mevcut eşleştirilmiş Bluetooth cihazının bağlantısını kesmek için basın ve basılı tutun.

③ (Dolby)

Dolby 'i AÇ/KAPAT.

④ (Sessize al)

Sesi kapatın veya açın.

⑤ (Oynat/Duraklat)

- USB / BT / PLAY-Fi modunda çalmayı başlatın, duraklatın veya devam ettirin.
- Bir seçimi onaylayın.

⑥ (Krusörler)

◀ / ▶ (Önceki/Sonraki)


- USB / BT / PLAY-Fi modunda önceki veya sonraki parçaya atlayın.
- Menü yapısında Sola / Sağa yönlendirin.

▼ / ▲

- Menü yapısında Aşağı / Yukarı yönlendirin.

⑦ (MENÜ)

Kurulum menüsüne girin.

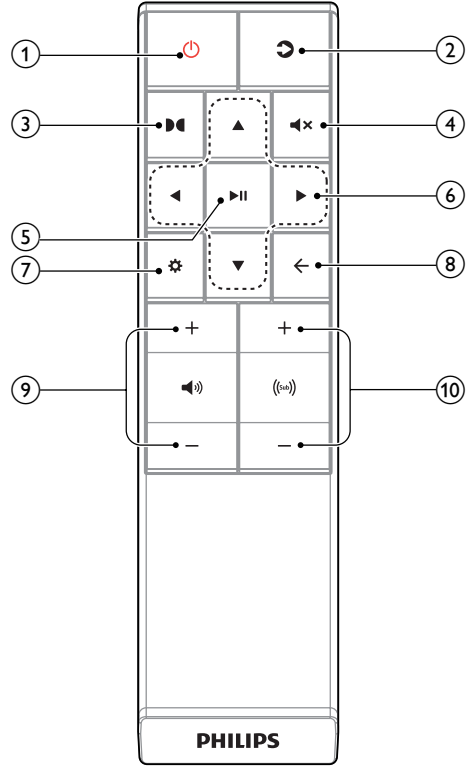

⑧ (Geri)

- Bir önceki menüye dönün. Menüden çıkın.
- Soundbar'ın Wi-Fi modülünü fabrika ayarlarına sıfırlamak için düğmeye 10 saniye basılı tutun.

⑨ (Soundbar'ın Ses düzeyi)

Soundbar'ın ses düzeyini yükseltin / düşürün.

⑩ (Subwoofer'ın Ses düzeyi)

Subwoofer'ın ses düzeyini yükseltin / düşürün.


Uzaktan Kumandanın Hazırlanması

- Birlikte gelen Uzaktan Kumanda, ünitenin bir mesafeden kumanda edilmesini sağlar.

- Ünite ve uzaktan kumanda arasında herhangi bir engelin olması durumunda, uzaktan kumanda etki alanı 19,7 feet (6 m) aralığında kullanılsa bile, uzaktan kumandanın çalışması imkansız olabilir.
- Eğer Uzaktan Kumanda kızılötesi ışınlar üreten diğer ürünlerin yakınında ya da kızıl ötesi ışınları kullanan diğer uzaktan kontrol cihazlarının yakınında kullanılırsa, bu cihazın yanlış çalışmasına neden olabilir. Tam tersi, diğer ürünler hatalı çalışabilir.

İlk kez kullanım:


Ünitede önceden takılı lityum CR2025 pil bulunmaktadır. Uzaktan kumandanın pilini etkinleştirmek için koruyucu şeridi kaldırın.

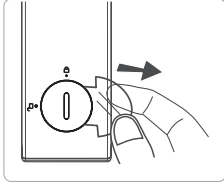

Uzaktan Kumandanın Pilini Yerleştirin.

Uzaktan kumandada CR2025, 3V Lityum pil kullanılmaktadır.

- 1 Pil bölme kapağı oyuğunu tutması ve saat yönü tersinde döndürerek  (kilidi açmak) için araçlar (bozuk para pil/bozuk para) kullanın.
- 2 Kapağın içinde bulunan eski pili çıkartın, yeni CR2025 pili takın ve doğru kutup olmasına dikkat edin (+/-).
- 3 Pil bölme kapağı oyuğunu tutması ve saat yönünde döndürerek  (kilitlemek) için araçlar kullanın, pili uzaktan kumanda içinde güvene alın.

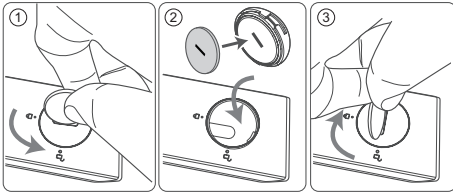


Pil İle İlgili Önlemler

- Uzaktan Kumanda uzun bir süre (bir aydan daha fazla) kullanılmayacağı zaman, sızıntıyı önlemek için Uzaktan Kumandanın pilini çıkarın.
- Eğer piller akarsa, pil bölmesindeki sızıntıyı silip, pilleri yenileriyle değiştirin.
- Belirtilenler dışında herhangi bir pil kullanmayın.
- Pilleri ısıtmayın veya sökmeyin.
- Pilleri asla ateşe veya suya atmayın.
- Pilleri diğer metal nesneler ile taşımayın veya saklamayın. Böyle yapmak pillerin kısa devre, sızıntı veya patlamasına neden olabilir.
- Şarj edilebilir bir tür olarak belirtilmedikçe, asla bir pili şarj etmeyin.

Yerleştirme

Subwoofer'i, Soundbar'dan en az 1 mtere (3 feet) ve duvardan on santimetre uzakta olacak şekilde yerleştirin. En iyi sonuç için Subwoofer'i aşağıda gösterildiği gibi yerleştirin.

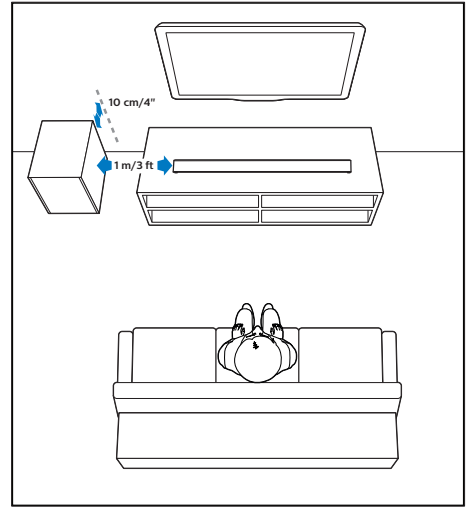


Duvara monte

Not

- Uygunsuz duvar montajı kazaya, yaralanmaya veya hasara neden olabilir. Eğer herhangi bir sorunuz varsa, ülkenizdeki Tüketici Bakım Hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz.
- Duvar montajı yapmadan önce, duvarın SoundBar'ınızın ağırlığını taşıyabileceğinden emin olun.
- Duvara monte etmeden önce, SoundBar'ın altındaki dört lastik ayağı kaldırmamız gerekir, aksi takdirde lastik ayakları geri takamazsınız.
- SoundBar'ınızı duvar montajı tipine bağlı olarak, uygun uzunlukta ve çapta vida kullandığınızdan emin olun.
- Soundbarın arkasındaki USB bağlantı noktasına bir USB cihazının bağlı olup olmadığını lütfen kontrol edin. Bağlı USB cihazının duvara montajını etkilediği bulunursa, uygun ölçülerde başka bir USB cihazı kullanmanız gerekir.

Vida uzunluğu/çapı

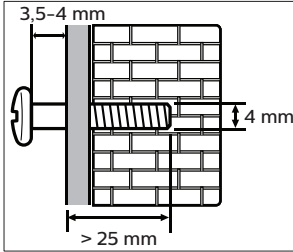

Tavsiye edilen duvara montaj yüksekliği

Soundbarı duvara monte etmeden önce ilk olarak TV'yi kurmanız tavsiye edilir. Soundbarın ön montajı yapılmış bir TV'nin altından 50 mm/2,0" mesafe olacak şekilde duvara monte edin.


- 1 Duvarda 2 paralel delik (Ø 3-8 mm her biri duvar türüne göre) açın.

↳ Delikler arasında mesafe:

- 856 mm / 33,7" (TAB8405 / TAB8505)
- 1017 mm / 40" (TAB8805)
- 1076 mm / 42" (TAB8905)

- ↳ Duvarda deliklerin açılmasına yardımcı olmak için birlikte verilen duvara montaj şablonunu kullanabilirsiniz.
- ↳ Dübelleri ve vidaları deliklere sabitleyin.

- 2 Ana üniteden vidaları (x4) sökün.
 - ↳ Ana üniteden çıkarılan vidalar ile duvar braketlerini (x2) ana üniteye takın.
- 3 SoundBar'ı sabitleme vidalarına asın.

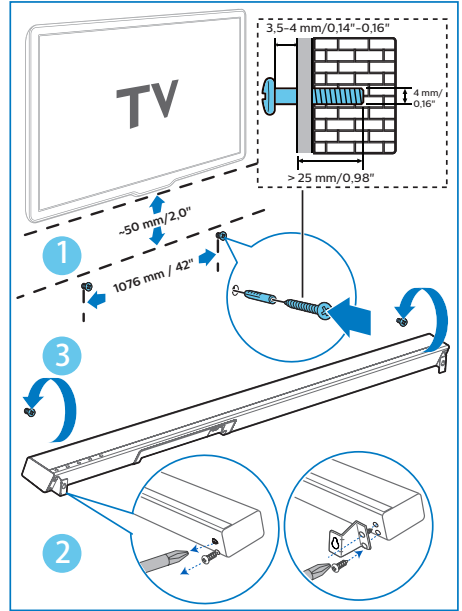

3 Bağlantı yapma

Bu bölüm SoundBar'ınızı TV'ye ve diğer cihazlara bağlamanıza ve sonra kurulum yapmanıza yardımcı olur. SoundBar'ınızın ve aksesuarlarının temel bağlantıları hakkında bilgi almak için hızlı başlangıç kılavuzuna bakın.

Not

- Tanımlama ve tedarik değerleri için, ürünün arkasındaki veya altındaki tip plakasına bakın.
- Herhangi bir bağlantı yapmadan veya değiştirmeden önce, tüm cihazların elektrik prizinden çıkarıldığınından emin olun.

Dolby Atmos®

Dolby Atmos, sesi üç boyutlu alanda ve Dolby sesinin tüm zenginliğini, netliğini ve gücünü sunarak size sürükleyici bir dinleme deneyimi sunar.

Daha fazla bilgi için lütfen dolby.com/technologies/dolby-atmos adresini ziyaret edin.

Dolby Atmos® Kullanımı için

Dolby Atmos® sadece HDMI ARC/eARC modunda mevcuttur. Bağlantı ayrıntıları için, "HDMI Bağlantısı" na bakın.

- 1 Dolby Atmos® 'u HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI ARC modunda kullanmak için TV'nizin Dolby Atmos® 'u desteklemesi gerekmektedir.
- 2 Bağlı harici cihazın (örneğin Blu-ray DVD oynatıcı, TV vb.) dijital ses çıkışında bit akışı için "Kodlama Yok" seçili olduğundan emin olun.
- 3 Dolby Atmos / Dolby Digital / PCM formatına girerken, Soundbar DOLBY ATMOS / DOLBY AUDIO / PCM AUDIO / DOLBY SURROUND olarak gösterecektir.

Not


- Tam Dolby Atmos deneyimi sadece SoundBar bir HDMI 2.0 kablosu ile bağlı olduğu zaman mümkündür.
- Soundbar, diğer yöntemlerle (Dijital Optik kablo gibi) bağlandığında da çalışmaya devam edecektir ancak bunlar tüm Dolby özelliklerini destekleyemez. Bu göz önüne alındığında, tavsiyemiz tam Dolby desteğini sağlamak için HDMI üzerinden bağlanmaktır.

HDMI Soketine bağlama

Bazı 4K HDR TV'ler HDMI girişi veya görüntü ayarlarının HDR içerik alımı için ayarlanmasını gerektirir. HDR görüntü üzerinde daha ileri ayar için, lütfen televizyonunuzun kullanım kılavuzuna bakın.

Seçenek 1: eARC/ARC (Ses Dönüş Kanalı)

Soundbar'ınız Ses Dönüş Kanalı (eARC/ARC) özellikli HDMI'ı destekler. TV'niz HDMI ARC uyumluysa, TV sesini Soundbar'ınızdan tek bir HDMI kablosu kullanarak duyabilirsiniz.

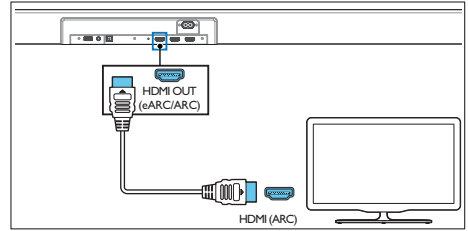


- 1 TV'nizdeki HDMI-CEC işlevini çalıştırın. Detaylar için TV kullanıcı kılavuzuna bakın.
 - TV üzerindeki **HDMI ARC** bağlantı noktası farklı şekilde etiketlenmiş olabilir. Detaylar için TV kullanıcı kılavuzuna bakın.
- 2 Yüksek Hızlı bir HDMI kablosu kullanarak, Soundbar'ınızdaki **HDMI OUT (eARC/ARC)-TO TV** konektörünü TV'deki **HDMI ARC** konektörüne bağlayın.

Not

- TV'niz HDMI-CEC ve ARC işlevini desteklemelidir. HDMI-CEC ve ARC Açık olarak ayarlanmalıdır.
- HDMI-CEC ve ARC ayarlama yöntemi TV'ye bağlı olarak değişebilir. ARC işlevi hakkında ayrıntılı bilgi için, TV'nin kullanma kılavuzuna bakın.
- HDMI kablolarının ARC işlevini desteklediğinden emin olun.


Seçenek 2: Standart HDMI

Eğer TV'niz HDMI ARC-uyumlu değilse, SoundBar'ınızı TV'ye standart bir HDMI bağlantısı ile bağlayın.

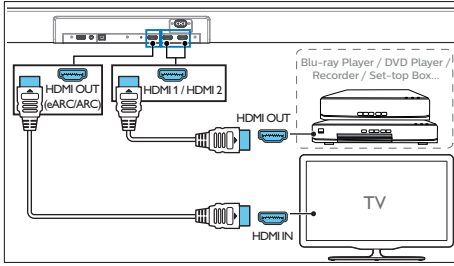

- 1 Bir HDMI kablosu kullanarak SoundBar'ın **HDMI IN (1 veya 2)** soketini harici cihazına bağlayın (örneğin oyun konsolları, DVD oynatıcılar ve blu-ray).
- 2 Bir HDMI kablosu kullanarak) SoundBar'ın **HDMI OUT (eARC/ARC)** soketini TV'nin HDMI IN soketine bağlayın.


Optik Soketine bağlama

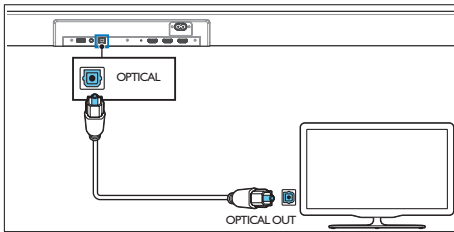

- 1 Bir optik kablo kullanarak, SoundBar'ınızda **OPTICAL** konektörünü TV veya başka bir cihazdaki **OPTICAL OUT** konektörüne bağlayın.
 - Dijital optik bağlantı noktası **SPDIF** veya **SPDIF OUT** olarak etiketlenmiş olabilir.

AUX Soketine bağlama

- a. 3,5 mm'den 3,5 mm'ye ses kablosu kullanın.
 - Bir adet 3,5 mm'den 3,5 mm'ye ses kablosu (dahil değildir) kullanarak, ünite üzerindeki AUX soketine TV'nin kulaklık soketini bağlayın.

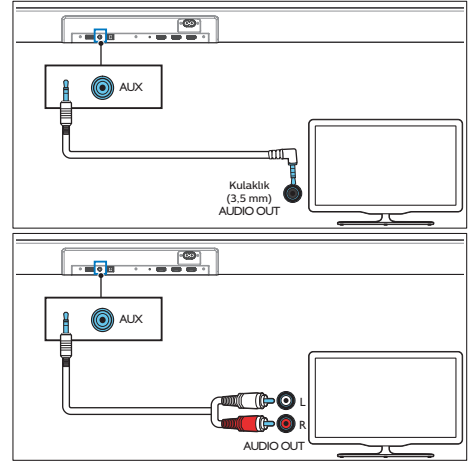


- b. RCA'den 3,5 mm'ye ses kablosu kullanın.
 - Bir adet RCA'dan 3,5 mm'ye ses kablosu (dahil değildir) kullanarak, ünite üzerindeki AUX soketine TV'nin ses çıkış soketini bağlayın.

Gücü bağlama

- AC güç kablosunu bağlamadan önce, diğer tüm bağlantıları tamamladığınızdan emin olun.
- **Ürün hasarı riski!** Güç geriliminin, ünitenin arkasında veya altında yazılı olan gerilim değeri ile aynı olduğundan emin olun.

- 1 Şebeke kablosunu ünitenin AC~ Soketine ve sonra şebeke elektrik soketine bağlayın.
- 2 Şebeke kablosunu Subwoofer'in AC~ Soketine ve sonra şebeke elektrik soketine bağlayın.

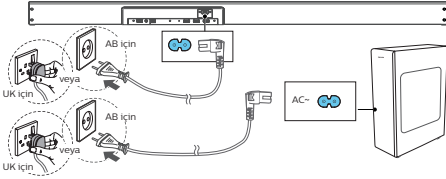


* Güç kablosu miktarı ve fiş türü bölgelere göre değişiklik gösterebilir.

Subwoofer ile eşleştirme

Otomatik Eşleştirme

Soundbar ve subwoofer'ı şebeke elektrik soketine takın ve sonra ünitenin üzerinde veya uzaktan kumanda üzerinde üniteyi **ON** moduna değiştirmek için açma butonuna basın. Subwoofer ve Soundbar otomatik olarak eşleşecektir.

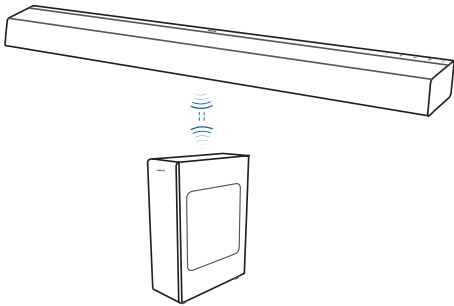

➔ Durumu, kablosuz subwoofer göstergesine göre belirleyin.

LED Durumu	Durum
Hızlı yanıp sönme	Subwoofer eşleşme modunda
Sürekli yanma	Bağlandı / Eşleşme Başarılı
Yavaş yanıp sönme	Bağlantı / Eşleşme Başarısız

İpuçları

- Manüel eşleştirme haricinde, subwooferin arkasındaki pair düğmesine basmayın.

El ile Eşleştirme

Eğer kablosuz subwooferden ses duyulmuyorsa, subwooferi el ile eşleştirin.

- 1 Her iki üniteyi şebeke soketinden tekrar söküp, 3 dakika sonra onları tekrar takın.
- 2 Subwoofer'in arkasındaki **Pair** düğmesine 5 saniyelik basılı tutun.
➔ Subwoofer üzerindeki Eşleştirme göstergesi hızla yanıp sönecektir.
- 3 ECO STANDBY moduna girmek için ünite veya uzaktan kumanda üzerindeki **Power** düğmesine 5 saniye basılı tutun.
- 4 Sonra ünite veya uzaktan kumanda üzerinde **Power** düğmesine basarak üniteyi **AÇIN**.
➔ Başarılı olduğu zaman, Subwoofer üzerindeki **Pair** göstergesi düz yanacaktır.
- 5 Eğer Eşleştirme göstergesi hala yanıp sönmeye devam ederse, adım 1-3 tekrarlayın.

İpuçları

- Açık alanda subwoofer, Soundbar'ın 6 m çevre aralığında olmalıdır (daha yakın olması daha iyidir).
- Subwoofer ve Soundbar arasındaki tüm nesneleri kaldırın.
- Eğer kablosuz bağlantı tekrar başarısız olursa, karmaşıklık veya güçlü parazit olup olmadığını kontrol edin (örneğin bir elektrikli cihazdan parazit). Bu müdahaleleri ya da parazitleri kaldırın ve yukarıdaki işlemleri tekrarlayın.

Wi-Fi bağlantısı yapma (Kablosuz İşlemi)

(iOS ve Android versiyonları için)

Bu üniteyi ve cep telefonlarını, tabletleri (iPad, iPhone, iPod touch, Android telefonlar vb.) aynı Wi-Fi ağına bağladığınız zaman, ses dosyalarını dinlemek üzere soundbar'ı kontrol etmek için DTS Play-Fi tarafından desteklenen Philips Sound uygulamasını kullanabilirsiniz.

1 Telefonunuzu veya tabletinizi, soundbarınızı bağlamak istediğiniz aynı Wi-Fi ağına bağlayın.

2 DTS Play-Fi tarafından desteklenen Philips Sound uygulamasını bir telefona veya tablete indirin ve kurun.



• Yönlendiricinizin açık olduğundan ve düzgün çalıştığından emin olun.

3 Wi-Fi bağlantısını tetiklemek için arka kabinde bulunan (Wi-Fi) düğmesini 8 saniye basılı tutun.

↳ Hoparlör ikinci bir ton verdikten sonra düğmeyi bırakın.

4 Ön kabindeki Wi-Fi ışığı göstergesi hızlı yanıp sönmekten yavaş yanıp sönmeye geçene kadar bekleyin. Yavaş yanıp sönmeye başladığında Hoparlörün Wi-Fi kurulum moduna girdiğini gösterir.

5 DTS Play-Fi tarafından desteklenen Philips Sound Uygulamasını başlatın. Bu ürünü Wi-Fi ağınıza bağlamak için Uygulamadaki talimatları izleyin.

Not

Sadece iOS versiyonu için

iPhone tarafından kullanılan Wi-Fi ağı geçici olarak Play-Fi cihazı AP olarak değiştirilmeli ve ürünün Wi-Fi kurulumunu tamamlamak için Philips Sound Uygulaması yeniden başlatılmalıdır. Aşağıdaki adımlara bakın:

- Ayarlara Gidin.
- Wi-Fi ayarlarını seçin.



- Wi-Fi kurulumunda Play-Fi cihazını seçin.
- Kurulumu tamamlamak için Philips Sound Uygulamasına geri dönün.



6 Başarılı bir Wi-Fi bağlantısından sonra, ön kabindeki Wi-Fi ışığı göstergesi yanıp sönmeyi durdurur ve sabit yanar. Bu ürünün Wi-Fi ağına kurduğunuzda, aynı adımdaki herhangi bir akıllı telefon veya tableten kontrol edebilirsiniz.

↳ Müzik çalmak için Uygulama'yı kullanırken, ekran paneli PLAY-FI gösterecektir.

7 Bağlantıdan sonra cihaz adını değiştirebilirsiniz. Ad listesinin sonunda Özel Ad'ı seçerek seçebileceğiniz veya kendi adınızı oluşturabileceğiniz birkaç ad bulunmaktadır. Aksi takdirde, varsayılan adı izler.

- 8 Bağlantıdan sonra, bu ürün bir yazılım güncellemesi gerçekleştirebilir. İlk kurulumunuz olduğunda en son yazılıma yükseltin. Yazılım yükseltmesi birkaç dakika sürebilir. Güncelleme sırasında hoparlörünüzü çıkarmayın, cihazınızı kapatmayın veya ağdan ayrılmayın.

AirPlay kurulumu

iOS cihazının (iOS7 veya üzeri) ve soundbar'ın Wi-Fi bağlantısını kurmak için AirPlay'i kullanın.

- 1 iOS cihaz: Ayarlar > Wi-Fi > ev ağına seçin [Play-Fi cihazı (xxxxxx)]

- 2 DTS Play-Fi tarafından desteklenen Philips Sound Uygulamasını başlatın. Bu ürünü Wi-Fi ağına bağlamak için Uygulamadaki talimatları izleyin.
- Başarılı bir Wi-Fi bağlantısından sonra, ön kabindeki Wi-Fi ışığı göstergesi yanıp sönmeyi durdurur ve sabit yanar. Bu ürünü Wi-Fi ağına kurduğunuzda, aynı ağdaki herhangi bir akıllı telefon veya tablettan kontrol edebilirsiniz.
 - Müzik çalmak için Uygulama'yı kullanırken, ekran paneli PLAY-FI gösterecektir.

- 3 Bağlantıdan sonra cihaz adını değiştirebilirsiniz. Ad listesinin sonunda Özel Ad'ı seçerek seçebileceğiniz veya kendi adınızı oluşturabileceğiniz birkaç ad bulunmaktadır. Aksi takdirde, varsayılan adı izler.

- 4 Bağlantıdan sonra, bu ürün bir yazılım güncellemesi gerçekleştirebilir. İlk kurulumunuz olduğunda en son yazılıma yükseltin. Yazılım yükseltmesi birkaç dakika sürebilir. Güncelleme sırasında hoparlörünüzü çıkarmayın, cihazınızı kapatmayın veya ağdan ayrılmayın.



Not

- Bağlantıdan sonra, ürün bir yazılım güncellemesi gerçekleştirebilir. İlk kurulumdan sonra yükseltme gereklidir. Yükseltme olmadan tüm ürün özellikleri kullanılamaz.
- İlk kurulum başarılı olmadığında, ikinci ton duyulana kadar soundbardaki Wi-Fi düğmesine 8 saniye basılı tutun ve Wi-Fi ışığı yavaş olarak yanıp söner. Wi-Fi bağlantısını sıfırlayın, uygulamayı yeniden başlatın ve kurulumu yeniden başlatın.
- Bir ağdan diğerine geçmek istiyorsanız, bağlantıyı yeniden kurmanız gerekir. Wi-Fi bağlantısını sıfırlamak için soundbardaki (Wi-Fi) düğmesini 8 saniye basılı tutun.

WPS modu

Yönlendiricinizde Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS) varsa, bağlantıyı parola girmeden kurabilirsiniz.

- 1 Wi-Fi düğmesini 4 saniye basılı tutun. Bir ton duyacaksınız ve Wi-Fi ışığı iki kez yanıp sönmeye başlayacaktır.
- 2 Yönlendiriciniz üzerindeki WPS düğmesine basın. Düğme normalde bu WPS logosuyla işaretlenmiştir.
- 3 Eşleştirmeyi başlatmak için DTS Play-Fi tarafından desteklenen Philips Sound App'teki talimatları izleyin.



Not

- WPS, tüm yönlendiricilerde standart bir özellik değildir. Yönlendiricinizde WPS yoksa, Standart Wi-Fi Kurulumu'nu kullanın.
- WPS modundan çıkmak isterseniz (Wi-Fi) düğmesine bir kez basın, ya da 2 dakika sonra otomatik olarak çıkacaktır.

4 Soundbar'ınızı kullanma

Bu bölüm, bağlı cihazlardan ses çalmak için SoundBar'ı kullanmanıza yardımcı olur.

Başlamadan önce

- Hızlı Başlangıç Kılavuzunda ve Kullanım Kılavuzunda açıklanan gerekli bağlantıları yapın.
- SoundBar'ı diğer cihazlar için doğru kaynağa getirin.

AÇMA ve KAPATMA

- Üniteyi ilk defa şebeke soketine bağlandığınız zaman, ünite BEKLEME modunda olacaktır. BEKLEME göstergesi beyaz yanacaktır.

Güç Durumu	İşlem	Fonksiyon
Açık		Kaynak durumunu takip edin
Yarı Bekleme	Bir kere  düğmesine basın	- Wi-Fi hala açıktır. - Hala Play-Fi ve Airplay2'yi destekler.
Ekonomik Bekleme	5 saniye boyunca  düğmesine basılı tutun	- Wi-Fi kapalıdır. - Cihaz düşük enerji tüketim moduna girer. - Sistemin yeniden başlatılması nispeten daha uzun zaman alacaktır.

Otomatik Bekleme

Ünite, TV veya harici cihazın (ya da USB, BT, Play-Fi fonksiyonlu oynatma durdurulduğunda) bağlantısı kesildiğinde, kapatıldığında 15 dakika içinde Bekleme moduna geçecektir.

- Üniteyi tamamen kapatmak için, elektrik fişini şebeke prizinden çıkarın.
- Kullanılmadığı zaman enerji tasarrufu sağlamak için lütfen cihazı tamamen kapatın.

Mod seçimi

- Ünite üzerinde veya uzaktan kumanda üzerinde  düğmesine arak arkasına basarak **AUX, OPTICAL, HDMI eARC/ARC, HDMI 1, HDMI 2, BT, USB** modları arasında seçim yapın.
 - Seçilen mod ekranda gösterilecektir.
 - Play-Fi, isteğe bağlı bir kaynak değildir. Play-Fi'nin doğrudan Uygulama tarafından kontrol edilmesi gerekir.

Ses seviyesini ayarlama

Soundbar'ın Ses düzeyini ayarlama

- Ses seviyesini yükseltmek ya da azaltmak için  +/- (**Ses**) düğmesine basın.
 - Sesi sessize almak için **Sessize al** düğmesine basın.
 - Sesi geri açmak için tekrar **Sessize al** düğmesine basın ya da **Ses+/Ses- (Ses seviyesi)** düğmesine basın.

Subwoofer'in Ses düzeyini ayarlama

- Subwoofer'in ses düzeyini yükseltmek ya da azaltmak için  +/- (**subwoofer**) düğmesine basın.

Dolby ses modu

Dolby ses modu ile sürükleyici bir ses deneyimi yaşayın.

- Uzaktan kumanda üzerinde Dolby modunu açmak veya kapatmak için  düğmesine basın.
 - Açık:** Dolby dinleme deneyimi oluşturma.
 - Kapalı:** İki kanallı stereo ses. Müzik dinlemek için çok ideal.

Fabrika ayarlarına dön

Cihazı varsayılan ayarlarına sıfırlayın.

- Bekleme modunda uzaktan kumanda üzerinde sırasıyla [▶], [◀], ses-] düğmelerine basın, ana sistemi varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlamak için ekran "RESET" gösterir.
- Ayar AÇIK, Wi-Fi modülünü fabrika varsayılan ayarlarına sıfırlamak için ekranda "RESET" görünene kadar ← düğmesine basılı tutun.

Kurulum Menüsü

Ünite, size daha da iyi bir deneyim sağlamak için gelişmiş ayarları yapılandırmanıza izin verir.

- 1 Uzaktan kumanda üzerindeki ⚙️ (MENÜ) düğmesine basarak menüyü açın.
- 2 Uzaktan kumanda üzerinde ▼/▲ (Aşağı / Yukarı) düğmelerini kullanarak içeriği seçin.

Ekran ⚙️	Tanımlama
EQ	Ekolayzer (EQ) Efeği Seçin.
BASS	Bas Seviyesini Ayarlayın
TREBLE	Tiz Seviyesini Ayarlayın
AV SYNC	Ses Gecikmesini Ayarlayın
CENT	Merkez Kanal Sesini Ayarlayın (Sadece TAB8805, TAB8905)
TOP	Üst Kanal Sesini Ayarlayın (Sadece TAB8905)
DIM	Ekran parlaklığını ayarlayın
DISPLAY	Ekranı otomatik kapatın
KEY TONE	Tuş sesini açın/kapatın.

- 3 Seçiminizi onaylamak için ▶️|| (Enter) düğmesine basın.
- 4 Krusörler ile ◀️/▶️ (Sol / Sağ) ile ayarların her biri için başlangıç değerlerini değiştirin.
- 5 Seçiminizi onaylamak için ▶️|| (Enter) düğmesine basın.

- Önceki ekrana dönmek / ayarlardan çıkmak için ← (Geri) düğmesine basın.
- Eğer 5 saniye içinde herhangi bir düğmeye basılmazsa, menüden otomatik olarak çıkarılır.

EQ

Video veya müziğinize uygun ön ayarlı ses modları arasında seçim yapın: **MOVIE, MUSIC, VOICE, STADIUM, CUSTOM.**

- MOVIE:** Surround dinleme deneyimi yaratır. Film izlemek için idealdir.
- MUSIC:** İki kanallı veya çok kanallı stereo ses oluşturun. Müzik dinlemek için çok idealdir.
- VOICE:** İnsan sesini daha net ve dinleme için olağanüstü hale getiren ses efekti oluşturun.
- STADIUM:** Bir stadyumda spor maçı izliyorsunuz gibi bir atmosfer yaratır.
- CUSTOM:** Sesi tercihlerinize göre özelleştirin. Fine Tune Uygulaması aracılığıyla ayarlanması gerekir.
→ Varsayılan olarak EQ, MOVIE olarak ayarlanmıştır.

BASS/TREBLE

Bas/Tiz Seviyesini ayarlayın.

- BAS -5 ~ BAS +5
- TRB -5 ~ TRB +5
- Varsayılan olarak BAS/TİZ, 0 olarak ayarlanmıştır.

AV SYNC

Ses Gecikmesini Ayarlayın.

- Video görüntüsünü işleme süresi, bazen ses sinyali için gereken süreden daha uzundur. Buna "gecikme" denir. Ses Geciktirme özelliği bu gecikmeyi gidermek için tasarlanmıştır.
- Yalnızca geçerli oynatma modu için sağlanan ses gecikmesini ayarlayın. (HDMI ARC ses gecikme modunda sağlandığı gibi, gecikme modu yalnızca HDMI ARC için geçerlidir).
→ AV00 ~ AV200
→ Varsayılan olarak ses gecikme 00 olarak ayarlanmıştır.

CENT (CENTER)

(Sadece TAB8805, TAB8905)

Merkez Kanal Sesini Ayarlayın

- ➔ CTR -5 ~ CTR +5
- ➔ Varsayılan olarak merkez kanal sesi 0 olarak ayarlanmıştır.

TOP (Sadece TAB8905)

Üst Kanal Sesini Ayarlayın

- ➔ TOP +5 ~ TOP -5
- ➔ Varsayılan olarak üst kanal sesi 0 olarak ayarlanmıştır.

DIM

Ekran parlaklığını ayarlayın.

- ➔ DIM 03, DIM 02, DIM 01
- ➔ Varsayılan olarak parlaklık DIM 03 olarak ayarlanmıştır.

DISPLAY

Kullanıcı işlemi olmadığında 3 saniye boşta kaldıktan sonra ekranı otomatik olarak kapatmak için ayarlayın (Wi-Fi LED göstergesi hariç).

- ➔ ON: Ekranı açık olarak ayarlayın.
- ➔ OFF: Ekranı kapalı olarak ayarlayın.
- ➔ Varsayılan olarak ekran ON açık olarak ayarlanmıştır.

KEY TONE

Tuş sesini açın/kapatın.

- ➔ ON: AÇIK olarak ayarlayın.
- ➔ OFF: KAPALI olarak ayarlayın.
- ➔ Varsayılan olarak tuş sesi OFF kapalı olarak ayarlanmıştır.

Bluetooth İşlemi

Bluetooth ile SoundBar'ı Bluetooth cihazınıza bağlayın (bir iPad, iPhone, iPod touch, Android telefon veya dizüstü bilgisayar gibi) ve ardından cihazda kayıtlı ses dosyalarını SoundBar hoparlörleriniz aracılığıyla dinleyebilirsiniz.

- 1 Soundbar'ı Bluetooth moduna geçirmek için ünitadaki  düğmesine veya uzaktan kumandadaki BT düğmesine arka arkasına basın.
 - ➔ Gösterge panelinde **NO BT** gösterilir.
- 2 Bluetooth cihazında, Bluetooth'u açın ve aramaya başlayın, bağlantıyı başlatmak için **Philips TAB8505**'ü seçin (Bluetooth'un nasıl etkinleştirileceğiyle ilgili Bluetooth cihazın kullanım kılavuzuna bakın).
- 3 Soundbar'dan sesli uyarıyı duyana kadar bekleyin.
 - ➔ Eğer başarılı bir şekilde bağlanmışsa, gösterge panelinde **BT** gösterilir.
- 4 Bluetooth cihazınızdaki ses dosyalarını veya müziği seçin ve çalın.
 - Çalma sırasında, eğer bir çağrı gelirse, müzik çalması duraklatılır. Arama sona erdiğinde oynatma devam eder.
 - Bluetooth cihazınız AVRCP profilini destekliyorsa, uzaktan kumanda üzerinde, bir parçaya geçmek için  /  tuşuna basabilir veya oynatımı duraklatmak / devam ettirmek için  tuşuna basabilirsiniz.
- 5 Bluetooth'tan çıkmak için başka bir kaynak seçin.
 - Bluetooth moduna geri gelindiğinde, Bluetooth bağlantısı etkinleşir.
 - Soundbar'ınızı başka bir Bluetooth cihazla bağlamak istiyorsanız, mevcut bağlı olduğu Bluetooth cihazı ile bağlantısını kesmek için uzaktan kumandadaki  tuşunu basılı tutun.



Not

- Bluetooth profili A2DP, AVRCP destekleyen ve Bluetooth sürümü 4.2 + EDR olan bir Bluetooth cihazı.
- SoundBar ve Bluetooth cihazı arasındaki çalışma aralığı yaklaşık 10 metredir (30 ft).
- Tüm Bluetooth cihazları ile uyumluluğu garanti edilmez.
- Müzik akışı duvar, cihazı örten metalik muhafaza veya yakınlarda aynı frekansta çalışan diğer cihazlar gibi, cihaz ile SoundBar arasındaki engellerle kesilebilir.

AUX / OPTICAL / HDMI ARC İşlemi

Ünitenin TV veya Ses cihazına bağlı olduğunda emin olun.

- 1 Ünite üzerinde veya uzaktan kumanda üzerinde  düğmesine arka arkasına basarak **AUX, OPTICAL, HDMI eARC/ ARC, HDMI 1, HDMI 2** modları arasında seçim yapın.
- 2 Oynatma özellikleri için ses cihazınızın doğrudan çalıştırın.
- 3 İstediğiniz ses seviyesini ayarlamak için **SES +/-** düğmelerine basın.


İpucu

- OPTICAL/HDMI ARC modundayken, üniteden ses gelmiyorsa ve durum göstergesi yanıp söniyorsa, kaynak cihazınız üzerinde PCM veya Dolby Digital Sinyal çıkışı aktif etmeniz gerekebilir (örneğin TV, DVD veya Blu-ray oynatıcı).
- Ünitenin giriş kaynağından gelen tüm dijital ses formatlarını çözmesi mümkün olmayabilir. Bu durumda ünite sessiz olacaktır. Bu bir arıza DEĞİLDİR. Giriş kaynağının ses ayarının (örneğin TV, oyun konsolu, DVD player, vb) HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI ARC / optik giriş ile PCM veya Dolby Digital (giriş kaynağı cihazının ses ayar ayrıntıları için kullanım kılavuzuna bakın) olarak ayarlandığından emin olun.
- HDMI modunda, DOLBY ATMOS ses formatına girildiğinde, Soundbar göstergesi DOLBY ATMOS gösterir.
- DOLBY DIGITAL ses formatı girildiğinde, surround ses açıksa, fısıldayan duvar ekranı DOLBY SURROUND'u gösterecek, surround ses kapatılırsa, DOLBY AUDIO gösterecektir.
- PCM ses formatı girildiğinde, Soundbar göstergesi PCM AUDIO gösterir.
- PCM veya DOLBY DIGITAL olmayan ses formatı girildiğinde, Üniteden ses çıkışı yok ise ve gösterge ERROR gösterir.

USB İşlemi

MP3 çalar ve USB flash bellek, vb. gibi USB depolama aygıtı üzerindeki ses dosyalarının keyfini çıkarın.

- 1 USB cihazını takın.

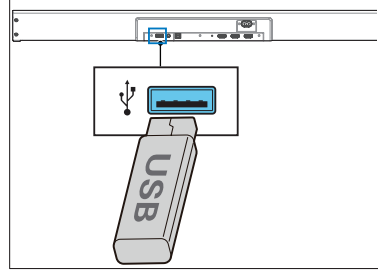

- 2 USB modunu seçmek için ünite üzerindeki veya uzaktan kumandadaki  düğmesine arka arkasına basın.
- 3 Oynatma esnasında:

Düğme	İşlem
	Oynatmayı Başlatın, Duraklatın veya devam ettirin.
	Önceki veya sonraki parçaya atlayın.

İpuçları

- Bu ürün, belirli USB depolama cihazı türleriyle uyumlu olmayabilir.
- Bir USB uzatma kablosu, USB hub veya USB Çok Fonksiyonlu kart okuyucu kullanıyorsanız, USB depolama cihazı tanınmayabilir.
- Dosyaları okurken USB depolama cihazını çıkarmayın.
- Ünite 32 GB hafızaya kadar USB cihazlarını destekler.
- Bu ünite MP3 / WAV / WMA çalışabilir.
- Bir USB bağlantı noktasını destekler: 5 V === 500 mA.

Spotify dinleme

Spotify için telefonunuzu, tabletinizi veya bilgisayarınızı uzaktan kumanda olarak kullanabilirsiniz. Nasıl yapıldığını öğrenmek için www.spotify.com/connect adresine gidin.

Yazılım Yükseltme

En iyi özellikleri ve desteği almak için, ürününüzü en son aygıt yazılımı sürümüyle güncelleyin.

Seçenek 1:

Yazılımı Philips Sound Uygulması üzerinden güncelleyin (Settings > PS Fine Tune)

MCU ve DSP için aygıt yazılımı, Philips Sound Uygulaması destekli DTS Play-Fi aracılığıyla en son sürüme yükseltilebilir. Lütfen ayarlar menüsüne gidin ve kontrol etmek için PS Fine Tune seçeneğini seçin. Yükseltme yayınlanmışsa, otomatik olarak ilerlemek için yükseltme simgesine basılabilir. Bu ürün Wi-Fi'ye bağlandığında, kablosuz aygıt yazılım güncellemesi alabilir. Bu ürünün performansını artırmak için daima en son aygıt yazılımı sürümüyle yükseltin.

Seçenek 2:

USB ile yazılım yükseltme

- 1 www.philips.com/support adresinde en son yazılımın olup olmadığını kontrol edin. Modelinizi arayın ve "Yazılım ve sürücüler" üzerine tıklayın.
- 2 Donanım yazılımını bir USB flash sürücüsüne indirin.
- 3 Aygıt yazılımı yükseltme talimatlarını izleyin.

5 Ürün özellikleri

Not

- Teknik özellikler ve tasarım haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Bluetooth / Kablosuz

- Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP
- Bluetooth Sürümü: 4.2 + EDR
- Frekans Bandı/Çıkış Gücü: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz / ≤ 5 dBm
- 2,4 G Kablosuz Frekans Aralığı / Çıkış Gücü: 2400 MHz ~ 2483 MHz / ≤ 6 dBm

Desteklenen ağlar

- Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac Kablosuz Frekans Bandı (Wi-Fi) / Radyo Frekans İletim Gücü
2,4 G Wi-Fi: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz / ≤ 20 dBm
5,1 G Wi-Fi: 5150 MHz ~ 5350 MHz / ≤ 20 dBm
5,8 G Wi-Fi: 5725 MHz ~ 5850 MHz / ≤ 14 dBm

Ana ünite

- Güç kaynağı: 100-240 V~ 50/60 Hz
- Çıkış Gücü: 120 W
- Güç tüketimi: 25 W
- Bekleme Tüketimi: $< 0,5$ W
- USB: 5 V --- 500 mA
- Frekans Tepkisi: 150 Hz - 20 KHz
- Ses giriş hassasiyeti: 500 mV
- Hoparlör Empedansı: $8 \Omega \times 2$
- Boyut (G x Y x D): 900 x 57 x 110 mm
- Ağırlık: 2,4 kg
- Çalışma sıcaklığı: 0°C - 45°C

Subwoofer

- Güç kaynağı: 100-240 V~, 50-60 Hz
- Çıkış Gücü: 80 W
- Güç tüketimi: 20 W
- Bekleme güç tüketimi: $< 0,5$ W
- Frekans tepkisi: 35 Hz - 150 Hz
- Empedans: 4 Ω
- Boyutlar (G x Y x D): 120 x 403 x 300 mm
- Ağırlık: 4,8 kg
- Çalışma sıcaklığı: 0 °C - 45 °C

Uzaktan kumanda

- Mesafe/Açı: 6 m/30°
- Pil Türü: CR2025

Desteklenen Ses Biçimleri

- **HDMI eARC/ARC**
Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby True HD, Dolby Atmos®, LPCM 2ch/Mch, Dolby MAT.
- **HDMI IN1/ HDMI IN2**
Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby True HD, Dolby Atmos®, LPCM 2ch/Mch, Dolby MAT.
- **OPTICAL**
Dolby Digital, Dolby Digital plus, LPCM 2ch
- **BLUETOOTH**
SBC
- **USB**
MP3 / WAV / FLAC
- **Video**
Video Güçlendirme: 4K Video Pass-through, Dolby Vision, HDR10, HDR10+

6 Sorun Giderme



Uyarı

- Elektrik çarpması riski. Asla ürünün muhafazasını çıkarmayın.

Garantiyi geçerli tutmak için, ürünü asla kendiniz tamir etmeye çalışmayın. Bu cihazı kullanırken sorunla karşılaşırsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol ediniz. Eğer sorununuz hala devam ediyorsa, www.philips.com/supportadresinden destek alın.

Ana ünite

Ana ünite'daki düğmeler çalışmıyor.

- Güç kaynağından birkaç dakika ayırın ve ardından tekrar bağlayın.

Güç yok

- AC kablusunun doğru bağlandığından emin olun.
- AC çıkışında güç olduğundan emin olun.
- Soundbar'ı açmak için uzaktan kumanda veya Soundbar üzerindeki bekleme düğmesine basın.

Ses

Soundbar hoparlörden ses gelmiyor.

- SoundBar'ınızdan ses kablosunu TV'nize veya diğer cihazlarınıza bağlayın. Ancak, aşağıdaki durumlarda ayrı bir ses bağlantısına ihtiyacınız yoktur:
 - Soundbar ve TV, HDMI ARC bağlantısıyla bağlıysa veya
 - Soundbar'ınızdaki HDMI IN konektörüne bir cihaz bağlıysa.
- Uzaktan kumanda üzerinde, doğru ses girişini seçin.
- Soundbar'ın sessize alınmadığından emin olun.
- Bu ürünü fabrika ayarlarına sıfırlayın (bkz. "Fabrika ayarlarını uygula").

Kablosuz subwoofer ses gelmiyor.

- Subwoofer'ı ana üniteye manuel olarak bağlayın.
- Ses düzeyini yükseltin. Uzaktan kumanda veya SoundBar üzerindeki Ses Arttırma düğmesine basın.

- Dijital girişlerden birini kullanırken, ses yoksa:
 - TV çıkışını PCM'e ayarlamaya çalışın veya
 - Blu-ray/diğer kaynağa doğrudan bağlamaya çalışın, bazı TV'ler dijital ses ile doğrudan geçiş yapmaz.
- TV'niz değişken ses çıkışına ayarlanmış olabilir. Ses çıkış ayarının SABİT veya STANDART olarak ayarlandığını, DEĞİŞKEN olarak ayarlanmadığını onaylayın. Daha ayrıntılı bilgi için TV kullanıcı kılavuzuna bakın.
- Eğer Bluetooth kullanıyorsanız, kaynak cihazında sesin açık olduğundan ve cihaz sesinin kapalı olmadığından emin olun.
- Oynatma donduğunda ve Wi-Fi modunda ses olmadığında, lütfen ev aığınızın normal olup olmadığını kontrol edin.

Bozuk ses veya yankı.

- TV'den bu cihaz aracılığıyla ses çalarsanız; TV'nin sessize alındığından emin olun.

Ses ve video senkronize değil.

- Sesi video ile senkronize etmek için basın.

Bluetooth

Bir cihaz Soundbar'a bağlanmıyor.

- Cihaz, Soundbar için gereken uyumlu profilleri desteklemiyor.
- Cihazın Bluetooth fonksiyonunu etkinleştirmemişsiniz. Fonksiyonu etkinleştirmek için cihazın kullanım kılavuzuna bakın.
- Cihaz doğru bağlanmamış. Cihazı doğru şekilde bağlayın.
- Soundbar zaten başka bir Bluetooth cihazı ile bağlanmış. Bağlı cihazın bağlantısını kesin, ardından tekrar deneyin.

Bağlı Bluetooth cihazından ses çalma kalitesi düşük.

- Bluetooth sinyal alımı kötüdür. Cihazı soundbar'a yaklaştırın veya cihaz ve soundbar arasındaki herhangi bir engeli kaldırın.

Bu ünitenin Bluetooth adını, Bluetooth cihazımda bulamıyorum.

- Bluetooth cihazınızda, Bluetooth fonksiyonunun açık olduğundan emin olun.
- Üniteyi Bluetooth cihazınız ile yeniden eşleştirin.

Wi-Fi

Wi-Fi Bağlantısı kurulamıyor.

- Yönlendiricide WLAN ağının kullanılabilirliğini kontrol edin.
- Wi-Fi yönlendiricisini ünitenin yakınına yerleştirin.
- Şifrenin doğru olduğundan emin olun.
- WLAN işlevini kontrol edin veya modemi ve Wi-Fi yönlendiricisini yeniden başlatın.

Dolby Atmos

Olağanüstü Dolby Atmos efektleri elde edilemiyor.

- HDMI olmayan bağlantılar için (USB, Bluetooth, OPTICAL veya AUDIO IN kullanımı gibi), sınırlı yükseklik surround efektleri oluşturulur. En iyi Dolby Atmos efektlerinin nasıl elde edileceğiyle ilgili olarak "Dolby Atmos" bölümüne bakın.

Play-Fi

Play-Fi destekli cihazlar uygulamada bulunamıyor.

- Cihazın Wi-Fi'ye bağlı olduğundan emin olun.

Play-Fi müzik çalınamıyor.

- Servis sağlayıcısının servisini sonlandırması durumunda, cihaz aracılığıyla kullanılabilen belirli şebeke servisi veya içeriklere erişilemeyebilir.
- İlk kurulum başarılı olmadığında, DTS Play-Fi tarafından desteklenen Philips Sound uygulamasını kapatın. Uygulamayı yeniden başlatın.
- Hoparlör Stereo Çiftleri veya Surround Ses olarak ayarlandığında, ayrı olarak kullanılmadan önce Uygulamada hoparlörün bağlantısının kesilmesi gerekir.

Uzaktan kumanda çalışmıyor

- Herhangi bir oynatma kontrol düğmesine basmadan önce, ilk olarak doğru kaynağı seçin.
- Uzaktan kumanda ile ünite arasındaki mesafeyi azaltın.
- Pilleri belirtildiği gibi (+/-) kutupları hizalı olarak takın.
- Pili değiştirin.
- Uzaktan kumandayı, doğrudan ünitenin önündeki sensöre hedefleyin.

Bu 15 dakika güç kapatma fonksiyonu, güç tasarrufu için ERPII standartlarından biri gereğidir.

- Ünitenin harici giriş sinyal seviyesi çok düşük olduğunda, cihaz otomatik olarak 15 dakika içinde kapanacaktır. Lütfen harici cihazınızın ses seviyesini artırın.

Subwoofer boşa veya subwoofer göstergesi yanmıyor.

- Lütfen güç kablosunu elektrik soketinden çıkarın ve subwooferi ayarlamak için 3 dakika sonra takın.

Ticari Markalar



DTS patenti için <http://patents.dts.com> adresine bakın. DTS, Ins. Lisansı altında (ABD / Japonya / Tayvan'da bulunan şirketler için) veya DTS Licensing Limited lisansı altında (diğer tüm şirketler için) üretilmiştir. DTS, Play-Fi ve DTS Play-Fi logosu, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde DTS, Inc.'nin tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır. ©2020 DTS, Inc. TÜM HAKLARI SAKLIDIR.



Wi-Fi CERTIFIED™ Logosu, Wi-Fi Alliance®'ın tescilli ticari markasıdır.



Google, Google Play ve yerleşik Chromecast, Google LLC'nin ticari markasıdır. Google Asistan belirli dil ve ülkelerde mevcut değildir.



Bu AirPlay 2 destekli hoparlörü kontrol etmek için, iOS 11. 4 veya yukarısı gereklidir. Apple rozeti ile Works kullanımı, bir aksesuarın özellikle rozette belirtilen teknoloji ile çalışmak üzere tasarlandığı ve geliştirici tarafından Apple performans standartlarını karşıladığı ve ABD ve diğer ülkelerde tescilli Apple Inc. ticari markaları tarafından onaylanmış olduğu anlamına gelir.

Apple® ve AirPlay®, Apple Inc.'in ticari markalarıdır, ABD'de ve diğer ülkelerde tescillenmiştir.



Spotify Yazılımı, burada bulunan üçüncü taraf lisanslarına tabidir: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.



HDMI, HDMI Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arabirimi ve HDMI Logosu, HDMI Licensing Administrator, Inc. şirketinin ABD ve diğer ülkelerde ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

COMPATIBLE WITH



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos ve çift D sembolü, Dolby Laboratories Licensing Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır. Dolby Laboratories'den lisans altında üretilmiştir. Gizli yayınlanmamış eserler. Telif hakkı © 2012-2020 Dolby Laboratories. Tüm hakları saklıdır.



Bluetooth® kelimesi markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. Şirketine ait tescilli ticari markalardır ve bu markaların MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi tarafından herhangi bir şekilde kullanılması lisansa bağlıdır. Diğer ticari markalar ve ticari isimler kendi sahiplerine aittir.



Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

En son güncellemeler ve belgeler için lütfen <https://www.philips.com/support> adresini ziyaret edin.

Philips ve Philips Shield Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketinin tescilli ticari markalarıdır ve lisans altında kullanılmaktadır. Bu ürün, MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi veya bağlı şirketlerinden biri tarafından üretilmiştir ve sorumluluğu altında satılmaktadır, MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi, bu ürünle ilgili olarak garanti veren taraftır.

