

# Vitajte


## Sprievodca rýchlym štartom




- 1** Pripojte
- 2** Nainštalujte
- 3** Používajte

**PHILIPS**


# Obsah balenia

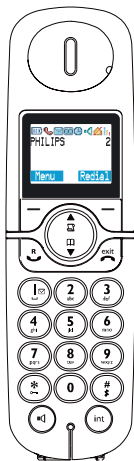


Slúchadlo  
CD640/CD645

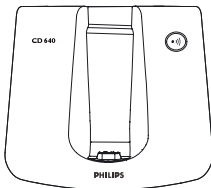


Základňa CD640  
ALEBO

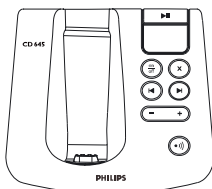

Základňa CD645



Napájací adaptér  
základne



Prepájací kábel



Akumulátory 2 x AAA



Sprievodca rýchlym  
štartom



Návod CD640  
alebo CD645



Záručný list

Adaptér linky nemusí byť pripojený k prepájaciemu káblu. Adaptér linky môžete nájsť v balení. V tom prípade najprv zapojte adaptér linky ku káblu a potom až do telefónnej zásuvky.

V balení multipack môžete nájsť ešte jedno alebo viac ďalších slúchadiel, nabíjačky s napájacími adaptérmi a príslušný počet akumulátorov.



**VAROVANIE** Vždy používajte iba priložené akumulátory a káble.

# 1

## Pripojte

Pripojte základňu

1. Zástrčku napájacieho adaptéra pripojte do zásuvky na spodnej strane základne.
2. Zástrčku telefónneho prepojavacieho kábla zapojte do zásuvky na spodnej strane základne.
3. Opačný koniec prepájacieho kábla, opatrený prípadne adaptérom linky, pripojte do telefónnej zásuvky a napájací adaptér pripojte do siet'ovej zásuvky.

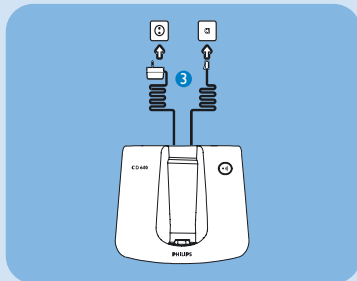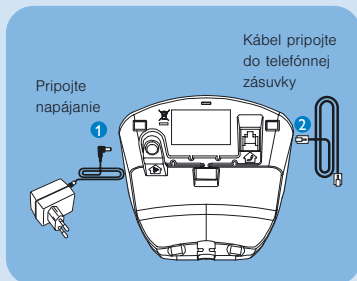


# 2


## Nainštalujte

Vložte akumulátory a nabite ich

Vložte akumulátory

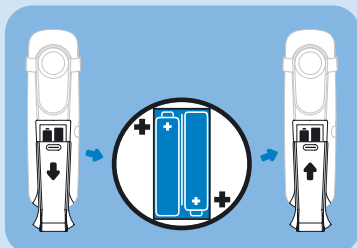

Slúchadlo nabíjajte 24 hodín

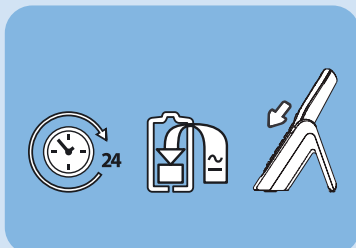







Konfigurujte telefón (ak je to nutné)

Po niekoľkých minútach nabíjania sa objaví uvítacia obrazovka.











1. Stlačením zobrazte zoznam krajín
2. Pomocou / vyberte krajinu, v ktorej prístroj používate
3. Stlačením voľbu potvrdte.

## Nastavte čas









1. Stlačením  vyvolajte hlavnú ponuku
2. Pomocou  /  vyberte **Hodiny a budík**
3. Stlačením  vyberte **Nast. dátum/čas**
4. Stlačte 
5. Zadaťte aktuálny čas (HH:MM) v 24-hodinovom formáte a aktuálny dátum (DD/MM/RR)
6. Stlačením  nastavenie uložte

# 3 Používajte

## Nastavenie budíka



1. Stlačením  vyvolajte hlavnú ponuku
2. Pomocou  /  vyberte **Hodiny a budík**
3. Stlačením  a  /  vyberte **Budík**
4. Stlačením  a  /  vyberte **Vypnúť**, **Jedenkrát**, alebo **Denne**
5. Stlačením  nastavenie uložte

## Zmena názvu slúchadla



1. Stlačením  vyvolajte hlavnú ponuku
2. Pomocou  /  vyberte **Osobné nast.**
3. Stlačením  a  /  vyberte **Meno slúchadla**
4. Stlačením  zadajte názov slúchadla
5. Stlačením  nastavenie uložte

## Uskutočnenie hovoru

Stlačte  a vol'te číslo  
ALEBO

Zvol'te číslo a stlačte  alebo .

## Prijatie hovoru



Ak telefón zvoní, stlačte  alebo .

## Ukončenie hovoru











Stlačte .

## Nastavenie hlasitosti slúchadla











Počas hovoru:

Pomocou  /  nastavte hlasitosť slúchadla v úrovniach jeden až päť











## Nastavenie tapety, ktorá sa zobrazuje v režime standby

1. Stlačením  vyvolajte hlavnú ponuku
2. Pomocou  /  vyberte **Osobné nast.**
3. Stlačením  a  /  vyberte **Tapeta**
4. Stlačením  a  /  zmeňte tapetu na požadovanú
5. Stlačením  nastavenie uložte












## Nastavenie kontrastu

1. Stlačením  vyvolajte hlavnú ponuku
2. Pomocou  /  vyberte **Osobné nast.**
3. Stlačením  a  /  vyberte **Kontrast**
4. Stlačením  a  /  nastavte požadovaný kontrast displeja
5. Stlačením  nastavenie uložte









## Nastavenie farebnej schémy

1. Stlačením  vyvolajte hlavnú ponuku
2. Pomocou  /  vyberte **Osobné nast.**
3. Stlačením  a  /  vyberte **Farebná téma**
4. Stlačením  a  /  vyberte požadovanú farebnú schému
5. Stlačením  nastavenie uložte





## Nastavenie melódie zvonenia

1. Stlačením  vyvolajte hlavnú ponuku
2. Pomocou  /  vyberte **Osobné nast.**
3. Stlačením  vyberte **Tóny slúchadla**
4. Stlačením  a  /  vyberte **Melódia zvon.**
5. Stlačením  a  /  nastavte požadovanú melódiu
6. Stlačením  nastavenie uložte









## Uloženie čísla do telefónneho zoznamu

1. Stlačením  vyvolajte hlavnú ponuku
2. Stlačením  /  a  vyberte **Telef. zoznam**
3. Stlačením  vyberte **Nový záznam**
4. Vložte meno (maximálne 12 znakov)
5. Stlačením  zadajte číslo (maximálne 24 číslic)
6. Stlačením  vyberte skupinu (<Žiadna skupina>, <Skupina A>, <Skupina B>, <Skupina C>)
7. Stlačením  nastavenie uložte

## Otvorenie telefónneho zoznamu

1. Stlačením  vyvolajte telefónny zoznam
2. Pomocou  /  vyberte požadovanú položku zoznamu
3. Stlačením  zobrazíte podrobnosti o položke zoznamu

## Vypočutie novej správy zo záznamníka (iba pre CD645)

1. Stlačením  na základni zapnete záznamník
2. Stlačte  na základni, začne prehrávanie prvej (najstaršej) novej správy.
3. Stlačením  správu preskočíte a prehrávate ďalšiu správu
4. Stlačením  počas prvej sekundy prehrávania ďalšej správy sa vrátite k predchádzajúcej správe
5. Stlačením  po prvej sekunde prehrávania správy prehráte znovu od začiatku aktuálnu správu
6. Pomocou  zvýšite alebo  znížite hlasitosť reproduktora pri prehrávaní správ
7. Stlačením  vymažete aktuálnu správu

Ďalšie podrobnosti ohľadom použitia záznamníka nájdete v návode k CD645.

## Riešenie problémov

Ďalšie informácie nájdete v návode, ktorý ste dostali spolu s CD640 alebo CD645.

### Problém

Nie je volací tón

Zlá kvalita zvuku

Bliká 

Na LCD displeji slúchadla sa nič nezobrazí

Služba identifikácie volajúceho (CLI) nefunguje

### Riešenie

- Nabíjajte akumulátory najmenej 24 hodín
- Premiestnite sa bližšie k základni
- Použite priložený prepájací telefónny kábel
- Premiestnite sa bližšie k základni
- vzdial'te základňu aspoň 1 m od všetkých elektrických zariadení
- Prihláste slúchadlo k základni
- Premiestnite sa bližšie k základni
- Odpojte a znovu pripojte napájací adaptér základne a znovu opakujte postup prihlásenia slúchadla k základni.
- Uistite sa, že sú v batérovom priestore slúchadla správne vložené priložené akumulátory
- Overte, či sú akumulátory slúchadla nabité
- Overte si podmienky služby u svojho operátora

# Potrebujete pomoc?

## Návod

Pozrite do Návodu, ktorý ste dostali spolu s CD640 alebo CD645.

## Pomoc online

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)