

始终如一地为您提供帮助

在以下网站上注册产品并获得支持

www.philips.com/welcome

MT3120

有疑问？
请联系飞利浦



用户手册

PHILIPS

目录

1	重要安全说明	3
2	您的免提手机	4
	包装盒内有什么?	4
	电话概述	4
	主菜单图标	5
	显示图标	5
3	使用入门	6
	将挂绳固定在手机上	6
	佩戴手机	6
	打开免提手机	6
	配置手机 (因国家/地区而异)	7
	设置国家/地区/语言	7
	注册您的手机	7
	设置日期和时间	8
	为手机充电	9
	检查电池电量	9
	待机模式	9
	检查信号强度	9
4	通话	10
	打电话	10
	拨打外部电话	10
	结束通话	10
	接听电话	10
	将来电铃声静音	11
	调节扬声器音量	11
	将麦克风静音	11
	耳机模式	11
5	文字和数字	12
	输入文字和数字	12
	在大写字母和小写字母之间切换	12
6	电话簿	13
	查看电话簿	13
	添加记录	13

从电话簿中呼叫	13
编辑记录	13
删除记录	14
删除所有记录	14

7	通话记录	15
	将未接来电号码保存至电话簿	15
	回拨电话	15
	删除通话记录	16
	删除所有通话记录	16

8	设置	17
	手机	17
	设置话机的铃声音量	17
	设置话机的铃声	17
	挂断确认	17
	静音模式	17
	设置按键音	18
	设置日期和时间	18
	自动锁定	18
	设置显示语言	18
	设置液晶显示屏的背光	18
	校准	19
	闹钟	19
	设置闹钟	19
	关闭闹钟	19
	服务	19
	通话列表类型	19
	ECO 模式	20
	注册您的手机	20
	恢复默认设置	20

9	技术数据	21
---	------	----

10	注意	22
	一致性声明	22
	GAP 标准	22
	符合 EMF 标准	22
	取下集成电池。	22

11	常见问题解答	24
----	--------	----

12 附录	25
文本和数字输入表	25

1 重要安全说明

功率要求

按照 EN 60950 标准规定，网络电压归类为 TNV-3（通信网络电压）。

警告

- 电网归类为危险级别。关闭充电器电源的唯一方法是从电源插座上拔掉电源插头。确保电源插座始终易于插拔。

为避免损坏或故障

注意

- 仅使用用户说明中列出的电源。
- 如果所更换的电池型号不正确，则存在爆炸危险。
- 电池不可更换。
- 请按照产品说明弃置废旧电池。
- 当您暴露在高压电环境下时，请勿打开手机。
- 切勿让小金属物体与产品接触。这可能会使音质失真并损坏产品。
- 如果将金属物体置于话机接收器附近或上面，则可能会干扰接收。
- 切勿在存在爆炸危险的地方使用产品。
- 对于可插拔设备，电源插座应安装在设备附近，并应能够轻松插接。
- 这是一款具有高扬声器音量的免提产品。确保不要让本产品离耳朵太近。
- 电源发生故障时，本设备不能用于拨打紧急电话。必须自备拨打紧急电话的替代方法。

注意

- 切勿让产品与液体接触。
- 切勿将电话置于加热设备或阳光直射产生的高温环境中。
- 切勿使用含有酒精、氨水、苯或研磨剂的清洁剂，否则可能会损坏装置。
- 小心轻放电话或切勿让物体跌落在电话上。
- 不要让儿童玩耍挂绳。
- 请将卡夹和挂绳一起使用，以免将手机掉在地板上。
- 在附近使用手机可能造成干扰。
- 只有在 GAP 兼容基座上注册手机，才可保证手机的完整功能。


关于操作和存放温度

- 务必在温度介于 0°C 至 $+40^{\circ}\text{C}$ （相对湿度最高 90%）之间的环境中操作产品。
- 务必在温度介于 -20°C 至 $+45^{\circ}\text{C}$ （相对湿度最高 95%）之间的环境中存放产品。
- 低温环境会缩短电池寿命。

2 您的免提手机

感谢您的惠顾！您的免提手机设计用于在通话期间让您的手空闲下来，不仅如此，通过内置扬声器和麦克风，它还可提供出色的音质。为了您能充分享受 Philips 提供的支持，请在 www.philips.com/welcome 注册您的产品。


包装盒内有什么？

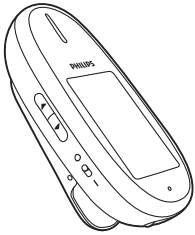

带卡夹的手机



挂绳

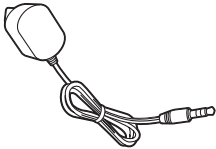

用于电池充电的适配器




保修



快速入门指南

电话概述

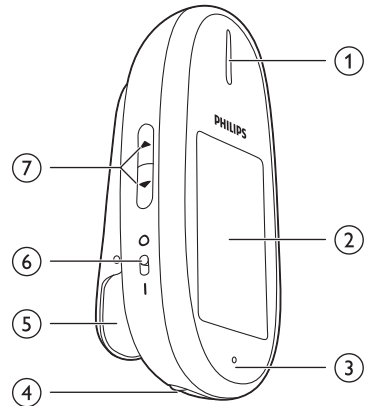

- ① 扬声器
- ② 触控式液晶显示屏
- ③ 麦克风
- ④ 充电插孔/耳机插孔（不支持带麦克风的耳机。）
- ⑤ 卡夹
- ⑥ 开/关按钮
- ⑦ ▲ / ▼
 - 滚动查看列表。
 - 提高或降低音量。

主菜单图标

以下概述适用于您的免提手机上可用的菜单选项。有关菜单选项的详细说明，请参阅用户手册的相应部分。

图标	描述
	[Call] - 拨打或接听电话。
	[Settings] - 定制手机设置、闹钟和服务。
	[Phonebook] - 添加、编辑、查看和删除电话簿条目等。
	[Call log] - 显示所有未接来电、已拨电话或已接来电的通话历史记录。

显示图标

在待机模式下，屏幕上显示的图标将向您介绍话机的可用功能。


图标	描述
	显示电池电量（从满电到不足）。 当话机正在充电时，指示条会保持滚动状态，直至电池完全充满电或您从手机拔下适配器。
	
	
	空电池图标将闪烁，您将听到提示音。 电池电量不足，需要充电。
	显示话机与基座之间的链路状态。显示的条数越多，信号强度越好。
	
	
	表示通话记录中的来电。
	表示通话记录中的去电。
	表示通话记录中未读的未接来电。

	表示通话记录中已读的未接来电。
	表示您正在通话中。
	在您浏览电话簿时显示。
	闹钟时钟已激活。
	铃声已关。
	耳机已插入手机中。
	静音模式已激活。

3 使用入门


! 注意

- 确保您在连接和安装话机前，已阅读“重要安全说明”部分中的安全说明。
- 手机随附有挂绳。建议您将挂绳和卡夹一起使用，以防手机掉落。
- 手机适用于任何与 GAP 标准兼容的基座。有关 GAP 标准的信息，请参阅“注意事项”一章。
- 本产品属于 DECT 手机附件，要求可访问有线电话的 GAP 兼容的 DECT 基座。

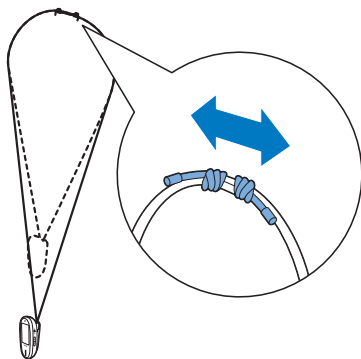


佩戴手机

将手机固定在衣领上，或挂在颈间。

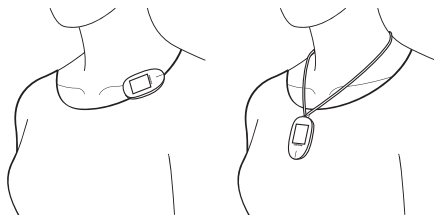


打开免提手机

如下图所示打开免提耳机：

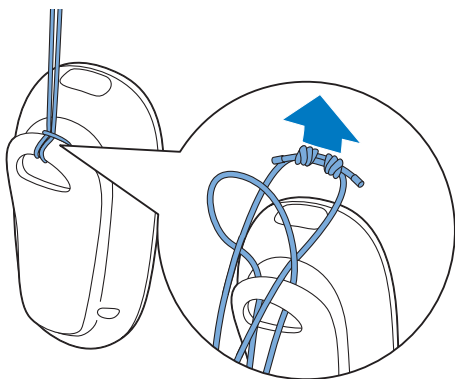

您可以调整两个节点之间的距离来加长或缩短挂绳。

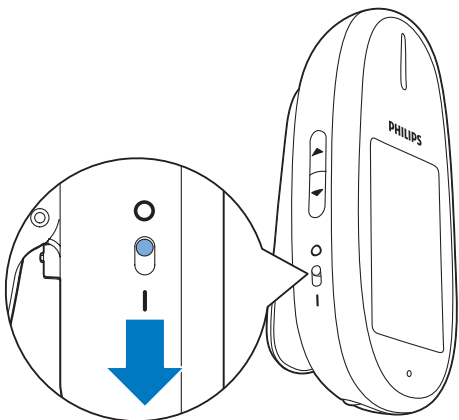

注

- 正常使用时，不必随时关闭手机。仅在长时间不用时，将手机关闭。在此情况下，时间和日期设置将会丢失。


注

- 国家/地区/语言设置选项因国家/地区而异。如果未显示欢迎信息，则表示国家/语言已为您所在的国家/地区预设。然后，您可设置日期和时间。
- 您可以稍后重置语言 (请参见第 18 页的 '设置显示语言')。

注册您的手机

首次启动时，您的手机会自动要求您在原装无绳电话基座上注册手机。如果您跳过此步骤，请参阅以下步骤 1-3，否则在步骤 3 后继续。

- 1 轻击 访问主菜单屏幕。
- 2 选择 > [Services] > [Register]，然后轻击 确认。
- 3 在原装无绳电话基座上，按住寻呼按钮约 10 秒，以将手机的基座设为注册模式。



配置手机（因国家/地区而异）

首次使用电话时，会提示您初始设置信息。

设置国家/地区/语言

选择国家/地区/语言，然后轻击 确认。

→ 国家/地区/语言设置已保存。

注

- 请查看基座的用户手册，了解如何进入注册模式。对于大多数基座，可通过此方法加以实现，即按住寻呼按钮 5-10 秒，直至您听到确认信号。
- 手机将尝试使用一系列标准密码自动连接至基座。
- 如果在 30 秒钟内听到声音信号，则表示注册成功。
- 如果您的基座使用不同于最常见设置的密码/PIN 码（如，3456），您必须按照步骤 4 到 6 手动输入此 PIN 码/密码。
- 如果您使用超过 4 位数的 PIN 码，将无法通过免提手机将其输入。在此情况下，将基座的 PIN 码更改为 4 位数的 PIN 码（如，0000），然后继续注册过程。

- 4 如果基座的密码/PIN 码无法被自动识别，请输入基座的密码/PIN 码。
- 5 选择  进行更正。
- 6 轻击  以确认密码/PIN 码。
→ 当您看到确认消息时，表示注册完成。

注

- 密码/PIN 码可在带基座的原装无绳电话的手册中找到（除非您更改了标准 PIN 码）。
- 本手机仅可连接至具有正确密码/PIN 码的基座。
- 如果密码/PIN 码不正确或在特定时间内未找到基座，您的话机将显示通知消息。如果注册失败，请重复上述步骤。

设置日期和时间

* 提示

- 要稍后设置日期和时间，请轻击  以跳过此设置。

首次打开时，您的手机将自动要求您设置日期和时间。如果您需要更改日期和时间，请参阅以下步骤。

设置日期

- 1 轻击  访问主菜单屏幕。
- 2 选择  > [Phone] > [Date & time] > [Set date]，然后轻击  确认。
- 3 轻击一次或多次  /  输入日期，然后轻击  确认。

设置时间

- 1 轻击  访问主菜单屏幕。
- 2 选择  > [Phone] > [Date & time] > [Set time]，然后轻击  确认。
- 3 轻击一次或多次  /  输入日期，然后轻击  确认。


设置日期格式

- 1 轻击  访问主菜单屏幕。
- 2 选择  > [Phone] > [Date & time] > [Date format]，然后轻击  确认。
- 3 轻击选择日期格式，然后轻击  确认。

设置时间格式

- 1 轻击  访问主菜单屏幕。
- 2 选择  > [Phone] > [Date & time] > [Time format]，然后轻击  确认。
- 3 轻击选择时间格式，然后轻击  确认。

为手机充电

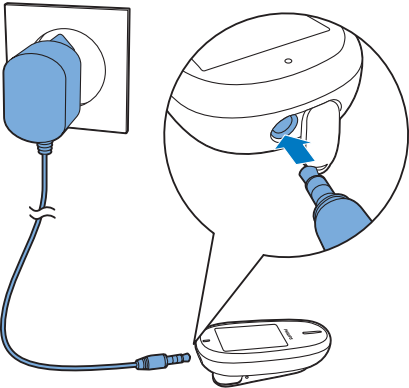

将充电适配器插入话机/手机底部的充电插孔。

↳ 话机开始充电。

注

- 充电时，确保您已打开手机，手机仅在打开时才能充电。
- 首次使用之前，请为电池充电，直至显示指示灯显示充满电。
- 当电池在充电时，手机可能会变热。这是正常的。
- 如果长时间未使用之后，您的手机电池已全部耗尽，手机可能需要充电 20 分钟之后才能启动。

现在可以使用电话了。

检查电池电量

电池图标显示当前电池电量。

- 显示电池电量（从满电到不足）。
- 当话机正在充电时，指示条会保持滚动状态，直至电池完全充满电或您从手机拔下适配器。
- 空电池图标闪烁。电池电量不足，需要充电。

如果您正在通话，电池电量几乎耗尽时，会听到提示音。您可以插入适配器继续通话。当电池电量完全耗尽时，手机将在约 15 分钟后关闭。

待机模式

闲置时，电话处于待机模式。在待机模式下，手机的电量可持续一周。如果您已设置自动锁定，您会在待机屏幕上看到按键图标。您需要按图标激活手机。在来电期间将自动禁用自动锁定功能。

检查信号强度

- 表示话机与基座之间的链路状态。显示的条数越多，表明连接状态越好。
- 拨打或接听电话前，请确保话机已注册到基座。
- 如果正在通话时听到提示音，则表明电池电量几乎耗尽或话机不在服务区。请为电池充电或将话机移近基座。

4 通话

 注


- 电源发生故障时，电话无法访问应急服务。
- 这是一款免提手机。确保您的嘴、耳朵和手机之间保持最佳距离（15 厘米-1 米）。请勿将手机靠近您的耳朵。

打电话

可通过以下方式打电话：

- 拨打外部电话
- 电话簿列表中的电话
- 通话记录中的电话

拨打外部电话

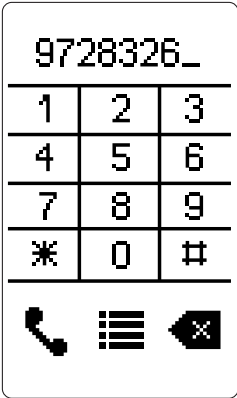

- 1 轻击待机屏幕或主菜单屏幕上的 。
→ 键盘出现。
- 2 拨打电话号码，然后轻击 。
→ 号码已拨出。
→ 将显示当前通话的持续时间。

 注

- 通话计时器显示当前电话的通话时间。

 注

- 如果听到提示音，则表明电池电量几乎耗尽或手机不在服务区。请为电池充电或将手机移近基座。

结束通话

轻击 。

 注

- 为避免通话意外终止，手机将请求对挂断电话的确认。可在手机设置菜单中禁用此确认。

接听电话

手机响起时，轻击  接听电话。

 警告

- 请务必将手机远离耳朵，以免造成耳朵听力受损。

 注

- 如果已向服务提供商注册了来电显示服务，则会提供该服务。
- 根据不同的基座，来电显示服务最终是否可用可能有所不同。



提示

- 当有未接来电时，手机将会显示通知消息。

将来电铃声静音

电话响起时，轻击 .

您可永久关闭铃声或在特定的时段关闭铃声。

调节扬声器音量

按手机左侧的  /  可在通话过程中调节音量。

- ↳ 将调节扬声器音量且电话返回至通话屏幕。

将麦克风静音

- 1 通话时轻击 。
 - ↳ 话机显示 [Mute on]。
 - ↳ 呼叫方听不到您的声音，但您可听到对方的声音。
- 2 再次轻击  可取消麦克风静音。
 - ↳ 您现在可以与呼叫方通信了。

耳机模式

您可将任何标准耳机（例如飞利浦 SHE7000）插入手机，以更高的隐私性享受聆听。耳机插孔与充电插孔是同一插孔。不支持带麦克风的话机。

5 文字和数字

可为电话簿记录和其他菜单项输入文字和数字。

输入文字和数字

- 1 轻击键盘以输入字符和数字。
- 2 选择  删除字符。
- 3 按  添加空格。


在大写字母和小写字母之间切换

默认情况下，每句话第一个词的开头字母将使用大写，其余则为小写。轻击 **Aa** 可在编辑过程中切换大小写字母。

6 电话簿

本手机的电话簿最多可存储 20 条记录。可以从话机访问电话簿。每条记录允许最长 14 个字符的姓名和最多 24 位的号码。

查看电话簿

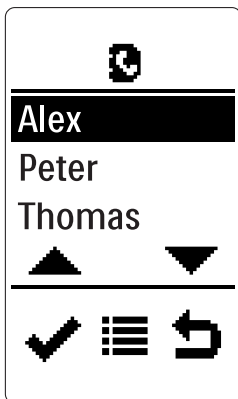

- 1 轻击 访问主菜单屏幕。
- 2 轻击 访问电话簿列表。
- 3 轻击电话簿条目。
↳ 电话簿条目将突出显示。
- 4 选择 > [View]，然后轻击 显示信息。

提示

- 轻击 或 可向上或向下滚动。

添加记录

注

- 如果电话簿内存已满，则手机会显示通知消息。删除一些记录以添加新记录。

- 1 轻击 访问主菜单屏幕。
- 2 轻击 访问电话簿列表。
- 3 选择 以访问选项菜单。
- 4 选择 [Add new]，然后轻击 确认。
- 5 输入姓名，然后轻击 确认。
- 6 输入号码，然后轻击 保存。
↳ 新记录已保存。

提示

- 如果您需要存储接入号码或国家编码，按住 # 插入暂停符。

从电话簿中呼叫

- 1 轻击 访问主菜单屏幕。
- 2 轻击 访问电话簿列表。
- 3 轻击电话簿条目将其突出显示。
- 4 再次轻击电话簿条目可拨打电话。

提示

- 轻击 或 可向上或向下滚动。

编辑记录

- 1 轻击 访问主菜单屏幕。

- 2 轻击  访问电话簿列表。
- 3 轻击电话簿条目。
↳ 电话簿条目将突出显示。
- 4 选择  > [Edit]，然后轻击  确认。
- 5 编辑姓名，然后轻击  确认。
- 6 编辑号码，然后轻击  保存。
↳ 记录已保存。

提示

- 轻击  或  可向上或向下滚动。
- 新的电话簿条目将覆盖旧条目。

- 4 轻击  确认。
↳ 已删除所有记录。

提示

- 轻击  或  可向上或向下滚动。

注

- 更改免提手机上的电话簿不会影响您正在使用的其它 DECT 电话上的电话簿。

删除记录

- 1 轻击  访问主菜单屏幕。
- 2 轻击  访问电话簿列表。
- 3 轻击电话簿条目。
↳ 电话簿条目将突出显示。
- 4 选择  > [Delete]，然后轻击  确认。
↳ 记录已删除。

提示

- 轻击  或  可向上或向下滚动。

删除所有记录

- 1 轻击  访问主菜单屏幕。
- 2 轻击  访问电话簿列表。
- 3 选择  > [Delete all]，然后轻击  确认。
↳ 话机会显示确认请求。

7 通话记录

通话记录将存储所有未接来电、已接来电或已拨电话的通话历史记录。通话历史记录包括最多 30 个条目，其中包含来电者的姓名和号码、来电时间和日期。如果已向服务提供商注册了来电显示服务，则会提供此功能。如果呼叫方允许显示其身份，则可以查看其姓名或号码。按时间顺序显示通话记录，最近已接来电位于列表顶部。



注

- 在直接从通话列表中回电之前，请确保通话列表中的号码有效。

屏幕上显示的以下图标用于通知您是否具有来电、去电和未接来电。

 表示通话记录中的来电。

 表示通话记录中的去电。

 表示通话记录中未读的未接来电。

 表示通话记录中已读的未接来电。

注

- 如果您在原装电话上接听来电，而不是免提电话，其将在免提电话上显示为未接来电。

将未接来电号码保存至电话簿

- 轻击待机屏幕或主菜单上的 。
→ 将显示通话记录。
- 选择记录，然后轻击  访问选项菜单。
- 选择 [Save number]，然后轻击  确认。
- 输入并编辑姓名，然后轻击  确认。
- 输入并编辑号码，然后轻击  保存。
→ 记录已保存。

* 提示

- 轻击  或  可向上或向下滚动。

回拨电话

- 轻击待机屏幕或主菜单上的 。
→ 将显示通话记录。
- 轻击通话记录将其突出显示。
- 再次轻击通话记录可拨打电话。

* 提示

- 轻击  或  可向上或向下滚动。

删除通话记录

- 1 轻击待机屏幕或主菜单上的 。
↳ 将显示通话记录。
- 2 选择记录，然后轻击  访问选项菜单。
- 3 选择 [Delete]，然后轻击  确认
↳ 话机会显示确认请求。
- 4 轻击  确认。
↳ 记录已删除。



提示

- 轻击  或  可向上或向下滚动。

删除所有通话记录

- 1 轻击待机屏幕或主菜单上的 。
↳ 将显示通话记录。
- 2 轻击  进入选项菜单。
- 3 选择 [Delete all]，然后轻击  确认
↳ 话机会显示确认请求。
- 4 轻击  确认。
↳ 所有记录已删除。

8 设置

手机

设置话机的铃声音量

可以在 5 种铃声音量级别或 [Off] 中选择。

- 1 轻击  访问主菜单屏幕。
- 2 选择  > [Phone] > [Sounds] > [Ring volume]，然后轻击  确认。
- 3 选择音量级别，然后轻击  确认。
↳ 设置即已保存。

设置话机的铃声

可选择 5 种铃声。

- 1 轻击  访问主菜单屏幕。
- 2 选择  > [Phone] > [Sounds] > [Ring volume]，然后轻击  确认。
- 3 选择铃声，然后轻击  确认。
↳ 设置即已保存。

挂断确认

选择  后，您可选择手机是否需要请求确认。

- 1 轻击  访问主菜单屏幕。
- 2 选择  > [Phone] > [Hang up confirmation]，然后轻击  确认。
- 3 选择 [On]/[Off]，然后轻击  确认。

↳ 设置即已保存。

静音模式

您可将手机设为静音模式，在您不想被打扰的特定时段将其启用。打开静音模式时，您的手机不会响铃。

注

- 激活闹钟时，您的手机仍会发出提醒，即使已激活静音模式。

- 1 轻击  访问主菜单屏幕。
- 2 选择  > [Phone] > [Sounds] > [Silent mode] > [On/off] > [On] 或 [Off]，然后轻击  确认。
↳ 设置即已保存。

注

- 如果您选择 [On]，在指定的时长内，您的免提手机来电时不响铃。如果您选择 [Off]，您的免提手机来电时随时都响铃。

- 3 选择 [Start & end]，然后轻击  确认。
- 4 设置开始时间和结束时间，然后轻击  确认。
↳ 设置即已保存。
↳ 当静音模式处于激活状态且当前时间在静音时段之外时，将显示 。当静音模式处于激活状态且当前时间在静音时段之内时，将显示 .

从静音模式中排除联系人

您可以选择响铃延迟的时长，并设置联系人将其从电话簿中排除。借助此功能，即使静音模式处于激活状态，您所排除的来电者或在响铃延迟时

间前尚未挂断的来电者都将能联系到您。响铃延迟是指来电在手机响铃前被静音的时间段

- 1 轻击  访问主菜单屏幕。
- 2 选择  > [Phone] > [Sounds] > [Silent mode]，然后轻击  确认。
- 3 选择 [Exception]，然后轻击  确认。
- 4 选择 [On/off] > [On] 激活设置，然后轻击  确认。
- 5 然后您有两个选项：
 - 选择 [Delay]，然后选择响铃延迟选项，然后轻击  确认。
 - 选择 [Select number]，然后选择您想要从此设置中排除的联系人。轻击  确认。选定的联系人以 “*” 号突出显示，然后轻击  退出菜单。

注

- 如果 [Exception] 设置为 [On] 并选择 [Delay] 选项，则话机仅在达到选定的响铃延迟时间后响铃。
- 如果来电来自以 “*” 号突出显示的联系人，则您的免提手机立即响铃。如果联系人未以 “*” 号突出显示，则您的免提手机会根据响铃延迟选项响铃。
- 如果您从静音模式中排除联系人或启用响铃延迟，请确保将 [Exception] 设置为 [On]，以便使这些例外处于激活状态。

设置按键音

按键音为按话机上的按键时发出的声音。

- 1 轻击  访问主菜单屏幕。

- 2 选择  > [Phone] > [Sounds] > [Key tone]，然后轻击  确认。
- 3 选择 [On]/[Off]，然后轻击  确认。
↳ 设置即已保存。

设置日期和时间

您可以为手机设置日期和时间。

自动锁定

您可以设置为自动锁定手机屏幕。

- 1 轻击  访问主菜单屏幕。
- 2 选择  > [Phone] > [Auto lock]，然后轻击  确认。
- 3 您可以在 [Off] 和超过 20、40 和 60 秒时自动锁定之间选择。
- 4 轻击  确认。
↳ 设置即已保存。

设置显示语言

注

- 此功能仅适用于支持多语言的型号。
- 可供选择的语言因国家/地区而异。

- 1 轻击  访问主菜单屏幕。
- 2 选择  > [Phone] > [Language]，然后轻击  确认。
- 3 选择语言，然后轻击  确认。
↳ 设置即已保存。

设置液晶显示屏的背光

免提手机的显示屏具有背光功能，能够在黑暗环境下提供清晰的可读性。您可以设置不使用产品时背光关闭的超时。

- 1 轻击  访问主菜单屏幕。
- 2 选择  > [Phone] > [Backlight]，然后轻击  确认。
- 3 关闭背光或将自动背光超时设为 20、40 或 60 秒。更长的超时可能会降低电池寿命。
- 4 轻击  确认。

校准

在极少数情况下，触摸屏会停止准确识别输入。在这种情况下，则需要重新校准屏幕。

- 1 轻击  访问主菜单屏幕。
- 2 选择  > [Phone] > [Calibration]，然后轻击  确认。
- 3 轻击叉号以确认。
↳ 设置即已保存。

闹钟

您的手机具有内置闹钟时钟。

设置闹钟

- 1 轻击  访问主菜单屏幕。
- 2 选择  > [Alarm]，然后轻击  确认。
- 3 选择 [On/off] > [On]，然后轻击  确认。
- 4 选择 [Alarm time]，然后轻击  确认。
- 5 轻击一次或多次  /  输入闹钟时间，然后轻击  确认。

- 6 选择 [Repetition]，然后轻击  确认。
- 7 选择闹钟重复周期，然后轻击  确认。
- 8 选择 [Alarm tone]，然后轻击  。
- 9 从选项中选择铃声，然后轻击  确认。
↳ 闹钟已设定并且屏幕上显示  。

提示

- 轻击  /  在 [AM]/[PM] 之间切换。

注

- 闹钟每天在预设时间响铃，直至将其设为 [Off]。

关闭闹钟

当闹钟响铃时

按任何键可关闭闹钟。

在闹钟响铃之前

- 1 轻击  访问主菜单屏幕。
- 2 选择  > [Alarm]，然后轻击  确认。
- 3 选择 [On/off] > [Off]，然后轻击  确认。
↳ 设置即已保存。

服务

通话列表类型

您可以设置是否从通话记录中查看所有来电或未接来电。

设置通话列表类型

- 1 轻击  访问主菜单屏幕。
- 2 选择  > [Services] > [Call list type]，然后轻击  确认。
- 3 选择一个选项，然后轻击  确认。

ECO 模式

免提手机支持 Eco 模式，以便最大程度地降低发射功率和辐射。

- 1 轻击  访问主菜单屏幕。
- 2 选择  > [Services] > [Eco mode]，然后轻击  确认。

您可在两种模式之间选择：

- [Off]：不会降低发射功率。
- [On]：
 - 在 ECO 模式下，发射将降低为最低辐射。对于选定的飞利浦型号（CD48x, CD49x, CD68x, CD69x 和 SE888），当话机靠近基座时，话机和 DECT 基座都将极大地降低发射功率。发射功率仅在话机远离基座时自动增大。在您的免提手机上选择 Eco 模式时，请确保这些型号的 Eco 模式已启动。在此模式下，工作范围将减少约 50%。
 - 如果将您的免提手机与以上未列出的其它手机基座注册，免提手机将在靠近基座时自动降低发射功率。DECT 基座将保持标准发射功率。在此情况下，工作范围不受影响。



提示

- 除降低发射功率和辐射的 Eco 模式外，本免提手机还使用在待机模式下消耗极少电量的电源适配器。

注册您的手机

使用前，将手机手动注册到基座（请参见第 7 页的‘注册您的手机’）。

恢复默认设置

可将电话设置重置为原始出厂设置。

- 1 轻击  访问主菜单屏幕。
- 2 选择  > [Services] > [Reset]，然后轻击  确认。
↳ 话机会显示确认请求。
- 3 轻击  确认。
↳ 将会重置所有设置。

9 技术数据

显示屏

- 带白色 LCD 背光的触摸屏

电话常规功能？

- 显示来电者号码和来电者姓名（如果姓名存储在电话簿中）
- 通话时间：10 小时？
- 待机时间：160 小时？

电池

- 集成电池：锂聚合物电池

适配器

充电器

- 飞利浦：SSW-1920UK-2；
输入：100-240 伏，50/60 赫兹，0.2 安；输出：6 伏，500 毫安

功耗

- 带最小功耗的环保节能电源：0.01 瓦

重量和尺寸

- 62 克
- 90 x 43.5 x 29.5 毫米（高 x 宽 x 厚）

Eco 模式

是

范围

室内：50 米；室外：300 米

电话簿列表和通话记录

- 20 条电话簿列表
- 30 条通话记录

10 注意

一致性声明

Philips Consumer Lifestyle 特此声明，MT3120 符合指令 1999/5/EC 的基本要求及其他相关规定。可在 www.p4c.philips.com 上找到一致性声明。

本产品依照欧盟 R&TTE 指令 1999/5/EC 设计、测试和制造。

GAP 标准

GAP 标准可保证所有 DECT□ GAP 话机和基座均符合最低操作标准（不管其制造工艺如何）。话机符合 GAP 标准，这意味着它至少可保证以下功能：注册到基座、拨打电话和接听电话。如将其与其他类型产品一起使用，则可能无法使用更多高级功能。要注册并在符合 GAP 标准的不同类型的基座上使用本话机，首先要按照制造商说明中描述的步骤执行操作，然后按照本手册中所述的注册话机步骤进行操作。

符合 EMF 标准

Koninklijke Philips Electronics N.V. 主要面向广大消费者制造和销售各类产品，包括通常能发射和接收电磁信号的各种电子设备。

Philips 的主要经营原则之一就是要对我们的产品采取各种必要的健康和安全措施，符合所有相应的法律要求，并在生产产品时严格遵照 EMF 标准。

Philips 致力于开发、生产和销售对人体健康无任何危害的产品。Philips 确认，据目前的科学证明，如果其产品使用得当，则对人体毫无危害。

长期以来，Philips 始终在国际 EMF 和安全标准的制定工作中扮演着积极的角色，这就使 Philips 总能预知标准的发展趋势，并率先应用到其产品中。



本产品采用可回收利用的高性能材料和组件制造而成。



如果产品上贴有带叉的轮式垃圾桶符号，则表示此产品符合欧盟指令 2002/96/EC。请熟悉当地针对电子和电器产品制订的分门别类的收集机制。

请遵循当地的规章制度，不要将旧产品与一般的生活垃圾一同弃置。正确弃置旧产品有助于避免对环境和人类健康造成潜在的负面影响。




本产品包含欧盟指令 2006/66/EC 涉及的内置可充电电池，该电池不可与普通生活垃圾一起处理。

请自行了解当地关于分类收集电池的规定，正确弃置电池有助于避免对环境和人类健康造成负面影响。

取下集成电池。

如果您所在的国家/地区没有专门的电子产品收集/回收机制，则可以在丢弃手机之前将电池取出并进行回收，为环保事业尽一份力。

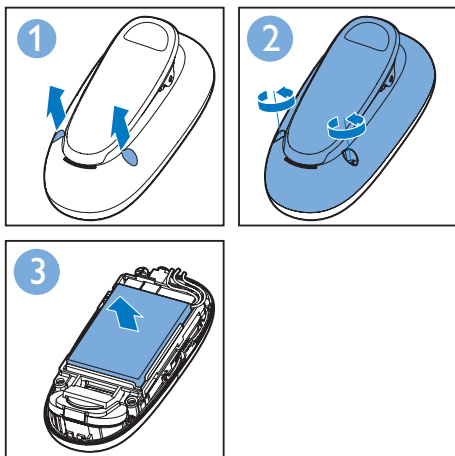

如果产品上贴有此标志，则表示已依据相关国家/地区的回收及再循环机制支付了相关款项。

环境信息

为使包装尽量简化，已省去所有不必要的包装材料。包装材料分为三类：纸板（盒）、包装袋和保护膜。

本系统的所有材料均可回收和再利用（如果由专业公司拆卸）。请遵守当地有关包装材料、废电池和旧设备的处理的规定。

11 常见问题解答

如何将免提手机连接至我的其他电话？

转到  >  > [Services] > [Register]。

提示

- 有关信息，请参阅“使用入门”一章的“注册您的手机”部分。

屏幕上没有显示信号条。

- 话机不在服务区。将话机移近基座。
- 确保您已将手机注册到基座。

提示

- 有关信息，请参阅“使用入门”一章的“注册您的手机”部分。

我的手机未连接至基座/我听不到拨号音。

您的手机未注册，即未连接至基座。

将话机注册到基座。

如果无法将手机注册到基座，怎么办？

基座内存已满。注销未使用的话机并重试。

无拨号音

- 检查电话连接。
- 话机不在服务区。将话机移近基座。

话机已连接至电源，但无法充电。

- 确保接通了电源并且充电适配器已正确插入手机。
- 确保您已打开手机。

无显示

- 确保电池已充电。

- 确保接通了电源并且手机已连接至充电器。

音质差（爆破音、回声等）

- 话机几乎超出工作范围。将话机移近基座。
- 电话受到来自附近电子设备的干扰。将基座远离它们。
- 电话放在具有厚壁的位置。将基座远离它们。

话机不响铃。

确保话机铃声已打开。

来电显示未显示。

- 此服务未被激活。请联系您的服务提供商。
- 呼叫方信息已隐藏或不可用。
- 并非所有 DECT 基座都支持与本机兼容的来电显示服务。

我有一个 6 位数的 PIN 码，但只能在免提手机上输入 4 位数。

如果您使用超过 4 位数的 PIN 码，将无法通过免提手机输入。在此情况下，将基座的 PIN 码更改为 4 位数的 PIN 码（如，0000），然后继续注册过程。

内部通话在免提手机上不起作用。

不支持通过免提手机进行内部通话。

注

- 如果上述解决方案不起作用，请关闭手机，然后打开手机并重试。

12 附录

文本和数字输入表

按 大写字母 (适用于英语/法语/德
键 语/意大利语/土耳其语/葡萄牙语/
西班牙语/荷兰语/丹麦语/芬兰语/
挪威语/瑞典语/罗马尼亚语/波兰
语/捷克语/匈牙利语/斯洛伐克语/
斯洛文尼亚语/克罗地亚语/立陶
宛语/爱沙尼亚语/拉脱维亚语/保
加利亚语)

0	空格 . 0 , / : ; " ' ! , ? , _ * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C 2 Â Ã Ä Å Æ Á Æ Ã Ä Å Æ Ç Ć
3	D E F 3 Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Δ Φ
4	G H I 4 Ğ Ĩ Ĵ Ĳ Ĵ Ĵ Ĵ
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 Š Š Π Θ Σ
8	T U V 8 Ù Ú Û Ü Ü
9	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ Ž

按键 小写字母（适用于英语/法语/德语/意大利语/土耳其语/葡萄牙语/西班牙语/荷兰语/丹麦语/芬兰语/挪威语/瑞典语）

0	空格 . 0 , / : ; " ' ! ; ? * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¤ § ...
2	a b c 2 à â æ á ã ä å ç ċ
3	d e f 3 è é ê ë ē ē Δ Φ
4	g h i 4 ĝ ħ ï ï ĵ ĭ Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ õ ô õ ö ò
7	p q r s 7 ß š š Π Θ Σ

8	t u v 8 ù ú ü ū ū μ
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ ž

按 键	大写字符（适用于希腊语）
0	空格 . 0 , / : ; " ' ! ; ? _ * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B Γ Δ A B C Æ Ä Å Ç
3	Δ E Z 3 D E F É
4	H Θ I Λ G H I
5	K Λ M 5 J K L
6	N Ξ O 6 M N O Ñ Ö
7	Π Ρ Σ 7 P Q R S
8	T Υ Φ 8 T U V Ü
9	X Ψ Ω 9 W X Y Z Ø

按 键	小写字符 (适用于希腊语)
0	空格 . 0 , / : ; " ' ! ; ? , * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } α § ...
2	α β γ 2 a b c à æ ä å
3	δ ε ζ 3 d e f è é
4	η θ ι 4 g h i ì
5	κ λ μ 5 j k l Λ
6	ν ξ ο 6 m n o ñ ò ò
7	π ρ σ ς 7 p q r s β
8	τ υ φ 8 t u v ù ü
9	χ ψ ω 9 w x y z ø

按 键	大写字符（适用于塞尔维亚语）
0	空格 . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C Ъ Ћ Ć 2 A Б В Г
3	D E F Ј Đ З Д Е Ж З Δ Φ
4	G H I Љ 4 И Й К Л Г
5	J K L Њ 5 M H O П Л

6	MNOЋ6PCTY
7	PQRS□Š7ФХЦЧПΘΣΒ
8	TUV8ШЩЪЫ
9	WXYZŽ9ЬЭЮЯΩΞΨ

按 键	小写字符（适用于塞尔维亚语）
0	空格.0,/,:;"'!;?;~
1	1@_#=<>()&€£\$¥[]{} ађ...
2	abcЋĆČ2А БВГ
3	defJĐ3Д ЕЖЗ
4	ghiЉ4ИЙКЛ
5	jkIЊ5МНОП
6	mnoЋ6PCTY
7	pqrS□Š7ФХЦЧПΘΣΒ
8	tuvLj8ШЩЪЫ
9	wxyzŽ9ЬЭЮЯΩΞΨ

按 键	大写字符（适用于俄语和乌克兰语）
0	空格.0,/,:;"'!;?;~
1	1@_#=<>()&€£\$¥[]{} }ађ...
2	ABVG2ГABCÆÄÅÇ
3	ДЕЁЖЗЗЄDEFÉΔΦ
4	ИЙКЛ4IĬGHIG
5	МНОП5JKLΛ
6	PCTY6MNOŃÖ
7	ФХЦЧ7PQRSΠΘΣΒ
8	ШЩЪЫ8TUVÜ
9	ЬЭЮЯ9WXYZØΩΞΨ

按 键	小写字符（适用于俄语和乌克兰语）
0	空格.0,/,:;"'!;?;~
1	1@_#=<>()&€£\$¥[]{} ађ...
2	абвг2гabcàæäå
3	деёжззєdefèéΔ Φ

4	ийкл4iïghììГ
5	mnop5jklΛ
6	pсты6mnoñöò
7	фхцч7pqrSΠΘΣΒ
8	шщъы8tuvùü
9	ьэюя9wxyzøΩΞΨ



CE 0979

Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

