

PHILIPS

Trådløs højttaler

S4405



Brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/support

Indhold

1	Vigtigt	2
	Sikkerhed	2
2	Din trådløs højttaler	3
	Indledning	3
	Hvad er der i æsken	3
	Overblik	3
3	Kom i gang	4
	Oplad det indbyggede batteri	4
	Indsæt batterier i mikrofonen	4
	Indsæt et mikro SD-kort	5
4	Tænd/sluk	5
5	Brug Bluetooth-enheder	6
6	Mikro SD-korttilstand	7
7	Kombiner din lyd med en lydkilde	7
	Optag	7
8	Produktoplysninger	8
9	Bemærkninger	8
	Overensstemmelse	8
	Omsorg for miljøet	8
	FCC-erklæring	9
	Bemærkninger om varemærke	9

I Vigtigt

Sikkerhed



Advarsel

- Fjern aldrig produktets kabinet.
- Smør aldrig nogen af produktets dele.
- Placer aldrig dette produkt oven på andet elektrisk udstyr.
- Hold dette produkt væk fra direkte sollys, flammer eller varme.

- Må ikke installeres i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeapparater, komfurer eller andre apparater (herunder forstærkere), der udvikler varme.

- Læs og følg disse instruktioner.
- Sørg for, at der er nok plads omkring produktet til ventilation.
- Al service skal henvises til kvalificeret servicepersonale. Service er påkrævet, hvis produktet er blevet beskadiget, som f.eks. hvis strømledningen eller stikket er blevet beskadiget, hvis der er blevet spildt væske ind i det, hvis der er faldet genstande ind i produktet, hvis produktet er blevet udsat for regn eller fugt, hvis det ikke virker normalt, eller hvis det er blevet tabt.
- Brug kun ekstraudstyr/tilbehør, som er specificeret af producenten.
- Brug kun de strømforsyninger, der er anført i denne brugervejledning.
- I tilfælde af tordenvejr eller hvis produktet ikke skal bruges i længere perioder, skal du tage ledningen ud af stikkontakten.
- Produktet må ikke udsættes for dryp eller stænk.
- Anbring ikke farekilder på produktet (f.eks. væskefyldte genstande, tændte stearinlys).
- Hvis den direkte strømadapter bruges som frakoblingsenhed, skal frakoblingsenheden være let tilgængelig.
- Anvend ikke dette produkt i nærheden af vand.
- Skal installeres i henhold til producentens instruktioner.

2 Din trådløs højttaler

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips. For at kunne bruge den hjælp, som Philips tilbyder, bør du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Indledning


Med denne højttaler og mikrofon kan du

- lytte til lyd fra en Bluetooth-enhed,
- lytte til lyd fra et mikro SD-kort,
- optage på mikro SD-kort ved brug af kun et tryk.


Hvad er der i æsken

Kontroller og identificer indholdet af pakken:

- Trådløs højttaler
- Trådløs mikrofon
- USB-kabel
- Lynguide
- Sikkerhedsark

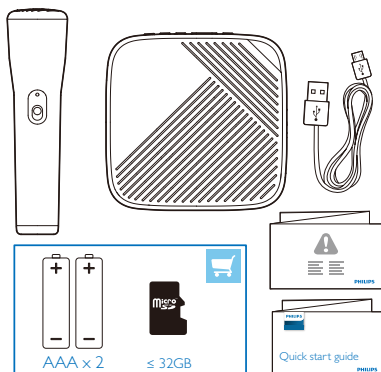

Overblik

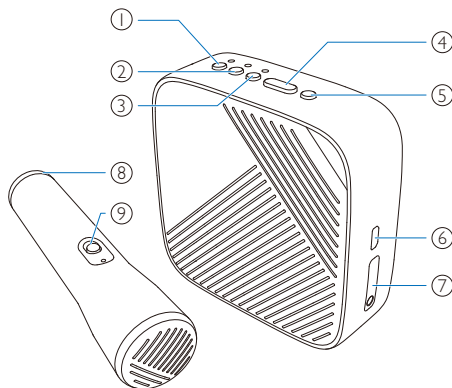

- ①
 - Tryk på og hold nede i 2 sek. for at tænde eller slukke.
- ②
 - Tryk for at starte eller stoppe optagelsen af lyd fra både den trådløse mikrofon og højttaleren.
- ③
 - Tryk for at vælge Bluetooth- eller mikro SD-kortkilde.
- ④
 - Tryk for at justere lydstyrken.
- ⑤
 - Tryk for at afspille eller pause.
 - Tryk to gange for at vælge det næste nummer.
- ⑥ **Mikro USB-opladestik**
- ⑦ **Mikro SD-kortspalte**
- ⑧ **Batterirummets låg**
- ⑨ **Tænd/sluk-knap til mikrofon**

3 Kom i gang


Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

Oplad det indbyggede batteri

Højtaleren får strøm fra et indbygget, genopladeligt batteri.

Bemærk

- Før brug skal du oplade det indbyggede batteri helt.

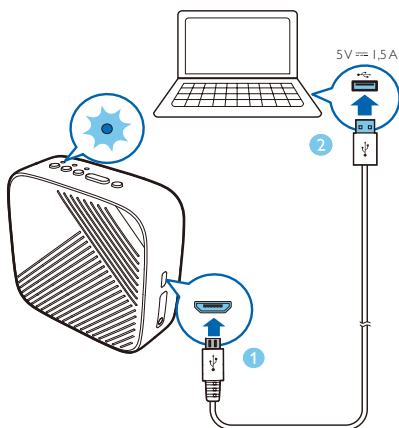


Forbind USB-kablet mellem mikro USB-stikket på højtaleren og et USB-stik på din computer eller en oplader.

LED-indikator (Strøm)

Blinker rødt	Oplades, mens enheden er slukket
Lyser konstant rødt	Fuldt opladet, mens enheden er slukket
Blinker rødt/grønt, skiftevis	Oplades, mens enheden er tændt
Lyser konstant grøn	Fuldt opladet, mens enheden er tændt


Indsæt batterier i mikrofonen

- 1 Åbn batterirummets låg.
- 2 Indsæt 2 AAA alkaliske batterier (medfølger ikke) med den rigtige polaritet.
- 3 Luk batterirummets låg.

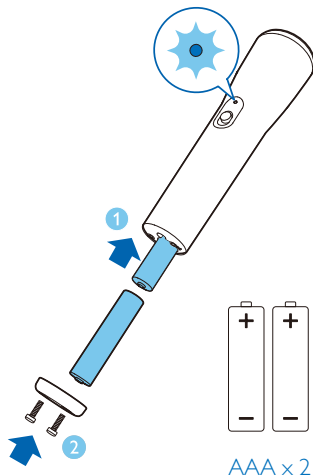


Indsæt et mikro SD-kort

- 1 Åbn låget til kortspalten.
- 2 Indsæt et mikro SD-kort (medfølger ikke) med metallkontakterne nedad, indtil du hører et klik. Luk derefter låget til kortspalten.

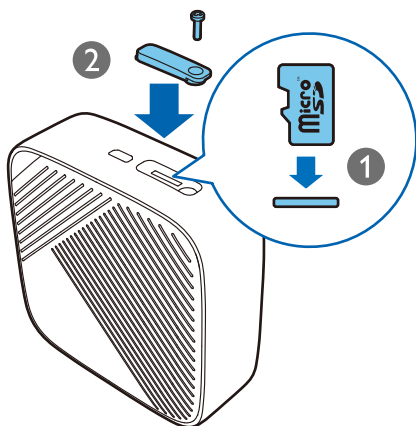


4 Tænd/sluk

- 1 Tryk og hold nede  i 2 sek. for at tænde eller slukke for højttaleren.

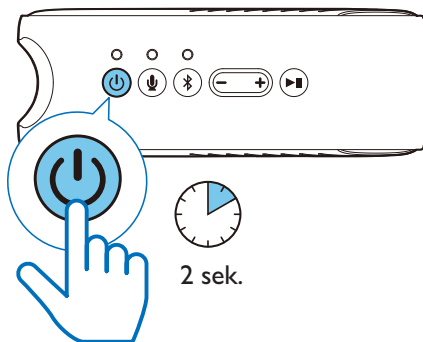

- 2 Skub tænd/sluk-knappen opad for at tænde for mikrofonen.
Mikrofon op til 5 m trådløs rækkevidde

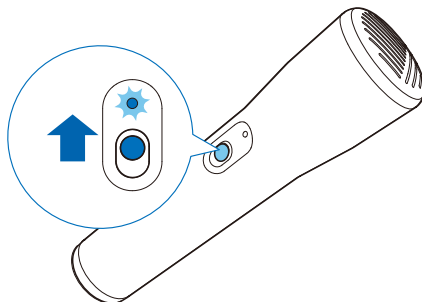


5 Brug Bluetooth-enheder

Med denne højttaler kan du lytte til lyd fra din Bluetooth-enhed.



Bemærk

- Sørg for, at din enheds Bluetooth-funktion er aktiveret.
- Hold afstand til andre elektroniske enheder, der kan forårsage interferens.

- 1 Tryk og hold nede  i 2 sekunder for at aktivere Bluetooth-parringstilstand.

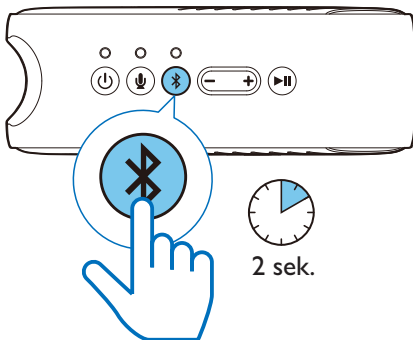

- 2 Vælg "Philips S4405" på din enheds Bluetooth-liste.
 - ↳ Hvis en meddelelse anmoder om tilladelse til at oprette Bluetooth-forbindelse, skal du bekræfte den.
 - ↳ Hvis det er nødvendigt at indtaste en adgangskode, skal du indtaste 0000 og derefter bekræfte den.
 - ↳ Højttaleren bipper, når den er tilsluttet.

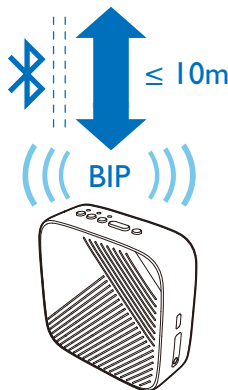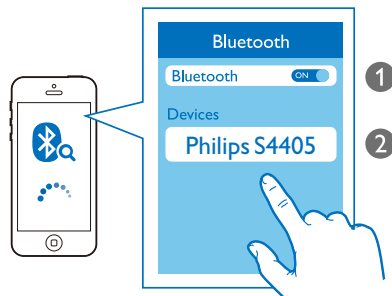

LED-indikator (Bluetooth)

Blinker blåt	Bluetooth-parring
Lyder konstant blåt	Bluetooth-forbindelse er oprettet


Bemærk

- For at afbryde forbindelsen skal du deaktivere Bluetooth-forbindelsen til produktet på din enhed, eller tryk  igen for at skifte til mikro SD-korttilstand.

6 Mikro SD-korttilstand

Du kan lytte til lyd fra et mikro SD-kort, der opbevarer lydfiler.

Tryk på  gentagne gange for at vælge mikro SD-kilden. Bluetooth LED-indikatoren slukkes for automatisk afspilning fra mikro SD-kortet.

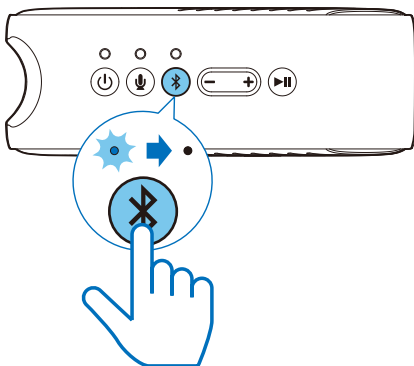

7 Kombiner din lyd med en lydkilde



Bemærk

- Ret ikke mikrofonen direkte mod højttaleren for at forhindre akustisk feedback fra mikrofonen.

Ved at bruge den trådløse mikrofon kan du kombinere din lyd med en lydkilde.


Optag

I Bluetooth-tilstand skal du trykke på  for at starte eller stoppe optagelsen.

LED-indikator (OPTAG)

Blinker rødt Fejl (der er ikke indsat noget mikro SD-kort, eller kortet er fyldt)

Lyser konstant Optager
rødt

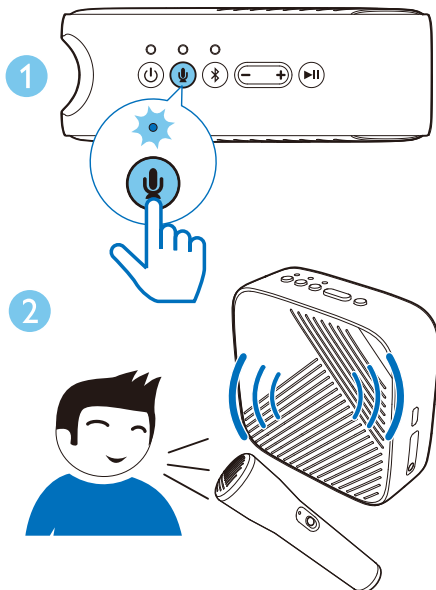

8 Produktoplysninger



Bemærk

- Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Generelle oplysninger

Strømforsyning:	5 V = 1,5 A
Højttalerdriver	1,5"
Opladetid (Højttaler)	2,5 timer
Spilletid	6 timer
Indbygget litiumbatteri (Højttaler)	3,7V, 1500 mAh
Dimensioner (højttaler)	105 × 105 × 38 mm
Vægt (Højttaler)	250 g

Bluetooth

Bluetooth-version	V4.2
Bluetooth-rækkevidde	10 m/32,1 fod

9 Bemærkninger

Enhver ændring eller modifikation, der ikke er udtrykkeligt godkendt af **MMD Hong Kong Holding Limited**, kan ugyldiggøre brugerens ret til at betjene udstyret.

Overensstemmelse



Hermed erklærer **MMD Hong Kong Holding Limited**, at dette udstyr er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og øvrige relevante bestemmelser i direktivet 2014/53/EU. Du kan finde overensstemmelseserklæringen på www.philips.com/support.

Omsorg for miljøet

Bortskaffelse af dit gamle produkt og batteri



Dit produkt er designet og fremstillet med materialer og komponenter i høj kvalitet, som kan genbruges og genanvendes.



Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er dækket af det europæiske direktiv 2012/19/EU.




Dette symbol betyder, at produktet indeholder batterier, der er dækket af det europæiske direktiv 2013/56/EU, som ikke må bortskaffes sammen med normalt husholdningsaffald.

Indhent information omkring din lokale affaldsindsamling af elektriske og elektroniske produkter samt batterier. Følg de lokale regler,

og bortskaf aldrig produktet og batterier sammen med normalt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af gamle produkter og batterier hjælper med at forebygge negative konsekvenser for miljøet og den menneskelige sundhed.

Fjernelse af engangsbatterier

Se afsnittet om indsætning af batterier for at fjerne engangsbatterier.

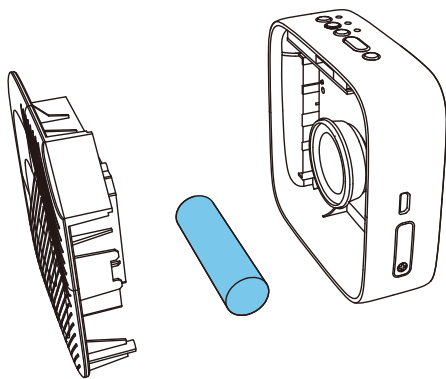

Kun til reference

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Vi har forsøgt at forenkle emballagen ved at dele den op i tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser, beskyttende skumfolie).

Dit system består af materialer, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående bortskaffelse af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.

FCC-erklæring

Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC-reglerne. Driften er underlagt de to følgende betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, inklusiv interferens, der kan skabe uønsket drift.

Advarsel: Ændringer eller modifikationer,

der ikke direkte er godkendt af den overensstemmelsesansvarlige part kan ugyldiggøre brugerens autoritet til at håndtere dette udstyr.

Bemærk: Dette udstyr er blevet testet og overholder grænseværdierne for digitale produkter i klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne.

Disse grænser er beregnet til at levere fornuftig beskyttelse mod farlig interferens i en beboelsesinstallation.

Dette udstyr generer, bruger og kan udsende radiofrekvensenergi og, ved forkert installation og anvendelse i forhold til instruktionerne, kan give skadelig interferens for radiokommunikationsudstyr. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr skulle skabe skadelig interferens for radio- eller tv-modtagelse, der kan fastlægges ved at slukke og tænde udstyret, så bør brugeren forsøge at rette interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende metoder: (1) Juster eller flyt modtagerantennen. (2) Øg afstanden mellem udstyret og modtageren. (3) Tilslut udstyret til en kontakt i et andet kredsløb end det, modtageren er tilsluttet. (4) Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker for hjælp.

Radiofrekvens advarselserklæring

Enheden er blevet vurderet til at opfylde de generelle krav til eksponering mod radiofrekvens. Enheden kan uden indskrænkninger bruges under forhold, hvor den flyttes.

Bemærkninger om varemærke



Ordmærket Bluetooth® og logoer er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker fra MMD Hong Kong Holiday Limited sker under licens. Andre varemærker og varebetegnelser tilhører deres respektive ejere.



Specifikationer kan ændres uden varsel.

Philips og Philips-mærket er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V. og bruges under licens. Dette produkt er blevet fremstillet af og solgt under ansvar af MMD Hong Kong Holding Limited eller et af dennes datterselskaber, og MMD Hong Kong Holding Limited er garant i forhold til dette produkt.

