

1 Alimentation

- a Branchez le cordon secteur à la prise **AC MAINS** et à la prise secteur murale.
- Ou-
- b Ouvrez le compartiment piles et introduisez les **six** piles, type **R-14**.


2 Syntonisation des stations radio

- a Placez le **sélecteur de source** sur **TUNER**.
- b Placez le **BAND** sur **FM** ou **AM**.
- c Maintenez la touche **PROG** enfoncée jusqu'à ce que **Auto** s'affiche.
- Les stations disponibles sont mémorisées.
- d Appuyez sur la touche **ALB/PRE +**, - ce que la station désirée s'affiche.

3 Lecture de disque

Le lecteur peut reproduire tous les CD audio, y compris les CD-R et les CD-RW, et MP3-CD.

- a Placez le **sélecteur de source** sur **CD/MP3**.
- b Levez le compartiment à disque **LIFT TO OPEN**.
- c Introduisez un disque avec la face imprimée orientée vers le haut et appuyez doucement sur le compartiment à disque pour fermer.
- d Appuyez sur **▶II** pour démarrer la lecture.
- e Pour arrêter la lecture, appuyer sur **■**.

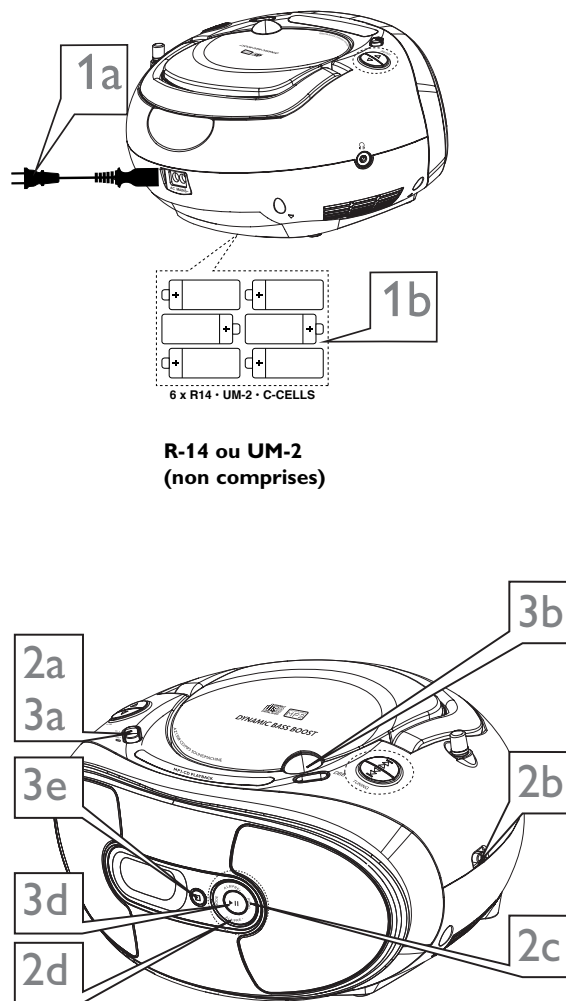

R-14 ou UM-2
(non comprises)

Sélecteur de source
Faites glisser pour sélectionner des fonctions:
CD/MP3 ou **TUNER** (la radio).

■ Arrêt de lecture;
Supprime la programmation du disque.

Afficheur
Affiche les fonctions disque/radio

MODE
Appuyez pour sélectionner les différents modes de lecture: par exemple, REPEAT ou SHUFFLE

PROG
permet de programmer les pistes ou des stations radio

ALB/PRE +, -
Appuyez pour sélectionner l'album ou des stations radio

▶II
Démarrage ou interruption de lecture disque

AC MAINS
Entrée pour cordon d'alimentation

Compartiment des piles

LIFT TO OPEN
Soulever pour ouvrir.

Antenne télescopique
Améliore la réception FM.

TUNING ◀◀ ▶▶
Recherche et saute une piste vers l'arrière/ vers l'avant;
permet de régler la réception de stations radio.

BAND
Sélection des longueurs d'onde, **AM** ou **FM**.

DBB
Active/déactive l'amplification des basses.

VOLUME ▲, ▼
Appuyez pour régler le niveau de volume.

Prise jack 3,5 mm pour casque stéréo.

