

PHILIPS

Boks inteligjent

PS402

Manuali i përdorimit



Regjistroni produktin tuaj dhe merrni ndihmë në
www.philips.com/support

Përmbajtja

1	Të rëndësishme	1
	Siguria	1
	Njoftim	1
2	Boksi me valë	3
	Hyrje	3
	Çfarë ka në kuti	3
	Përmbledhje e njësisë kryesore	4
3	Fillimi	5
	Lidhja me energjinë	5
	Aplikacioni "Google Home"	6
	Si përdoret	6
4	Mund ta përdorni gjithashtu si boks me Bluetooth	7
	Lidhja me një pajisje me Bluetooth	7
	Luajtja nga një pajisje e lidhur me Bluetooth	8
	Shkëputja e një pajisjeje	8
	Lidhja përsëri e një pajisjeje	8
	Vendosja e orës	8
	Vendosja e kohës së alarmit	8
	Karikim me valë	9
	Modaliteti në pritje	9
5	Veçori të tjera	10
	Rregullimi i volumit	10
6	Rregullimi i tingullit	10
7	Zgjidhja e problemeve	11
	Të përgjithshme	11

I Të rëndësishme

Siguria



Paralajmërimin

- Asnjëherë mos e hiqni kasën e këtij boks.
 - Asnjëherë mos e vendosni këtë boks mbi pajisje të tjera elektrike.
 - Mbajeni këtë boks larg nga drita direkte e diellit, flakët e ndezura ose nxehtësia.
-
- Përdorni vetëm shtesa ose aksesorë të specifikuar nga prodhuesi.
 - Mos e vendosni asnjë burim rreziku mbi boks (p.sh. qirinj të ndezur).
 - Nëse boks juaj njomet, pastrojeni me leckë të butë e të thatë, dhe pastaj lëreni të thahet komplet në një vend të ajrosur mirë para se ta përdorni herës tjetër.



Shënim

- Etiketa e të dhënave ndodhet në anën e majtë të boksit.

Njoftim

Çdo ndryshim ose modifikim i bërë në këtë pajisje që nuk është miratuar shprehimisht nga MMD Hong Kong Holding Limited mund ta bëjë të pavlefshme autoritetin e përdoruesit për ta përdorur pajisjen.

Pajtueshmëria



Këtu, MMD Hong Kong Holding Limited deklaron se ky produkt është në përputhje me kërkesat themelore dhe masat e tjera përkatëse të Direktivës 2014/30/EU.

Mund ta gjeni deklaratën e konformitetit në www.philips.com/support.

Kujdesi për mjedisin

Hedhja e produktit të vjetër



Produkti është projektuar dhe prodhuar me materiale dhe komponentë të cilësisë së lartë, të cilat mund të riciklohen dhe të ripërdoren.



Ky simbol mbi një produkt do të thotë se produkti mbulohet nga Direktiva Evropiane 2012/19/EU.



2013/56/EU e cila nuk mund të hidhet së bashku me mbetjet e zakonshme shtëpiake. Ju këshillojmë fort që ta çoni produktin në një pikë zyrtare grumbullimi ose te qendra e servisit Philips në mënyrë që një profesionist të heqë baterinë e karikueshme. Informohuni për sistemin vendës të grumbullimit të veçantë të produkteve elektrike dhe elektronike dhe

baterive të karikueshme. Ndiqni rregullat vendëse dhe asnjëherë mos e hidhni produktin dhe bateritë e vjetra bashkë me mbetjet e zakonshme. Hedhja e duhur e produkteve të vjetra dhe baterive të karikueshme ndihmon në parandalimin e pasojave negative për mjedisin dhe shëndetin e njeriut.

Kujdes


Informacione mjedisore

Të gjitha paketimet e panevojshme duhen hequr. Jemi përpjekur ta bëjmë paketimin të lehtë që të ndahet në tre materiale: karton (kutia), polistiroli lidhur me hedhjen e fletëve mbrojtëse të paketimit.

Sistemi përbëhet nga materiale të cilat mund të riciklohen dhe ripërdoren nëse çmontohen nga një kompani e specializuar. Ju lutemi ndiqni rregullat vendëse lidhur me bukëpeshkun (amortizuesin) dhe polietilenin (qeset, materialet, bateritë e shkarkuara dhe pajisjet e vjetra.



2 Boksi me valë

Urime për blerjen tuaj, dhe mirë se vini në Philips! Për të përfituar plotësisht nga mbështetja që jep Philips, regjistroni produktin në www.philips.com/welcome

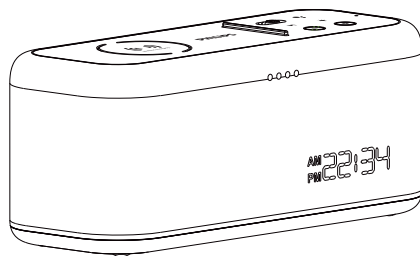

Hyrje

Me këtë boks, mund të dëgjoni audio nga pajisjet me Bluetooth ose të luani nga burimet audio në rrjet.




Çfarë ka në kuti


Kontrolloni dhe dalloni gjërat që ka në kuti:

- Boksi
- Adaptori
- Materialet e shtypura

Përmbledhje e njësive kryesore

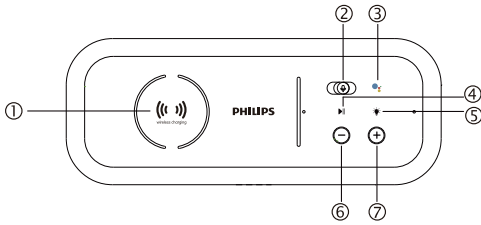

- ① **Karikimi me valë** (Bluetooth symbol)
 - Karikimi me valë
- ② **Heshtje** (Microphone icon)
 - Ndezja ose fikja e mikrofonit
- ③ **Shtyp për të folur** (Speaker icon)
 - Shtyp për të folur (Shtypje e shkurtër)
Ndezur/Fikur Në pritje rrjeti (Mbaj shtypur 3s)
- ④ **Luaj/Pauzë** (Play/Pause icon)
 - Luaj/Pauzë/Dil nga modaliteti në pritje/ndalo kohëmatësin/alarm (Shtypje e shkurtër)
 - Hapni Bluetooth pas verifikimit me sukses (Mbaj shtypur 3s)
 - Hyr në modalitetin në pritje (Mbaj shtypur 10s)
- ⑤ **Modaliteti** (Lightbulb icon)
 - Rregullimi i ndriçimit të orës (Shtypje e shkurtër)
 - Rregullimi i ndriçimit poshtë (Dy shtypje)
 - Ndrysho formatin e shfaqjes së orës (Mbaj shtypur 3s)
- ⑥ **Vol/-**
 - 1 hap poshtë (Shtypje e shkurtër)
 - Vazhdimisht hapa poshtë (Mbaj shtypur 3s ose 3s+)

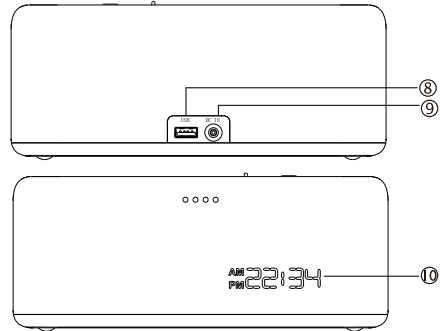

- ⑦ **Vol+/+**
 - 1 hap poshtë (Shtypje e shkurtër)
 - Vazhdimisht hapa lart (Mbaj shtypur 3s ose 3s+)
- ⑧ **Porta e karikimit USB**
 - Karikoni telefonat tuaj
 - Rryma maks. output 5V 1A
- ⑨ **Xheku i adaptorit të energjisë**
 - DC IN 15V 2.5A
- ⑩ **Ora / ekrani**
 - Shfaq orën aktuale
 - Konfiguro automatikisht dhe shfaq pas lidhjes në rrjet
- ⑪ **[+]+[•] Rivendosje e të dhënave të fabrikës.**
 - (Mbaj shtypur 12s)

3 Fillimi


Ndiqni gjithnjë me radhë udhëzimet në këtë kapitull.

Lidhja me energjinë

! Kujdes

- Rrezik i dëmtimit të produktit! Sigurohuni që tensioni i energjisë përputhet me tensionin që është printuar mbrapa ose poshtë orës radio.
- Rrezik goditjeje elektrike! Kur shkëputni spinën AC, tërhiqni gjithnjë spinën nga priza. Asnjëherë mos tërhiqni kordonin.

Lidhni adaptorin e energjisë me prizën në mur.

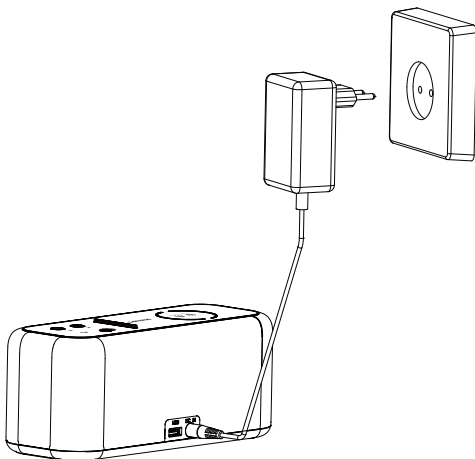

Aplikacioni “Google Home”

- 1** Vendoseni pajisjen sa më pranë të jetë e mundur me routerin LAN me valë.
 - Bëni një lidhje me valë nga smartfoni/iPhone me routerin LAN me valë.
 - Mbani shënim SSID dhe fjalëkalimin (çelësin e enkriptimit) të routerit LAN me valë. Disa routerë LAN me valë kanë disa SSID. Për hollësi, shikoni udhëzimet e operimit që jepen bashkë me routerin LAN me valë.
 - Në iPhone, aktivizoni funksionin BLUETOOTH. “Google Home” përdor funksionin BLUETOOTH për të identifikuar njësinë.

2 Konfiguroni Wi-Fi® me aplikacion.

- Ndizeni pajisjen.
- Shtypni për të hapur “Google Home.”
- Ndiqni udhëzimet në aplikacion për ta konfiguruar pajisjen për Wi-Fi. Lidhjeni pajisjen me të njëjtën lidhje Wi-Fi të smartfonit/iPhone.


Aplikacioni “Google Home”




<https://www.google.com/cast/setup/>

Google Home

Si përdoret

Flisni me Google Assistant. Mund të filloni të bisedoni thjesht duke thënë “Ok Google” ose shtypni shkurtimisht .

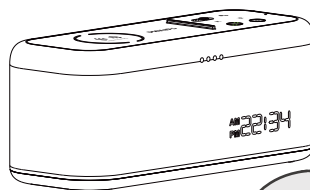

Ok Google,
Luaj muzikë



Sigurisht, ja pak muzikë
në Google Play Music




4 Mund ta përdorni gjithashtu si boks me Bluetooth

Me këtë boks, mund të dëgjoni audio nga pajisjet me Bluetooth dhe të luani muzikë nëpërmjet Bluetooth.

Lidhja me një pajisje me Bluetooth

Shënim

- Sigurohuni që funksioni Bluetooth është i aktivizuar në pajisjen tuaj, dhe që pajisja juaj është vendosur të jetë e dukshme për të gjitha pajisjet e tjera me Bluetooth.
- Çdo pengesë mes këtij boksi dhe një pajisjeje me Bluetooth mund të pakësojë distancën e punimit.
- Mbajeni larg nga pajisjet e tjera elektronike që mund të shkaktojnë interferencë.
- Rrezja e punimit mes këtij boksi dhe një pajisjeje me Bluetooth është rreth 3 metra.

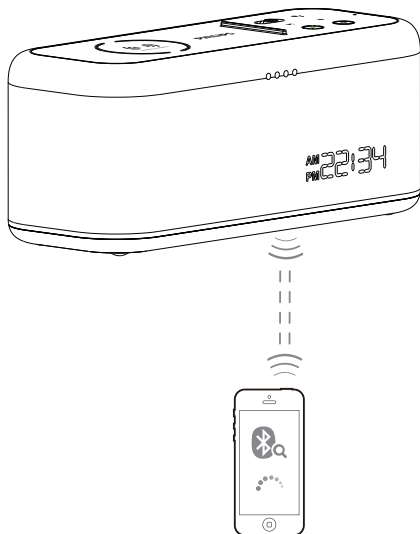

- Pasi Wi-Fi të jetë konfiguruar me sukses, përdoruesit mund të hapin BT duke thënë "Ok, Google, open the Bluetooth"/"OK, Google, Bluetooth pairing". Boksi do të jetë në statusin e pritjes për çiftim me pajisjen tjetër. Nga konfigurimi i Bluetooth të smartfonit ose pajisjes tjetër, gjeni dhe zgjidhni emrin e pajisjes që keni konfiguruar për Wi-Fi.
- Nëse procedura e çiftimit është bërë me sukses, statusi i pritjes për çiftimin do të lirohet. Boksi do të kalojë në statusin e lidhjes BT.
- Për veprimin e çiftimit me BT, nëse pajisja nuk mund të gjendet brenda 3 minutash, boksi do të fiket. Por mund të ndryshohet nga Google Control.
- Kur Bluetooth lidhet ose shkëputet, do të bjerë një ton.

Luajtja nga një pajisje e lidhur me Bluetooth

Pas lidhjes së suksesshme me Bluetooth, luani audio në pajisjen e lidhur.

- Audio kalon nga pajisja juaj me Bluetooth te boksi.
- Për të ndaluar ose vazhduar luajtjen, shtypni **|**.

Këshillë

- Gjithashtu mund të përdorni pajisjen me Bluetooth për të kontrolluar luajtjen.

Shkëputja e një pajisjeje



- Çaktivizoni Bluetooth në pajisje;
- Lëvizni pajisjen përtej rrezes së komunikimit.

Lidhja përsëri e një pajisjeje

- Kur ndizni boksën,
- Nëse nuk bëhet me sukses, zgjidhni emrin e pajisjes me Bluetooth në menyën e Bluetooth për të filluar lidhjen përsëri.

Vendosja e orës

Rregullo dhe shfaq automatikisht pas lidhjes në rrjet.

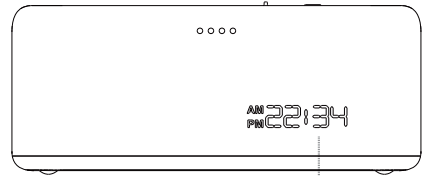


- Mbani shtypur  për 3 sekonda për të vendosur formatin 12/24.

Vendosja e kohës së alarmit


Mund të vendosni alarmin/kohëmatësin me anë të Google Assistant.

- Çelësi i hyrjes: **|** Mbani shtypur shkurtimisht tastin gjatë rënies së alarmit, pastaj ndalojeni alarmin.

Karikim me valë

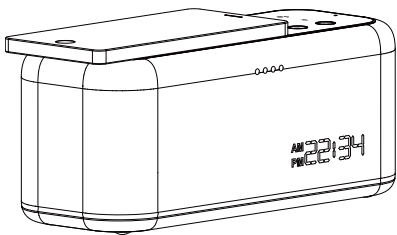

- Ngjyra e bardhë e ngrohtë: normale / karikimi përfundoi.
- Ngjyra portokalli: duke u karikuar
- Ngjyra portokalli pulsuese: gabim në karikim.

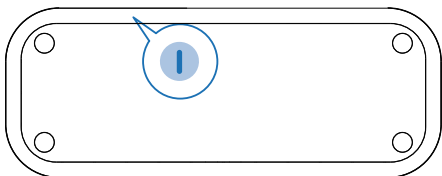

Modaliteti në pritje

- Në pritje rrjeti

Moduli			Përshkrimi
Ndriçim OLED	Ndriçimi poshtë	ora	
FIKUR	FIKUR (Pa karikim me valë)	Ndezur	Pas verifikimit
FIKUR	FIKUR (Pa karikim me valë)	-- -- (pulsion)	Rivendos gjendjen
-	Ndezur (karikim me valë)	-	Mbaj ndezur

- Kushtet e aktivizimit
 1. Verifikimi i Google u bë me sukses.
 2. Nuk ka asnjë veprim (duke përfshirë përdorimin e tasteve dhe fjalëve) për 15 minuta, ndaj pajisja hyn automatikisht në modalitetin e gjendjes në pritje rrjeti.
- Dil nga situata
 1. Çdo veprim i përdoruesit (duke përfshirë zgjimin me zë, veprimin e butonave ose kontrollin e aplikacionit).
 2. Energjia e boksit kontrollohet brenda 2W.
- **Modaliteti i pezullimit**
Kushti paraprak: Ndezja
- Veprimi:
 1. Pezullo brenda: Mbaj shtypur ►|| për 10s+
 2. Pezullimi jashtë: shtyp ►||
- Përshkrimi:
 1. Ndalim i karikimit me USB;
Karikimi me valë përsëri punon, por ndriçimi poshtë është fikur;
 2. Energjia e boksit kontrollohet brenda 0,5 W.

5 Veçori të tjera

Rregullimi i volumit

Gjatë luajtjes së muzikës, shtypni +/- për të rritur ose ulur volumin.

! Këshillë

- Mund të shtypni dhe mbani shtypur +/- për të rritur ose ulur volumin vazhdimisht.
- Kur volumi arrin maksimumin, boksi sinjalizon dy herë.

6 Rregullimi i tingullit

☰ Shënim

- Informacionet për produktin mund të ndryshohen pa u njoftuar përpara.

Fuqia nominale në dalje (Amplifikatori)	2 x 8 W
Përgjigja e frekuencës akustike	60-20000 Hz
Drajveri i boksit	2 x 1,5" reze e plotë, 8 Ω
Përforcimi i basit	1 x radiator pasiv
Versioni i Bluetooth	V4.2
Profilat e mbështetura të Bluetooth	AVRCP V1.5, A2DPI.2
Banda e frekuencës së Bluetooth / Fuqia output	2,402GHz~2,480GHz ISM Band / BDR: 7 ± 2 dBm EDR: 4 ± 2 dBm
Karikimi me USB	5V, 1 A
Energjia	100-240V~ 50-60 Hz (Hyrja AC)
Dalja DC	15V = 2,5 A
Mbështetet karikimi me valë WIFI në pritje	Fuqia maks. rreth 10W <2W
konsumi i energjisë Në pritje	< 0,5 W
konsumi i energjisë	(ekrani i orës i fikur)
Përmasat - Njësia kryesore (Gje x La x The)	223 x 87 x 94 mm
Pesha - Njësia kryesore	1,01 kg

PËRSHKRIM I PËRGJITHSHËM I EUT:

- Max.e.i.r.p.: IEEE 802.11a: 17,97 dBm
IEEE 802.11n (HT20): 16,94 dBm
IEEE 802.11n (HT40): 15,86 dBm
IEEE 802.11ac (VHT20): 17,93 dBm
IEEE 802.11ac (VHT40): 16,96 dBm
IEEE 802.11ac (VHT80): 16,92 dBm
- BT (2402-2480 MHz): 8,07 dBm
BT LE (2402-2480 MHz): 9,00 dBm
WIFI 2,4 GHz (2412-2472 MHz): 19,94 dBm
WIFI 5 GHz (5150-5250 MHz): 17,93 dBm
WIFI 5 GHz (5250-5350 MHz): 17,97 dBm
WIFI 5 GHz (5470-5725 MHz): 17,92 dBm
WIFI 5 GHz (5725-5850 MHz): 13,84 dBm
- Në të gjitha shtetet anëtare të BE-së, punimi i 5150-5350 MHz kufizohet për përdorim vetëm brenda.



7 Zgjidhja e problemeve

Paralajmërimin

- Asnjëherë mos e hiqni kasën e kësaj pajisjeje.

Për ta mbajtur garancinë të vlefshme, asnjëherë mos u mundoni ta riparoni sistemin vetë.

Nëse hasni probleme ndërsa përdorni pajisjen, kontrolloni pikat e mëposhtme para se të kërkonti shërbime. Nëse problemi mbetet i pazgjidhur, shkoni në faqen e internetit të Philips (www.philips.com/support). Kur kontaktoni Philips, sigurohuni që pajisja është pranë dhe të kenë gati numrin e modelit dhe numrin e serisë.

Të përgjithshme

Nuk ndizet

- Karikoni boksën.

Nuk ka zë

- Rregulloni volumnin në këtë produkt.
- Rregulloni volumnin në pajisjen e lidhur.
- Sigurohuni që pajisja me Bluetooth e lidhur është brenda rrezes së punimit.

Nuk ka asnjë përgjigje nga boksë kur shtypni butonat.

- Fikeni energjinë dhe ndizeni përsëri.



2019 © MMD Hong Kong Holding Limited. Të gjitha të drejtat të rezervuara.

Ky produkt është prodhuar nga, dhe shitet nën përgjegjësinë e MMD Hong Kong Holding Limited, dhe MMD Hong Kong Holding Limited është garantuesi i vetëm në lidhje me këtë produkt. Philips dhe Philips Shield Emblem janë marka tregtare të regjistruara të Koninklijke Philips N.V. dhe përdoren me licencë.

TAPS402_00_UM_V 1.0

